



HomeVero

Nutri 1200

POWER AND
VERSATILITY

8 IN
ONE

NUTRITIONAL
BLENDER

1200W



Super Vortex Design
For Ultimate Extraction



Non-stick surfaces
Easy to clean



Extract nutrients
Fresh, healthy juices



Healthy Lifestyle
Smoothies-on-go



Made in P.R.C
Distributed by Connect CCS L.T.D
Contact: info@connectccs.gr

Εγχειρίδιο Οδηγιών



HomeVero

Nutri 1200
POWER AND
VERSATILITY

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ



Τα μέρη της συσκευής


Οδηγίες ασφαλείας



οικιακά σκεύη καθημερινής χρήσης



Περιεχόμενα	2
Οδηγίες ασφαλείας	3
Πριν την πρώτη χρήση	8
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Συναρμολόγηση της συσκευής	9
Αποσυναρμολόγηση της συσκευής	10
Σημαντικές Οδηγίες	11
Χαρακτηριστικά Ασφαλείας	12
Προτεινόμενες χρήσεις	13
Συντήρηση & Αποθήκευση	14
Μέθοδοι Ανάμιξης	16
Επίλυση Προβλημάτων	17

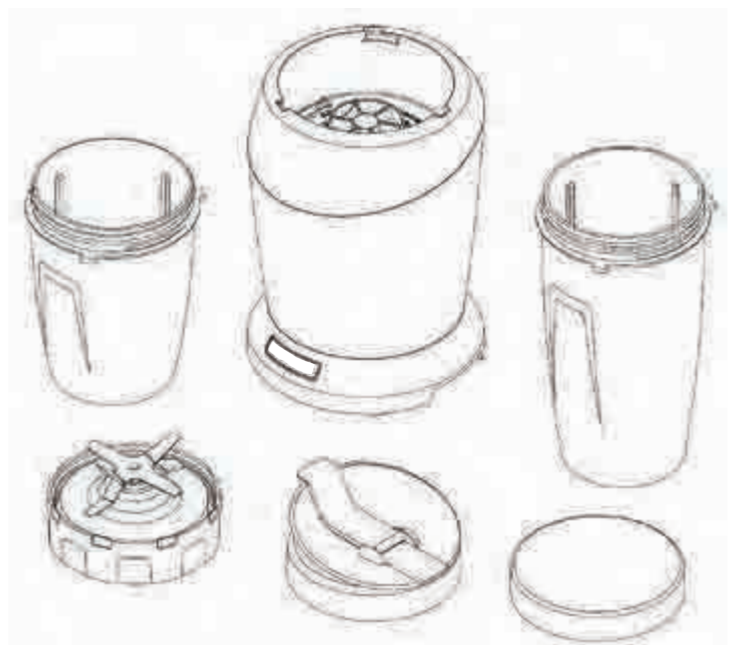

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

- 1 1200 Watt Ηλεκτρική Βάση
- 2 1000ml Κανάτα Ανάμιξης χωρίς BPA
- 3 800ml Κανάτα Ανάμιξης χωρίς BPA
- 4 Καπάκι Πόσης
- 5 Στεγανό Βιδωτό Καπάκι
- 6 Ισχυρή Λεπίδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ)

- 1. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε τη συσκευή ή αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρθει σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- 2. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- 3. ΜΗΝ αφήνετε τα μικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή ή να τη χρησιμοποιούν ως παιχνίδι.
Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- 4. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση κατά τη χρήση.



Οδηγίες ασφαλείας

5. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση ή πριν την καθαρίσετε. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε το φιν και τραβήξτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο ρεύματος.

6. **MH** χρησιμοποιείτε με λάθος τρόπο το καλώδιο τροφοδοσίας. Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος ή τραβάτε να αποσυνδέσετε από την πρίζα αντί να πιάσετε το φιν και να τραβήξετε για να αποσυνδέσετε.

7. **MH** χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φιν, αν η συσκευή δυσλειτουργεί, αν έχει πέσει ή έχει πάθει βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

9. **Mην** αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες, όπως το μάτι της κουζίνας.

10. Πάντα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μια στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Νεροχύτες, σανίδες στραγγίσματος ή ανώμαλες επιφάνειες πρέπει να αποφεύγονται.

11. Κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα, καθώς και τα σκεύη μακριά από την κανάτα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού σε άτομα ή βλάβης στη συσκευή.

12. **ΠΡΟΣΟΧΗ** Η λεπίδα είναι αιχμηρή, χειριστείτε με προσοχή. Κατά τη συναρμολόγηση, πάντα κρατάτε τη συσκευή από τη βάση.

13. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.

Οδηγίες ασφαλείας



14. **MHN** επιχειρήσετε να ακονίσετε τις λεπίδες.

15. **MHN** χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι λεπίδες έχουν λυγίσει ή έχουν υποστεί ζημιά.

16. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ποτέ μην τοποθετείτε τη λεπίδα στη βάση χωρίς την κατάλληλη προσοχή.

17. **MHN** χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε οποιαδήποτε θερμή επιφάνεια (όπως την εστία αερίου, το ηλεκτρικό μάτι ή το ζεστό φούρνο).

18. Η χρήση εξαρτημάτων από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

19. **MHN** απομακρύνετε την κανάτα από τη βάση του κινητήρα, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

20. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, **ΠΟΤΕ** μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, χωρίς να έχετε τοποθετήσει τη λεπίδα στη θέση της. **MHN** παρεμβαίνετε στον εσωτερικό μηχανισμό και βεβαιωθείτε η σύνδεση έγινε σωστά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

21. **MHN** εκθέτετε τις κανάτες σε ακραίες θερμοκρασίες.

22. **MHN ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΕ ΚΑΥΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.**

23. **MHN** παραγεμίζετε ή υπερβαίνετε το "Max line".

24. **MH** χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς οποιοδήποτε περιεχόμενο.



Οδηγίες ασφαλείας

25. **Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί**, ένας θερμικός διακόπτης θα ενεργοποιηθεί και θα θέσει τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Για να επαναφέρετε, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε και πάλι.

26. **ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προοριζόμενη χρήση της. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

27. Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην τοποθετείτε την κανάτα ή το καπάκι στο φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.

28. Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική κύρια τάση πριν συνδέσετε τη συσκευή.

29. Μη βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα του κινητήρα.

30. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό.

31. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.

32. Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος, συναρμολογήστε το προϊόν σωστά.

33. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι καλά στερεωμένη στα εξαρτήματα, πριν την τοποθετήσετε στον ηλεκτροκινητήρα.



Οδηγίες ασφαλείας



35. **Mην** επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά μέρη για τον χρήστη.

36. Εξαιρετική προσοχή χρειάζεται κατά το χειρισμό οποιασδήποτε συσκευής που περιέχει καυτά υγρά ή περιεχόμενα.

37. **Mην** χρησιμοποιείτε τις κανάτες στο φούρνο μικροκυμάτων.

38. Να είστε προσεκτικοί αν χυθεί καυτό υγρό μέσα στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να εξαχθεί από τη συσκευή λόγω αιφνίδιου ατμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το προϊόν και η συσκευασία του έχουν κατασκευαστεί από πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Αυτό μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Απορρίψτε τη συσκευασία με τον κατάλληλο τρόπο. Κάντε χρήση των τοπικών διευκολύνσεων που παρέχονται για τη συλλογή χαρτιού, χαρτονιών και ελαφρών συσκευασιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπαλαντέζες δεν συνιστώνται για χρήση με αυτό το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εξαρτήματα είναι ανταλλάξιμα. Το μπλέντερ είναι ένα μεγάλης ισχύος καινοτόμο εργαλείο με στιβαρό σχεδιασμό και απίστευτη λειτουργικότητα. Είναι ιδανικό για θρυμματισμό πάγου, κόψιμο, ανάμιξη και εξαγωγή θρεπτικών συστατικών και βιταμινών. Πάρτε το μαζί σας με τα πρακτικά στεγανά καπάκια πόσης για ροφήματα "καθ'οδόν".



Πριν την πρώτη χρήση

Συναρμολόγηση



Αποσυναρμολόγηση

Οδηγίες Λειτουργίας




Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, είναι σημαντικό να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο χρήσης και φροντίδας, ακόμα κι αν αισθάνεστε ότι είστε εξοικειωμένοι με αυτό το είδος της συσκευής.

Επιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα στο τμήμα που ασχολείται με τη συσκευή. Βρείτε ένα ασφαλές και βολικό μέρος για να είναι το φυλλάδιο εύχρηστο για μελλοντική αναφορά. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε μια τυπική οικιακή πρίζα. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εμπορική χρήση. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευή. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και πετάξτε τις ή φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος είναι η ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Αφαιρέστε τα πλαστικά εξαρτήματα και πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι. Στεγνώστε καλά και ξανασυναρμολογήστε τα. Σκουπίστε το εξωτερικό του κινητήρα βάσης με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες από τη συσκευή.
- Πλύνετε τα καπάκια, τις κανάτες και τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και σαπούνι με ένα μαλακό πανί. Να είστε προσεκτικοί όταν πλένετε το εξάρτημα της λεπίδας επειδή οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Σκουπίστε τη βάση του κινητήρα και καθαρίστε τη με ένα υγρό πανί.
- Οι κανάτες, τα καπάκια και τα εξαρτήματα δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

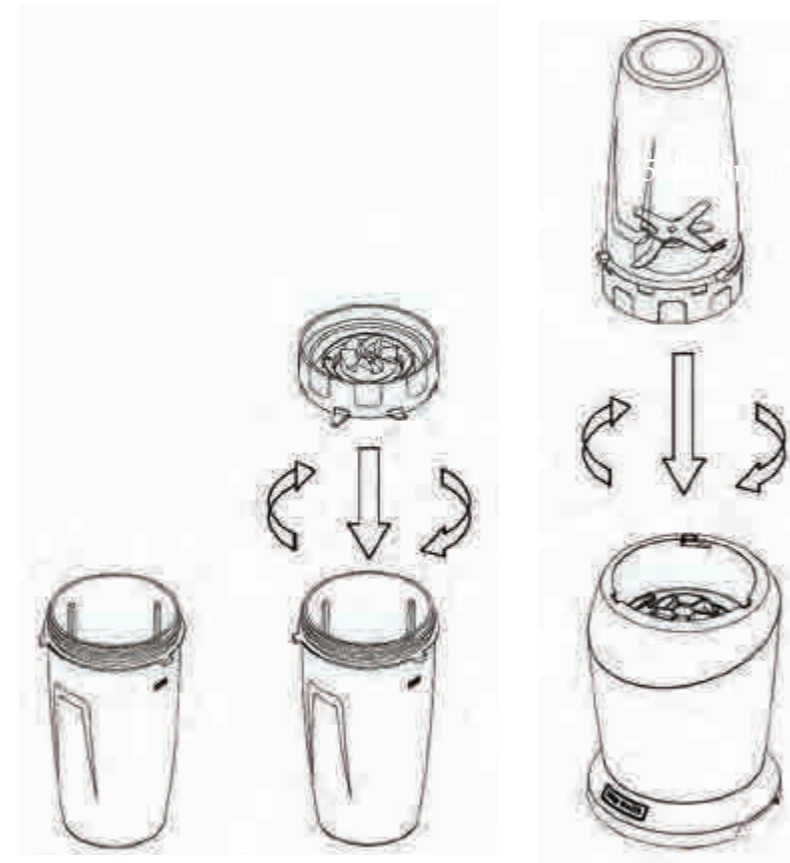

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

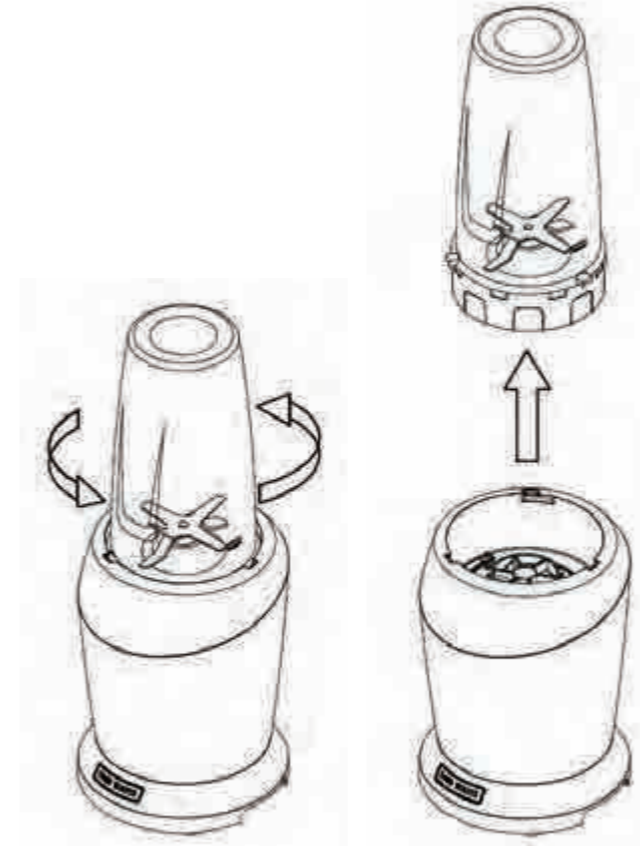

Εικ. 4

Εικ. 5

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η βάση του κινητήρα είναι στην πρίζα για χρήση.

1. Τοποθετήστε τη βάση του κινητήρα σε μια καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως σ'έναν πάγκο ή πάνω σ'ένα τραπέζι.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
3. Προσθέστε τα υλικά στην κανάτα.
4. Τοποθετήστε τη λεπίδα στην κανάτα και περιστρέψτε την καλά μέχρι να σφραγίσει. (Εικ. 1)
5. Γυρίστε την κανάτα ανάποδα και τοποθετήστε την πάνω στην ηλεκτρική βάση, ευθυγραμμίζοντας τις προεξοχές στην κανάτα με τη βάση του κινητήρα. Γυρίστε τη δεξιόστροφα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. (Εικ. 3)
6. Όταν έχετε φτάσει στην επιθυμητή σας συνοχή, σταματήστε τη συσκευή γυρνώντας την κανάτα δεξιόστροφα (Εικ. 4) και τραβήξτε την ευθεία επάνω μέχρι να την αφαιρέσετε. (Εικ.5)
7. Γυρίστε την κανάτα σε όρθια θέση και αφαιρέστε το εξάρτημα της λεπίδας περιστρέφοντας το εξάρτημα της λεπίδας δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε το εξάρτημα της λεπίδας μέσα σε μία άδεια κανάτα, όταν δεν είναι σε χρήση.
8. Βιδώστε το στεγανό καπάκι πόσης πάνω στην κανάτα, συστρέψτε για να σφραγίσει και απολαύστε όποτε το επιθυμείτε.



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

9. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του κινητήρα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ενσωματωμένη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας

Το μπλέντερ έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας. Αυτό εξασφαλίζει ότι μπορείτε μόνο να αλλάζετε τη συσκευή με το δοχείο και η λεπίδα μένει σταθερή στη θέση της και συναρμολογείται πάνω στη βάση του κινητήρα. Εάν η συσκευή είναι σωστά συναρμολογημένη, η ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας θα πρέπει να ξεκλειδωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη βάση κάθε λεπίδας, υπάρχει μια φλάντζα σιλικόνης που σφραγίζει και κλείνει ερμητικά τις κανάτες. Μετά τον καθαρισμό και πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε πάντα για να βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα παραμένει σωστά στη θέση της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην λειτουργείτε το μοτέρ συνεχόμενα για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα τη φορά. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για 180 δευτερόλεπτα πριν συνεχίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν η λεπίδα δεν λειτουργεί ομαλά, σταματήστε η διαδικασία της ανάμιξης και προσθέστε λίγο υγρό ή μειώστε τη συνοχή των συστατικών στην κανάτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αποτρέψετε το προϊόν σας από την υπερθέρμανση, τα ξηρά συστατικά δεν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα τη φορά.



Προτεινόμενες χρήσεις



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ	ΚΑΝΑΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ/ΠΑΛΜΟΣ	800 ml	Σάλτσα Φυλλώδη Μυρωδικά
ΑΝΑΜΙΞΗ	800 ml 1000ml	Ομελέτες Ντιπ
ΣΑΛΤΣΕΣ	800 ml 1000 ml	Σάλτσες Ντρέσινγκ Σαλάτας
ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ	800 ml 1000 ml	Πάγος Κατεψυγμένα φρούτα Παγωτό
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ SMOOTHIES	800 ml 1000 ml	Φρούτα Λαχανικά Φυλλώδη Μυρωδικά

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

1. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του κινητήρα έχει αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα και πριν τον καθαρισμό.
2. Αφήστε το μπλέντερ να κρυώσει επαρκώς πριν το καθαρίσετε.
3. **ΜΗ** βυθίζετε τη βάση του μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό, και μην το βάλετε στο πλυντήριο πιάτων - απλά σκουπίστε με ένα υγρό πανί-.



Συντήρηση και Αποθήκευση

4. Αποσυναρμολογήστε / αφαιρέστε όλα τα μέρη.

5. Καθαρίστε τη βάση του κινητήρα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και σκουπίστε.

6. Οι κανάτες δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

7. Όποτε είναι δυνατόν, ξεβγάλτε τα διάφορα μέρη αμέσως μετά την επεξεργασία, για να καθαριστούν πιο εύκολα.

8. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να πλύνετε τις κανάτες γεμίζοντας τες μέχρι τη γραμμή πλήρωσης "Max" με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων: Τοποθετήστε το σεξάρτημα της λεπίδας στην κανάτα και χτυπήστε με παλμό μερικές φορές. (Μη γεμίζετε το βάζο πάνω από τη γραμμή "Max", γιατί θα ξεχειλίσει.) Μετά τον καθαρισμό, αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση του κινητήρα. Ξεπλύνετε την κανάτα, τη λεπίδα και το καπάκι κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν καλά πριν τα αποθηκεύσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, σκληρά καθαριστικά ή υγρά όπως βενζίνη, οινόπνευμα ή ασετόν, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Συντήρηση και Αποθήκευση



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Χρησιμοποιήστε ένα μικρό πινέλο (δεν περιλαμβάνεται) για να αφαιρέσετε τα σωματίδια των τροφίμων που κόλλησαν κάτω από τις λεπίδες κατά τον καθαρισμό.

Αν κάποια υπολείμματα στεγνώσουν πάνω στο εσωτερικό της κανάτας, γεμίστε την περίπου μέχρι τα 2/3 με ζεστό νερό και τοποθετήστε μέσα τη λεπίδα. Τοποθετήστε επάνω στη βάση του κινητήρα και λειτουργήστε τη συσκευή για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα για να βοηθήσει να ξεκολλήσουν τα υπολείμματα. Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα, αλλά χρησιμοποιήστε καθαρό νερό βρύσης για να ξεπλύνετε. Αδειάστε το μπλέντερ και στεγνώστε το καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην αφαιρείτε τις λεπίδες από το υποεξάρτημά τους για να τις καθαρίσετε.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

1. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω. Αποθηκεύστε τις κανάτες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα μαζί με τη συσκευή, ώστε να μην καταστραφούν ή προκαλέσουν οποιοδήποτε κίνδυνο.
2. Αφαιρέστε και αδειάστε την κανάτα για να βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν μπλοκάρουν τις λεπίδες.
3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
4. Ξανατοποθετήστε την κανάτα πάνω στη βάση και συνδέστε τη συσκευή εκ νέου στην ηλεκτρική πρίζα πριν από την προσθήκη συστατικών.
5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή όπως και πριν, φροντίζοντας να μην υπερβάνει τη συνιστώμενη μέγιστη χωρητικότητα της κανάτας.

Μέθοδοι Ανάμιξης



Επίλυση Προβλημάτων



ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ:

Κατά την ανάμιξη μπορείτε να διαπιστώσετε ότι κάποια συστατικά “κολλάνε” στα τοιχώματα της κανάτας και ως εκ τούτου δεν φθάνουν στη λεπίδα. Αν συμβεί αυτό, αφαιρέστε την κανάτα όπως είναι μαζί με τη λεπίδα και χτυπήστε ελαφρά πάνω στον πάγκο για να αποσπάσετε τα συστατικά και να τα στείλετε προς τη λεπίδα. Ξανατοποθετήστε στη βάση και συνεχίστε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΥΝΗΜΑΤΟΣ:

Κατά την ανάμιξη πυκνών συστατικών, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι αυτά που βρίσκονται στο πάνω μέρος του δοχείου δεν μπορούν να φτάσουν τη λεπίδα. Για να το ξεπεράσετε, απλά χρησιμοποιήστε την τεχνική του Κουνήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΥΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ “ΑΥΤΟ” (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Χρησιμοποιήστε αυτή την τεχνική για συνταγές, όπως τα ροφήματα (smoothies). Ενώ ο κινητήρας λειτουργεί σε κατάσταση “auto”, σηκώστε τη βάση με το δοχείο και ανακινήστε το πάνω και κάτω μερικές φορές μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή συνοχή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΥΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ “PULSE” (ΠΑΛΜΙΚΗ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Χρησιμοποιήστε αυτήν την τεχνική, όταν θέλετε να ψιλοκόψετε τα συστατικά αλλά όχι να τα λιανίσετε. Εφαρμόστε δεξιόστροφη πίεση στο δοχείο (για να το αποτρέψετε από την ολίσθηση σε κατάσταση “auto”). Με το άλλο χέρι σας στη βάση σπρώξτε το μπλέντερ με δύναμη προς τα κάτω. Αυτό θα αναγκάσει τα συστατικά να οδηγηθούν προς τη λεπίδα. Αμέσως μετά την ώθηση βάλτε σε λειτουργία “pulse”. Επαναλάβετε αυτή την τεχνική μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή συνοχή.

ΠΑΛΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (PULSE):

Λόγω του ισχυρού κινητήρα, είναι εύκολο μερικές φορές άθελά σας να πολτοποιείτε τα συστατικά. Για να αποφευχθεί αυτό, σας προτείνουμε να δοκιμάσετε την τεχνική Pulse. Για την τεχνική αυτή, πιέστε προς τα κάτω το δοχείο και αμέσως αφήστε το πάλι. Επαναλάβετε έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο κινητήρας δεν ξεκινά ή το εξάρτημα δεν περιστρέφεται.	Για τις κανάτες, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά οι σχισμές και δεξιόστροφο.
Το φαγητό είναι άνισο ψιλοκομμένο.	Είτε κόβετε μεγάλη ποσότητα με τη μία, η δεν κόβετε σωστά με την τεχνική του παλμού. Μειώστε την ποσότητα των τροφίμων στο δοχείο.
Το φαγητό είναι πολύ ψιλοκομμένο ή είναι πολύ υδαρές.	Το φαγητό επεξεργάστηκε υπερβολικά. Χρησιμοποιήστε σύντομες λειτουργίες για καλύτερο αποτέλεσμα.
Δεν μπορείτε να επιτύχετε το χιόνι υπό παγάκια.	Για καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τον πάγο κατευθείαν από την κατάψυξη. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα λειτουργίας αντί για ένα μεγάλης διάρκειας. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι εντελώς στεγνό πριν από την προσθήκη πάγου.
Το δοχείο έχει διαρροή.	Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του ή το εξάρτημα της λεπίδας είναι σωστά συναρμολογημένο στο δοχείο. Διαρροή μπορεί να συμβεί αν δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο το καπάκι επάνω στο δοχείο. Γυρίστε το καπάκι σφιχτά προς το δεξιά.
Η συσκευή δε λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα της λεπίδας είναι σωστά συναρμολογημένο και ευθυγραμμισμένο στο δοχείο.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για υποστήριξη.
Δεν ανακατεύει καλά.	Χτυπήστε το συστατικό με παλμό για καλύτερα αποτελέσματα. Πιέστε προς τα κάτω το δοχείο σε σύντομο χρονικά διάστημα στο για την ανάμιξη και τον τεμαχισμό. Για τα κατεψυγμένα συστατικά, χτυπήστε με παλμό σε σύντομο χρονικά διαστήματα των 2-5 δευτερολέπτων και επαναλάβετε.
Το Καπάκι ή η λεπίδα δεν ευθυγραμμίζονται σωστά στο δοχείο κατά τη συναρμολόγηση.	Τοποθετήστε το βάζο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε το καπάκι ή τη λεπίδα πάνω στο δοχείο και ευθυγραμμίστε τα νήματα έτσι ώστε το καπάκι και η λεπίδα να καθίσουν επίπεδο στο βάζο. Περιστρέψτε δεξιόστροφο έτσι ώστε το καπάκι και η λεπίδα να ευθυγραμμιστούν ομοίομορφα με το δοχείο μέχρι να σφραγιστεί.