

# *Rohnson*<sup>®</sup>

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 25 cm**

**ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8510**

**Οδηγίες Χρήσης**



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συναρμολογήσετε ή θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

---


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:


- 1) Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική, βιομηχανική ή εξωτερική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δε συστήνεται μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- 2) Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στη λειτουργία "off", κρατήστε το φως και τραβήξτε το από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- 3) Μην αφήνετε τα καλώδια να αγγίζουν την θερμή επιφάνεια. Πριν την αφαίρεση και τον καθαρισμό, το προϊόν πρέπει να κρυώσει πλήρως.
- 4) Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε τη χρησιμοποιείτε, όταν τη μεταφέρετε από ένα μέρος σε άλλο και πριν τον καθαρισμό.
- 5) Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.
- 6) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.**
- 7) Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στα ανοίγματα των προστατευτικών καλυμμάτων καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη της συσκευής.
- 8) Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικό χρονόμετρο ή τηλεχειριστήριο.
- 9) Κατά την πρώτη χρήση αυτής της συσκευής, μπορεί να αναδυθεί μια ελαφρά μυρωδιά και λευκός καπνός. Είναι φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός, αυτές οι μυρωδιές και ο λευκός καπνός θα εξαφανιστούν γρήγορα.
- 10) Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως, αν δυσλειτουργεί ή αν έχει υποστεί πτώση ή έχει καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο.
- 11) Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του κυκλώματος, μην λειτουργείτε άλλο προϊόν στο ίδιο κύκλωμα.
- 12) Εάν το καλώδιο προέκτασης είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο 13 amp. Ένα μικρότερο ρεύμα από αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα.
- 13) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν υπάρχει

- επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- 14) Μην καλύπτετε τα ανοίγματα της συσκευής ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα. Ο σωστός εξαερισμός εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της συσκευής και την προστατεύει από υπερθέρμανση. Μη φράζετε τα ανοίγματα της συσκευής και προστατέψτε την από σκόνη, χνούδια, τρίχες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
  - 15) Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε ή εκθέτετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε βροχή, υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  - 16) Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος.
  - 17) Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
  - 18) Μην εκθέτετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους (βροχή ή κάτω από τον ήλιο).
  - 19) Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
  - 20) Μετά την αποσυσκευασία, ελέγξτε για ζημιές και δεν λείπουν εξαρτήματα.
  - 21) Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές σακούλες, πολυαφρός, ταινία κ.λπ. θα πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη που δεν εκτίθενται τα παιδιά, γιατί η ακατάλληλη χρήση αυτών των υλικών θα οδηγήσει σε ασφυξία του παιδιού, ακόμη και θάνατο.
  - 22) Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται στο προϊόν και στη συσκευασία, διαφορετικά μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τον χρήστη και να καταστρέψει το προϊόν.
  - 23) Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να αγγίζει αιχμηρή άκρη ή καυτή επιφάνεια κατά τη λειτουργία.
  - 24) Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ανθρώπους και ζώα, διαφορετικά θα καεί.
  - 25) Μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν στο χώρο υπάρχουν εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά και συσκευές μαγειρικής ή θέρμανσης.
  - 26) Παρακαλούμε μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση όπου φυσά απευθείας αέρα σε ηλικιωμένους, παιδιά ή ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - 27) Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα στα ακόλουθα ειδικά περιβάλλοντα:
    - Χώροι με υγρασία (μπάνια, υπόγεια κ.λπ.);
    - Μέρη ευπαθή στον ήλιο και τη βροχή.
    - Μέρη όπου υπάρχουν διαβρωτικά και εκρηκτικά αέρια (σκόνη, ατμός κ.λπ.).
    - Αποφύγετε την υψηλή θερμοκρασία, την υψηλή υγρασία, το λάδι οξέος-βάσης, το εντομοκτόνο νερό, τις κουρτίνες και άλλα αντικείμενα που εισπνέονται εύκολα.

## ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

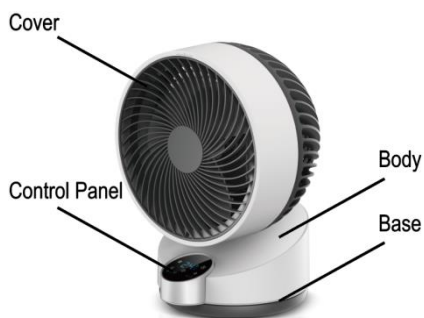

### Control Panel

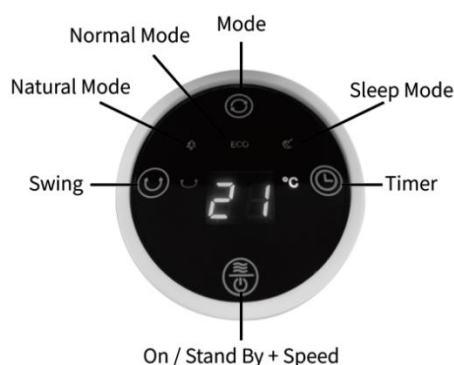

Cover: προστατευτικό κάλυμμα

Control Panel: πίνακας ελέγχου

Body: σώμα συσκευής

Base: Βάση

Mode: λειτουργία

- Sleep mode
- Natural
- Normal

Timer: χρονοδιακόπτης

Swing: λειτουργία περιστροφής

On/ Stand By + Speed: πλήκτρο τερματισμού λειτουργιών

Αυτό το προϊόν διαθέτει δύο τύπους χειροκίνητου και τηλεχειριστηρίου:

- Στη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε την οθόνη αφής και επιλέξτε τη ταχύτητα και τη λειτουργία που θέλετε.
  - Κατά τη λειτουργία με τηλεχειριστήριο, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε τις λειτουργίες στον πίνακα
- \* Στο χειροκίνητο και στο τηλεχειριστήριο, κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο, θα ακούγεται ένα ηχητικό μήνυμα "Beep".

**Ταχύτητα:** Για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανέμου, πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανέμου, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

**On/Stand By:** Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία του προϊόντος, πατήστε αυτό το πλήκτρο και ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρα θα σταματήσει και θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

**Χρονοδιακόπτης:** Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης του ανεμιστήρα κυκλοφορίας αέρα. Μετά τη ρύθμιση της ώρας, η ενδεικτική λυχνία θα είναι αναμμένη.

**Swing:** Πατήστε αυτό το πλήκτρο και ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει να περιστρέφεται, εάν θέλετε να σταματήσετε την περιστροφή, πατήστε αυτό το κουμπί ξανά.

**Λειτουργία:** Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία παροχής αέρα. Αφού τεθεί σε λειτουργία ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρα, μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία " Normal " ανέμου. Πατήστε αυτό το πλήκτρο επανειλημμένα και η λειτουργία θα αλλάξει κυκλικά με τη σειρά Natural → Normal→Sleep και οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα θα ανάψουν εναλλάξ.

**Οι 3 λειτουργίες είναι normal, sleep and nature.**

**Normal mode:** Έχει 3 ταχύτητες, 1-2-3

**Sleep mode:** Η ταχύτητα θα αλλάξει σε 3-2-1 σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η ταχύτητα πέφτει ένα επίπεδο κάθε 30 λεπτά (μετάβαση σε 2-1).

Όταν φτάσει στη 1 ταχύτητα, το προϊόν θα παραμείνει στη λειτουργία 1 ταχύτητας.

**Nature mode:** Αλλάξτε τυχαία την ταχύτητα 1-2-3.

### Remote control description



3V μπαταρία

When using the remote control, please pull out the isolation at the remote-control battery first.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το φισ από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
2. Απαγορεύεται ο καθαρισμός ηλεκτρικών εξαρτημάτων (όπως διακόπτες ισχύος, κινητήρες κ.λπ.) με νερό ή άλλα υγρά. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με ένα καθαρό πανί.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό πανί για να καθαρίσετε μαλακά την εξωτερική επιφάνεια του ανεμιστήρα.
4. Για να καθαρίσετε το προστατευτικό πλέγμα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
5. ΜΗ βυθίσετε τη συσκευή στο νερό και μην επιτρέψετε στο νερό να εισέλθει στο μοτέρ.
6. ΜΗ χρησιμοποιείτε λειαντικά εργαλεία και διαλύτες που θα καταστρέψουν την επιφάνεια για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν.
7. ΜΗ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
8. Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, μπορείτε να αφήσετε τον ανεμιστήρα συναρμολογημένο και να τον καλύψετε για να τον προστατέψετε από τη σκόνη. Αποθηκεύστε τον σε δροσερό και ξηρό μέρος.
9. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος για τροποποίηση. Συνιστάται να επιθεωρείτε και να καθαρίζετε αυτό το προϊόν κάθε χρόνο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρα δεν ξεκινά:

- Ελέγξτε εάν το βύσμα τροφοδοσίας είναι πράγματι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Εάν θα ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ανεμιστήρα κυκλοφορίας αέρα.
- Εάν το τροφοδοτικό έχει ρεύμα.

Μετά τον παραπάνω έλεγχο, η βλάβη δεν μπορεί να εξαιρεθεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Μην αποσυναρμολογείτε το μηχάνημα για επισκευή.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 220V~50Hz
- Ισχύς: 50 W



## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.