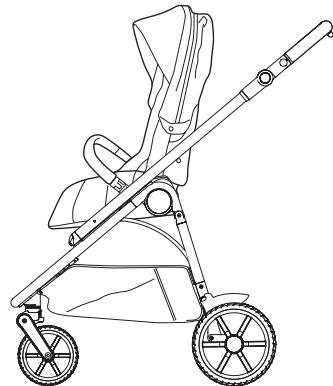
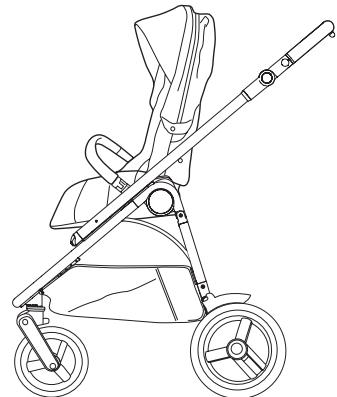



veloce / veloce tc

PegPerego


IT Istruzioni d'uso  
EN Instructions for use  
FR Notice d'emploi  
DE Gebrauchsanleitung  
ES Instrucciones de uso  
PT Instruções de uso  
NL Gebruiksaanwijzing  
DK Brugsanvisning  
FI Käyttöohjeet  
CZ Návod na použití  
SK Návod na použitie  
HU Használati útmutató  
SL Navodila za uporabo  
RU Инструкции по пользованию  
TR Kullanım kilavuzu  
HR/SRB/MNE/BiH Upute za uporabu  
PL Instrukcja obsługi  
UA Інструкція з використання  
EL Οδηγίεσ χρησεωσ  
RO Instrucțiuni de utilizare  
BG Инструкции за употреба  
AR: تعليمات الاستخدام  
FA: راهنمای استفاده

**VELOCE****VELOCE TC**


1

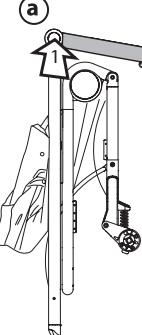



c









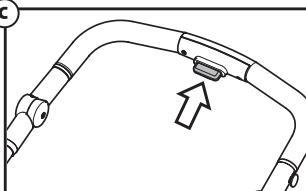






e

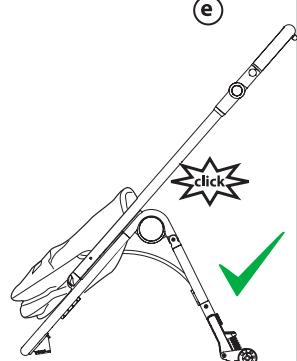


2

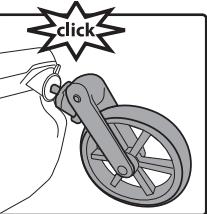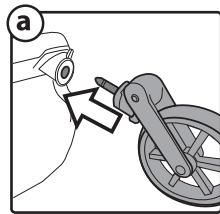

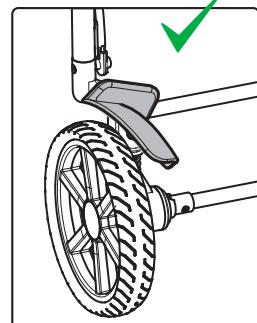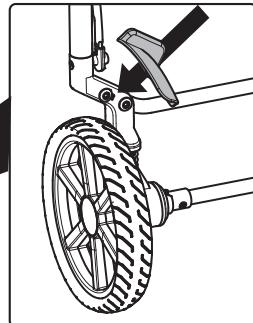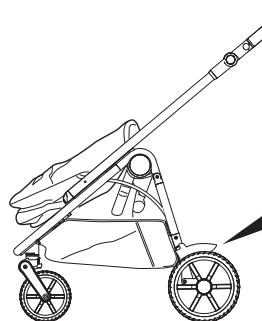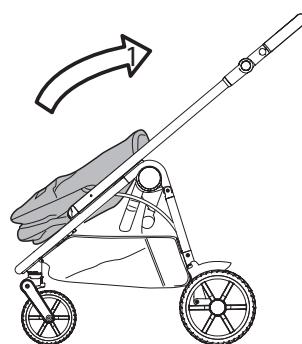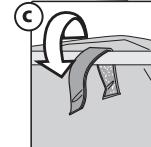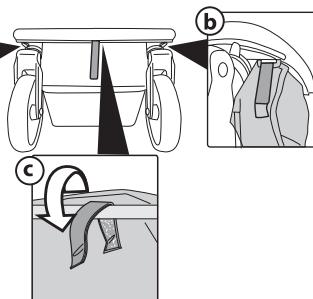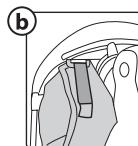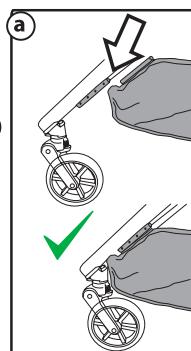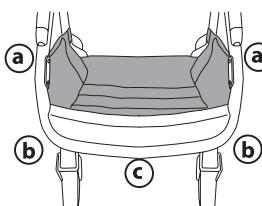
**3****4****5**

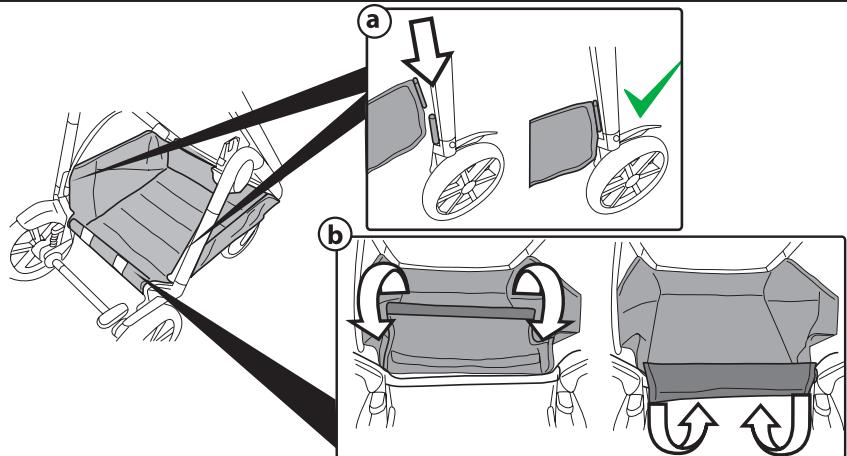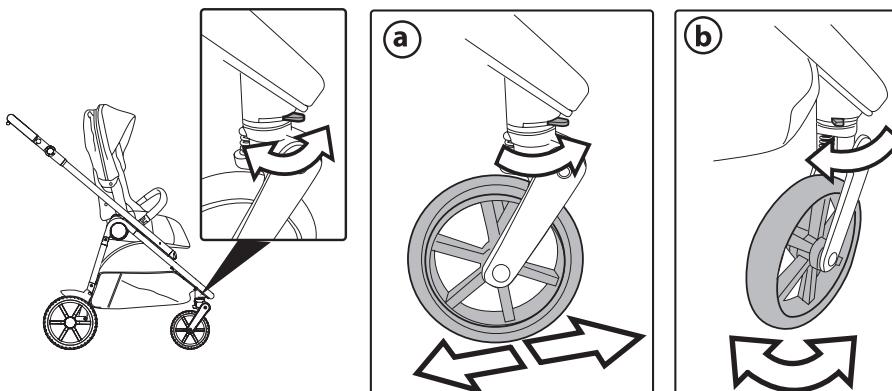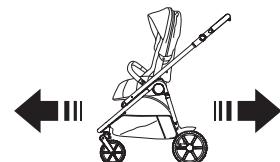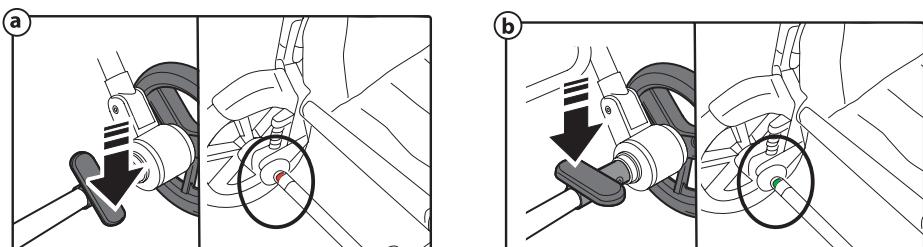**6****7****8**


9



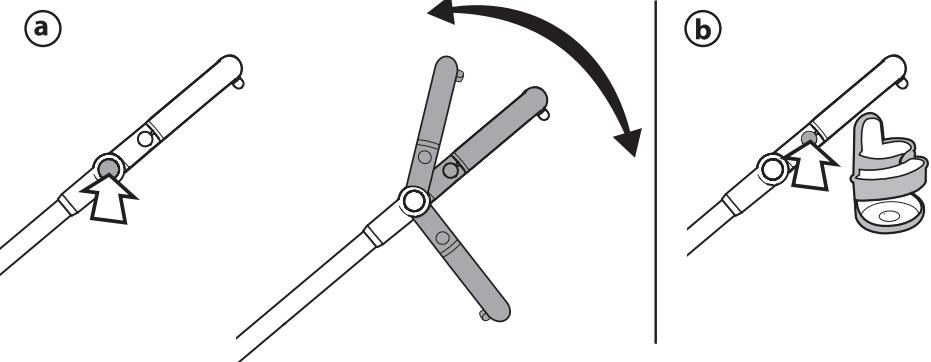


10

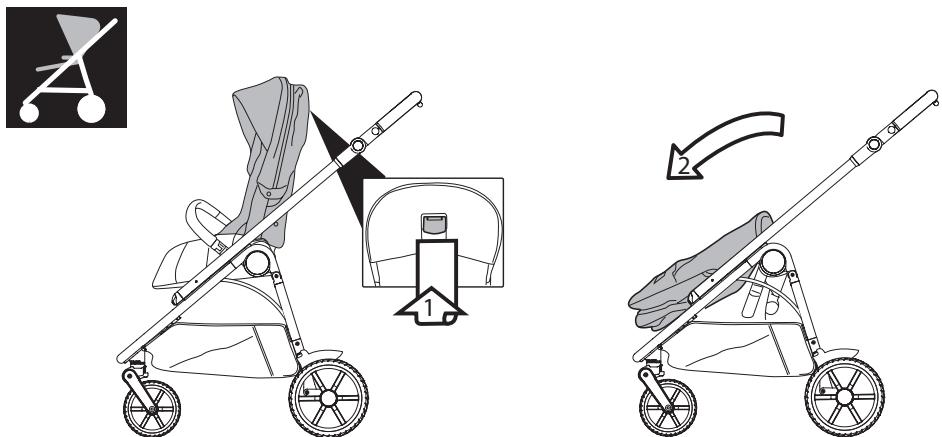


11

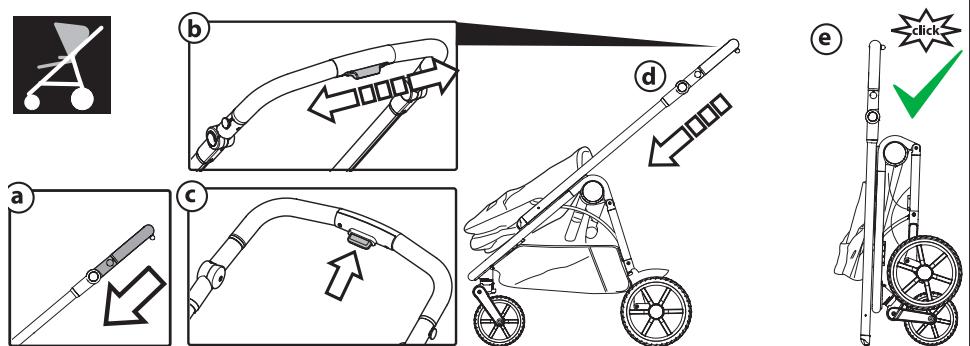


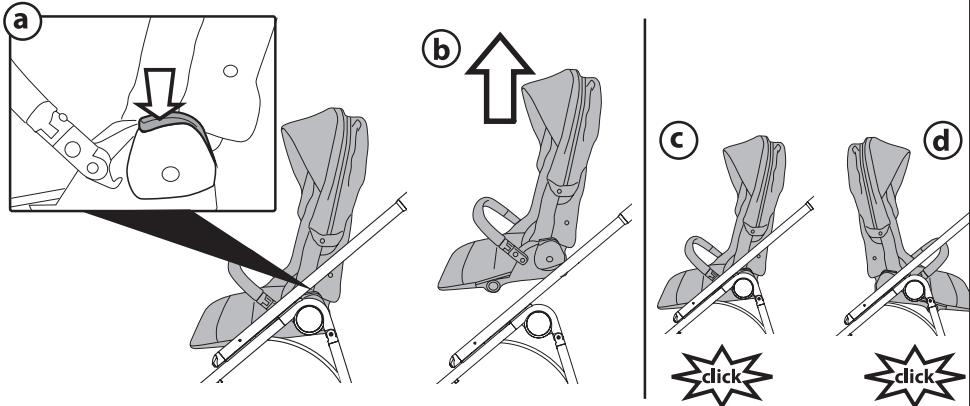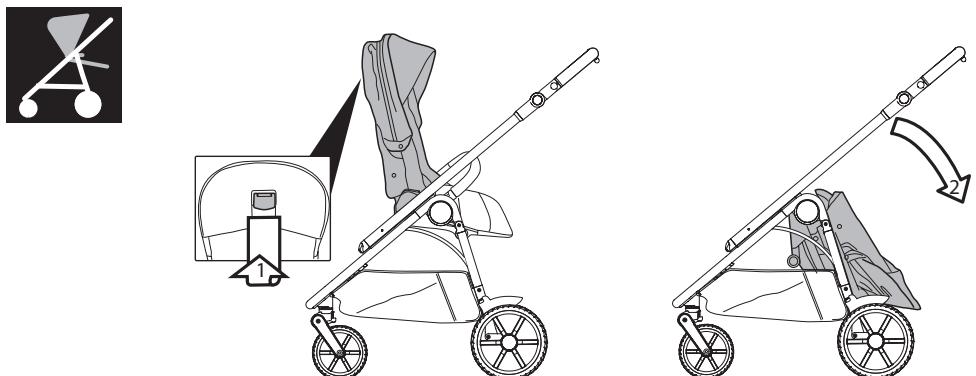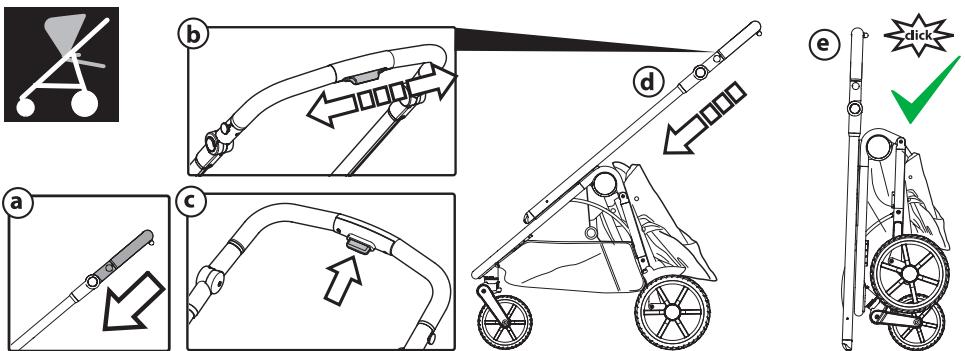**12****13****14**


**15**



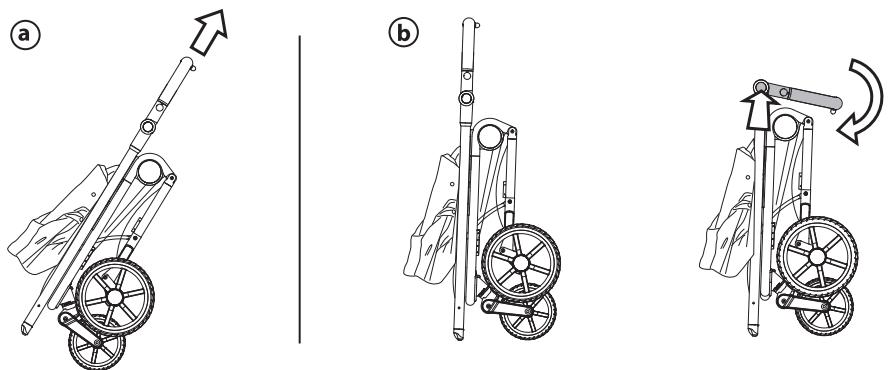


**16**

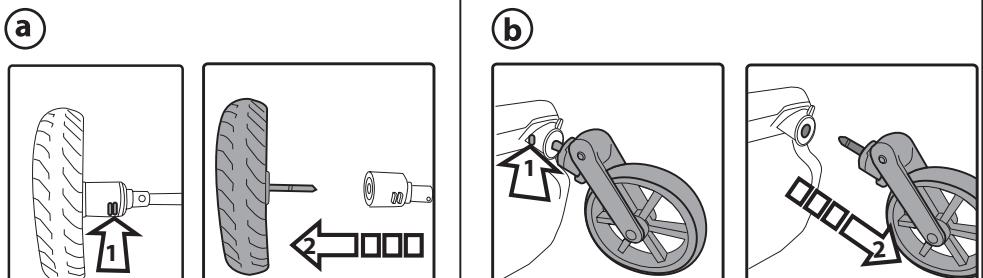

**17**

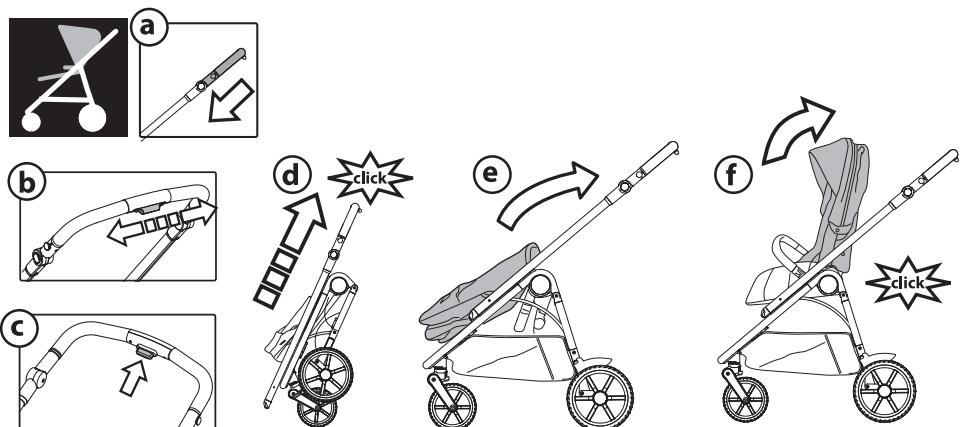


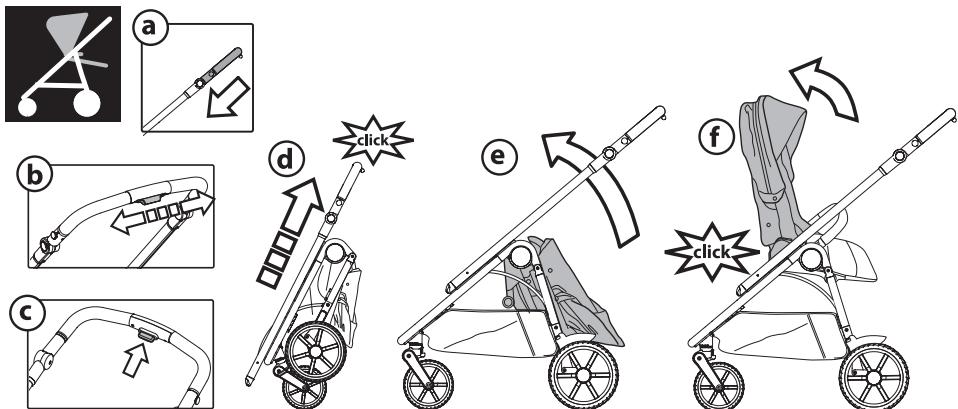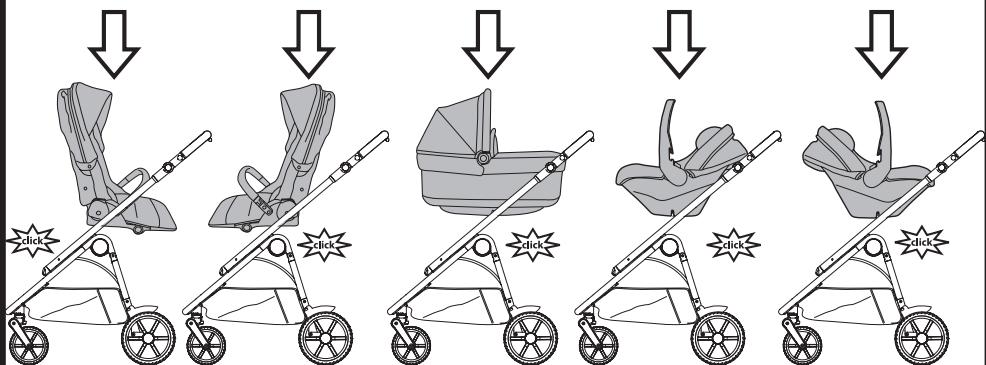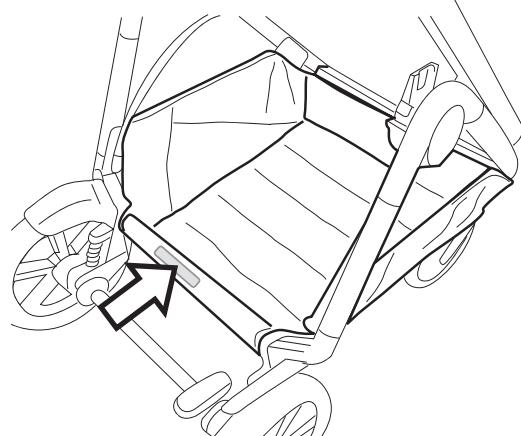**18****19****20**






SEAT


1



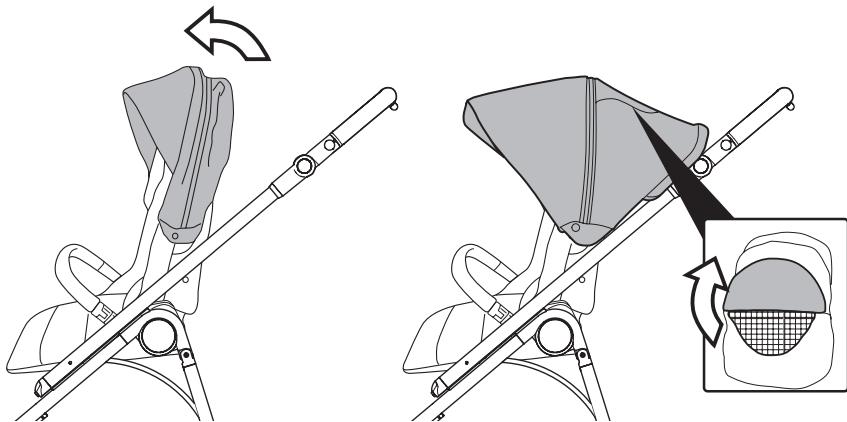


2

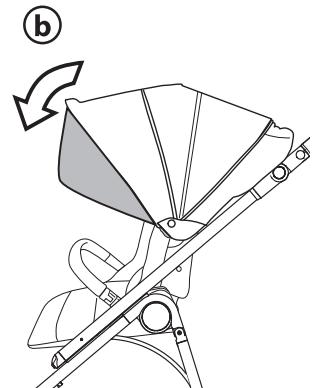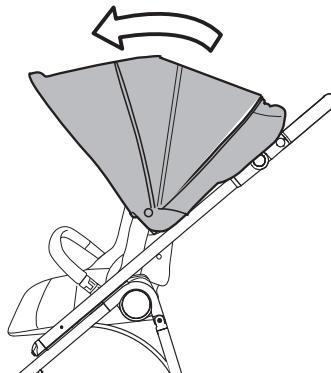
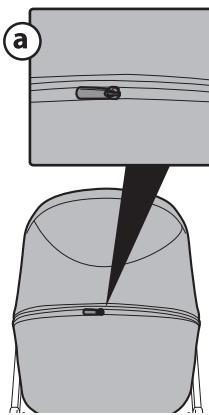


3


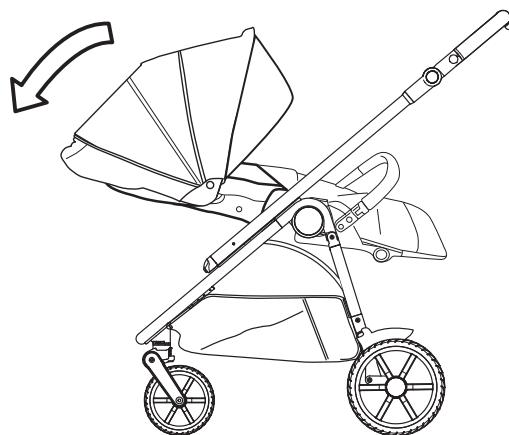


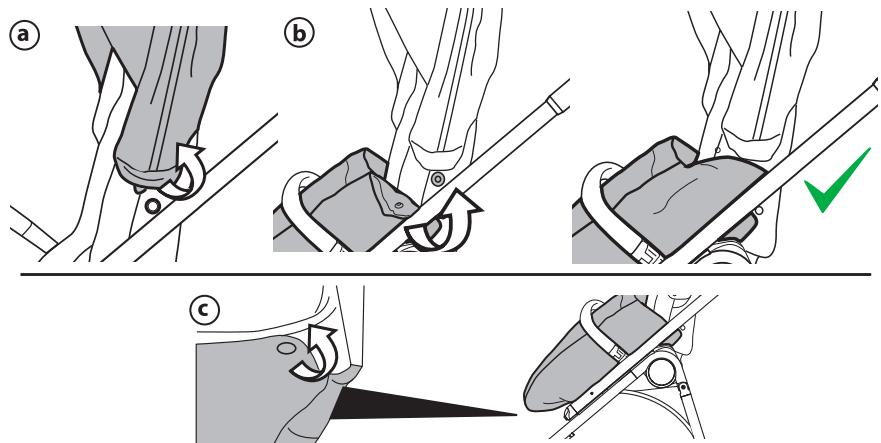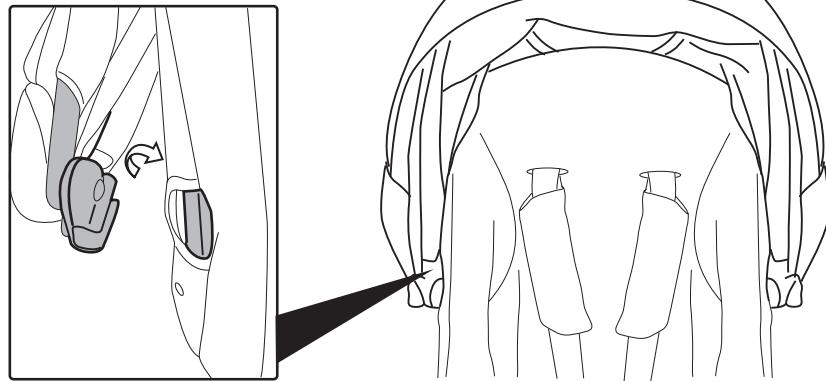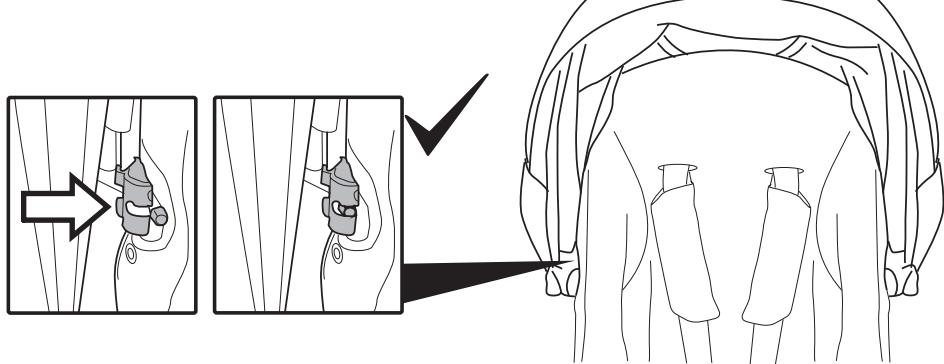**4****5****6**


7

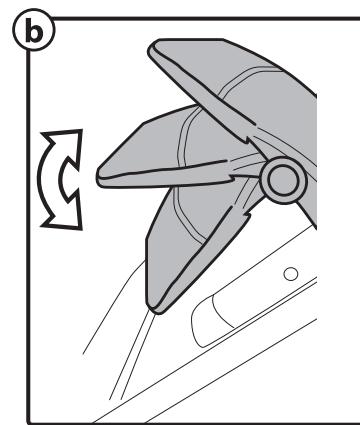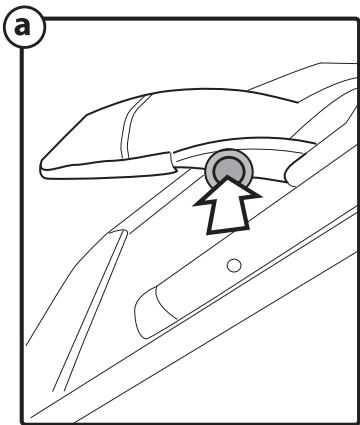



8


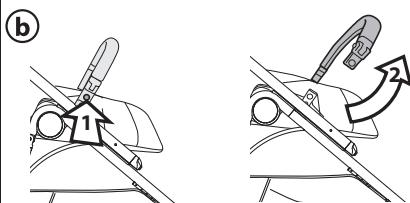
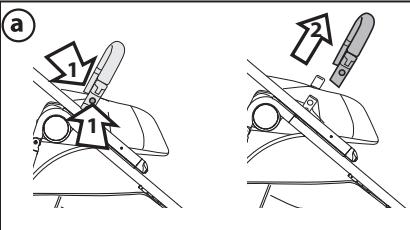





c

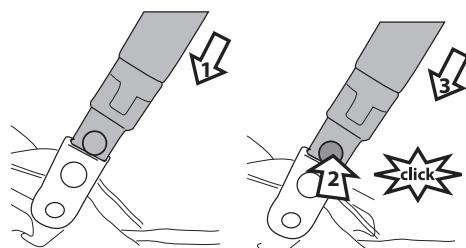


9

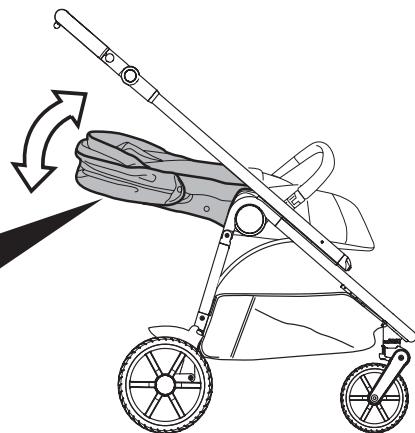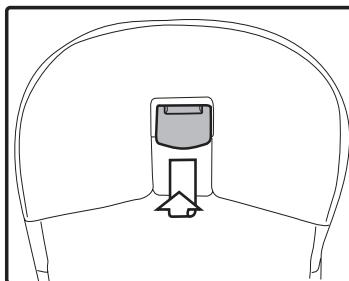

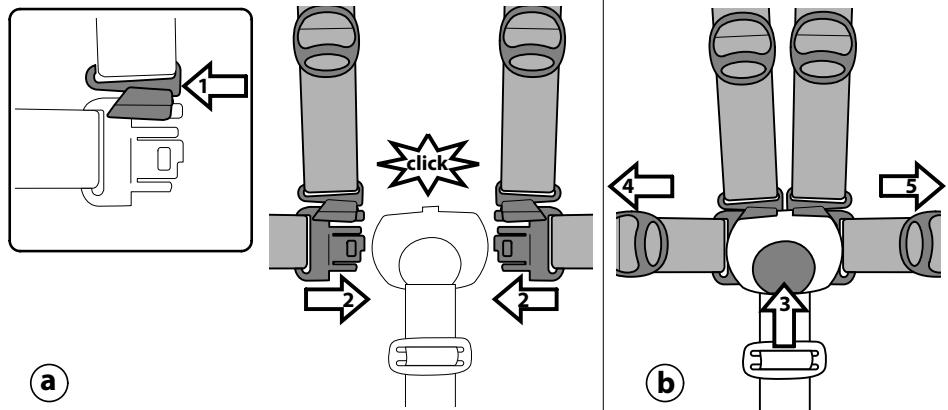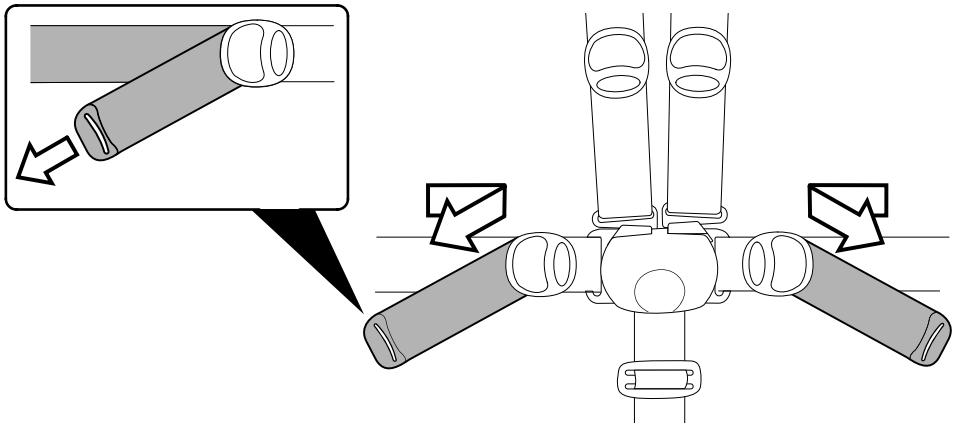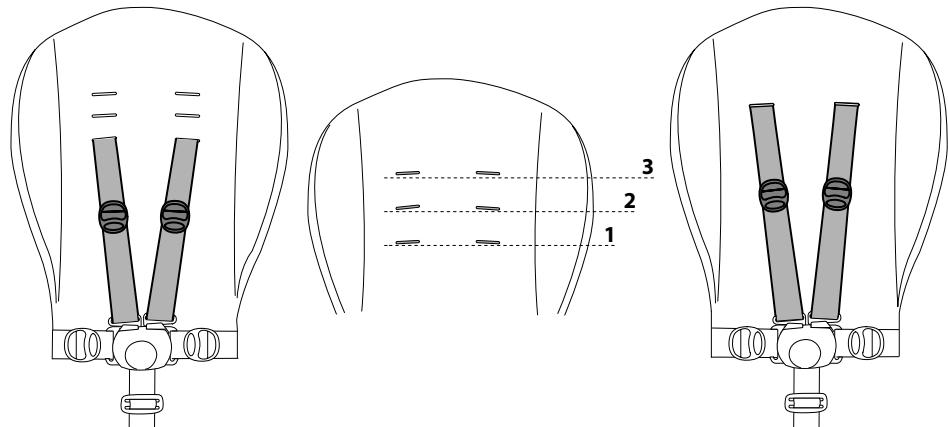
**10****11****12**

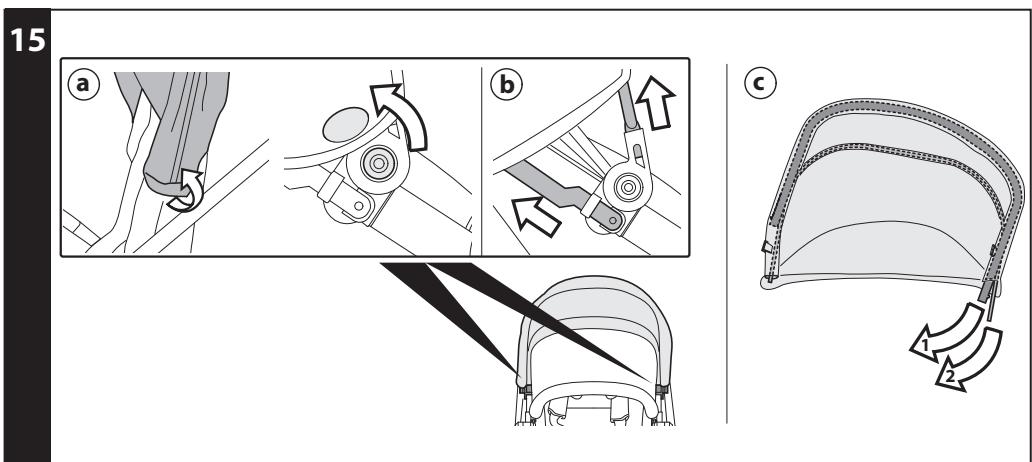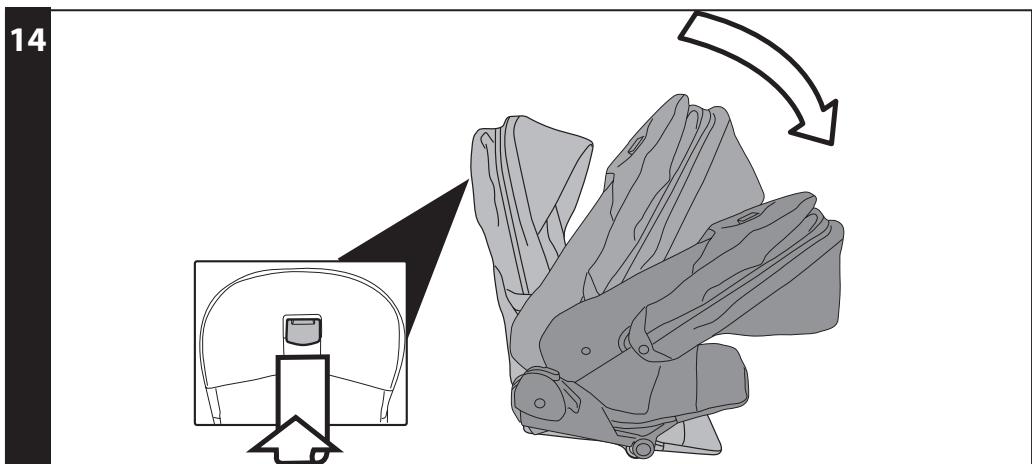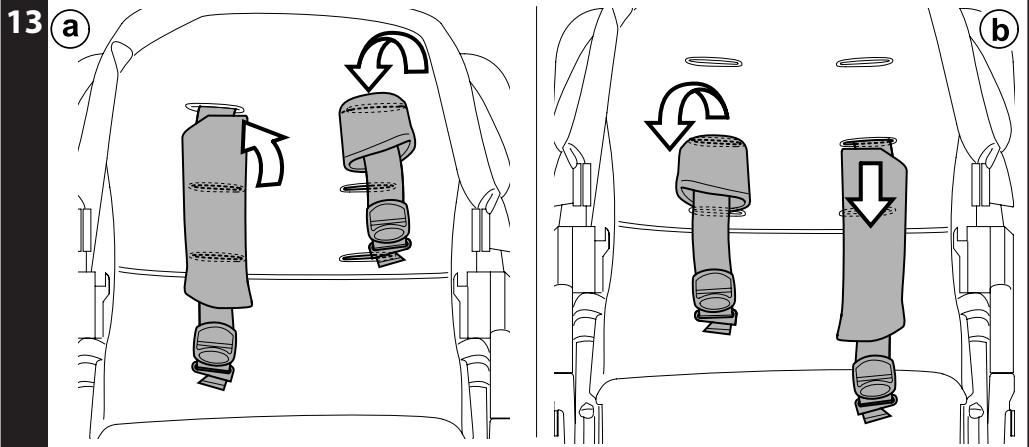


**16**

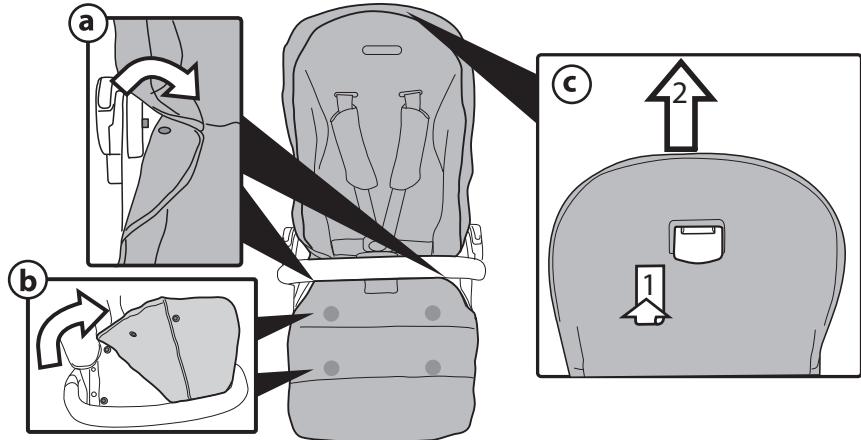


**17**

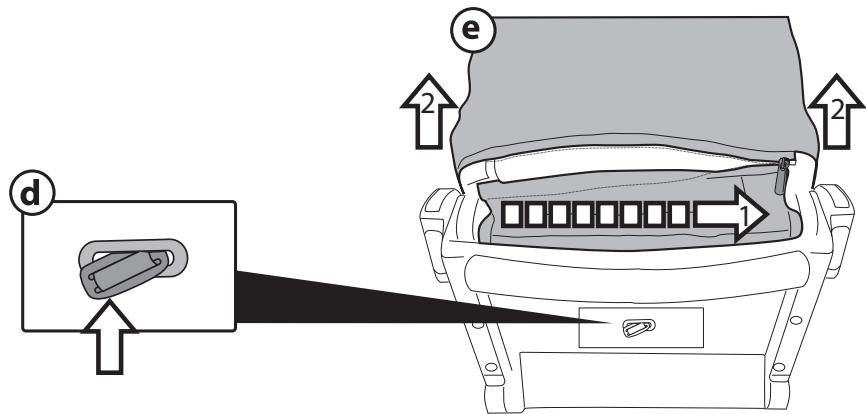


**18**

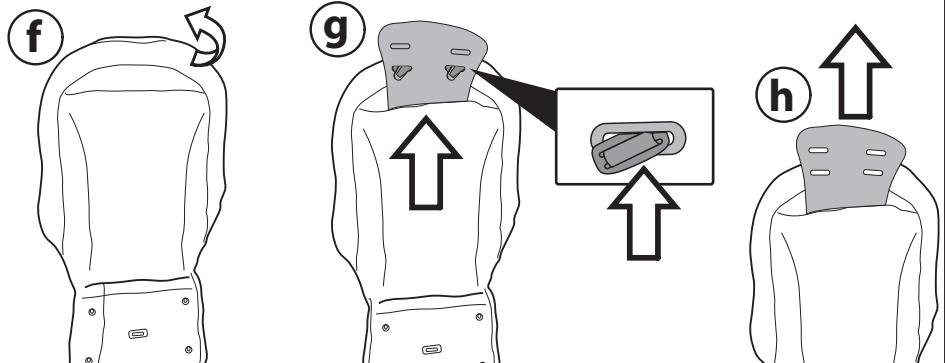

**19**

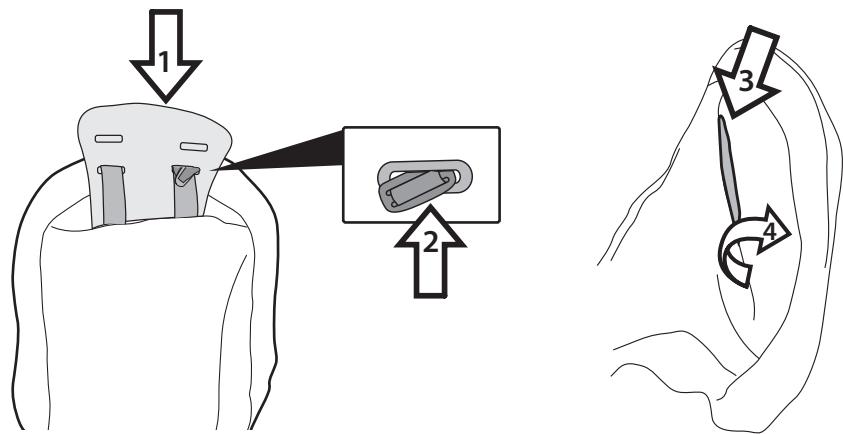

**20**

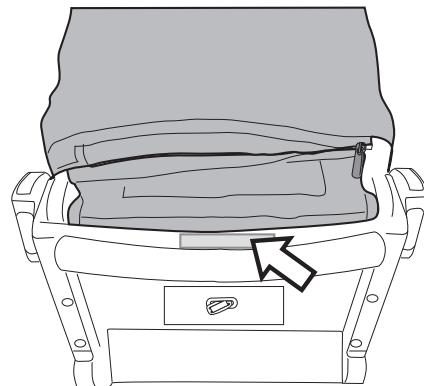

# IT\_Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto PegPerego.



## AVVERTENZE

### IMPORTANTE - LEGGERE

### ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

#### La sicurezza del bambino

**potrebbe essere messa a rischio se non si eseguono queste istruzioni.**

Questo articolo è stato progettato per il trasporto di 1 bambino nella seduta.

– Non utilizzare questo articolo per un numero di occupanti superiori a quanto previsto dal costruttore.

– ATTENZIONE Le operazioni di assemblaggio e di preparazione dell'articolo devono essere effettuate solo da adulti.

– Non utilizzate questo articolo se presenta parti mancanti o rotture.

– ATTENZIONE Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.

– ATTENZIONE Prima dell'uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.

– Azionare sempre il freno quando si è fermi e durante le operazioni di carico e scarico del bambino.

– Non inserire le dita nei meccanismi.

– Ogni carico appeso al maniglione o alle maniglie può rendere instabile l'articolo; seguire le indicazioni del costruttore riguardo ai massimi carichi utilizzabili.

– Non introdurre nel cestello carichi per un peso superiore a 7 kg. Non inserire nei portabibite (se presenti) pesi superiori a quanto specificato nel portabibite stesso e mai bevande calde. Non inserire nelle tasche delle capotte (se presenti) pesi superiori a 0.2 Kg.

**ATTENZIONE Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il**

**bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto**

– **ATTENZIONE Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.**

Questo articolo non è un gioco.

– **ATTENZIONE Non lasciare mai il bambino incustodito.**

– Prestare attenzione alla presenza del bambino quando si effettuano operazioni di regolazione dei meccanismi (maniglione, schienale).

– Non utilizzare l'articolo in vicinanza di scale o gradini; non utilizzare vicino a fonti di calore, fiamme libere o oggetti pericolosi a portata delle braccia del bambino.

– Utilizzare unicamente le parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore/distributore.

– **ATTENZIONE Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.**

– ATTENZIONE Non aggiungere alcun materassino non approvato dal costruttore.

– Non utilizzare accessori non approvati dal costruttore.

– Qualsiasi carico applicato all'impugnatura e/o allo schienale e/o lateralmente al prodotto può compromettere la stabilità del prodotto.

– Questo articolo è stato progettato per essere usato in combinazione con i prodotti PegPerego. Per maggiori informazioni consultare il nostro sito internet:

[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

### Veloce (Chassis + Seat):

Questo prodotto è omologato per bambini dalla nascita sino a 4 anni di età o peso massimo di 22 kg, a seconda della condizione che si presenta prima.

Per bambini superiori a 15 Kg di peso, orientare ed utilizzare la seduta esclusivamente in direzione del senso di marcia.

**ATTENZIONE: utilizzare sempre il sistema di ritenuta. Utilizzare sempre la cintura di sicurezza a cinque punti.**

- Agganciare sempre il cinturino girovita al cinturino spartigambe.
- Il frontalino non è progettato per reggere il peso del bambino; il frontalino non è progettato per sollevare la seduta con il peso del bambino. Il frontalino non sostituisce il cinturino di sicurezza.
- Per bambini appena nati si raccomanda di regolare lo schienale nella posizione più bassa.
- ATTENZIONE:** non utilizzare il parapioggia (se presente) in ambienti chiusi e controllare sempre che il bambino non sia accaldato; non collocare mai vicino a fonti di calore e fare attenzione alle sigarette. Il parapioggia non deve essere utilizzato su un passeggino in assenza di capotta o parasole in grado di accoglierlo. Usare la capottina parapioggia solo sotto la supervisione di un adulto. Assicurarsi che il parapioggia non interferisca con nessun meccanismo in movimento del carrello o passeggino; togliere sempre il parapioggia prima di chiudere il vostro carrello o passeggino.

**Veloce Chassis + seggiolino auto:**

è omologato per bambini dalla nascita, fino a 13 kg di peso. Usato in combinazione con il seggiolino auto, questo articolo non sostituisce la carozzina o lettino. Se il bambino necessita di dormire, dovrebbe essere posto sdraiato in una carozzina, culla o lettino.

**Veloce Chassis + Carrozzina:**

è omologato per bambini dalla nascita, fino a 9 kg di peso. Usato in combinazione con la carozzina : questo prodotto è omologato per bambini che non sono in grado di sedersi da soli,

girarsi e sostenersi sulle mani o sulle ginocchia per un peso massimo consentito di 9 kg.

Durante l'uso della carozzina, tutte le maniglie di trasporto (se presenti) devono essere posizionate all'esterno della carozzina al di fuori della portata del bambino.

Le immagini riferite ai dettagli del prodotto potrebbero differire dalla collezione acquistata. Per maggiori informazioni consultare il nostro sito internet: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

**ISTRUZIONI D'USO  
CARRELLO**

- 1 APERTURA: Prima di aprire il telaio, se presenti, rimuovere (senza utilizzare lame) tutti i fustellati in cartone.
  - premere i due pulsanti laterali presenti sul maniglione e ruotarlo in linea con il tubo del telaio (fig.a).
  - spostare verso destra o sinistra il tasto di sicurezza posto dietro il maniglione (fig.b) e schiacciare a fondo il tasto centrale sul maniglione (fig.c).
  - aprire il carrello, rilasciare entrambi i tasti (b-c) e sollevare il maniglione verso l'alto (fig.d) fino a completa apertura (click) (fig.e).
- 2 MONTAGGIO RUOTE:  
Per montare le ruote anteriori, infilarle nell'apposita sede fino al click (fig.\_a).  
Per montare le ruote posteriori, infilarle nell'apposita sede fino al click (fig.\_b).
- 3 MONTAGGIO PARAFANGO RUOTE POSTERIORI:  
Infilare ed agganciare i parafanghi come indicato in figura sugli appositi supporti fissati al portaruota posteriore del carrello.  
Per la rimozione o sostituzione: fare leva in senso opposto e sfilarli.
- 4 APERTURA SEAT: aprire il seggiolino dalle estremità sollevando lo schienale fino al click.
- 5 MONTAGGIO CESTELLO:  
Agganciare prima la parte anteriore del cestello: agganciare lateralmente i listelli nelle apposite canaline fissate al telaio (fig.a) e agganciare successivamente i tre velcri correttamente come in figura (fig.b-c).
- 6 Aggancio della parte posteriore del cestello:  
agganciare lateralmente i listelli nelle apposite canaline fissate ai montanti del telaio (fig.a) e agganciare successivamente il velcro comprendendo il tubo come illustrato (fig.b).  
**ATTENZIONE!** se non si aggancia correttamente il cestello come indicato, il cestello non sostiene il peso dei carichi che verranno inseriti.
- 7 RUOTE ANTERIORI FISSE O PIROETTANTI: per rendere le ruote anteriori fisse, ruotare la levetta fronte strada (fig\_a), per sbloccare le ruote e renderle piroettanti ruotare la levetta verso l'esterno (fig.\_b).
- 8 FRENO: per frenare il telaio premere la parte posteriore del pedale e verificare che l'indicatore sia rosso (fig a).  
Per sbloccare il telaio premere la parte anteriore del pedale e verificare che l'indicatore sia verde (fig b).
- 9 MANIGLIONE REGOLABILE: per regolare l'altezza del maniglione, premere simultaneamente i pulsanti laterali e ruotare il maniglione nella posizione desiderata, rilasciare i pulsanti (fig.\_a).  
AGGANCIO PORTABIBITE: è possibile agganciare il portabibite al funghetto del telaio posto sia sulla destra che sinistra del maniglione (fig.\_b).

- 10 CHIUSURA CON SEGGIOLINO AGGANCIATO:**  
è possibile chiudere il carrello con agganciato il seggiolino sia fronte mamma sia fronte mondo.
- FRONTE MONDO:**  
Chiudere la capotta, tirare la maniglia per la regolazione dello schienale (fig.\_1) e ruotarlo completamente in avanti e chiuderlo (fig.\_2).
- 11 Allineare il maniglione al telaio (fig a) spostare verso destra o sinistra il tasto di sicurezza posto dietro il maniglione (fig.b) e schiacciare a fondo il tasto centrale sul maniglione (fig.c).**  
Chiudere il carrello, rilasciare entrambi i tasti (b-c) e spingere verso il basso il maniglione (fig d) mantenendo il carrello in verticale fino a completa chiusura click (fig.e).
- 12 REVERSIBILITÀ DEL SEGGIOLINO SUL CARRELLO:**  
Per sganciare il seggiolino è necessario premere sui pulsanti come in figura su entrambi i lati (fig\_a) e contemporaneamente sollevarlo (fig.\_b).  
Agganciare il seggiolino al carrello, "fronte-strada" (fig\_c) o "fronte mamma" (fig\_d).
- Per agganciare la seduta al telaio/ supporto posizionarla sui dispositivi di aggancio fino al click.**
- IMPORTANTE:** Verificare che la seduta sia correttamente agganciata.
- 13 FRONTE MAMMA:**  
Chiudere la capotta, tirare la maniglia per la regolazione dello schienale (fig\_1), ruotarlo completamente in avanti e chiuderlo (fig.\_2).
- 14 Allineare il maniglione al telaio (fig a) spostare verso destra o sinistra il tasto di sicurezza posto dietro il maniglione (fig.b) e schiacciare a fondo il tasto centrale sul maniglione (fig.c).**  
Chiudere il carrello, rilasciare entrambi i tasti (b-c) e spingere verso il basso il maniglione (fig d) mantenendo il carrello in verticale fino a completa chiusura click (fig.e).
- 15 TRASPORTO:** si può trasportare comodamente, tenendo le ruote anteriori fisse, impugnando il maniglione allineato al telaio (fig.\_a).  
Per ridurre maggiormente l'ingombro è possibile abbassare il maniglione (fig. b).
- 16 ESTRAZIONE RUOTE**  
Per un ulteriore compattezza, è possibile estrarre tutte le ruote.  
Per estrarre le ruote posteriori: premere il pulsante come in figura, ed estrarre la ruota (fig.\_a).  
Per estrarre le ruote anteriori: premere il pulsante posto al di sotto della pedana come in figura, ed estrarre la ruota (fig.\_b).
- 17 APERTURA TELAIO CON SEGGIOLINO AGGANCIATO**  
**FRONTE MONDO:**  
allineare il maniglione al telaio (fig a), inclinare il carrello, spostare verso destra o sinistra il tasto di sicurezza posto dietro il maniglione (fig. b) e schiacciare a fondo il tasto centrale sul maniglione (fig. c).  
Aprire il carrello rilasciare entrambi i tasti (b-c) e sollevare il maniglione verso l'alto (fig. d) fino a completa apertura (click).  
Sollevare lo schienale della seduta (fig. e) fino al click di aggancio (fig. f).
- 18 APERTURA TELAIO CON SEGGIOLINO AGGANCIATO**  
**FRONTE MAMMA:**  
allineare il maniglione al telaio (fig. a) inclinare il carrello, spostare verso destra o sinistra il tasto di sicurezza posto dietro il maniglione (fig. b) e schiacciare a fondo il tasto centrale sul maniglione (fig.c).  
Aprire il carrello rilasciare entrambi i tasti (b-c) e sollevare il maniglione verso l'alto (fig. d) fino a completa apertura (click).  
Sollevare lo schienale della seduta (fig. e) fino al click di aggancio (fig. f).
- 19 CONFIGURAZIONI DI UTILIZZO**
- NUMERI DI SERIE**
- 20 Veloce, riporta sul tubo posteriore del telaio,
- informazioni relative alla data di produzione dello stesso.  
Nome del prodotto, data di produzione e numerazione del telaio.  
Queste informazioni sono indispensabili in caso di reclamo.
- ISTRUZIONI D'USO**
- SEAT**
- 1 CAPOTTINA: per utilizzare la capottina tenderla fino al click, per un'apertura completa.  
E' dotata di una finestra, come in figura.
- 2 La capottina è estensibile grazie ad una zip (fig a).  
E' dotata di uno spicchio nella parte anteriore per maggiore ombra (fig b).
- 3 Aprendo tutta la capottina e abbassando tutto lo schienale del passeggino otteniamo la posizione ideale per la nanna del tuo bambino.
- 4 COPERTINA (se presente): calzare la copertina sotto il frontalino, sbottonare il primo bottone della capottina (fig.a) abbottonare la copertina lateralmente al bottone della capottina appena sganciato (fig.b) su entrambi i lati. Infine abbottonare i due bottoni sotto la pedanetta (fig.c).
- 5 Se si desidera sganciare la capottina è necessario sganciarla dal tubo del telaio come indicato in figura .
- 6 Per riagganciare la capottina fare attenzione sul retro del tubo del telaio di far coincidere il gancio col perno.
- 7 POGGIAGAMBE: per regolarlo nella posizione desiderata premere sul pulsante su entrambi i lati abbassare (Fig.a) o sollevare(Fig.b) la pedanetta.
- 8 FRONTALINO: Il frontalino è asportabile premendo i pulsanti alle estremità dello stesso (fig.\_a), oppure apribile da un lato premendo uno solo dei due pulsanti laterali (fig.\_b). Per riagganciarlo inserirlo nelle sedi premere il bottone e stringerlo fino al click di aggancio (Fig.c)
- 9 SCHIALE: per regolare lo schienale alzare la maniglia (fig\_a) e reclinarlo nella posizione desiderata (fig\_b). Lo schienale è regolabile in diverse posizioni.
- 10 CINTURA DI SICUREZZA 5 PUNTI: per agganciare, inserire le due fibbie del cinturino girovita (con bretelle agganciate nel cinturino spartigambe fino al click (fig.\_a). Per sganciare, premere il pulsante tondo posto centralmente alla fibbia e tirare verso l'esterno il cinturino girovita (fig.\_b).
- 11 Per stringere il cinturino girovita tirare, da entrambi i lati, nel senso della freccia, per allentarlo agire in senso contrario.
- 12 E' possibile regolare le cinture di sicurezza in 3 altezze in base all'altezza del bambino. E' necessario passare alla posizione più alta, quando il bambino . pi. grande.
- 13 Regolare l'altezza, infilando le bretelle comprese di spallacci, nelle asole dello schienale (fig.\_a) ed estrarre nelle asole desiderate (fig.\_b).
- 14 E' possibile chiudere la seduta. La sgancio dal telaio, chiudi la capottina, sgancio il frontalino, e premo la maniglia regola schienale come in figura.
- 15 SFODERABILITÀ:  
per sfoderare la capottina:  
sganciarla dal telaio e sbottonare i 2 bottoni presenti in prossimità dei perni (fig.\_a), premere i pulsanti sui due attacchi e rimuoverla (fig.\_b).  
Sfilare i due supporti rigidi (fig.\_c).
- 16 Per sfoderare il seggiolino:  
sbottonare il bottone interno a lato del seggiolino su entrambi i lati (fig.\_a),  
sbottonare i 4 bottoni presenti sulla seduta (fig.\_b), su retro del passeggino sfilare dal tessuto la maniglia regola schienale (fig.\_c).
- 17 sganciare lo spartigambe sotto la seduta del seggiolino (fig.\_d) e sul retro dello schienale nella parte bassa aprire la zip (fig.\_e).  
Ora è possibile sfilare la saccia.
- 18 Mettere dal rovescio la saccia (fig. f), sollevare la struttura rigida e sfilare dalle asole le cinture di sicurezza (fig. g). Sfilare completamente la parte rigida (fig. h).

**19 VESTIMENTA:** Per rivestire la sacca bisogna procedere nel senso opposto ma ATTENZIONE la prima cosa da fare è riposizionare la parte rigida nella sua tasca della sacca, riposizionare e agganciare le cinture di sicurezza nelle asole e inserire completamente la parte rigida calzare il tessuto.

## NUMERI DI SERIE

- 20 Veloce Seat, riporta informazioni relative alla data di produzione dello stesso.  
– Nome del prodotto, data di produzione e numerazione del telaio.  
Queste informazioni sono indispensabili in caso di reclamo.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

Gli accessori Peg Perego sono stati concepiti come utile e pratico supporto per semplificare la vita dei genitori. Scopri tutti gli accessori dedicati al tuo prodotto Peg Perego su [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate solo da adulti

**MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO:** proteggere da agenti atmosferici: acqua, pioggia o neve; l'esposizione continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore in molti materiali; conservare questo articolo in un posto asciutto.

**PULIZIA DEL SEGGIOLINO:** periodicamente pulire le parti in plastica con un panno umido senza utilizzare solventi o altri prodotti simili; mantenere asciutte tutte le parti in metallo per prevenire la ruggine; mantenere pulite tutte le parti in movimento (meccanismi di regolazione, meccanismi di aggancio, ruote...) da polvere o sabbia e se occorre, lubrificarle con olio leggero.

**PULIZIA DEL PARAPIOGGIA:** lavare con una spugna e dell'acqua saponata, senza utilizzare detersivi.

**PULIZIA DELLE PARTI IN TESSUTO:** Spazzolare le parti in tessuto per allontanare la polvere;

- Per il lavaggio attenersi all'etichetta cucita sulla sacca del prodotto.
- non candeggiare al cloro;
- non stirare;
- non lavare a secco;
- non smacchiare con solventi;
- non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo.

## PEGPEREGO S.P.A.

PegPerego SpA è un'azienda con sistema di gestione qualità certificato da TÜV Italia Srl, in accordo alla norma ISO 9001.

Peg Perego potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa pubblicazione, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

## SERVIZIO ASSISTENZA PEGPEREGO

Se fortuitamente parti del modello vengono perse o danneggiate, usare solo pezzi di ricambio originali PegPerego. Per eventuali riparazioni, sostituzioni, informazioni sui prodotti, vendita di ricambi originali e accessori, contatta il Servizio Assistenza PegPerego indicando il numero seriale del prodotto.

**tel. 0039/039/60.88.213**

**numero verde:** 800/147.414

**e-mail** [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)

**sito internet** [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a PegPerego S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.

# EN\_English

Thank you for choosing a PegPerego product.



## WARNINGS

### IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**The child's safety could be at risk if these instructions are not followed.**

- This item was designed to carry 1 child.
- Do not use this item for a number of occupants exceeding that envisaged by the manufacturer.
- **WARNING:** assembly and preparation operations must be performed only by adults.
- Do not use this item if any parts are missing or broken.
- **WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.**
- **WARNING Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.**
- Always apply the brake when stationary and when loading or unloading children.
- Do not insert fingers into the mechanisms.
- Any weights hanging on the handlebar or handles could make the item unstable; follow the manufacturer's instructions regards the maximum loads transportable.
- Do not load the baskets over 7 Kg. Do not put weight in the cup holder (if present) in excess of those indicated on the cup holders themselves and never hot drinks. Do not put loads of more than 0.2 Kg in the hood pockets (if present).
- **WARNING To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product**
- **WARNING Do not let the child play with this product.**  
This product is not a toy
- **WARNING Never leave the child**

## **unattended.**

- Be careful not to hurt the child when adjusting the mechanisms (handlebar, backrest ... ).
  - Do not use the product near to stairs or steps, heat sources, naked flames or dangerous objects within reach of the child.
  - Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- WARNING This product is not suitable for running or skating.**
- WARNING Do not add any mattress not approved by the manufacturer.
  - Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.
  - Any load applied to the handle and/or the backrest and/or laterally to the product can compromise the stability of the product.
  - This product was designed for use in combination with PegPerego products. For more information, consult our website: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## **Veloce (Chassis + Seat):**

This product is suitable for babies from birth up to 4 years or 22 kg, whichever comes first.  
For babies weighing more than 15 kg, direct and use the seat exclusively following the direction of travel.

## **WARNING: Always use the restraint system. Always use the five-point safety harness.**

- Always lock the waist strap with the crotch strap.
- The front bar has not been designed to support the child's weight; the front bar has not been designed to lift the seat with the child's weight. The front bar does not replace the seat belt.
- For new born babies it is recommended to use the backrest in the most reclined position.
- WARNING: do not use the rain canopy (if present) in interiors and check the child is not too hot; do not leave near

sources of heat and keep away from cigarettes. The rain canopy must not be used on a stroller without a hood or parasol it can attach to. Use the rain canopy only under adult supervision. Check the rain canopy does not interfere with any moving mechanism in the chassis or stroller. Remove the rain canopy before folding the chassis or stroller.

## **Veloce Chassis + Car Seat:**

is approved for children from birth up to 13 kg of weight.  
When used in combination with the car seat, this product does not replace a cot or a bed.  
Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.

## **Veloce Chassis + Pram Body:**

is approved for children from birth up to 9 kg of weight.  
When used in combination with the pram body: this product is suitable for a child who cannot sit up by itself, roll over and cannot push itself up on its hands and knees.  
Maximum weight of the child: 9 kg.  
The carrying handle (if present) should be left outside the pram body and out of the child's reach during use. **Ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.**

## **WARNING Do not let the child play with this product.**

- This product is not a toy.
- WARNING The assembly and preparation of the product must be carried out by an adult.
- Do not use this product if there are parts missing or signs of breakage.
- **WARNING Never leave the child unattended.**
- Always apply the brake when stationary and when loading or unloading children.
- Do not insert fingers into the mechanisms.

- Be careful not to hurt the child when adjusting the mechanisms (handlebar, backrest ... ).
  - Any weights hanging on the handlebar or handles could make the item unstable; follow the manufacturer's instructions regards the maximum loads transportable.
  - Any load applied to the handle and/or the backrest and/or laterally to the product can compromise the stability of the product.
  - Do not load the baskets over 7 Kg. Do not put weight in the cup holder (if present) in excess of those indicated on the cup holders themselves and never hot drinks. Do not put loads of more than 0.2 Kg in the hood pockets (if present).
  - Do not use the product near to stairs or steps, heat sources, naked flames or dangerous objects within reach of the child.
  - Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- WARNING This product is not suitable for running or skating.**
- **WARNING** Do not add any mattress are not approved by the manufacturer.
  - Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.

**The images referring to the product details may differ from the collection purchased.  
For more information, consult our website:  
[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

## **INSTRUCTIONS CHASSIS**

- 1 OPENING: Before opening the frame, if present, remove (without using blades) all the die-cut cardboard elements.
- Press the two side buttons on the handle bar and rotate it in line with the frame tube (fig.a).
- Move the safety button located behind the handle bar (fig.b) to the right or left and fully press the central button on the handle bar (fig.c).
- Open the chassis, release both buttons (b-c) and lift the handle bar upwards (fig.d) until it is fully open and clicks into place (fig.e).
- 2 FITTING THE WHEELS:  
To assemble the front wheels, fit them into the slots until they lock into place (fig.a).  
To assemble the rear wheels, fit them into the slots until they lock into place (fig. b).
- 3 FITTING THE REAR WHEEL MUD FLAP:

Insert and attach the mud flaps, as shown, on the supports attached to the chassis' rear wheel mounts. To remove or replace them: press in the opposite direction and pull out.

- 4 OPENING THE SEAT: Open the seat from the ends, lifting the backrest until it clicks into place.
- 5 FITTING THE BASKET:  
First fasten the front part of the basket: slide the side ties into the channels along the frame (fig.a) and then fasten the three Velcro straps as shown (fig.b-c).
- 6 Fitting the rear part of the basket:  
Slide the side ties into the channels along the frame uprights (fig.a) and then fasten the Velcro strap as shown, making sure you take in the tube (fig.b).  
**CAUTION!** If you do not hook the basket on correctly, as shown, the basket will be unable to support the weight of loads placed in it.
- 7 FIXED OR SWIVELLING FRONT WHEELS: To lock the front wheels, rotate the lever inwards (fig\_a); to release the wheels and make them swivel, rotate the lever outwards (fig\_b).
- On difficult terrain, we recommend using fixed wheels.**
- 8 BRAKE: To brake the frame, press the rear of the pedal and check that the indicator is red (fig a).  
To unlock the frame, press the front of the pedal and check that the indicator is green (fig b).
- 9 ADJUSTABLE HANDLE BAR: To adjust the height of the handle bar, simultaneous press the side buttons, rotate the handle bar to the required position, and release the buttons (fig\_a).
- FITTING THE CUP HOLDER: It is possible to fasten the cup holder to one of the mushroom buttons on the frame, located both to the right and the left of the handle bar (fig\_b).
- 10 CLOSING THE CHASSIS WITH THE SEAT FASTENED:  
It is possible to close the chassis with the child seat mounted both forward-facing and rear-facing.
- FORWARD-FACING:**  
Close the hood, pull the backrest adjustment handle (fig\_1) and fold this fully forward until it closes (fig\_2).
- 11 Align the handle bar with the frame (fig\_a), move the safety button located behind the handle bar (fig.b) to the right or left and fully press the central button on the handle bar (fig.c).  
Close the chassis, release both buttons (b-c) and push the handle bar downwards (fig d), holding the chassis vertical until it clicks into the closed position (fig.e).
- 12 **REVERSING THE SEAT ON THE CHASSIS:**  
To release the seat, press the buttons on both sides as shown (fig\_a) and simultaneously lift the seat (fig\_b). Fasten the seat to the chassis, either in the forward-facing (fig\_c) or the rear-facing (fig\_d) position.  
**To secure the seat to the frame/ support, place it on the fastening devices until it clicks into place.**  
**IMPORTANT: Ensure the seat is properly fastened.**
- 13 **REAR-FACING:**  
Close the hood, pull the backrest adjustment handle (fig\_1) and fold this fully forward until it closes (fig\_2).
- 14 Align the handle bar with the frame (fig.a), move the safety button located behind the handle bar (fig.b) to the right or left and fully press the central button on the handle bar (fig.c).  
Close the chassis, release both buttons (b-c) and push the handle bar downwards (fig d), holding the chassis vertical until it clicks into the closed position (fig.e).
- 15 TRANSPORT: The stroller can be conveniently carried, with the front wheels in fixed position, using the handle bar aligned with the frame (fig\_a).  
To reduce the overall dimensions, you can lower the handle bar (fig.b).
- 16 **WHEEL REMOVAL**  
All the wheels can be removed to make the stroller even more compact.

- To remove the rear wheels: press the button as illustrated and remove the wheel (fig\_a).  
 To remove the front wheels: press the button under the footrest as illustrated and remove the wheel (fig\_b).
- 17 OPENING THE FRAME WITH A FORWARD-FACING CHILD SEAT:**  
 Align the handle bar with the frame (fig\_a), slat the chassis, move the safety button located behind the handle bar (fig. b) to the right or left, and fully press the central button on the handle bar (fig. c).  
 Open the chassis, release both buttons (b-c) and lift the handle bar upwards (fig. d) until it is fully open and clicks into place.  
 Lift the backrest (fig. e) until it clicks into place (fig. f).
- 18 OPENING THE FRAME WITH A REAR-FACING CHILD SEAT:**  
 Align the handle bar with the frame (fig\_a), recline the chassis, move the safety button located behind the handle bar (fig. b) to the right or left, and fully press the central button on the handle bar (fig. c).  
 Open the chassis, release both buttons (b-c) and lift the handle bar upwards (fig. d) until it is fully open and clicks into place.  
 Lift the backrest (fig. e) until it clicks into place (fig. f).

## 19 POSSIBLE USES

### SERIAL NUMBERS

- 20 Veloce has the information on the product's production date on the rear tube of the frame.
- Product name, production date and serial number of the frame. This information is essential in the event of a claim.

### INSTRUCTIONS SEAT

- 1 HOOD: To use the hood, pull it out completely until it clicks into place.  
 The hood comes with a window, as shown.
- 2 The hood can be extended thanks to a practical zip (fig a). It also comes with a further section that can be drawn out for more shade (fig b).
- 3 Baby's ideal napping position is obtained by pulling the hood and lowering the stroller's backrest completely.
- 4 FOOT MUFF (if present): slide the foot muff under the front bar, unbutton the first side buttons of the hood (fig.a), and button the sides of the foot muff to the unfastened buttons of the hood (fig.b). Finally, fasten the two buttons under the footrest (fig.c).
- 5 To remove the hood, release it from the tube of the chassis as shown in the figure.
- 6 To reattach the hood, ensure the hook coincides with the pin on the back of the tube of the chassis.
- 7 FOOTREST: To adjust the footrest to the desired position, press the button on both sides and lower (fig.a) or lift (fig.b) the footrest.
- 8 FRONT BAR: The front bar can be removed by pressing the two buttons at its extremities (fig\_a), or opened on one side by pressing only one of the two side buttons (fig\_b). To reattach it, slide it into the applicable slots, press the buttons and push it in until it clicks into place (fig.c)
- 9 BACKREST: To adjust the backrest, lift the handle bar (fig\_a) and lower it to the desired position (fig\_b). The adjustable backrest can be locked into a number of positions.
- 10 5-POINT SAFETY HARNESS: to fasten, insert the two buckles into the waist strap (with the straps attached in the crotch strap) until you hear a click (fig\_a). To unfasten them, press the button which is situated at the centre of the seatbelt buckle and pull the waist strap outwards (fig\_b).
- 11 To tighten the waist strap, pull on both sides in the direction of the arrow; to loosen it, do the opposite.
- 12 The safety harness can be adjusted in 3 positions

according to the child's height. You must use the higher positions as the child grows bigger.

- 13 Adjust the height, inserting the straps with shoulder pads through the eyelet in the backrest (fig\_a) and pull them through the desired eyelets (fig\_b).
- 14 The seat can be folded. Release it from the frame, close the hood, release the front bar, and press the backrest adjustment handle as shown.
- 15 REMOVABLE LINING:  
 To remove the hood lining: unhook it from the frame and unfasten the 2 buttons near the pins (fig\_a), then press the buttons on the two attachments and remove the hood (fig\_b).  
 Remove the two rigid supports (fig\_c).
- 16 To remove the seat lining:  
 unfasten the inner button on both sides of the seat (fig\_a)  
 unfasten the 4 buttons on the seat (fig\_b),  
 on the back of the stroller, pull the backrest adjustment handle out from the fabric (fig\_c).
- 17 Release the crotch strap under the seat base (fig\_d) and open the zip at the bottom of the back of the backrest (fig\_e).  
 You can now remove the lining.  
 18 Turn the lining inside out (fig\_f), lift the rigid structure and remove the safety belts from the slots (fig\_g).  
 Remove the rigid part completely (fig\_h).
- 19 REPOSITIONING THE LINING: To reposition the lining, perform these operations in reverse order, but MAKE SURE you start by repositioning the rigid part in the relevant lining pocket, and then reposition and fasten the safety belts through the slots. Now, once the rigid part has been inserted completely, you can reposition the lining.

### SERIAL NUMBERS

- 20 Information relating to the production date of Seat can be found on the seat, under the lining.  
 - The product name, production date and serial number of the frame.  
 This information is required for any complaints.

### THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

PegPerego accessories are designed as a useful, practical means of simplifying the lives of parents. Discover all your product's accessories on [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

### CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning must only be carried out by adults.  
**PRODUCT MAINTENANCE:** protect from the weather: water, rain, or snow; prolonged and continuous exposure to bright sunlight may give rise to colour changes of various different materials; store this product in a dry place. The maintenance have to be regularly.  
**CLEANING THE CHASSIS:** periodically clean all plastic parts with a damp cloth. Do not use solvent or similar cleaning products; keep all metal parts dry to prevent rusting; keep moving parts clean (adjustment mechanisms, locking mechanisms, wheels, ...) and free of dust and sand and, if necessary, lubricate with light machine oil.  
**CLEANING FABRIC PARTS:** Brush the fabric parts to remove dust.

- When washing, closely follow the instructions stated on the label sewn into the cover.
- Do not use chlorine bleach.
- Do not iron.
- Do not dry clean.
- Do not remove stains with solvents.
- Do not tumble dry.

## **PEGPEREGO S.p.A.**

PegPerego SpA adopts a quality management system certified by TÜV Italia Srl in accordance with the ISO 9001 standard. PegPerego can make changes at any time to the models described in this publication for technical or commercial reasons.

## **PEGPEREGO AFTER-SALES SERVICE**

If any parts of the item get lost or damaged, only use genuine PegPerego spare parts. For any repairs, replacements, information on the products and sales of genuine spare parts and accessories, contact the PegPerego Assistance Service and state the serial number of the product, if present.

**tel.** 0039/039/60.88.213

**e-mail** assistenza@pegperego.com

**website** www.pegperego.com

All intellectual property rights on the contents of this manual are property of PegPerego S.p.A. and are protected by the laws in force.

## **FR\_Français**

Merci d'avoir choisi un produit PegPerego.

### **⚠ AVERTISSEMENTS**

#### **IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

**La sécurité de l'enfant pourrait être menacée si ces instructions ne sont pas suivies.**

- Cet article a été conçu pour transporter 1 enfant sur le siège.
- Ne pas utiliser cet article lorsque le nombre d'occupants est supérieur aux prescriptions du fabricant.
- **AVERTISSEMENT** Les opérations d'assemblage et de préparation de l'article doivent être effectuées par des adultes.
- Ne pas utiliser cet article si des pièces sont manquantes ou cassées.
- **AVERTISSEMENT** S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- **AVERTISSEMENT** Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
- Toujours actionner le frein à l'arrêt et lorsque l'enfant est installé dans l'article ou qu'il en est retiré.
- Ne pas mettre les doigts dans les mécanismes.
- Toute charge pendue aux poignées peut rendre l'article instable ; se conformer aux indications du fabricant relatives aux charges maximales admises.
- Ne pas utiliser le panier pour transporter des charges supérieures à 7 kg. Ne pas introduire dans le porte-boissons (le cas échéant) des charges supérieures à celles indiquées sur le porte-boissons lui-même ; ne jamais y introduire de boissons chaudes. Ne pas introduire dans les poches de la capote (le cas

échéant) des objets dont le poids excède 0,2 kg.

- AVERTISSEMENT Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit**
- AVERTISSEMENT Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit.** Ce produit n'est pas un jouet.
- AVERTISSEMENT Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.**
  - Prêter attention à la position de l'enfant lors des opérations de réglage des éléments mobiles (anse, dossier).
  - Ne pas utiliser l'article à proximité d'escaliers ou de marches ; ne pas l'utiliser à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'objets dangereux se trouvant à la portée de l'enfant.
  - N'utiliser que les pièces de rechange fournies ou conseillées par le fabricant/distributeur.
- AVERTISSEMENT Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.**
- AVERTISSEMENT** Ne pas ajouter de matelas qui ne soit pas approuvé par le fabricant.
- Ne pas utiliser d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- Toute charge appliquée à la poignée et/ou au dossier et/ou de côté sur le produit peut compromettre la stabilité du produit.
- Cet article a été conçu pour être utilisé en combinaison avec les articles PegPerego . Pour plus d'informations, consulter notre site internet : [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

#### **Veloce (Chassis + Seat) :**

Ce produit est homologué pour les enfants de la naissance jusqu'à 4 ans ou pesant au maximum 22 kg, selon la condition qui se présente d'avance. Pour des enfants pesant plus de 15 kg, orienter et utiliser le siège exclusivement dans le sens de marche.

- AVERTISSEMENT : toujours utiliser le système de retenue.**

#### **Toujours utiliser la ceinture de sécurité à cinq points.**

Toujours accrocher la ceinture ventrale à la sangle d'entrejambes.

- La barre frontale n'est pas conçue pour supporter le poids de l'enfant ; la barre frontale n'est pas conçue pour soulever l'assise avec le poids de l'enfant. La barre frontale ne remplace pas le harnais.
- Pour les nouveaux-nés, il est recommandé d'abaisser le dossier dans la position la plus inclinée.
- **AVERTISSEMENT** : ne pas utiliser le protège-pluie (le cas échéant) dans des lieux clos et contrôler régulièrement que l'enfant n'aît pas trop chaud ; ne jamais l'installer à proximité de sources de chaleur et faire attention aux cigarettes. Le protège-pluie ne doit pas être utilisé sur une poussette n'étant pas équipée de capote ou de pare-soleil en mesure de le recevoir. Utiliser la capote protège-pluie seulement sous la supervision d'un adulte. S'assurer que le protège-pluie n'empêche pas le bon fonctionnement du châssis ou de la poussette ; toujours retirer le protège-pluie avant de refermer le châssis ou la poussette.

#### **Veloce Chassis + siège auto :**

est homologué pour les enfants de la naissance jusqu'à un poids de 13 kg. Utilisé en combinaison avec le siège-auto, cet article ne remplace pas la poussette ou le lit.

Si l'enfant a besoin de dormir, il devrait être étendu dans une poussette, un berceau ou un lit.

#### **Veloce Chassis + Nacelle:**

est homologué pour les enfants de la naissance jusqu'à un poids de 9 kg. Utilisé en combinaison avec la poussette : ce produit est homologué pour des enfants qui ne peuvent pas s'asseoir, se tourner et s'appuyer sur les mains

et les genoux seuls, ayant un poids maximum autorisé de 9 kg.  
Durant l'utilisation de la poussette, toutes les poignées de transport (le cas échéant) doivent être placées à l'extérieur de la poussette, hors de la portée de l'enfant.

**Les images se référant aux détails du produit pourraient être différentes de la collection achetée.  
Pour de plus amples informations, consulter notre site Internet : [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION CHASSIS

- 1 OUVERTURE : Avant d'ouvrir le châssis, le cas échéant, retirer (sans utiliser de lames) tous les éléments en carton. - appuyer sur les deux boutons latéraux présents sur l'anse et la tourner pour l'aligner avec le tube du châssis (fig.a). - déplacer vers la droite ou la gauche le bouton de sécurité situé derrière l'anse (fig.b) et appuyer à fond sur le bouton central sur l'anse (fig.c). - ouvrir le châssis, relâcher les deux boutons (b-c) et soulever l'anse vers le haut (fig.d) jusqu'à ce qu'il soit entièrement ouvert (déclic) (fig.e).
- 2 MONTAGE DES ROUES : Pour monter les roues antérieures, les enfiler dans le logement prévu à cet effet jusqu'à ce qu'il y ait un déclic (fig.a). Pour monter les roues postérieures, les enfiler dans le logement prévu à cet effet jusqu'à ce qu'il y ait un déclic (fig.b).
- 3 MONTAGE DU GARDE-BOUE DES ROUES POSTÉRIEURES : Enfiler et fixer les garde-boues comme cela est indiqué sur la figure sur les supports spéciaux fixés au porte-roue arrière du châssis.  
Pour les enlever ou les remplacer : faire levier dans le sens inverse et les retirer.
- 4 OUVERTURE DE SEAT : ouvrir le siège aux extrémités en soulevant le dossier jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.
- 5 MONTAGE DU PANIER : Fixer d'abord la partie avant du panier : accrocher les barrettes sur les côtés dans les goulottes spéciales fixées sur le châssis (fig.a), puis accrocher les trois velcros correctement comme sur la figure (fig.b-c).
- 6 Fixation de la partie arrière du panier : accrocher les barrettes sur les côtés dans les goulottes spéciales fixées aux montants du châssis (fig.a), puis accrocher le velcro en comprenant le tube comme sur l'illustration (fig.b).  
ATTENTION ! Si le panier n'est pas accroché correctement selon les indications, le panier ne peut pas supporter le poids des charges qui seront placées à l'intérieur.
- 7 ROUES ANTÉRIEURES FIXES OU PIVOTANTES : pour que les roues antérieures soient fixes, tourner le levier face à la route (fig.a), pour débloquer les roues et les rendre pivotantes, tourner le levier vers l'extérieur (fig.b).  
**Sur les terrains difficiles il est conseillé d'utiliser les roues fixes.**
- 8 FREIN : pour freiner le châssis, appuyer sur la partie arrière de la pédale et vérifier que l'indicateur soit rouge (fig.a). Pour débloquer le châssis, appuyer sur la partie avant de la pédale et vérifier que l'indicateur soit vert (fig.b).
- 9 ANSE RÉGLABLE : pour régler la hauteur de l'anse, appuyer simultanément sur les boutons latéraux et tourner l'anse dans la position souhaitée, relâcher les boutons (fig.a). FIXATION DU PORTE-GOBELET : il est possible de fixer le porte-gobelet au petit champignon du châssis situé aussi bien sur la droite que la gauche de l'anse (fig.b).
- 10 FERMETURE AVEC LE SIÈGE FIXÉ :

il est possible de fermer le châssis lorsque le siège est fixé aussi bien côté maman que côté monde.

### CÔTÉ MONDE :

Fermert la capote, tirer sur la poignée de réglage du dossier (fig\_1), le tourner entièrement vers l'avant et le fermer (fig. 2).

- 11 Aligner l'anse avec le châssis (fig a), déplacer vers la droite ou la gauche le bouton de sécurité situé derrière l'anse (fig.b) et appuyer à fond sur le bouton central sur l'anse (fig.c).

Fermert le châssis, relâcher les deux boutons (b-c) et pousser l'anse vers le bas (fig\_d) en maintenant le châssis à la verticale jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé avec un déclic (fig\_e).

- 12 INVERSION DE LA POSITION DU SIÈGE SUR LE CHÂSSIS :

Pour décrocher le siège, il faut appuyer sur les boutons comme sur la figure des deux côtés (fig\_a) et le soulever simultanément (fig\_b). Fixer le siège au chariot, « côté monde » (fig\_c) ou « côté maman » (fig\_d).

**Pour fixer l'assise au châssis/ support, la positionner sur les dispositifs de fixation jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.**

**IMPORTANT : Vérifier que l'assise est bien fixée.**

- 13 CÔTÉ MAMAN :

Fermert la capote, tirer sur la poignée de réglage du dossier (fig\_1), le tourner entièrement vers l'avant et le fermer (fig\_2).

- 14 Aligner l'anse avec le châssis (fig.a), déplacer vers la droite ou la gauche le bouton de sécurité situé derrière l'anse (fig.b) et appuyer à fond sur le bouton central sur l'anse (fig.c).

Fermert le châssis, relâcher les deux boutons (b-c) et pousser l'anse vers le bas (fig\_d) en maintenant le châssis à la verticale jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé avec un déclic (fig\_e).

- 15 TRANSPORT : on peut le transporter facilement en tenant les roues antérieures fixes et en empoignant l'anse alignée avec le châssis (fig\_a).

Pour réduire davantage l'encombrement, il est possible de baisser l'anse (fig. b).

- 16 DÉMONTAGE DES ROUES

Pour rendre le châssis encore plus compact, il est possible de démonter toutes les roues.

Pour retirer les roues postérieures : appuyer sur le bouton comme cela est montré sur la figure puis démonter la roue (fig.\_a).

Pour démonter les roues antérieures : appuyer sur le bouton situé sous le repose-pied comme le montre la figure et démonter la roue (fig.\_b).

- 17 OUVERTURE DU CHÂSSIS AVEC LE SIÈGE FIXÉ CÔTÉ MONDE : aligner l'anse avec le châssis (fig. a), incliner le châssis, déplacer vers la droite ou la gauche le bouton de sécurité situé derrière l'anse (fig. b) et appuyer à fond sur le bouton central sur l'anse (fig. c).

Ouvrir le châssis, relâcher les deux boutons (b-c) et soulever l'anse vers le haut (fig. d) jusqu'à ce qu'il soit entièrement ouvert (déclic).

Soulever le dossier de l'assise (fig. e) jusqu'au déclic de fixation (fig. f).

- 18 OUVERTURE DU CHÂSSIS AVEC LE SIÈGE FIXÉ CÔTÉ MAMAN : aligner l'anse avec le châssis (fig. a), incliner le châssis, déplacer vers la droite ou la gauche le bouton de sécurité situé derrière l'anse (fig. b) et appuyer à fond sur le bouton central sur l'anse (fig. c).

Ouvrir le châssis, relâcher les deux boutons (b-c) et soulever l'anse vers le haut (fig. d) jusqu'à ce qu'il soit entièrement ouvert (déclic).

Soulever le dossier de l'assise (fig. e) jusqu'à ce qu'il y ait un déclic de fixation (fig. f).

- 19 CONFIGURATIONS D'EMPLOI

## NUMÉROS DE SÉRIE

- 20 Les informations relatives à la date de production de Veloce

figurent sur le tube postérieur du châssis de celui-ci.  
– Nom du produit, date de production et numéro de châssis.  
Ces informations sont indispensables en cas de réclamation.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION SEAT

- 1 CAPOTE : pour utiliser la capote, la tendre jusqu'à ce qu'il y ait un déclic, pour une ouverture complète.  
Elle est munie d'une fenêtre comme sur la figure.
- 2 La capote est extensible grâce à une fermeture éclair (fig a). Elle est munie d'un pan à l'avant pour offrir encore plus d'ombre (fig b).
- 3 En tendant toute la capote et en baissant tout le dossier de la poussette, nous obtenons la position idéale lorsque l'enfant doit faire la sieste.
- 4 TABLIER (le cas échéant) : enfiler le tablier sous la barre frontale, déboutonner le premier bouton de la capote (fig.a), boutonner le tablier sur le côté du bouton de la capote que l'on vient de défaire (fig.b) des deux côtés. Pour finir, boutonner les deux boutons sous le repose-pied (fig.c).
- 5 Si l'on souhaite décrocher la capote, il faut la décrocher du tube du châssis comme cela est indiqué sur la figure.
- 6 Pour remettre la capote, veiller à faire coïncider le crochet avec le pivot au dos du tube du châssis.
- 7 REPOSE-PIED : pour le régler dans la position souhaitée, appuyer sur le bouton des deux côtés, puis baisser (Fig.a) ou soulever (Fig.b) le repose-pied.
- 8 BARRE FRONTALE : On peut retirer la barre frontale en appuyant sur les boutons aux extrémités de celle-ci (fig\_a), ou l'ouvrir sur un côté en appuyant seulement sur l'un des deux boutons latéraux (fig\_b). Pour la remettre, l'insérer dans les logements, appuyer sur le bouton et la pousser jusqu'à ce qu'il y ait un déclic de fixation (Fig.c).
- 9 DOSSIER : pour régler le dossier, lever la poignée (fig.\_a) et l'incliner dans la position souhaitée (fig.\_b). Le dossier peut être incliné sur plusieurs positions.
- 10 CEINTURE DE SÉCURITÉ 5 POINTS : pour accrocher la ceinture, enclencher les deux boucles de la ceinture ventrale (avec les bretelles attachées dans la sangle d'entrejambes jusqu'au déclic (fig.\_a). Pour le détacher, appuyer sur le bouton situé au centre de la boucle et tirer vers l'extérieur la ceinture ventrale (fig.\_b).
- 11 Pour serrer la ceinture ventrale, tirer des deux côtés dans le sens indiqué par la flèche, pour la desserrer, procéder à l'opération contraire.
- 12 Il est possible de régler les ceintures de sécurité sur 3 hauteurs en fonction de la taille de l'enfant. Il est nécessaire de passer à la position plus haute quand l'enfant est plus grand.
- 13 Régler la hauteur, en enfilant les bretelles dotées des épaulières, dans les fentes du dossier (fig.\_a) et les retirer des fentes (fig.\_b).
- 14 Il est possible de fermer l'assise. Il faut la décrocher du châssis, fermer la capote, décrocher la barre frontale puis appuyer sur la poignée de réglage du dossier comme cela est montré sur la figure.
- 15 DÉHOUSSEAGE : pour déhousser la capote : l'enlever du châssis et déboutonner les 2 boutons présents près des pivots (fig.\_a), appuyer sur les boutons des deux attaches et la retirer (fig.\_b).  
Retirer les deux supports rigides (fig.\_c).
- 16 Pour déhousser le siège :  
déboutonner le bouton intérieur sur le côté du siège des deux côtés (fig.\_a),  
déboutonner les 4 boutons présents sur l'assise (fig.\_b),  
au dos de la poussette, sortir la poignée de réglage du dossier du tissu (fig.\_c).
- 17 Décrocher la sangle entrejambes sous l'assise du siège (fig.\_d) et à l'arrière du dossier dans la partie basse ouvrir la fermeture éclair (fig.\_e).  
Il est maintenant possible d'ôter la housse.
- 18 Mettre la housse sur l'envers (fig. f), soulever la structure rigide et sortir les ceintures de sécurité par les fentes (fig. g). Retirer entièrement la partie rigide (fig. h).

- 19 ENFILAGE : Pour remettre la housse, il faut effectuer les opérations dans l'ordre inverse, mais ATTENTION, il faut tout d'abord repositionner la partie rigide dans sa poche de la housse, repositionner et accrocher les ceintures de sécurité dans les fentes et une fois la partie rigide entièrement insérée, enfiler le tissu.

## NUMÉROS DE SÉRIE

- 20 Les informations relatives à la date de production de Seat figurent sur l'assise sous la housse de celui-ci.  
– Nom du produit, date de production et numéro de châssis.  
Ces informations sont indispensables en cas de réclamation.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

Les accessoires PegPerego ont été conçus en tant que support utile et pratique pour simplifier la vie des parents. Découvrez tous les accessoires consacrés à votre produit PegPerego sur le site [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les opérations de nettoyage doivent être effectuées uniquement par un adulte.

ENTRETIEN DE L'ARTICLE: protéger l'article des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige); une exposition continue et prolongée au soleil pourrait entraîner un changement de couleur de nombreux matériaux; ranger cet article dans un lieu sec. Effectuer des contrôles et des interventions d'entretien sur les pièces principales à des intervalles réguliers.

NETTOYAGE DU CHÂSSIS: nettoyer régulièrement les pièces en plastique à l'aide d'un linge humide; ne pas utiliser de solvants ou autres produits similaires. Veiller à ce que toutes les pièces métalliques restent sèches pour prévenir la formation de rouille. Maintenir le bon état de propreté de toutes les pièces mobiles (mécanismes de réglage, mécanismes de fixation, roues, etc.) en enlevant poussière ou sable; graisser avec une huile légère si nécessaire.

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS EN TISSU: brosser les éléments en tissu pour éliminer la poussière.

- Pour le lavage, suivre les instructions figurant sur l'étiquette cousue sur la sacoche du produit.
- ne pas blanchir au chlore ;
- ne pas repasser ;
- ne pas laver à sec ;
- ne pas utiliser de solvants pour enlever les taches ;
- ne pas sécher dans un sèche-linge à tambour rotatif.

## PEGPEREGO S.P.A.

PegPerego SpA adopte un système de gestion de la qualité certifié par TÜV Italia Srl conformément à la norme ISO 9001. PegPerego se réserve le droit de procéder à tout moment à des modifications sur les modèles décrits dans cet ouvrage, pour des raisons de nature technique ou commerciale.

## SERVICE D'ASSISTANCE PEGPEREGO

En cas de perte de pièces ou de rupture de l'une d'elles, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales PegPerego. Pour toute réparation, remplacement, informations sur les produits, vente de pièces détachées d'origine et accessoires, contactez le service après-vente PegPerego en indiquant, si présent, le numéro de série du produit.

**tél. 0039/039/60.88.213**

Numéro vert pour le SAV en France 0800910994

**e-mail** [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)

**site Internet** [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au contenu de ce manuel appartiennent à PegPerego SpA et sont protégés par la loi.

# **DE\_Deutsch**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein PegPerego Produkt entschieden haben.



## **WARNUNG**

**WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG  
LESEN UND FÜR SPÄTERES  
NACHLESEN UNBEDINGT  
AUFBEWAHREN.**

**Die Sicherheit des Kindes könnte gefährdet werden, sollten diese Anweisungen nicht beachtet werden.**

- Dieser Artikel wurde für den Transport eines Kindes ausgelegt.
- Diesen Artikel nicht für eine größere Anzahl Kinder verwenden, als vom Hersteller vorgesehen.
- **WARNUNG** Der Artikel darf nur von Erwachsenen montiert und vorbereitet werden.
- Diesen Artikel nicht verwenden, wenn fehlende Teile oder Brüche festgestellt werden.
- **WARNUNG Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.**
- **WARNUNG Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.**
- Wenn der Wagen steht und während des Hereinsetzens und Herausnehmens des Kindes immer die Bremse betätigen.
- Achten Sie darauf, die Finger nicht in die Mechanismen einzuklemmen.
- Alle am Griff oder den Griffen aufgehängte Lasten können den Artikel instabil machen. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers in Bezug auf die zulässigen Lasten.
- Den Korb mit nicht mehr als 7 kg Gewicht belasten. Geben Sie in den Flaschenhalter (falls vorhanden) keine Gewichte, die über den Angaben auf dem Flaschenhalter

selbst liegen und nie warme Getränke. Geben Sie in die Taschen des Verdeckts (falls vorhanden) keine Gewichte von mehr als 0,2 kg.

- **WARNUNG Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.**
- **WARNUNG Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Produkt spielen.** Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- **WARNUNG: Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.**
- Auf das Kind achten, wenn Vorgänge zum Einstellen der Mechanismen vorgenommen werden (Griff, Rückenlehne).
- Den Artikel nicht in der Nähe von Treppen oder Stufen verwenden. Nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenem Feuer oder gefährlichen Gegenständen in Reichweite der Arme des Kindes verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller/Händler gelieferte oder empfohlene Ersatzteile.
- **WARNUNG Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.**
- **WARNUNG Keinerlei nicht vom Hersteller genehmigte Matratzen hinzufügen.**
- Verwenden Sie keine nicht vom Hersteller genehmigten Zubehörteile.
- Alle am Griff oder den Griffen aufgehängte Lasten können den Artikel instabil machen.
- Dieser Artikel ist für die Verwendung mit den Produkten von PegPerego vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## **Veloce (Chassis + Seat):**

Dieses Produkt ist für Kinder von der Geburt an bis zu einem Alter von vier Jahren oder bis zu einem

Gewicht von maximal 22 kg zugelassen, je nachdem, was zuerst eintritt.

Für Kinder, deren Gewicht 15 kg übersteigt, den Sitz ausschließlich in Fahrtrichtung verwenden.

**WARNUNG: Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem. Stets den 5-Punkte-Sicherheitsgurt verwenden.**

Befestigen Sie immer den Bauchgurt am Schrittgurt.

Der Rückhaltebügel ist nicht darauf ausgelegt, dem Gewicht des Kindes standzuhalten. Er ist nicht darauf ausgelegt, den Wagen mit dem darin sitzenden Kind anzuheben. Der Rückhaltebügel ersetzt nicht den Sicherheitsgurt.

Für Neugeborene wird empfohlen, die Rückenlehne vollkommen nach unten zu neigen.

**WARNUNG:** Den Regenschutz (wenn vorhanden) nicht in geschlossenen Räumen verwenden und stets kontrollieren, dass dem Kind nicht zu warm ist. Nie in der Nähe von Wärmequellen abstellen und auf brennende Zigaretten achten. Der Regenschutz darf auf einem Buggy nicht ohne Verdeck oder Sonnenschutz verwendet werden, an denen er befestigt werden kann. Verwenden Sie den Regenschutz nur unter Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen. Vergewissern Sie sich, dass der Regenschutz keinerlei bewegliche Mechanismen des Gestells oder des Buggys behindert und denken Sie immer daran, ihn zu entfernen, bevor Sie das Gestell oder den Buggy zusammenklappen.

**Veloce Chassis + Autokindersitz:**  
Für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 13 kg zugelassen.

Zusammen mit dem Autokindersitz verwendet stellt dieser Artikel

keinen Ersatz für einen Kinderwagen oder ein Kinderbett dar.

Das Kind sollte daher zum Schlafen flach in einen Kinderwagen, in eine Wiege oder ein Bettchen gelegt werden.

**Veloce Chassis + Kinderwagenwanne:**

Für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 9 kg zugelassen. Bei Verwendung mit dem Wagengestell: Dieses Produkt ist für Kinder zugelassen, die noch nicht in der Lage sind, sich allein aufzusetzen, sich umzudrehen und sich auf Händen und Füßen zu halten und bis zu einem Gewicht von maximal 9 kg.

Während der Verwendung des Kinderwagens müssen alle Transportgriffe (wenn vorhanden) außerhalb des Kinderwagens und der Reichweite des Kindes positioniert werden.

**Die Abbildungen in Bezug auf die Produktdetails können von der gekauften Kollektion abweichen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

**GERAUCHSANWEISUNG CHASSIS**

1 ÖFFNEN: Vor dem Öffnen des Rahmens alle Kartonteile entfernen, wo vorhanden (ohne Klingen zu verwenden).

- Auf die beiden Seitenknöpfe am Griff drücken und diesen in einer Linie zum Gestell hochklappen (Abb.a). - Die Sicherheitstaste hinter dem Griff nach rechts oder links schieben (Abb.b) und die Mitteltaste am Griff nach unten drücken (Abb.c).

- Wagengestell öffnen und beide Tasten loslassen (b-c); Lenkgriff anheben (Abb.d) bis zum vollständigen Öffnen (Klick) (Abb.e).

2 RADMONTAGE:

Um die Vorderräder zu montieren, diese in die Streben einführen, bis sie mit einem Klicken einrasten (Abb\_a). Um die Hinterräder zu montieren, diese in die Streben einführen, bis sie mit einem Klicken einrasten (Abb\_b).

3 MONTAGE DES SCHMUTZFÄNGERS AN DEN HINTERRÄDERN:

Schmutzfänger wie in der Abbildung gezeigt in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Hinterradträger des Gestells einführen und befestigen.

Zum Abnehmen oder Austauschen: Schmutzfänger in umgekehrter Richtung aushebeln und herausnehmen.

4 SEAT AUFKLAPPEN: Sportwagensitz an beiden Seiten auseinanderziehen und Rückenlehne bis zum Klicken anheben.

5 KORBMONTAGE:

Zuerst den vorderen Teil des Korbs befestigen: Seitlich die Leisten in die Führungen am Gestell einführen (Abb.a) und dann die drei Klettänder wie in der

- Abbildung gezeigt befestigen (Abb.b-c).
- 6 Befestigung des hinteren Korbteils:**  
Seitlich die Leisten in die Führungen am Gestell einführen (Abb.a) und dann das Klettband wie in der Abbildung gezeigt um die Stange führen und befestigen (Abb.b).  
**ACHTUNG!** Wird der Korb nicht ordnungsgemäß wie beschrieben befestigt, kann er das Gewicht der aufgenommen Last nicht tragen.
- 7 FESTE ODER SCHWENKBARE VORDERRÄDER:** Damit die Vorderräder festgestellt werden, den Hebel in Richtung Straße drehen (Abb.\_a). Damit die Vorderräder schwenkbar werden, den Hebel nach außen schieben (Abb.\_b).
- In unwegsamem Gelände wird die Verwendung der festgestellten Räder empfohlen.**
- 8 BREMSE:** Zum Bremsen des Gestells hinten auf das Pedal drücken und prüfen, ob die Anzeige rot wird (Abb a). Zum Lösen der Bremse vorne auf das Pedal drücken und prüfen, ob die Anzeige rot wird (Abb b).
- 9 EINSTELLBARER LENKGRIFF:** Um die Höhe des Lenkgriffs einzustellen, die beiden Seitenknöpfe gleichzeitig drücken, den Lenkgriff in die gewünschte Position einstellen und die Knöpfe wieder loslassen (Abb.\_a).  
**BEFESTIGUNG GETRÄNKEHALTER:** Der Getränkehalter kann in die Halterung rechts oder links am Lenkgriff gesteckt werden (Abb.\_b).
- 10 ZUSAMMENKLAPPEN MIT BEFESTIGTEM SITZ:**  
Das Gestell kann mit in Fahrtrichtung oder entgegen der Fahrtrichtung montiertem Sitz zusammengeklappt werden.
- ENTGEGEN DER FAHRTRICHTUNG:**  
Verdeck schließen, Hebel zum Einstellen der Rückenlehne ziehen (Abb.\_1) und diese vollständig nach vorne klappen und schließen (Abb.\_2).
- 11 Lenkgriff an das Gestell anpassen (Abb a), die Sicherheitstaste hinter dem Griff nach rechts oder links schieben (Abb.b) und die Mitteltaste am Griff nach unten drücken (Abb.c).**  
Wagengestell schließen und beide Tasten loslassen (b-c); Lenkgriff nach unten drücken (Abb.d) und Wagengestell bis zum Klicken und vollständigen Schließen aufrichten (Abb.e).
- 12 SITZ AUF DEM WAGENGESTELL UMKEHREN:**  
Zum Lösen des Sportsitzes wie in der Abbildung gezeigt auf die Knöpfe auf beiden Seiten drücken (Abb.\_a) und den Sitz im selben Moment anheben (Abb.\_b). Den Sportwagensitz entweder in Fahrtrichtung (Abb\_c) oder entgegen der Fahrtrichtung (Abb\_d) montieren.  
**Den Sportwagensitz zum Befestigen auf die Vorrichtungen am Rahmen setzen und bis zum Klicken festdrücken.**
- WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Sportwagensitz korrekt befestigt ist.**
- 13 ENTGEGEN DER FAHRTRICHTUNG:**  
Verdeck schließen, Hebel zum Einstellen der Rückenlehne ziehen (Abb.\_1) und diese vollständig nach vorne klappen und schließen (Abb.\_2).
- 14 Lenkgriff an das Gestell anpassen (Abb a), die Sicherheitstaste hinter dem Griff nach rechts oder links schieben (Abb.b) und die Mitteltaste am Griff nach unten drücken (Abb.c).**  
Wagengestell schließen und beide Tasten loslassen (b-c); Lenkgriff nach unten drücken (Abb.d) und Wagengestell bis zum Klicken und vollständigen Schließen aufrichten (Abb.e).
- 15 TRANSPORT:** Der Buggy lässt sich ganz bequem am parallel zum Gestell eigestellten Lenkgriff ziehen und transportieren (Abb.\_a), solange die Vorderräder festgestellt sind.  
Um den Buggy noch kompakter zusammenzuklappen, kann der Lenkgriff auch noch eingeklappt werden (Abb. b).
- 16 DEMONTAGE DER RÄDER**  
Für noch mehr Kompaktheit können alle Räder abgenommen werden.  
Zum Herausziehen der Hinterräder: Wie in der Abbildung auf den Knopf drücken und das Rad abziehen (Abb. a).  
Um die Vorderräder herauszuziehen: Knopf unter dem Trittbrett wie in der Abbildung gezeigt drücken und das Rad herausziehen (Abb.\_b).
- 17 GESTELL AUFLKLAPPEN MIT SITZ IN FAHRTRICHTUNG:**  
Lenkgriff an das Gestell anpassen (Abb a), Wagengestell neigen, die Sicherheitstaste hinter dem Griff nach rechts oder links schieben (Abb.b) und die Mitteltaste am Griff nach unten drücken (Abb.c).  
Wagengestell öffnen und beide Tasten loslassen (b-c); Lenkgriff anheben (Abb.d ) bis zum vollständigen Öffnen (Klick).  
Rückenlehne des Sitzes anheben (Abb. e) und einklicken lassen (Abb. f).
- 18 GESTELL AUFLKLAPPEN MIT SITZ ENTGEGEN DER FAHRTRICHTUNG:**  
Lenkgriff an das Gestell anpassen (Abb a), Wagengestell neigen, die Sicherheitstaste hinter dem Griff nach rechts oder links schieben (Abb.b) und die Mitteltaste am Griff nach unten drücken (Abb.c).  
Wagengestell öffnen und beide Tasten loslassen (b-c); Lenkgriff anheben (Abb.d ) bis zum vollständigen Öffnen (Klick).  
Rückenlehne des Sitzes anheben (Abb. e) und einklicken lassen (Abb. f).
- 19 GEBRAUCHSKONFIGURATIONEN**
- ## SERIENNNUMMER
- 20 Auf dem unteren Rahmen des Gestells befinden sich Informationen zu seinem Herstellungsdatum.**  
– Produktbezeichnung, Herstellungsdatum und Seriennummer des Gestells.  
Diese Informationen sind unerlässlich im Falle von Reklamationen.
- ## GERAUCHSANWEISUNG SEAT
- 1 VERDECK:** Um das Verdeck aufzuklappen, dieses nach oben ziehen bis zum Klicken, damit es vollständig geöffnet ist.  
Wie in der Abbildung gezeigt verfügt es über ein Fenster.  
2 Das Verdeck kann durch Öffnen des Reißverschlusses erweitert werden (Abb a). Im vorderen Teil hat es ein ausziehbares Sonnenvisier für mehr Schatten (Abb.b).  
3 Wenn das Verdeck vollständig ausgezogen und die Rückenlehne ganz zurück geklappt wird, kann Ihr Kind in der idealen Schlafposition ruhen.  
4 **SITZSACK** (falls vorhanden): Den Sitzsack unter dem Rückhaltebügel durchführen und den ersten Druckknopf am Verdeck lösen (Abb.a). Sitzsack seitlich auf beiden Seiten am Druckknopf des soeben gelösten Verdecks festigen (Abb.b). Zum Schluss die beiden Druckknöpfe unter der Fußablage befestigen (Abb.c).  
5 Wenn das Verdeck abgenommen werden soll, muss dieses zuerst wie in der Abbildung gezeigt vom Wagengestell abgemacht werden.  
6 Um das Verdeck wieder am Gestell zu befestigen, auf der Rückseite des Gestells darauf achten, dass die Befestigung und der Stift einhaken.  
7 **BEINABLAGE:** Zum Einstellen auf den Knopf auf beiden Seiten drücken und die Beinablage absenken (Abb.a) oder anheben (Abb.b).  
8 **RÜCKHALTEBÜGEL:** Der Rückhaltebügel kann abgenommen werden, indem Sie auf die Knöpfe an seinen Außenseiten drücken (Abb.\_a). Alternativ lässt er sich auch einseitig öffnen, indem man nur auf einen Knopf drückt (Abb.\_b). Zum Befestigen den Rückhaltebügel in die Öffnungen stecken, Knopf drücken und bis zum Klicken festdrücken (Abb.c).

- 9 RÜCKENLEHNE:** Zum Einstellen der Rückenlehne, den Griff (Abb. a) nach oben ziehen und die Rückenlehne in die gewünschte Position bringen (Abb. b). Die Rückenlehne ist in verschiedenen Positionen verstellbar.
- 10 FÜNF-PUNKT-SICHERHEITSGURT:** Stecken Sie zum Schließen des Sicherheitsgurtes die zwei Bauchgurtschnallen (mit angeschlossenen Schultergurten) bis zum Einrasten in den Schrittgurt (Abb.\_b).
- Drücken Sie zum Öffnen des Sicherheitsgurtes den runden Knopf in der Mitte der Schnalle und ziehen Sie den Bauchgurt nach außen (Abb.\_d).
- 11** Um den Bauchgurt anzuziehen, von beiden Seiten in Pfeilrichtung ziehen, um ihn zu lösen, in Gegenrichtung verfahren.
- 12** Die Höhe der Gurte kann je nach Größe des Kindes in drei Positionen verstellt werden. Wenn das Kind größer ist, muss auch die höchste Stellung eingestellt werden.
- 13** Höhe einstellen, indem die Schultergurte samt Schulterpolstern aus den Öffnungen gezogen (Abb.\_a) und in den Öffnungen in der gewünschten Höhe (Abb.\_b) wieder befestigt werden.
- 14** Der Sportwagensitz kann zusammengeklappt werden. Lösen Sie ihn dazu vom Gestell, schließen Sie das Verdeck, nehmen Sie den Rückhaltebügel ab und drücken Sie den Hebel zum Einstellen der Rückenlehne wie in der Abbildung gezeigt.
- 15 ABNEHMBARER BEZUG:**  
Um das Verdeck abzuziehen: Vom Gestell abziehen und die zwei Druckknöpfe nahe der Zapfen öffnen (Abb.\_a), auf die beiden Knöpfe an den Befestigungen drücken und Verdeck abnehmen (Abb.\_b).  
Die zwei festen Stützen herausziehen (Abb.\_c).
- 16 SITZBEZUG ABNEHMEN:**  
Inneren Druckknopf auf beiden Seiten des Sportwagensitzes öffnen (Abb.\_a).  
Die 4 Knöpfe am Sitz abknöpfen (Abb.\_b).  
Auf der Rückseite des Buggys den Hebel zum Einstellen der Rückenlehne herausziehen (Abb.\_c).
- 17** Schrittgurt durch die Läsché unter dem Sitz durchführen (Abb.\_d) und den Reißverschluss unten auf der Rückseite der Rückenlehne öffnen (Abb.\_e).  
Jetzt kann der Bezug abgenommen werden.
- 18** Bezug umdrehen (Abb. f), feste Stütze anheben und Sicherheitsgurte aus den Ösen ziehen (Abb. g). Feste Stütze vollständig herausziehen (Abb. h).
- 19 AUFZIEHEN DES BEZUGS:** Der Bezug wird in umgekehrter Reihenfolge wieder aufgezogen, aber **VORSICHT:** Zuerst muss die feste Stütze wieder in die Tasche des Bezugs eingeführt werden, die Sicherheitsgurte müssen wieder durch die entsprechenden Ösen geführt und die feste Stütze muss wieder vollständig bezogen werden.

## SERIENNNUMMER

- 20 Auf dem Sitz unter dem Bezug des Seat befinden sich Informationen zu seinem Herstellungsdatum.  
– Produktbezeichnung, Herstellungsdatum und Seriennummer des Gestells.  
Diese Informationen sind unerlässlich im Falle von Reklamationen.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

Zubehörteile von PegPerego sind nützliche und praktische Hilfsmittel, die Eltern das Leben leichter machen. Entdecken Sie alle speziellen Zubehörteile für Ihr Produkt unter [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com).

## REINIGUNG UND PFLEGE

Die Reinigung sollte ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

**PFLEGE DES ARTIKELS:** vor Witterungseinflüssen schützen: Wasser, Regen oder Schnee; eine längere

Bestrahlung durch die Sonne kann zu Farbänderungen der verschiedenen Materialien führen; diesen Artikel an einem trockenen Ort aufbewahren. Führen Sie in regelmäßigen Abständen Wartungen der wichtigsten Bauteile durch.

**REINIGUNG DES GESTELLS:** die Kunststoffteile regelmäßig mit einem feuchten Lappen reinigen – keine Lösungsmittel oder ähnliche Produkte verwenden; sämtliche Metallteile trocken halten, um einem eventuellen Rosten vorzubeugen; alle beweglichen Teile (Einstellungsmechanismen, Befestigungsmechanismen, Räder,...) von Staub oder Sand unbedingt sauber halten und, wenn nötig, mit Leichtöl schmieren.

**REINIGUNG DER STOFFTEILE:** Die Stoffteile abbürsten, um Staub zu entfernen.

- Zum Waschen beachten Sie bitte das in den Produktbezug eingenähte Etikett.

- Nicht bleichen.
- Nicht bügeln.
- Nicht Trockenreinigen.
- Nicht mit Lösungsmitteln behandeln.
- Nicht im Wäschetrockner mit rotierender Trommel trocknen.

## PEGPEREGO S.P.A.

Das Unternehmen PegPerego SpA wendet ein Qualitätsmanagementsystem an, das von TÜV Italia Srl nach der Norm ISO 9001 zertifiziert wurde. PegPerego kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Modellen sowohl aus technischen, als auch aus kommerziellen Gründen vornehmen.

## KUNDENDIENST PEGPEREGO

Solten Teile des Modells verloren gehen oder beschädigt werden, ersetzen Sie diese bitte ausschließlich durch originale PegPerego-Teile. Für Reparaturen, Ersatzteile, Produktinformationen und Anbieter von originalen Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an den PegPerego Kundendienst. Halten Sie hierfür, wenn möglich, die Seriennummer des betreffenden Produktes bereit.

**Tel.** 0039/039/60.88.213  
**E-Mail** [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)  
**Websit  e** [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Alle Rechte geistigen Eigentums bezüglich der Inhalte dieser Bedienungsanleitung gehören PegPerego S.p.A. und werden von den geltenden Bestimmungen geschützt.

# ES\_Español

Le agradecemos haber elegido un producto PegPerego.



## ADVERTENCIA

### IMPORTANTE - LEER

### DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

### La seguridad del niño podría ponerse en riesgo en caso de incumplimiento de estas instrucciones.

- Este artículo ha sido diseñado para transportar a 1 niño.
- No utilizar este artículo para un número de ocupantes superior al previsto por el fabricante.
- ADVERTENCIA: las operaciones de ensamblaje y preparación del artículo deben ser efectuadas solo por adultos.
- No utilizar este artículo si alguna de sus partes falta o está averiada.
- **ADVERTENCIA: asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.**
- **ADVERTENCIA Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.**
- Accione siempre el freno cuando no se está en movimiento y mientras sienta y retira al niño del producto.
- No introduzca los dedos en estos mecanismos.
- Cada carga colgada en el asa o en las manijas puede hacer que el artículo sea inestable; siga las instrucciones del fabricante con respecto a las cargas máximas utilizables.
- No coloque cargas que pesen más de 7 kg en la cesta. No introduzca bebidas calientes ni pesos superiores a los especificados en el portabebidas (si corresponde). No introduzca pesos superiores a 0,2 kg

en los bolsillos de las capotas (si corresponde).

### ADVERTENCIA Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.

### ADVERTENCIA No permita que el niño juegue con este producto.

Este producto no es un juguete.

### ADVERTENCIA No dejar nunca al niño desatendido.

Preste atención a la presencia del niño al efectuar operaciones de regulación de los diferentes mecanismos (asa, respaldo).

No utilice este artículo cerca de escaleras o escalones, fuentes de calor, llamas u objetos peligrosos al alcance del niño.

Utilice exclusivamente los repuestos provistos o aconsejados por el fabricante/distribuidor.

### ADVERTENCIA Este producto no es adecuado para correr o patinar.

ADVERTENCIA No añadir ningún colchón no aprobado por el fabricante.

No utilice accesorios no aprobados por el fabricante.

Una carga colgada en el asa y/o en el respaldo y/o lateralmente puede perjudicar la estabilidad del producto.

Este artículo se ha diseñado para utilizarlo junto con los productos PegPerego. Consulte nuestro sitio web para obtener más información: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

### Veloces (Chassis + Seat):

Este producto está homologado para niños desde el nacimiento hasta los 4 años de edad o con un peso máximo de 22 kg, en función de lo que se cumpla primero.

Para niños de más de 15 kg, oriente y use el asiento exclusivamente en la dirección del sentido de marcha.

**ADVERTENCIA: usar siempre el sistema de retención. Usar siempre el cinturón de seguridad de 5 puntos.**

Enganchar siempre la correa de la cintura a la correa de separación de las piernas.

La barra frontal no está diseñada para soportar el peso del niño; la barra frontal no está diseñada para levantar el asiento con el peso del niño. La barra frontal no sustituye al cinturón de seguridad.

Para los bebés se recomienda el uso del respaldo en la posición más reclinada.

**ADVERTENCIA:** no use la burbuja para la lluvia (si corresponde) en interiores, y compruebe siempre que el niño no tenga calor; nunca la coloque cerca de fuentes de calor y preste atención a los cigarrillos. La burbuja para la lluvia no se debe utilizar en un cochecito que no tenga una capota o un parasol para montarla. Utilice la burbuja para la lluvia solo bajo la supervisión de un adulto. Asegúrese de que la burbuja para la lluvia no interfiera con ningún mecanismo en movimiento del chasis o el cochecito; quite siempre la burbuja para la lluvia antes de cerrar el chasis o cochecito.

**Veloce Chassis + silla para auto:** está homologado para niños desde el nacimiento hasta los 13 kg de peso.

Cuando se utiliza con la silla para auto, este artículo no sustituye al cochecito o la cuna.

Si su niño debe dormir, es necesario colocarlo tumbado en un cochecito, un capazo o una cuna.

**Veloce Chassis + Cochecito:** está homologado para niños desde el nacimiento hasta los 9 kg. Usado con el cochecito: este producto está homologado para

niños que no pueden sentarse por sí mismos, darse la vuelta ni levantarse solos con las manos y las rodillas, para un peso máximo admitido de 9 kg.

Durante el uso del cochecito, todas las asas de transporte (si están instaladas) se deben colocar de la parte exterior del cochecito y fuera del alcance del niño.

**Las imágenes referidas a los detalles del producto pueden diferir de la colección comprada. Consulte nuestro sitio web para obtener más información: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

**INSTRUCCIONES DE USO  
CHASSIS**

1 APERTURA: Antes de abrir el chasis, si lo hay, retire (sin utilizar cuchillas) todo el troquelado de cartón.

- Pulse los dos botones laterales del asa y gírela en línea con el tubo del chasis (fig.a).
- Desplace hacia la derecha o hacia la izquierda el botón de seguridad situado detrás del asa (fig.b) y presione a fondo el botón central del asa (fig.c).
- Abra el chasis, suelte ambos botones (b-c) y levante el asa hacia arriba (fig.d) hasta que se abra por completo (oírá un clic) (fig.e).

2 MONTAJE DE LAS RUEDAS:

Para montar las ruedas delanteras, introduzcalas en su alojamiento correspondiente hasta oír el clic (fig.\_a).

Para montar las ruedas traseras, introduzcalas en su alojamiento correspondiente hasta oír el clic (fig.\_b).

3 MONTAJE DEL GUARDABARROS DE LAS RUEDAS TRASERAS:

Introduce y engancha los guardabarros en los soportes especiales fijados al soporte de las ruedas traseras del chasis, tal y como se muestra en la imagen.

Para extraerlos o sustituirlos: haga palanca en la dirección opuesta y extráigalos.

4 APERTURA DE SEAT: Abra la silla por los extremos tirando del respaldo hacia arriba hasta oír el clic.

5 MONTAJE DE LA CESTA:

Primero enganche la parte delantera de la cesta: enganche los listones lateralmente en los soportes correspondientes del chasis (fig.a) y luego enganche las tres correas de velcro correctamente, como se muestra en la imagen (fig.b-c).

6 Enganche de la parte trasera de la cesta: enganche los listones lateralmente en los soportes correspondientes del chasis (fig.a) y luego enganche el velcro alrededor del tubo, como se muestra en la imagen (fig.b).

**ADVERTENCIA!** Si la cesta no se engancha correctamente tal y como aquí se indica, la cesta no sostendrá el peso de los objetos que se introducirán en ella.

7 RUEDAS DELANTERAS FIJAS O PIVOTANTES: Para que las ruedas delanteras queden fijas, gire la palanca hacia adelante (fig.\_a); para desbloquear las ruedas y que queden pivotantes, gire la palanca hacia atrás (fig.\_b).

**Sobre terrenos irregulares se recomienda el uso de las ruedas fijas.**

8 FRENO: Para frenar el chasis, pise la parte trasera del pedal y compruebe que el indicador sea de color rojo (fig.\_a).

Para desbloquear el chasis, pise la parte delantera del pedal y compruebe que el indicador sea de color verde (fig.\_b).

**9 ASA REGULABLE:** Para regular la altura del asa, pulse a la vez los botones laterales y gire el asa hasta la posición deseada, luego suelte los botones (fig.\_a).

**GANCHO PORTABEBIDAS:** es posible enganchar el portabebidas en el soporte específico del chasis, ubicado tanto a la derecha como a la izquierda del asa (fig.\_b).

**10 CIERRE CON LA SILLA ENGANCHADA:**

Es posible cerrar el chasis con la silla enganchada, tanto con vista a la mamá como con vista al mundo.

**CON VISTA AL MUNDO:**

Cierre la capota, tire de la manija para ajustar el respaldo (fig.\_1) e inclínelo completamente hacia adelante y ciérelo (fig.\_2).

**11 Alinee el asa con el chasis (fig a), desplace hacia la derecha o hacia la izquierda el botón de seguridad situado detrás del asa (fig.b) y presione a fondo el botón central del asa (fig.c).**

Cierre el chasis, suelte ambos botones (b-c) y empuje el asa hacia abajo (fig d) manteniendo el chasis en posición vertical hasta que se cierre por completo y oiga el clic (fig.e).

**12 CAMBIAR LA ORIENTACIÓN DE LA SILLA EN EL CHASIS:**

Para desenganchar la silla, pulse los botones laterales como se muestra en la imagen (fig\_a) y levántela al mismo tiempo (fig\_b).

Enganche el asiento al chasis «con vista al mundo» (fig\_c) o «con vista a la mamá» (fig\_d).

**Para enganchar la silla al chasis/sostener, colóquela en los dispositivos de sujeción hasta oír el clic.**

**IMPORTANTE: Compruebe que la silla esté correctamente enganchada.**

**13 VISTA A LA MAMÁ:**

Cierre la capota, tire de la manija para ajustar el respaldo (fig.\_1) e inclínelo completamente hacia adelante y ciérelo (fig.\_2).

**14 Alinee el asa con el chasis (fig a), desplace hacia la derecha o hacia la izquierda el botón de seguridad situado detrás del asa (fig.b) y presione a fondo el botón central del asa (fig.c).**

Cierre el chasis, suelte ambos botones (b-c) y empuje el asa hacia abajo (fig d) manteniendo el chasis en posición vertical hasta que se cierre por completo y oiga el clic (fig.e).

**15 TRANSPORTE:** Se puede transportar cómodamente, con las ruedas delanteras fijas, aseando el asa alineada al chasis (fig.\_a).

Para reducir las dimensiones totales, se puede bajar el asa (fig. b).

**16 EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS**

Para una mayor compacidad, todas las ruedas pueden extraerse.

Para extraer las ruedas traseras: Pulse el botón como se muestra en la imagen y extraiga la rueda (fig.\_a).

Para extraer las ruedas anteriores: pulse el botón situado debajo del reposapiés como se muestra en la imagen y extraiga la rueda (fig.\_a).

**17 APERTURA DEL CHASIS CON SILLA ENGANCHADA CON VISTA AL MUNDO:**

Alinee el asa con el chasis (fig a), incline el chasis, desplace hacia la derecha o hacia la izquierda el botón de seguridad situado detrás del asa (fig. b) y presione a fondo el botón central del asa (fig. c).

Abra el chasis, suelte ambos botones (b-c) y levante el asa hacia arriba (fig. d) hasta que se abra por completo (oírá un clic).

Levante el respaldo del asiento (fig. e) hasta oír el clic del enganche (fig. f).

**18 APERTURA DEL CHASIS CON SILLA ENGANCHADA CON VISTA A LA MAMÁ:**

Alinee el asa con el chasis (fig. a), incline el chasis, desplace hacia la derecha o hacia la izquierda el botón de seguridad situado detrás del asa (fig. b) y presione a

fondo el botón central del asa (fig.c).

Abra el chasis, suelte ambos botones (b-c) y levante el asa hacia arriba (fig. d) hasta que se abra por completo (oírá un clic).

Levante el respaldo del asiento (fig. e) hasta oír el clic del enganche (fig. f).

**19 FORMAS DE USO**

**NÚMEROS DE SERIE**

**20 Veloce** presenta en el tubo trasero del chasis la información relativa a su fecha de fabricación.

- Nombre del producto, fecha de producción y numeración del chasis.

Estas informaciones son indispensables en caso de reclamación.

**INSTRUCCIONES DE USO  
SEAT**

**1 CAPOTA:** para utilizar la capota, extiéndala hasta oír un clic para que la apertura sea completa.

Cuenta con una ventana, como se muestra en la imagen.

**2 La capota se puede extender gracias a una cremallera (fig a).** Está equipada con una sección adicional en la parte delantera para dar más sombra (fig b).

**3 Extendiendo toda la capota y bajando todo el respaldo de la silla de paseo obtenemos la posición ideal para que el bebé duerma.**

**4 CUBREPIÉS** (si está presente): ponga el cubrepies debajo de la barra frontal, desabroche el primer botón de la capota (fig.a) y abrote el cubrepies lateralmente al botón de la capota que acaba de soltar (fig.b) en ambos lados. Finalmente, abrote los dos botones debajo del reposapiés (fig.c).

**5 Si desea desenganchar la capota, desengáñchela del tubo del chasis como se muestra en la imagen.**

**6 Para volver a enganchar la capota, tenga cuidado de que el gancho coincida con el perno en la parte trasera del tubo del chasis.**

**7 REPOSAPIÉS:** Para ajustarlo a la posición deseada, pulse los botones laterales y baje (Fig.a) o alce (Fig.b) el reposapiés.

**8 BARRA FRONTAL:** La barra frontal se puede desmontar presionando los botones en los extremos de la misma (fig.\_a), o se puede abrir de un lado presionando solo uno de los dos botones laterales (fig.\_b). Para volver a engancharla, insértela en los alojamientos, pulse el botón y empuje hasta oír el clic de enganche (Fig.c)

**9 RESPALDO:** para regular el respaldo, alce la manija (fig\_a) y reclínelo en la posición deseada (fig\_b). El respaldo se puede ajustar en distintas posiciones.

**10 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS:** para engancharlo, inserte las dos hebillas de la correa de la cintura (con tirantes enganchados en la correa de la entrepierna hasta oír el clic (fig.\_a). Para desengancharlo, presione el botón redondo colocado en el centro de la hebilla y tire de la correa de la cintura hacia afuera (fig.\_b).

**11 Para ajustar la correa de la cintura, tire de ambos lados en el sentido de la flecha; para aflojarla, actúe en el sentido contrario.**

**12 Los cinturones de seguridad se pueden ajustar en 3 posiciones según la altura del niño. Es necesario moverse a la posición más alta cuando el niño es mayor.**

**13 Ajuste la altura insertando las correas con tirantes en la ranura del respaldo (fig\_a) y extráigalas en las ranuras deseadas (fig.\_b).**

**14 Es posible cerrar el asiento. Desengáñchelo del chasis, cierre la capota, desenganche la barra frontal y pulse la manija de ajuste del respaldo, como se muestra en la imagen.**

**15 EXTRACCIÓN DEL TAPIZADO:**

Para extraer el tapizado de la capota: desengáñchela del chasis y desabrote los 2 botones presentes cerca de

- los pernos (fig.\_a), pulse los botones de los dos ganchos y retírelo (fig.\_b). Retire los dos soportes rígidos (fig.\_c).
- 16 Para extraer el tapizado de la silla:  
desenganche el botón interior en ambos lados de la silla (fig.\_a), desabroche los 4 botones presentes en el asiento (fig.\_b), retire la manija de ajuste del respaldo de la tela en la parte trasera de la silla de paseo (fig.\_c).
- 17 Desenganche la correa de la entrepierna debajo del asiento de la silla de paseo (fig.\_d) y abra la cremallera en la parte trasera inferior del respaldo (fig.\_e). Ahora es posible extraer el tapizado.
- 18 Ponga el tapizado del revés (fig. f), levante la estructura rígida y retire los cinturones de seguridad de las ranuras (fig. g). Retire completamente la parte rígida (fig. h).
- 19 MONTAJE DEL TAPIZADO: Para volver a poner el tapizado hay que proceder en sentido contrario, pero ATENCIÓN, lo primero que hay que hacer es recolocar la parte rígida en su bolsillo del tapizado, recolocar y enganchar el cinturón de seguridad en las ranuras y, una vez introducida por completo la parte rígida, montar el tapizado.

## NÚMEROS DE SERIE

- 20 Seat presenta en el asiento, debajo del tapizado, la información relativa a su fecha de fabricación.  
 - Nombre del producto, fecha de producción y numeración del chasis.  
 Estas informaciones son indispensables en caso de reclamación.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

Los accesorios PegPerego han sido concebidos como una ayuda útil y práctica destinada a simplificar la vida de padres y madres. Descubra todos los accesorios para su producto PegPerego en [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Las operaciones de limpieza siempre deben realizarse por personas adultas.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: proteger contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición continua y prolongada al sol podría causar cambios de color de muchos materiales. Conservar este producto en un lugar seco. Realizar controles e intervenciones de mantenimiento habituales en las partes principales.

LIMPIEZA DEL CHASIS: Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo sin usar solventes u otros productos similares. Mantener secas todas las partes de metal para prevenir la oxidación. Mantener limpias todas las partes móviles (dispositivo de regulación, de enganche, ruedas...) quitando el polvo o la arena y, en caso necesario, engrasarlas con aceites ligeros.

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE TEJIDO:

- Cepillar las partes de tejido para protegerlas del polvo.
- Para el lavado atenerse a la etiqueta cosida a la bolsa del producto.
  - No utilizar lejía a base de cloro.
  - No planchar.
  - No lavar en seco.
  - No eliminar las manchas con disolventes.
  - No secar en secadoras con tambor rotativo.

## PEGPEREGO S.P.A

PegPerego SpA es una empresa con sistema de gestión de la calidad certificado por TÜV Italia Srl, de acuerdo con la norma ISO 9001.

La certificación ofrece a los clientes y a los consumidores la garantía de transparencia y de confianza en cuanto a los procedimientos de trabajo de la empresa.

## SERVICIO DE ASISTENCIA PEGPEREGO

Si se pierden o dañan algunas partes del modelo, utilizar únicamente repuestos originales PegPerego. Para cualquier reparación, sustitución, información acerca de los productos, venta de repuestos originales y accesorios, contactar con el Servicio de Asistencia PegPerego indicando, en caso fuere presente, el número de serie del producto.

**tel. 0039/039/60.88.213  
 e-mail [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)  
 sito internet [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este manual de instrucciones pertenecen a PegPerego S.p.A. y están protegidos por las leyes vigentes.

# PT\_Português

Obrigado por ter adquirido um produto PegPerego.



## AVISOS

### IMPORTANTE - LEIA

### CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

### A segurança da criança pode ser colocada em risco se não forem aplicadas estas instruções.

Este artigo foi projetado para o transporte de 1 criança no assento.

- Não utilize este artigo para um número de ocupantes maior que o previsto pelo fabricante.

- AVISO As operações de montagem e de preparação do artigo devem ser realizadas somente por adultos.

- Não utilize este artigo se alguma parte estiver partida, solta ou faltar.

- **AVISO Antes do uso, verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto**

- **AVISO Verifique se a alcofa, o assento reversível ou o assento auto estão correctamente encaixados antes de usar o produto.**

- Acione sempre o travão quando estiver parado e durante as operações de colocação e retirada da criança.

- Não introduza os dedos nos mecanismos.

- Toda carga pendurada à pega ou às pegas de transporte pode tornar o artigo instável; siga as indicações do fabricante em relação às cargas máximas utilizáveis.

- Não coloque no cesto cargas acima de 7 kg. Não coloque no porta-bebidas (se houver) pesos acima do especificado no próprio suporte e nunca coloque bebidas quentes.

Nunca coloque nos bolsos das capotas (se houver) pesos acima de 0,2 kg.

- **AVISO Para evitar ferimento,  
assegue-se de que o seu filho**

**está afastado do produto,  
enquanto o abre e fecha**

- **AVISO Não deixe que o seu filho  
brinque com este produto.**

Este artigo não é um brinquedo.

- **AVISO Nunca deixe a criança  
abandonada.**

- Preste atenção na presença da criança quando estiver a realizar operações de regulação dos mecanismos (pega, encosto).

- Não utilize o artigo nas proximidades de escadas ou degraus; não utilize perto de fontes de calor, chamas abertas ou objetos perigosos que estiverem ao alcance dos braços da criança.

- Utilize exclusivamente as peças sobresselentes fornecidas ou aconselhadas pelo fabricante/ distribuidor.

- **AVISO Não é conveniente  
utilizar este produto aquando  
da realização de patinagem ou  
corrida.**

- AVISO Não adicione nenhum colchão não aprovado pelo fabricante.

- Não utilize acessórios não aprovados pelo fabricante.

- Qualquer carga aplicada na pega e/ou no encosto e/ou na lateral do produto pode comprometer a estabilidade do produto.

- Este artigo foi projetado para ser utilizado juntamente com os produtos PegPerego . Para mais informações, consulte o nosso sítio internet: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

### Veloce (Chassis + Seat):

Este produto está aprovado para crianças desde o nascimento até 4 anos de idade ou peso máximo de 22 kg, dependendo do que ocorrer primeiro.

Para crianças com mais de 15 kg de peso, oriente e utilize o assento exclusivamente virado para a frente do veículo.

- **AVISO: utilize sempre o sistema**

**de retenção sempre que o seu filho estiver no assento. Utilize sempre o cinto de segurança de cinco pontos.**

Encaixe sempre o cinto abdominal no cinto entrepernas.

- A barra de proteção frontal não foi projetada para suportar o peso da criança; a barra de proteção frontal não foi projetada para erguer o assento com o peso da criança. A barra de proteção frontal não substitui o cinto de segurança.
- Para crianças recém-nascidas, é recomendável regular o encosto na posição mais baixa.
- AVISO: não utilize a capa de chuva (se houver) em ambientes fechados e controle sempre se a criança não está quente; nunca coloque perto de fontes de calor e tome cuidado com cigarros. A capa de chuva não deve ser usada num carrinho sem capota ou para-sol capaz de o receber. Use a capa de chuva apenas sob a supervisão de um adulto. Certifique-se de que a capa de chuva não interfere com nenhum mecanismo em movimento do carrinho; retire sempre a capa de chuva antes de fechar o seu carrinho.

**Veloce Chassis + cadeirinha para auto:**

foi projetado para crianças desde o nascimento até 13 kg de peso. Usado juntamente com a cadeira auto, este artigo não substitui o carrinho ou o berço.

Se a criança necessitar de dormir, deverá ser colocada deitada num carrinho, berço ou cama.

**Veloce Chassis + Carrinho:**

foi projetado para crianças desde o nascimento até 9 kg de peso. Usado juntamente com o carrinho de passeio: este produto foi aprovado para crianças que não conseguem sentar-se sem ajuda,

virar e apoiar-se nas mãos ou nos joelhos para um peso máximo permitido de 9 kg.

Durante o uso do carrinho de passeio, todas as pegas de transporte (se houver) devem estar posicionadas para fora do carrinho, longe do alcance da criança.

**As imagens relativas aos pormenores do produto podem diferir da coleção adquirida.  
Para mais informações, consulte o nosso sítio internet: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

**INSTRUÇÕES DE USO  
CHASSIS**

- 1 ABERTURA: Antes de abrir o chassis, remova, se houver, todos os pedaços de cartão (sem utilizar lâminas).
  - prima os dois botões laterais presentes na pega e rode-a alinhada com o tubo do chassis (fig.a).
  - desloque para a direita ou esquerda o botão de segurança situado atrás da pega (fig.b) e aperte bem o botão central da pega (fig.c).
  - abra o carrinho, solte ambos os botões (b-c) e puxe a pega para cima (fig.d) até à abertura completa (clique) (fig.e).
- 2 MONTAGEM DAS RODAS:  
Para montar as rodas dianteiras, enfile-as nos respetivos alojamentos até ouvir o clique (fig\_a).  
Para montar as rodas traseiras, enfile-as nos respetivos alojamentos até ouvir o clique (fig\_b).
- 3 MONTAGEM DO GUARDA-LAMAS DAS RODAS TRASEIRAS:  
Enfile e encaixe os guarda-lamas, como indicado na figura, nos respetivos suportes fixados no encaixe da roda traseira do carrinho.  
Para a remoção ou substituição: faça pressão no sentido oposto e tire-os.
- 4 ABERTURA SEAT: abra a cadeirinha pelas extremidades, erguendo o encosto até ouvir o clique.
- 5 MONTAGEM DO CESTO:  
Encaixe primeiro a parte dianteira do cesto: encaixe na lateral as bordas nas respetivas calhas fixadas no chassis (fig.a) e, em seguida, enganche os três velcros corretamente como mostrado na figura (fig.b-c).
- 6 Encaixe da parte traseira do cesto:  
encaixe na lateral as bordas nas respetivas calhas fixadas nos montantes do chassis (fig.a) e, em seguida, enganche o velcro compreendendo o tubo, como ilustrado (fig.b).  
AVISO! Se o cesto não for encaixado de forma correta como indicado, este não irá sustentar o peso das cargas que serão colocadas nele.
- 7 RODAS DIANTEIRAS FIXAS OU GIRATÓRIAS: para imobilizar as rodas dianteiras, rode a alavanca para a frente (fig\_a), para destravar as rodas e torná-las giratórias, rode a alavanca para fora (fig\_b).  
**Sobre terrenos difíceis, é aconselhável o uso das rodas fixas.**
- 8 TRAVÃO: para travar o chassis, prima a parte traseira do pedal e verifique se o indicador está vermelho (fig a).  
Para destravar o chassis, prima a parte dianteira do pedal e verifique se o indicador está verde (fig b).
- 9 PEGA AJUSTÁVEL: para regular a altura da pega, prima simultaneamente os botões laterais e gire a pega para a posição desejada, solte os botões (fig\_a).
- ENCAIXE DO PORTA-COPOS: é possível encaixar o portacopos no botão do chassis situado à direita e à esquerda da pega (fig\_b).

- 10 FECHAMENTO COM A CADEIRINHA ENCAIXADA:**  
é possível fechar o carrinho com a cadeirinha encaixada quer virada para trás, quer virada para a frente.
- VIRADA PARA A FRENTE:**  
Feche a capota, puxe a pega para a regulação do encosto (fig.\_1), rode-o completamente para a frente e feche-o (fig.\_2).
- 11** Alinhe a pega com o chassis (fig a), desloque para a direita ou esquerda o botão de segurança situado atrás da pega (fig.b) e aperte bem o botão central da pega (fig.c).  
Feche o carrinho, solte ambos os botões (b-c) e empurre para baixo a pega (fig d) mantendo o carrinho na vertical até ao fechamento completo (clique) (fig.e).
- 12 INVERSÃO DA CADEIRINHA NO CARRINHO:**  
Para soltar a cadeirinha, é necessário premir nos botões como mostrado na figura em ambos os lados (fig\_a) e, ao mesmo tempo, levantá-la (fig\_b). Encaixe a cadeirinha no carrinho, "de frente para a rua" (fig\_c) ou "de frente para a mãe" (fig\_d).
- Para encaixar o assento no chassis/supporte, posicione-o nos dispositivos de encaixe até ouvir o clique.**
- IMPORTANTE: Verifique se o assento está encaixado corretamente.**
- 13 DE FRENTES PARA A MÃE:**  
Feche a capota, puxe a pega para a regulação do encosto (fig\_1), rode-o completamente para a frente e feche-o (fig.\_2).
- 14** Alinhe a pega com o chassis (fig a), desloque para a direita ou esquerda o botão de segurança situado atrás da pega (fig.b) e aperte bem o botão central da pega (fig.c).  
Feche o carrinho, solte ambos os botões (b-c) e empurre para baixo a pega (fig d) mantendo o carrinho na vertical até ao fechamento completo (clique) (fig.e).
- 15 TRANSPORTE:** o carrinho pode ser transportado confortavelmente, mantendo as rodas dianteiras fixas, segurando a pega alinhada com o chassis (fig.\_a). Para reduzir ainda mais o tamanho, é possível abaixar a pega (fig. b).
- 16 REMOÇÃO DAS RODAS:**  
Para reduzir ainda mais o volume, é possível remover todas as rodas.  
Para remover as rodas traseiras: prima o botão como mostrado na figura e remova a roda (fig.\_a). Para remover as rodas dianteiras: prima o botão situado abaixo do apoio para pés, como mostrado na figura, e remova a roda (fig.\_b).
- 17 ABERTURA DO CHASSIS COM A CADEIRINHA ENCAIXADA DE FRENTES PARA A RUA:**  
alinhe a pega com o chassis (fig a), incline o carrinho, desloque para a direita ou esquerda o botão de segurança situado atrás da pega (fig.b) e aperte bem o botão central da pega (fig.c).  
Abra o carrinho, solte ambos os botões (b-c) e puxe a pega para cima (fig. d) até à abertura completa (clique). Erga o encosto do assento (fig. e) até ouvir o clique de encaixe (fig. f).
- 18 ABERTURA DO CHASSIS COM A CADEIRINHA ENCAIXADA DE FRENTES PARA A MÃE:**  
alinhe a pega com o chassis (fig. a), incline o carrinho, desloque para a direita ou esquerda o botão de segurança situado atrás da pega (fig.b) e aperte bem o botão central da pega (fig.c).  
Abra o carrinho, solte ambos os botões (b-c) e puxe a pega para cima (fig. d) até à abertura completa (clique). Erga o encosto do assento (fig. e) até ouvir o clique de encaixe (fig. f).
- 19 CONFIGURAÇÕES DE USO**
- NÚMEROS DE SÉRIE**  
20 Veloce contém, no tubo traseiro do chassis, informações

referentes à data de fabrico do mesmo.  
Nome do produto, data de fabrico e número do chassis.  
Estas informações são indispensáveis em caso de reclamação.

## INSTRUÇÕES DE USO SEAT

- 1 CAPOTA:** para usar a capota, estique-a até ouvir o clique, para uma abertura completa.  
Esta contém uma janela, como mostrado na figura.
- 2 A capota é extensível graças a um fecho de correr (fig a).**  
Possui uma aba na parte dianteira para mais sombra (fig b).
- 3 Esticando toda a capota e abaixando todo o encosto do carrinho, obtém-se a posição ideal para a soneca do seu bebé.**
- 4 MANTA (se houver):** enfeie a manta por baixo da barra de proteção frontal, desabotoe o primeiro botão da capota (fig.a), abotoe a manta na lateral no botão da capota que acabou de soltar (fig.b) em ambos os lados. Por fim, abotoe os dois botões situados sob o apoio para os pés (fig.c).
- 5 Se quiser soltar a capota, é necessário tirá-la do tubo do chassis, como indicado na figura.**
- 6 Para prender de novo a capota, preste atenção na parte traseira do tubo do chassis para que coincida o gancho com o pino.**
- 7 DESCANSO PARA PERNAS:** para o regular na posição desejada, prima o botão em ambos os lados, abaixe (Fig.a) ou erga (Fig.b) o apoio para os pés.
- 8 BARRA DE PROTEÇÃO FRONTAL:** A barra de proteção frontal pode ser removida premindo os botões nas extremidades da mesma (fig.\_a), ou pode ser aberta de um lado premindo só um dos dois botões laterais (fig.\_b). Para a reposição da mesma, encaixe-a de novo nos alojamentos, prima o botão e empurre-a até ouvir o clique de encaixe (Fig.c)
- 9 ENCOSTO:** para regular o encosto, erga a pega (fig.\_a) e recline-o na posição desejada (fig.\_b). O encosto é regulável em várias posições.
- 10 CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS:** para apertar, insira as duas fivelas do cinto abdominal (com precintas enganchadas) na precinta entrepernas até ouvir o clique (fig.\_a). Para soltar, prima o botão redondo situado no centro da fivela e puxe para fora o cinto abdominal (fig.\_b).
- 11 Para apertar o cinto abdominal, puxe, em ambos os lados, no sentido da seta; para o soltar, proceda no sentido contrário.**
- 12 É possível regular os cintos de segurança em 3 alturas consoante a altura do bebé. É necessário passar para a posição mais alta, à medida que a criança cresce.**
- 13 Regule a altura, enfiando as precintas com as ombreiras na abertura do encosto (fig.\_a) e tirando-as das aberturas desejadas (fig.\_b).**
- 14 É possível fechar o assento. Para isso, solte-o do chassis, feche a capota, solte a barra de proteção frontal e prima a pega que regula o encosto, como mostrado na figura.**
- 15 REMOÇÃO DO REVESTIMENTO:**  
para remover a capota: solte-a do chassis e desabotoe os 2 botões presentes perto dos pinos (fig.\_a), prima os botões nos dois encaixes e remova-a (fig.\_b). Retire os dois suportes rígidos (fig.\_c).
- 16 Para tirar o revestimento da cadeirinha:**  
desabotoe o botão interno ao lado da cadeirinha em ambos os lados (fig.\_a), desabotoe os 4 botões presentes no assento (fig.\_b), na parte traseira do carrinho, tire do tecido a pega que regula o encosto (fig.\_c).
- 17 Solte o cinto entrepernas da parte de baixo do assento da cadeirinha (fig.\_d) e na parte traseira inferior do encosto, abra o fecho de correr (fig.\_e).**  
Agora, é possível soltar a forra.
- 18 Enfeie a forra pelo avesso (fig. f), erga a estrutura rígida e tire das aberturas os cintos de segurança (fig. g). Retire completamente a parte rígida (fig. h).**

**19 REPOSIÇÃO:** Para repor a forra, é necessário proceder no sentido oposto, mas **ATENÇÃO**, a primeira coisa a fazer é reposicionar a parte rígida no seu invólucro da forra, repor e enganchar os cintos de segurança nas aberturas e, inserir completamente a parte rígida, enfiar o tecido.

## NÚMEROS DE SÉRIE

- 20 O Seat contém no assento, por baixo do revestimento, as informações referentes à data de fabrico do mesmo.  
– Nome do produto, data de fabrico e número do chassis.  
Estas informações são indispensáveis em caso de reclamação.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

Os acessórios PegPerego foram concebidos como um auxílio útil e prático para simplificar a vida dos pais. Descubra todos os acessórios específicos para o seu produto PegPerego em [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

As operações de limpeza devem ser realizadas somente por adultos.

**MANUTENÇÃO DO ARTIGO:** proteja contra as intempéries: água, chuva ou neve; a exposição contínua e prolongada ao sol pode causar alterações na cor de muitos materiais; guarde este artigo num local seco.

**LIMPEZA DA CADEIRA:** periodicamente, limpe as partes em plástico com um pano húmido sem utilizar solventes ou outros produtos semelhantes; mantenha secas todas as partes em metal para prevenir a ferrugem; mantenha todas as partes em movimento (mecanismos de regulação, mecanismos de engate, rodas...) limpas de pó ou areia e, se necessário, lubrifique-as com óleo leve.

**LIMPEZA DA CAPA DE CHUVA:** lave com uma esponja e água com sabão, sem utilizar detergentes.

**LIMPEZA DAS PARTES EM TECIDO:** Escove as partes em tecido para remover o pó;

- Para a lavagem, siga as instruções da etiqueta cosida no revestimento do produto.
- não use lixívia;
- não passe a ferro;
- não lave a seco;
- não limpe manchas com solventes;
- não seque em máquinas de secar roupa com tambor rotativo.

## PEGPEREGO S.P.A.

A PegPerego SpA é uma empresa com sistema de gestão da qualidade certificado pela TÜV Italia Srl, de acordo com a norma ISO 9001.

A PegPerego poderá realizar, a qualquer momento, alterações nos modelos descritos nesta publicação, por motivos de natureza técnica ou comercial.

## SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PEGPEREGO

Se, por acaso, partes do modelo forem perdidas ou danificadas, use apenas peças sobresselentes originais da PegPerego. Para eventuais reparações, substituições, informações sobre os produtos, venda de peças originais e acessórios, contacte o Serviço de Assistência PegPerego indicando o número de série do produto.

**tel. 0039/039/60.88.213**

**linha verde:** 800/147.414

**e-mail** [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)

**sítio internet** [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Todos os direitos de propriedade intelectual relativos aos conteúdos deste manual de instruções pertencem à PegPerego S.p.A. e estão protegidos pelas leis vigentes.

# NL\_Nederlands

Wij danken u voor de keuze van een PegPerego product.

## ⚠ WAARSCHUWING!

### BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

#### Het kind kan gevaar lopen als u deze instructies niet opvolgt.

- Dit artikel is bedoeld om 1 kind in het zitje te vervoeren.
- Gebruik dit artikel niet voor meer dan het door de fabrikant voorziene aantal kinderen.
- WAARSCHUWING: het assembleren en de voorbereiding van het artikel mogen alleen door volwassenen worden uitgevoerd.
- Dit artikel niet gebruiken als er delen ontbreken of stuk zijn.
- **WAARSCHUWING: Controleer vóór het gebruik of alle blokkeermechanismen correct zijn vastgemaakt.**
- **WAARSCHUWING Vóór het gebruik moet u controleren of de bevestigingsmechanismen van het zitje, van de reiswieg of van het autostoeltje correct zijn vastgemaakt.**

– Schakel de rem altijd in wanneer u stilstaat en terwijl u het kind erin zet of eruit haalt.

– Uw vingers niet in de mechanismen steken.

– Voorwerpen die men aan de duwbeugel of aan de handgrepen hangt, kunnen het artikel onstabiel maken; volg de aanwijzingen van de constructeur voor de bruikbare maximale belastingen.

– Geen gewicht van meer dan 7 kg in de mand leggen. In de frisdrankhouder (indien aanwezig) mag u geen grotere gewichten doen dan wat in de frisdrankhouder is aangegeven, en u mag er nooit warme dranken in doen. In de zakken van de kappen (indien aanwezig) mag u geen gewicht van

meer dan 0,2 kg doen.

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het in- en uitklappen van het product om letsel te voorkomen.

**WAARSCHUWING** Laat het kind niet met dit product spelen.

Dit artikel is geen speelgoed.

**WAARSCHUWING:** Noot het kind zonder toezicht laten.

Let op de aanwezigheid van het kind wanneer u de mechanismen gaat regelen (duwbeugel, rugleuning).

Het product niet gebruiken in de buurt van trappen of treden, warmtebronnen, open vuur of gevaarlijke voorwerpen die binnen ambereik van het kind zijn.

Gebruik uitsluitend reserveonderdelen die door de fabrikant/verdeler worden geleverd of aanbevolen zijn.

**WAARSCHUWING** Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.

**WAARSCHUWING:** Leg er geen extra matrasje in dat niet goedgekeurd is door de fabrikant.

Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Voorwerpen die men aan de handgreep en/of aan de rugleuning en/of aan de zijkant van het product hangt, kunnen de stabiliteit van het product in gevaar brengen.

Dit artikel is bedoeld voor gebruik in combinatie met de producten PegPerego . Raadpleeg onze website [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com) voor meer informatie

#### **Veloce (Chassis + Seat):**

Dit product is gehomologeerd voor kinderen vanaf de geboorte tot 4 jaar oud of met een gewicht van maximaal 22 kg, afhankelijk van wat zich als eerste voordeet.

Voor kinderen die meer dan 15 kg wegen mag u het zitje uitsluitend

gericht in de rijrichting gebruiken.

**WAARSCHUWING:** Altijd het veiligheidstuigje gebruiken. Gebruik altijd de 5-punts veiligheidsgordel.

Maak het buikriempje altijd vast aan het riempje voor tussen de benen.

De voorbeugel is niet ontworpen om het gewicht van het kind te dragen; de voorbeugel is niet ontworpen om het zitje met het gewicht van het kind op te tillen. De voorbeugel is geen vervanging voor de veiligheidsgordel.

Bij baby's wordt aanbevolen om de rugleuning volledig naar achteren te klappen.

**WAARSCHUWING:** de regenkap (indien aanwezig) niet in gesloten omgevingen gebruiken, controleer altijd of het kind het niet te warm krijgt; nooit in de buurt van warmtebronnen plaatsen en let op voor sigaretten. De regenkap mag niet op een wandelwagen worden gebruikt zonder kap of zonnescherf om die erop aan te brengen. Gebruik de regenkap alleen onder toezicht van een volwassene. Zorg ervoor dat de regenkap geen enkel bewegend mechanisme van de wandelwagen kan hinderen; verwijder de regenkap altijd voordat u uw wandelwagen gaat sluiten.

#### **Veloce Chassis + autostoeltje:**

is goedgekeurd voor kinderen vanaf de geboorte tot een gewicht van 13 kg.

Gebruikt in combinatie met het autostoeltje, vervangt dit artikel niet de kinderwagen of het bedje.

Als het kind moet slapen, moet het worden neergelegd in een kinderwagen, wieg of bedje.

#### **Veloce Chassis + Kinderwagen:**

is goedgekeurd voor kinderen vanaf de geboorte tot een gewicht van 9 kg.

Gebruikt in combinatie met

de kinderwagen: dit product is goedgekeurd voor kinderen die niet zelf kunnen zitten, zich niet zelf kunnen omdraaien en zich niet op hun handen of knieën kunnen ondersteunen voor een maximaal toegestaan gewicht van 9 kg. Tijdens het gebruik van de kinderwagen moeten alle transporthandgrepen (indien aanwezig) aan de buitenkant van de kinderwagen zijn geplaatst, buiten bereik van het kind.

**De afbeeldingen van de productdetails kunnen verschillen van de gekochte collectie.  
U vindt meer informatie op onze website:  
[www.peppergo.com](http://www.peppergo.com)**

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN CHASSIS

- 1 OPENKLAPPEN: Alvorens het frame open te klappen verwijderd u, indien aanwezig, alle kartonnen delen (zonder scherpe voorwerpen te gebruiken).
- druk op de twee knoppen op de zijkanten van de handgreep en draai de handgreep evenwijdig aan de stang van het frame (fig.a).  
- breng de veiligheidsknop achter de handgreep naar rechts of naar links (fig.b) en duw de knop in het midden van de handgreep helemaal in (fig.c).  
- open de wandelwagen, laat de beide knoppen (b-c) los en breng de handgreep omhoog (fig.d) totdat het frame helemaal is geopend (klik) (fig.e).
- 2 MONTAGE WIELEN:  
Om de voorwielen te monteren schuift u deze in hun plaats totdat u een klik hoort (fig.\_a).  
Om de achterwielen te monteren schuift u deze in hun plaats totdat u een klik hoort (fig.\_b).
- 3 SPATBORD ACHTERWIELEN MONTEREN:  
Breng de spatborden aan en bevestig ze zoals staat aangegeven op de afbeelding, op de daarvoor bedoelde plekken op de achterste wielhouder van de wagen. Om ze te verwijderen of te vervangen: duw ze in tegengestelde richting omhoog en verwijder ze.
- 4 OPENING SEAT: open het zitje aan de uiteinden door de rugleuning op te tillen tot aan de klik.
- 5 MONTAGE MAND:  
Bevestig eerst het voorste gedeelte van de mand: bevestig de latjes aan de zijkant in de daarvoor bedoelde geleiders op het frame (fig.a) en bevestig daarna de drie klittenbandstroken zoals op de afbeelding (fig.b-c).
- 6 Het achterste gedeelte van de mand bevestigen:  
bevestig de latjes aan de zijkant in de daarvoor bedoelde geleiders die aan de stangen van het frame zijn bevestigd (fig.a) en bevestig daarna het klittenband, ook om de stang, zoals op de afbeelding te zien is (fig.b).  
**WAARSCHUWING!** Als u de mand niet correct vastmaakt zoals aangegeven, kan de mand het gewicht niet dragen dat erin wordt gedaan.
- 7 VASTE OF ZWENKENDE VOORWIELEN: om de voorwielen te blokkeren, draait u het hendeltje naar de straatkant (fig.\_a), om de wielen te deblokkeren en zwenkend te maken, draait u het hendeltje naar de buitenkant toe (fig.\_b).  
**Op onregelmatig terrein raden we aan om het wiel te blokkeren.**
- 8 REM: om het frame te remmen, duwt u het achterste gedeelte van het pedaal in en controleert u of de indicator rood is (fig.a).

Om het frame te deblokkeren, duwt u het voorste gedeelte van het pedaal in en controleert u of de indicator groen is (fig.b).

- 9 VERSTELBARE HANDGREEP: om de hoogte van de handgreep te verstellen, duwt u de knoppen op de zijkant tegelijkertijd in, draait u de handgreep in de gewenste positie en laat u de knoppen los (fig.\_a).  
**BEKERHOUDER BEVESTIGEN:** de bekerhouder kan aan de dop van het frame worden bevestig, zowel rechts als links van de handgreep (fig.\_b).
- 10 SLUITEN MET ZITJE BEVESTIGD  
de wandelwagen kan worden gesloten met het zitje zowel "op de ouders gericht" als "vooraarts gericht" bevestigd.  
**VOORWAARTS GERICHT:**  
Sluit de kap, trek aan de handgreep voor het verstellen van de rugleuning (fig.\_1) en draai deze helemaal naar voren en dicht (fig.\_2).  
11 Lijn de handgreep uit met het frame (fig a) breng de veiligheidsknop achter de handgreep naar rechts of naar links (fig.b) en duw de knop in het midden van de handgreep helemaal in (fig.c).  
Sluit de wandelwagen, laat de beide knoppen los (b-c) en duw de handgreep omlaag (fig d) waarbij u de wagen verticaal houdt totdat deze volledig is gesloten met een klik (fig.e).
- 12 HET ZITJE OMDRAAIEN OP DE WANDELWAGEN:  
Om het zitje los te maken, moet u op de knoppen drukken zoals op de afbeelding op beide zijden (fig.\_a) en het zitje tegelijkertijd optillen (fig.\_b).  
Bevestig het zitje aan de wandelwagen, "vooraarts gericht" (fig.\_c) of "op de ouders gericht" (fig.\_d).  
**Om het zitje aan het frame/de steun vast te maken, plaatst u het op de bevestigingsmechanismen tot u een klik hoort.**  
**BELANGRIJK: Controleer of het zitje goed is bevestigd.**
- 13 OP DE OUDERS GERICHT:  
Sluit de kap, trek aan de handgreep om de rugleuning te verstellen (fig.\_1) en draai deze helemaal naar voren en dicht (fig.\_2).  
14 Lijn de handgreep uit met het frame (fig a) breng de veiligheidsknop achter de handgreep naar rechts of naar links (fig.b) en duw de knop in het midden van de handgreep helemaal in (fig.c).  
Sluit de wandelwagen, laat de beide knoppen los (b-c) en duw de handgreep omlaag (fig d) waarbij u de wagen verticaal houdt totdat deze volledig is gesloten met een klik (fig.e).
- 15 TRANSPORT: de wandelwagen kan makkelijk worden vervoerd met de voorwielen geblokkeerd, door deze vast te pakken aan de handgreep die is uitgelijnd met het frame (fig.\_a).  
De handgreep kan omlaag worden gebracht om nog minder ruimte in te nemen (fig. b).
- 16 DE WIELEN VERWIJDEREN  
Voor een nog compacter formaat, kunnen alle wielen worden verwijderd.  
Om de achterwielen te verwijderen: druk de knop in zoals op de afbeelding en verwijder het wiel (fig.\_a).  
Om de voorwielen te verwijderen: druk op de knop onder de voetensteun, zoals op de afbeelding, en verwijder het wiel (fig.\_b).
- 17 FRAME OPENEN MET ZITJE VOORWAARTS GERICHT:  
Lijn de handgreep uit met het frame (fig. a), zet de wagen scheef, breng de veiligheidsknop achter de handgreep naar rechts of naar links (fig.b) en duw de knop in het midden van de handgreep helemaal in (fig.c).  
Open de wandelwagen, laat de beide knoppen (b-c) los en breng de handgreep omhoog (fig.d) totdat het frame helemaal is geopend (klik).  
Brenig de rugleuning van het zitje omhoog (fig. e) tot de bevestigingsklik (fig. f).
- 18 FRAME OPENEN MET ZITJE BEVESTIGD OP DE OUDERS GERICHT:  
Lijn de handgreep uit met het frame (fig. a), zet de wagen

scheef, breng de veiligheidsknop achter de handgreep naar rechts of naar links (fig.b) en duw de knop in het midden van de handgreep helemaal in (fig.c).  
Open de wandelwagen, laat de beide knoppen (b-c) los en breng de handgreep omhoog (fig.d) totdat het frame helemaal is geopend (klik).  
Breng de rugleuning van het zitje omhoog (fig. e) tot de bevestigingsklik (fig. f).

## 19 GEBRUIKSCONFIGURATIES

### SERIENUMMERS

20 Veloce: informatie over de productiedatum van het product staat op de achterste stang van het frame.  
– Naam van het product, productiedatum en chassisnummer.  
Deze gegevens zijn noodzakelijk in geval van een klacht.

## INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK SEAT

- 1 KAP: om de kap te gebruiken, trek u deze uit totdat u een klik hoort, om de kap helemaal te openen.  
De kap heeft een venster, zoals op de afbeelding te zien is.
- 2 De kap kan worden verlengd met een ritssluiting (fig a).  
De kap heeft een gedeelte aan de voorkant voor meer schaduw (fig. b).
- 3 Door de kap helemaal uit te trekken en de rugleuning van de wandelwagen helemaal omlaag te brengen, wordt de ideale slaappositie voor uw kind verkregen.
- 4 DEKJE (indien aanwezig): breng het dekje aan onder de voorbeugel, maak de eerste knoop van de kap los (fig.a) knoopt het dekje aan de zijkant vast aan de zojuist losgemaakte knoop van de kap (fig.b) aan beide zijden. Maak ten slotte de twee knopen onder de voetensteun vast (fig.c).
- 5 Als u de kap wilt losmaken, moet deze van de stang van het frame worden losgemaakt, zoals op de afbeelding te zien is.
- 6 Om de kap weer vast te maken, moet u erop letten dat op de achterkant van de stang van het frame de haak samenvalt met de pen.
- 7 BENENSTEUN: om deze in de gewenste positie te zetten, drukt u op de knop op beide kanten om de benensteun omlaag (fig. a) of omhoog te brengen (fig. b).
- 8 VOORBEUGEL: De voorbeugel is afneembaar door op de knoppen op het uiteinde ervan te drukken (fig.\_a), of kan worden geopend aan één kant door één van de twee knoppen op de zijkanten te drukken (fig.\_b). Om de voorbeugel weer te bevestigen, brengt u hem aan op zijn plaats, drukt u de knop in en duwt u de voorbeugel vast tot aan de bevestigingsklik (Fig.c)
- 9 RUGLEUNING: om de rugleuning te verstellen brengt u de handgreep omhoog (fig.\_a) en laat u die los in de gewenste positie (fig.\_b). De rugleuning kan in verschillende standen gezet worden.
- 10 5-PUNTSGEVEEGHEIDSGORDEL: om de gordel vast te maken, klikt u de twee gespen van het buikriempje (met de Bretellen vastgemaakt) in het riempje voor tussen de benen (fig.\_a). Om los te maken, drukt u op het rondje in het midden van de gesp en trekt u het buikriempje eruit (fig.\_b).
- 11 Om het buikriempje aan te trekken, trekt u aan weerszijden in de richting van de pijl, om losser te maken, werkt u in omgekeerde zin.
- 12 U kunt de veiligheidsgordels in 3 hoogtes regelen, naargelang de grootte van het kind. Wanneer het kind groter wordt, moet u naar de hoogste stand overgaan.
- 13 Regel de hoogte, en steek de Bretellen, met inbegrip van de schouderbandjes, in de opening van de rugleuning (fig.\_a) en haal ze uit de gewenste openingen (fig.\_b).
- 14 Het zitje kan worden opgeklapt. Maak het los van het frame, sluit de kap, maak het dekje los en duw op de handgreep van de rugleuning zoals op de afbeelding.
- 15 AFNEEMBARE BEKLEDING:  
om de bekleding van de kap te verwijderen: maak de kap

los van het frame en maak de 2 knopen bij de pennen los (fig.\_a), druk op de knoppen op de twee verbindingen en verwijder de kap (fig.\_b).

Verwijder de twee harde steunen (fig.\_c).

- 16 Om de bekleding van het zitje te verwijderen:  
maak de binnenste knoop aan de zijkant van het zitje los aan beide kanten (fig.\_a),  
maak de 4 knopen op het zitje los (fig.\_b),  
verwijder op de achterkant van de wandelwagen de handgreep voor het verstellen van de rugleuning uit de stof (fig.\_c).
- 17 maak het riempje tussen de benen onder het zitje los (fig.\_d) en open de rits onderaan de achterkant van de rugleuning (fig.\_e).  
Nu kunt u de zat verwijderen.
- 18 Keer de zat binnenzijde buiten (fig. f), breng de stijve constructie omhoog en verwijder de veiligheidsgordels uit de gaten (fig. g). Verwijder het stijve gedeelte helemaal (fig. h).
- 19 BEKLEDING WEER AANBRENGEN: Om de zat weer aan te brengen moet u in omgekeerde volgorde te werk gaan, maar OPELET: allereerst moet het stijve gedeelte weer in de zat worden aangebracht, de veiligheidsgordel worden aangebracht en bevestigd in de gaten en het stijve gedeelte helemaal in de stof worden aangebracht.

### SERIENUMMERS

- 20 Seat: informatie over de productiedatum van het product staat op de zitting onder de zat.  
– Naam van het product, productiedatum en chassisnummer.  
Deze gegevens zijn noodzakelijk in geval van een klacht.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

De accessoires van PegPrego zijn ontworpen als nuttige, praktische hulpmiddelen die het leven van ouders makkelijker maken. Ontdek alle accessoires voor jouw PegPrego-product op [www.pegprego.com](http://www.pegprego.com)

## ONDERHOUD EN REINIGEN

De reiniging mag alleen worden uitgevoerd door volwassenen.

HET ARTIKEL ONDERHOUDEN: bescherm het tegen weer en wind: water, regen of sneeuw; een langdurige en continue blootstelling aan zonnestralen kan vele materialen doen verkleuren; bewaar het op een droge en beschutte plaats. U dient regelmatig de belangrijkste onderdelen te controleren en onderhouden.

HET FRAME REINIGEN: reinig regelmatig de plastic delen met een vochtige doek, zonder verdunners of andere dergelijke producten; houd de metalen delen droog zodat ze niet kunnen roesten; houd alle bewegende delen schoon (stelmecanismen, sluitmechanismen, wielen...), zorg dat er geen stof of zand op blijft zitten en smeer ze indien nodig met een lichte olie.

DE DELEN IN STOF REINIGEN: borstel de stoffen delen om het stof te verwijderen;

- volg bij het wassen de instructies op het etiket dat in de hoes van het product is genaaid;
- geen chloorhoudend bleekmiddel gebruiken;
- niet strijken;
- niet chemisch reinigen;
- vlekken niet met oplosmiddelen verwijderen;
- niet drogen in de droogtrommel.

## PEGPEREGO S.P.A.

PegPrego Spa maakt gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd door TÜV Italia Srl, in overeenstemming met de norm ISO 9001.

PegPrego kan op elk ogenblik de in deze documenten beschreven modellen wijzigen om technische of commerciële redenen.

## **TECHNISCHE SERVICE PEGPEREGO**

Indien delen van het model per ongeluk kwijttraken of beschadigd raken, dient u alleen originele reserveonderdelen van PegPerego te gebruiken. Voor eventuele reparaties aan, vervanging van of informatie over de producten, verkoop van originele reserveonderdelen en accessoires, kunt u contact opnemen met de Assistentiedienst van PegPerego. Vermeld hierbij, indien mogelijk, het serienummer van het product.

**tel.** 0039/039/60.88.213  
**e-mail** assistenza@pegpergo.com  
**site internet** www.pegpergo.com

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zijn eigendom van PegPerego S.p.A. en worden beschermd volgens de van toepassing zijnde wetten.

## **DK\_Dansk**

Tak for dit valg af et produkt fra PegPerego.

### **⚠ ADVARSEL**

#### **VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.**

**Der er risiko for barnets sikkerhed, hvis denne vejledning ikke følges.**

- Dette produkt er beregnet til at bære 1 barn.
- Brug ikke dette produkt til flere børn, end det er beregnet til fra producentens side.
- ADVARSEL: Samlingen og klargøring skal udføres af voksne.
- Må ikke bruges, hvis en del er ødelagt, i stykker eller mangler.
- **ADVARSEL Sikr, at alle låseanordninger er låst før brug.**
- **ADVARSEL Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret før brug.**
- Aktiver altid bremsen, når vognen står stille, eller når børnene skal sættes i eller tages ud af vognen.
- Undgå at sætte fingrene ind i mekanismerne.
- Al vægt, der hænges på håndgrebsbøjlen eller håndtagene, kan gøre produktet ustabilt. Følg producentens anvisninger om den største last, der kan transporteres.
- Læg ikke mere end 7 kg i kurvene. Læg ikke vægt i kopholderen (hvis til stede) ud over det, der er angivet på selve kopholderne, og kør aldrig med varme drikke. Læg aldrig mere end 0,2 kg i kalechelommerne (hvis de er til stede).
- **ADVARSEL Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning for at undgå, at barnet kommer til skade.**
- **ADVARSEL Lad ikke barnet lege med dette produkt.**

**Dette produkt er ikke et legetøj.**  
**ADVARSEL Efterlad aldrig barnet uden opsyn.**

- Pas på ikke at skade barnet ved justering af mekanismerne (håndgrebsbøjle, ryglæn...).
- Produktet må ikke anvendes tæt ved trapper eller trin, varmekilder, åben ild eller farlige genstande inden for barnets rækkevidde.
- Der må kun anvendes reservedele, der leveres eller anbefales af producenten/forhandleren.
- **ADVARSEL Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.**
- ADVARSEL Læg ikke en madras i, der ikke er godkendt af producenten.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
- Belastninger på håndtaget og/eller ryglænet og/eller på siden af produktet kan kompromittere produktets stabilitet.
- Dette produkt er projekteret til at blive brugt sammen med PegPerego -produkterne. Find flere oplysninger på vores websted: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

**Veloce (Chassis + Seat):**

Dette produkt er godkendt til børn fra nyfødt til 4-års alderen, eller som vejer højst 22 kg, hvad der måtte indtræffe først.

Til småbørn over 15 kg skal sædet vendes og kun bruges i køreretningen.

**ADVARSEL: Brug altid selen. Brug altid fempunktsselen.**

Lås altid maveselen med skridtremmen.

- Frontbøjlen er ikke beregnet til at bære barnets vægt. Frontbøjlen er ikke beregnet til at løfte sædet med barnets vægt. Frontbøjlen kan ikke erstatte sikkerhedsselen.
- Til spædbørn anbefaler vi, at ryglænet lægges helt ned.
- **ADVARSEL:** Brug ikke regnslaget (hvis til stede) inden døre, og kontrollér,

at barnet ikke har det for varmt. Efterlad det ikke tæt på varmekilder, og hold det borte fra cigaretter. Regnslaget må ikke bruges på en klapvogn uden kaleche eller parasol, som det kan sættes fast på. Brug kun regnslaget under overvågning af en voksen. Kontrollér, at regnslaget ikke kommer i klemme i nogen bevægelig mekanisme på understellet eller klapvognen. Aftag regnslaget, før understellet eller klapvognen klappes sammen.

**Veloce Chassis + autostol:**

Er godkendt til børn fra nyfødt op til en vægt op til 13 kg.

Når det anvendes i kombination med autostolen, gør dette produkt det ikke ud for en vugge eller seng. Hvis barnet har behov for at sove, skal det lægges i en egnet barnevognskasse, vugge eller seng.

**Veloce Chassis + barnevognskasse:**

Er godkendt til børn fra nyfødt op til en vægt op til 9 kg.

Ved anvendelse i kombination med barnevognskassen: Dette produkt er egnet til et barn, der ikke kan sidde selv, der ikke kan vende sig, og som ikke selv kan rejse sig på hænder og knæ. Barnets maksimale vægt: 9 kg. Bærehanken (hvis til stede) skal være uden for barnevognsliften og uden for barnets rækkevidde under brug.

**Billederne vedrørende produktoplysningerne kan adskille sig fra den købte kollektion.  
Find flere oplysninger på vores websted:  
[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

**BRUGSANVISNING CHASSIS**

- 1 **ÅBNING:** Eventuelle udstansede papelementer skal fjernes (uden brug af knive), inden du åbner stellet.
  - Tryk på de to knapper på hver side af håndgrebsbøjlen, og vip den op i vinkelret med stangen på stellet (fig.a).
  - Flyt sikkerhedsknappen bag håndgrebsbøjlen (fig.b) til højre eller venstre, og tryk den midterste knap på håndgrebsbøjlen (fig.c) helt ned.
  - Åbn stellet, slip begge knapper (b-c), og løft håndgrebsbøjlen opad (fig.d), til den er helt åbnet og klikker på plads (fig.e).
- 2 MONTERING AF HJUL:

- Forhjulene monteres ved at sætte dem ind i åbningerne, til de klikker på plads (fig.\_a). Baghjulene monteres ved at sætte dem ind i åbningerne, til de klikker på plads (fig.\_b).
- 3 MONTERING AF STÆNKSÆRM TIL BAGHJULET:**  
Indsæt og fastgør stænskærmene i holderne på stellets baghjulsbeslag som vist.  
Tryk i den modsatte retning, og træk udad for at fjerne eller udskifte dem.
- 4 ÅBNING AF SEAT:** Åbn sædet fra enderne ved at løfte ryglænet, indtil det klikker på plads.
- 5 MONTERING AF KURVEN:**  
Fastgør først den forreste del af kurven: Skub sidehægterne ind i kanalerne langs stellet (fig.a), og fastgør derefter de tre velcrostropper som vist (fig.b-c).
- 6 Montering af kurvens bagerste del:**  
Skub sidehægterne ind i kanalerne langs stellet oppefra og ned (fig.a), og fastgør derefter velcrostroppen som vist ved at folde den rundt om stangen (fig.b).  
**ADVARSEL!** Hvis kurven ikke sættes rigtigt på som vist, vil den ikke kunne bære vægten af de ting, der lægges i den.
- 7 FASTLÅSTE ELLER DREJELIGE FORHJUL:** Forhjulene kan låses ved at skubbe skyderen indad (fig.\_a). Hjulene kan låses op, så de kan dreje, ved at skubbe skyderen udad (fig.\_b).
- I vanskeligt terræn tilråder vi at køre med fastlåste hjul.**
- 8 BREMSE:** Du kan aktivere bremsen på stellet ved at trykke på den bagerste del af pedalen og tjkke, at indikatoren er rød (fig a).  
Du kan udloose bremsen på stellet ved at trykke på den forreste del af pedalen og tjkke, at indikatoren er grøn (fig b).
- 9 JUSTERBAR HÅNDGREBSBØJLE:** Højden på håndgrebsbøjlen kan justeres ved at trykke samtidigt på knapperne i hver side, vippe håndgrebsbøjlen til den ønskede position og slippe knapperne (fig.\_a).  
**MONTERING AF KOPHOLDER:** Det er muligt at fastgøre kopholderen på en af de svampeformede knapper, der sidder på stellet til højre og til venstre for håndgrebsbøjlen (fig.\_b).
- 10 LUKNING AF STELLET MED MONTERET SÆDE:**  
Det er muligt at klappe stellet sammen, mens barnesædet er både bagudvendt og fremadvendt monteret.
- FREMADVENDT:**  
Luk kalechen, træk i justeringsgrebet på ryglænet (fig.\_1), og vip ryglænet fremad og ned for at klappe det sammen (fig.\_2).
- 11 Ret håndgrebsbøjlen op, så den er vinkelret med stellet (fig.\_a), flyt sikkerhedsknappen bag håndgrebsbøjlen (fig.\_b) til højre eller venstre, og tryk den midterste knap på håndgrebsbøjlen (fig.\_c) helt ned.  
Klap stellet sammen, slip begge knapper (b-c), og skub håndgrebsbøjlen nedad (fig \_d), mens du holder stellet lodret, indtil det klikker på plads i lukket position (fig.e).**
- 12 SÅDAN VENDES SÆDET PÅ STELLET:**  
Frigør sædet ved at trykke på knapperne i begge sider som vist (fig.\_a) og samtidigt løfte sædet (fig.\_b). Fastgør sædet på stellet enten i fremadvendt (fig.\_c) eller bagudvendt (fig.\_d) position.  
**Fastgør sædet sikkert til stellet/holderen ved at klikke det fast på fastgøringsanordningerne.**  
**VIGTIGT! Sørg for, at sædet er korrekt fastgjort.**
- 13 BAGUDVENDT:**  
Luk kalechen, træk i justeringsgrebet på ryglænet (fig.\_1), og vip ryglænet fremad og ned for at klappe det sammen (fig.\_2).
- 14 Ret håndgrebsbøjlen op, så den er vinkelret med stellet (fig.\_a), flyt sikkerhedsknappen bag håndgrebsbøjlen (fig.\_b) til højre eller venstre, og tryk den midterste knap på håndgrebsbøjlen (fig.\_c) helt ned.  
Klap stellet sammen, slip begge knapper (b-c), og skub**
- håndgrebsbøjlen nedad (fig d), mens du holder stellet lodret, indtil det klikker på plads i lukket position (fig.e).
- 15 TRANSPORT:** Klapvognen kan nemt bæres, når forhjulene er fastlåst, og håndgrebsbøjlen er vinkelret med stellet (fig.\_a).  
Du kan sænke håndgrebsbøjlen (fig.b), så klapvognen fylder mindre.
- 16 AFTAGNING AF HJUL**  
Alle hjulene kan tages af for at gøre klapvognen endnu mere kompakt.  
Sådan tages baghjulene af: Tryk på knappen som illustreret, og fjern hjulet (fig.\_a).  
Sådan tages forhjulene af: Tryk på knappen under fodstøtten som illustreret, og fjern hjulet (fig.\_b).
- 17 ÅBNING AF STELLET MED FREMADVENDT BARNESÆDE:**  
Ret håndgrebsbøjlen op, så den er vinkelret med stellet (fig.\_a), hold stellet skræt, flyt sikkerhedsknappen bag håndgrebsbøjlen (fig. b) til højre eller venstre, og tryk den midterste knap på håndgrebsbøjlen (fig. c) helt ned.  
Åbn stellet, slip begge knapper (b-c), og løft håndgrebsbøjlen opad (fig. d), til den er helt åbnet og klikker på plads.  
Løft ryglænet (fig. e), indtil det klikker på plads (fig. f).
- 18 ÅBNING AF STELLET MED BAGUDVENDT BARNESÆDE:**  
Ret håndgrebsbøjlen op, så den er vinkelret med stellet (fig.\_a), læn stellet tilbage, flyt sikkerhedsknappen bag håndgrebsbøjlen (fig. b) til højre eller venstre, og tryk den midterste knap på håndgrebsbøjlen (fig. c) helt ned.  
Åbn stellet, slip begge knapper (b-c), og løft håndgrebsbøjlen opad (fig. d), til den er helt åbnet og klikker på plads.  
Løft ryglænet (fig. e), indtil det klikker på plads (fig. f).
- 19 MULIGHEDER FOR BRUG**
- SERIENUMMER**
- 20 For Veloce findes oplysningerne om produktets produktionsdato på stellets bagerste stang.  
– Produktnavn, produktionsdato og nummer på stellet.  
Disse informationer er nødvendige i ved reklamationer.
- VEJLEDNING  
SEAT**
- 1 **KALECHE:** Hvis du vil bruge kalechen, skal du trække den helt ud, indtil den klikker på plads.  
Der er et vindue i kalechen som vist.
- 2 Kalechen kan forlænges ved hjælp af en praktisk lylnål (fig. a). Den har også et yderligere stykke, der kan trækkes ud for at give mere skygge (fig. b).
- 3 Barnet får den bedste liggestilling til en lur, hvis du trækker kalechen ud og læner klapvognens ryglæn helt tilbage.
- 4 **FODPOSE** (hvis inkluderet): Før fodposen ind under den forreste stang, knap de nederste knapper på hver side af kalechen op (fig.a), og knap fodposens sider til de frigjorte knapper på kalechen (fig.b). Til sidst fastgøres de to knapper under fodstøtten (fig.c).
- 5 Kalechen kan fjernes ved at frigøre den fra stangen på stellet som vist i figuren.
- 6 Kalechen kan sættes på igen ved at sikre, at krogen sidder fast på pinden på bagsiden af stangen på stellet.
- 7 **FODSTØTTE:** Fodstøtten kan justeres til den ønskede position ved at trykke på knappen i hver side og sænke (fig.a) eller hæve (fig.b) fodstøtten.
- 8 **FRONTBØJLE:** Frontbøjlen kan fjernes ved at trykke på de to knapper i hver ende af frontbøjlen (fig.\_a) eller åbnes i den ene side ved kun at trykke på den ene af de to knapper i siden (fig.\_b). Den kan sættes på igen ved at indsætte den i holderne, trykke på knapperne og skubbe den ind, indtil den klikker på plads (fig.c)
- 9 **RYGLÆN:** Ryglænet justeres ved at løfte i håndgrebsbøjlen (fig.\_a) og sænke det til den ønskede position (fig.\_b). Det justerbare ryglæn kan låses fast i flere forskellige positioner.

- 10 5-PUNKTSSELE:** Spændes ved at indføre de to spænder i livremmen, (med remmene monteret på skridtremmen), indtil du hører et klik (fig.\_a). De løsnes igen ved at trykke på knappen, der findes midt på selespændet, og trække livremmen ud baglæns (fig.\_b).
- 11 For at stramme maveselen trækkes i begge sider i pilens retning. For at løsne den, gøres det modsatte.
- 12 Sikkerhedsselen kan reguleres i 3 positioner afhængigt af barnets højde. Du skal bruge de højere positioner i takt med at barnet vokser.
- 13 Juster højden ved at indsætte remmene med skulderpuder gennem øjet i ryglænet (fig.\_a) og trække dem gennem de ønskede øjer. (fig.\_b).
- 14 Sædet kan klappes sammen. Frigør sædet fra stellet, luk kalechen, frigør frontbøjlen, og tryk på justeringsgrebet på ryglænet som vist.
- 15 AFTAGELIGT BETRÆKET:**  
Sådan fjernes kalechens betræk: Hægt den af stellet, og knap de to knapper ved drejebeslagene op (fig.\_a). Tryk derefter på knapperne på de to beslag, og fjern kalechen (fig.\_b).  
Fjern de to afstivere (fig.\_c).
- 16 Sådan fjernes sædebetrækket:  
Knap den indvendige knap op i begge sider af sædet (fig.\_a).  
Knap de fire knapper på sædet op (fig.\_b).  
Træk justeringsgrebet på ryglænet ud af stoffet på bagsiden af klapvognen (fig.\_c).
- 17 Frigør skridtremmen under sædet (fig.\_d), og åbn lylåsen nederst på bagsiden af ryglænet (fig.\_e).  
Du kan nu fjerne betrækket.
- 18 Vend betrækket på vrangen (fig. f), løft støttepladen, og tag sikkerhedsellerne ud af åbningerne (fig. g). Fjern støttepladen helt (fig. h).
- 19 PÅSÆTNING AF BETRÆKKET:** Betrækket sættes på igen ved at udføre disse trin i omvendt rækkefølge, men SØRG FOR at starte med at sætte støttepladen på plads i lommen i betrækket. Sæt derefter sikkerhedsellerne på plads gennem åbningerne, og fastgør dem. Når støttepladen er helt på plads, kan du sætte betrækket på igen.

## SERIENUMMER

- 20 Oplysninger om produktiondatoen for Seat findes på sædet under betrækket.  
– Produktnavn, produktionsdato og nummer på stellet. Disse informationer er nødvendige i ved reklamationer.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

PegPerego tilbehør er designet som et praktisk middel til at gøre livet lettere for alle småbørnsforældre. Se alt tilbehør til dit produkt på [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøringen må kun udføres af voksne.

**VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET:** Beskyt produktet mod vejrfordøjende: vand, regn eller sne; mange materialer vil skifte farve, såfremt de udsættes for sollys i længere tid; opbevar produktet på et tørt sted. Udfør eftersyn og vedligeholdelse af de vigtigste dele med jævne mellemrum.

**RENGØRING AF STELLET:** Rengør delene i plastik regelmæssigt med en fugtig klud og brug ikke opløsningsmidler eller lignende produkter; hold alle metaldele tørre for at forhindre rustdannelser; hold de bevægelige dele (justeringsmekanismer, påhægtningsmekanismer, hjul...) rene og fri for støv eller sand; smør med en let olie efter behov.

**RENGØRING AF DELE I STOF:** Børst stofdelene for at fjerne støv.

- Ved vask følges vejledningen nøje på den vaskeetiket, der er syet ind i dækket.
- Brug ikke klor-blegemiddel.

- Kan ikke stryges.
- Må ikke renses.
- Fjern ikke pletter med opløsningsmidler.
- Må ikke kommes i tørretumbler.

## PEGPEREGO S.P.A.

PegPerego SpA tager et kvalitetsstyringssystem i brug, der er certificeret af TÜV Italia Srl i henhold til ISO 9001 standarden.

PegPerego forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer af de heri beskrevne modeller af tekniske eller forretningsmæssige grunde.

## SERVICEAFDELINGEN PEGPEREGO

Skulle det ske, at dele af modellen mistes eller beskadiges, må der kun anvendes originale PegPerego reservedele. For eventuelle reparationer, udskiftninger, produktoplysninger, salg af originale reservedele og tilbehør bedes du kontakte Serviceafdelingen hos PegPerego med oplysning om produktets serienummer, hvis et sådant findes.

Tlf.: 0039/039/60.88.213

e-mail [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)

Internetside [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Alle ophavsrettigheder til denne manuals indhold tilhører PegPerego S.p.A og er beskyttet af gældende lovgivning.

# **FI\_Suomi**

Kiitos, kun olet valinnut PegPerego-tuotteen.



## **VAROITUS**

### **TÄRKEÄÄ - LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE.**

#### **Lapsen turvallisuus voi vaarantua, jos näitä ohjeita ei noudata.**

- Tämä tuote on tarkoitettu 1 lapsen kuljettamiseen istuimessa.
- Älä käytä tästä tuotetta valmistajan tarkoittamaa määrää useammalle lapselle.
- **VAROITUS:** Aikuisten on suoritettava tuotteen kokoaminen ja valmistelu.
- Älä käytä, jos jokin osa on rikkoontunut, kulunut/repeytynyt tai puuttuu.
- **VAROITUS Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu.**
- **VAROITUS Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, ratasistuumen tai turvaistuumen kiinnityslaitteet on aktivoitu oikein.**
- Käytä aina jarrua paikallaan ollessa ja kun laitat tai otat lapsen pois.
- Älä työnnä sormia mekanismeihin.
- Kahvoissa roikkuva paino voi tehdä tuotteesta epävakaan. Noudata valmistajan suurinta sallittua kuormaa koskevia ohjeita.
- Älä laita koreihin yli 7 kg kuormaan.
- Älä laita mukitelineeseen (jos paikallaan) suurempaa painoa kuin niihin on merkitty, äläkä koskaan kuumia juomia. Älä laita yli 0,2 kg painoa kuomun taskuihin (jos paikallaan).
- **VAROITUS Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntaan, jotta lapsi ei loukkaannu.**
- **VAROITUS Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.**  
Tämä tuote ei ole lelu.

### **- VAROITUS Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.**

- Varo loukkaamasta lasta säättäessäsi mekanismeja (kahva, selkänoja...).
- Älä käytä tuotetta lähellä portaita tai askelmia, lämmönlähteitä, avotulta tai vaarallisia esineitä, jotka ovat lapsen ulottuvilla.
- Käytä vain valmistajan/jälleenmyyjän toimittamia tai suosittelemia varaosia.
- **VAROITUS Tämä tuote ei sovellu työntettäväksi juosten tai rullaluistellen.**
- **VAROITUS** Älä lisää mitään sellaisia patjoja, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
- Älä käytä muita kuin valmistajan hyväksymiä lisätarvikkeita.
- Kahvassa ja/tai selkänojassa ja/tai tuotteessa sivuttain roikkuva paino voi tehdä tuotteesta epävakaan.
- Tämä tuote on tarkoitettu käyttötäväksi yhdessä PegPerego -tuotteiden kanssa: Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

### **Veloce (Chassis + Seat):**

Tämä tuote on hyväksytty lapsille, joiden ikä on 0 kuukaudesta 4 vuoteen tai joiden paino on korkeintaan 22 kg, kumpi täytyy ensin.

Yli 15 kg painaville vauvoille suuntaa ja käytä istuinta ainoastaan kulkusuuntaan asetettuna.

### **- VAROITUS: Käytä aina turvaljaita. Käytä aina viisipiste-turvaljaita.**

Lukitse vyötärövyö aina haarahihnaan.

- Etutanko ei ole tarkoitettu kannattamaan lapsen painoa eikä nostamaan istuinta lapsen ollessa siinä. Etutanko ei korvaa turvavyötä.
- Vastasyntyneille vauvoille on suositeltavaa käyttää selkänoja kaikkein alimmassa asennossa.
- **VAROITUS:** Älä käytä sadesuoja-

(jos käytössä) sisätiloissa ja tarkista, ettei lapsella ole liian kuma. Älä jätä lämmönlähteiden lähelle ja pidä poissa tupakan ulottuvilta. Sadesuoja ei saa käyttää rattaissa ilman kuomua tai aurinkovarjoa, johon se voidaan kiinnittää. Käytä sadesuoja vain aikuisen valvonnassa. Tarkista, ettei sadesuoja häiritse mitään rungon tai rattaiden liikkuvaa mekanismia. Irrota sadesuoja ennen rungon tai rattaiden taittamista.

**Veloce Chassis + turvaistuin:**  
hyväksytty lapsille syntymästä 13 kg:n painoon saakka.  
Käytettäessä yhdessä turvaistuimen kanssa, tämä tuote ei korvaa vauvansänkyä tai sänkyä. Jos lapsen tarvitsee nukkua, hänellä on sijoitettava sopivaan vaunukoppaan, vauvansänkyyn tai sänkyyn.

**Veloce Chassis + Vaunukoppa:**  
hyväksytty lapsille syntymästä 9 kg:n painoon saakka.  
Käytettäessä yhdessä vaunukopan kanssa: tämä tuote soveltuu lapselle, joka ei voi istua itsenäisesti, kierää eikä työntää itseään ylös käsilleen ja jaloilleen. Lapsen enimäispaino: 9 kg.

Kantokahva (jos paikallaan) on jätettävä vaunukopan ulkopuolelle ja lapsen ulottumattomiin käytön aikana.

**Tuotteen yksityiskohtiin viittaavat kuvat saattavat poiketa ostetusta mallistosta. Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa: [www.pegpergo.com](http://www.pegpergo.com)**

## **OHJEET CHASSIS**

- 1 AVAAMINEN: Ennen kehikon avaamista poista kaikki pakauspahvit, jos on, (älä käytä terävää esinettä).
- Paina käsitangon kahta sivunappia ja käänny se runkoputken suuntaan (kuva a).
- Siirrä käsitango takana sijaitseva turvanappi (kuva b) oikealle tai vasemmalle ja paina kokonaan keskinappi käsitangossa (kuva c).
- Avaa kehikko, vapauta molemmat napit (b-c) ja nostaa käsitango ylös pään (kuva d), kunnes se on täysin auki ja napsahtaa paikoilleen (kuva e).

## **2 PYÖRIEN ASENNUS.**

Kiinnitä etupyörät urui niin, että ne loksahvat paikalleen (kuva\_a). Kiinnitä takapyörät urui niin, että ne loksahvat paikalleen (kuva\_b).

## **3 TAKAPYÖRÄN ROISKESUOJAN KIINNITTÄMINEN.**

Aseta ja kiinnitä roiskesuoja kuvassa osoitetulla tavalla kehikon takapyörjen kiinnikkeisiin kiinnitettyihin tukiin. Ne voidaan irrottaa tai vaihtaa painamalla vastakkaisessa suunnassa ja vetämällä ulos.

## **4 SEAT-ISTUIMEN AVAAMINEN.** Avaa autoistuin päistä, nosta selkänojaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

## **5 KORIN ASENNUS.**

Kiinnitä ensin korin etuosa: liu'uta sivutangot kehikossa oleviin kanaviin (kuva a) ja kiinnitä sitten kolmella tarraanauhalla kuvassa osoitetulla tavalla (kuva b-c).

## **6 Korin takaosan kiinnittäminen.**

Liu'uta sivutangot kehikon pystyputkiin (kuva a) ja kiinnitä tarraanauha kuvassa osoitetulla tavalla. Varmista, että putki kiinnittyy mukaan (kuva b). VAROITUS! Jos et kiinnitä koria oikein kuvan mukaisesti, se ei tue siihin asetetun taakan painoa.

## **7 KIINTEÄ TAI KÄÄNTYVÄT ETUPYÖRÄT.** Lukitse etupyörät kääntemällä vipu sisäänpäin (kuva a). Vapauta pyörät, jotta ne käentyvät, kääntemällä vipu ulospäin (kuva b).

## **Vaikeassa maastossa suosittelemme käyttämään kiinteitä pyöriä.**

## **8 JARRU.** Jarruta runkooa painamalla polkimen takaosaa ja tarkista, että ilmaisin on punainen (kuva a). Vapauta runko painamalla polkimen etuosa ja tarkista, että ilmaisin on vihreä (kuva b).

## **9 SÄÄDETTÄVÄ KÄSITANKO.** Säädä käsitangon korkeus painamalla sarmaankaistesi sivunappeja, ja käänny käsitanko haluttuun asentoon ja vapauta napit (kuva a). KUPPITELINEEN KIINNITTÄMINEN. Kuppitelinen voidaan kiinnittää rungon yhteen sielinappiin käsitangon oikealle ja vasemmalle puolella (kuva\_b).

## **10 RUNGON SULKEMINEN AUTOISTUINI KIINNITETTYNÄ.** Runko voidaan sulkea lapsenistuin kiinnitettyynä eteenpäin tai selkä eteenpäin -suunnassa.

## **ETEENPÄIN:**

Sulje kuomo, vedä selkänojan säätökahvaa (kuva\_1) ja pidä sitä kokonaan eteenpäin, kunnes se sulkeutuu (kuva\_2).

## **11 Kohdista käsitanko runkoon (kuva\_a), siirrä käsitangon takana sijaitseva turvanappi (kuva b) oikealle tai vasemmalle ja paina kokonaan keskinappi käsitangossa (kuva c).**

Sulje kehikko, vapauta molemmat napit (b-c) ja paina käsitankoa alas pään (kuva d) pitäen kehikon pystyssä, kunnes se napsahtaa kiinni (kuva e).

## **12 AUTOISTUIMEN KÄÄNTÄMINEN KEHIKOSSA.**

Vapauta autoistuin painamalla nappeja molemmilla puolilla (kuva\_a) ja nostaa istuin samalla ylös (kuva\_b). Kiinnitä autoistuin runkoon joko eteenpäin (kuva\_c) tai selkä eteenpäin -asentoon (kuva\_d).

## **Kiinnitä istuin runkoon/kannattimeen asettamalla se kiinnitimiin päälle, kunnes se napsahtaa paikalleen.**

**TÄRKÄÄ:** Varmista, että istuin on kiinnitetty oikein.

## **13 SELKÄ ETEENPÄIN.**

Sulje kuomo, vedä selkänojan säätökahvaa (kuva\_1) ja pidä sitä kokonaan eteenpäin, kunnes se sulkeutuu (kuva\_2).

## **14 Kohdista käsitanko runkoon (kuva\_a), siirrä käsitangon takana sijaitseva turvanappi (kuva b) oikealle tai vasemmalle ja paina kokonaan keskinappi käsitangossa (kuva c).**

Sulje kehikko, vapauta molemmat napit (b-c) ja paina käsitankoa alas pään (kuva d) pitäen kehikon pystyssä, kunnes se napsahtaa kiinni (kuva e).

## **15 KANTAMINEN.** Rattaat voidaan kantaa mukavasti etupyörät kiinni-asennossa ja käsitango runkoon kohdistettuna (kuva\_a).

- Voit pienentää kokoa edelleen laskemalla käsitangoon alas (kuva b).
- 16 PYÖRÄN IRROTTAMINEN.**  
Kaikki pyörät voidaan irrottaa, jolloin rattaat ovat vielä pienemmässä koossa.  
Takapyöröiden irrottaminen: paina nappia kuvan osoittamalla tavalla ja irrota pyörä (kuva\_a).  
Etupyöröiden irrottaminen: paina nappia kuvan osoittamalla tavalla ja irrota pyörä (kuva\_b).
- 17 RUNGON AVAAMINEN LAPSENISTUIN ETEENPÄIN-ASENNOSSA.**  
Kohdista käsitanko runkoon (kuva\_a), taita kehikko kokoon, siirrä käsitangon takana sijaitseva turvanappi (kuva b) oikealle tai vasemmalle ja paina kokonaan keskinappi käsitangossa (kuva c).  
Avaa kehikko, vapauta molemmat napit (b-c) ja nostaa käsitanko ylöspäin (kuva d), kunnes se on täysin auki ja napsahtaa paikoilleen.  
Nosta selkänoja (kuva e), kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva f).
- 18 RUNGON AVAAMINEN LAPSENISTUIN SELKÄ ETEENPÄIN-ASENNOSSA.**  
Kohdista käsitanko runkoon (kuva\_a), taita kehikko kokoon, siirrä käsitangon takana sijaitseva turvanappi (kuva b) oikealle tai vasemmalle ja paina kokonaan keskinappi käsitangossa (kuva c).  
Avaa kehikko, vapauta molemmat napit (b-c) ja nostaa käsitanko ylöspäin (kuva d), kunnes se on täysin auki ja napsahtaa paikoilleen.  
Nosta selkänoja (kuva e), kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva f).
- 19 KÄYTÖVÄIHTOEHDOT**
- ### SARJANUMEROT
- 20 Veloce-tuotteen valmistuspäivämäärä on rungon takaputkessa.  
– Tuotteen nimi, valmistuspäivämäärä ja kehikon sarjanumero. Tämä tiedot vaaditaan kaikkiin valituksiin.
- ### OHJEET SEAT
- 1 KUOMU: Kun haluat käyttää kuomua, vedä se ulos kokonaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.  
Kuomussa on kuvassa esitetty ikkuna.
- 2 Kuomua voidaan pidentää käytännöllisen vetoketjun avulla (kuva a). Lisäksi siinä on lisäosio, joka voidaan vetää ulos antamaan enemmän suojaa (kuva b).
- 3 Vauvan ihanteellinen torkkumisasento saadaan vetämällä kuomon ulos ja laskemalla rattaiden selkänoja kokonaan alas.
- 4 JALKASUOJUS (jos tuotteessa): laita jalkasuojus etutangan alle, avaa kuomon ensimmäiset sivunapit (kuva a) ja kiinnitä jalkasuojan napit kuomon vapaisiin nappeihin (kuva b). Kiinnitä lopuksi kaksi nappia jalkatuen alle (kuva c).
- 5 Irrota kuomo irrottamalla se kehikon putkesta kuvassa osoitetulla tavalla.
- 6 Kiinnitä kuomo varmistamalla, että koukku on kehikon putken takana olevassa tapissa.
- 7 JALKATUKI. Säädä jalkatuen asento haluttuun kohtaan painamalla molempia sivunappeja ja laske (kuva a) tai nostaa (kuva b) jalkatukea.
- 8 ETUTANKO. Etutanko voidaan irrottaa painamalla sen pääisiä olevia nappeja (kuva a) tai avaa yhdeltä sivulta painamalla ainoastaan toista kahdesta sivunapista (kuva b). Kiinnitä se takaisin vastaavii aukkoihin, paina nappeja ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva c).
- 9 SELKÄNOJA. Voit säätää selkänoja nostamalla käsitankoa (kuva a) ja kallistamalla sen haluttuun asentoon. Kallistuvaa selkänoja voidaan lukita useisiin asentoihin.
- 10 5-PISTETURVALAJAAT: kiinnittääksesi valjaat työnnä kaksi solkea vyötärövyöhön (hihnat kiinnitettyinä haarahihoihin), kunnes kuulet napsahduksen (kuva\_a). Irrota ne painamalla nappia, joka sijaitsee turvavyön soljen keskellä ja vedä vyötärövyötä ulospäin (kuva\_b).
- 11 Kiristä vyötärövyötä vetämällä kummaltakin puolelta nuolten kuvamaihin suuntiin. Löysentäminen tapahtuu vetämällä vastakkaisiin suuntiin.
- 12 Turvalaajaat voidaan säätää 3 asentoon lapsen pituuden mukaan. Ylempia asentoja on käytettävä lapsen kasvessa.
- 13 Säädää korkeutta asettamalla olkapahmuusteelliset hihnat selkänojan silmukan läpi (kuva\_a) ja vetämällä ne haluttujen silmukoiden läpi (kuva\_b).
- 14 Istuin voidaan taittaa. Vapauta se rungosta, sulje kuomo, irrota etutanko ja paina selkänojan säätökahvaa kuvassa osoitetulla tavalla.
- 15 IRROTETTAVA PÄÄLLINEN.
- Irrotaaksesi kuomon päällisen irrota se rungosta ja avaa kaksi nappia tappien vieressä (kuva a) ja paina sitten kahdesta kiinnikkeessä sijaitsevia nappeja ja irrota kuomo (kuva\_b).  
Irrota kaksi jäykkää tukea (kuva c).
- 16 Turvaistuimen päällisen irrottaminen.  
Vapauta sisänappi turvaistuimen molemmilla puolilla (kuva a).  
Avaa istuimen 4 nappia (kuva b).  
Vedä selkänojan säätökahva rattaiden takapuolella ulos kankaasta (kuva c).
- 17 Vapauta jalkavälihihnä istuimen perustan alta (kuva d) avaa vetoketju selkänojan takana alhaalla (kuva e). Nyt voit irrotaa päällisen.
- 18 Käännä päällinen nuriinpäin (kuva f), nosta jäykkää rakennetta ja irrota turvavyöt aukoista (kuva g). Irrota jäykkää osa kokonaan (kuva h).
- 19 PÄÄLLISEN ASETTAMINEN TAKAISIN. Aseta päällinen takaisin suorittamalla toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. VARMISTA, että aloitat laittamalla jäykän osan vastaan päällisen taskuun, ja aseta sitten ja kiinnitä turvavyöt aukkojen kautta. Kun jäykkä osa on asetettu kokonaan, voit asettaa päällisen takaisin.
- ### SARJANUMEROT
- 20 Seat-tuotteen valmistuspäivämäärä löytyy istuimesta päällisen alta.  
– Tuotteen nimi, valmistuspäivämäärä ja kehikon sarjanumero. Tämä tiedot vaaditaan kaikkiin valituksiin.
- ### THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO
- PegPeregon lisävarusteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja vanhempien elämää helpottavaksi.  
Tutustu kaikkiin tuotteesi lisävarusteisiin osoitteessa [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)
- ### PUHDISTUS JA HUOLTO
- Vain alkuiset saatavat suorittaa puhdistustoimenpiteet.
- TUOTTEEN HUOLTO:** Suojaa tuote sateelta, lumelta ja vedeltä. Jatkava altistuminen auringonvalolle saattaa muuttaa monien materiaalien väriä. Säilytä tuote kuivassa paikassa. Tarkasta ja huolla tärkeimmät osat säännöllisesti.
- RUNGON PUHDISTUS:** Puhdistaa muoviosat säännöllisesti kostealla kankaalla. Älä käytä liuotteita tai muita vastaavia tuotteita. Pidä tuotteen metalliosat kuivina, jotta ne ei välttä roostua. Pidä kaikki liikkuvat osat (säätömekanismit, kiinnitysmechanismit, pyörät jne.) puhtaina ja poista niistä sora ja hiiekka. Voitele tarvittaessa kevytöljyllä.
- KANGASOSIEN PUHDISTUS:**  
Harjaa kankaisista osista pölyt pois.  
• Noudata suojuksen pesumerkintöjen ohjeita huolellisesti.  
• Älä käytä valkaisuainetta.  
• Älä silitä.

- Älä käytä kemiallista kuivapesua.
- Älä poista tahoja liuottimilla.
- Älä rumpukuivaa.

### **PEGPEREGO S.P.A.**

PegPerego SpA ottaa käyttöön TÜV Italia Srl ISO 9001-standardin mukaisesti sertifioiman laadunhallintajärjestelmän.  
PegPerego voi koska tahansa tehdä tässä julkaisussa kuvattuihin malleihin teknisistä tai kaupallisista syistä muutoksia.

### **PEGPEREGO-ASIAKASPALVELU**

Jos mallin osat sattuvat menemään hukkaan tai ne vaurioituvat, käytä ainostaan PegPeregon alkuperäisiä varaosia. Jos tuotteet vaativat korjausta, osia tulee vaihtaa, haluat lisätietoa tuotteesta tai tilata alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita, ota yhteyttä PegPerego -yhtiön asiakaspalveluun ja jos mahdollista, ilmoita tuotteen sarjanumero.

**puh. +39 039 60 88 213**  
**s-posti** assistenza@pegperego.com  
**Internet-sivu** www.pegperego.com

Kaikki tämän käyttöoppaan sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ovat PegPerego S.p.A:n omaisuutta ja ne ovat voimassa olevien lakiens suojaamia.

# **CZ\_Čeština**

Děkujeme, že jste si vybraliýrobek PegPerego.

## **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

### **DŮLEŽITÉ - POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.**

### **Při nedodržení těchto pokynů hrozí ohrožení bezpečnosti dítěte.**

- Tento produkt je určen k přepravě dítěte v sedačce.
- Nepoužívejte výrobek pro přepravu většího počtu dětí, než je počet zamýšlený výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ: sestavení a instalaci musí provést dospělá osoba.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud některé části chybějí nebo jsou rozbité.
- UPOZORNĚNÍ: před použitím si ověrte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
- UPOZORNĚNÍ Před použitím zkонтrolujte, zda jsou připevnovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
- Pokud produkt stojí, a při usazování a vysazování dítěte, vždy zabrzďte.
- Nevkládejte prsty do mechanismů produktu.
- Při zavěšení předmětů na rukojet nebo držadla může být produkt nestabilní; dodržujte pokyny výrobce ohledně maximální nosnosti produktu.
- Nevkládejte do košíků věci těžší než 7 kg. Nezatěžujte držák nápojů (je-li instalován) více, než jak je na něm uvedeno a nikdy do něj neumístujte horké nápoje. Nevkládejte do střešních kapes (jsou-li součástí produktu) předměty o hmotnosti přesahující 0,2 kg.
- UPOZORNĚNÍ: Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.

- **UPOZORNĚNÍ: Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.**  
Tento produkt není hračka.
- **UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.**  
Během nastavování mechanických součástí (rukoujet, opérka zad, ...) dbejte na to, abyste neporanili dítě.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti schodišť nebo schodů, zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo nebezpečných předmětů v dosahu dítěte.
- Smí se používat pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem/distributorem.
- **UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.**
- UPOZORNĚNÍ: Nepřidávejte žádnou matraci, která není schválena výrobcem.
- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem, může být nebezpečné.
- Jakákoliv zátěž vyvinutá na rukojet a/nebo opérku zad a/nebo příčné na produkt může ovlivnit stabilitu produktu.
- Tento produkt je určen k použití v kombinaci s produkty Peg Perego: Další informace najeznete na webu: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

#### **Veloce (Chassis + Seat):**

Tento produkt je schválen pro děti od narození do 4 let nebo do hmotnosti 22 kg podle toho, která z těchto podmínek bude splněna jako první.

Pokud dítě váží více jak 15 kg, nasměrujte a používejte sedačku pouze ve směru jízdy.

- **UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte zádržný systém. Vždy použijte pětibodový bezpečnostní pás.**  
Bederní pás vždy zajistěte pomocí popruhu v rozkroku.  
Přední madlo nebylo určeno k tomu, aby uneslo váhu dítěte, a přední tyč nebyla určena k tomu, aby zvedala

sedačku s dítětem. Přední madlo nahrazuje bezpečnostní pás.  
V případě kojenců doporučujeme úplné sklopení opěradla.  
**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte stříšku proti dešti (je-li součástí produktu) v interiérech a pravidelně kontrolujte, zda dítěti není příliš teplo. Nenechávejte kočárek v blízkosti zdrojů tepla a udržujte zapálené cigarety v bezpečné vzdálenosti. Stříška proti dešti se nesmí použít na kočárku, který nemá stříšku nebo slunečník, na který by se dala připevnit. Stříšku proti dešti používejte pouze za dozoru dospělé osoby. Ověřte si, že stříška proti dešti nepřekáží žádnému pohyblivému mechanismu na podvozku nebo kočárku. Před skládáním podvozku či kočárku odstraňte stříšku proti dešti.

#### **Veloce Chassis + sedačka:**

je schválena pro děti od narození do hmotnosti 13 kg.  
Při použití v kombinaci s autosedačkou tento produkt nahrazuje lůžko nebo postel.  
Pokud vaše dítě potřebuje spát, je třeba jej umístit do vhodné kostry kočárku, tašky nebo postýlky.

#### **Veloce Chassis + kostra kočárku:**

je schválena pro děti od narození do hmotnosti 9 kg.  
V případě použití s kostrou kočárku: tento výrobek je vhodný pro dítě, které nedokáže samo sedět, překulit se a nedokáže se vzepřít na rukou a kolenou. Maximální hmotnost dítěte: 9 kg.

Rukojet pro přenášení (pokud je ve výbavě) se musí při používání ponechat mimo těleso kočárku a mimo dosah dítěte.

**Obrázky odkazující na detaily produktu se mohou lišit od zakoupené kolekce.**

Další informace najeznete na webu:

[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## **POKYNY CHASSIS**

- 1 ROZLOŽENÍ:** Před rozložením rámu odstraňte (bez použití ostrého nástroje) všechny kartony, jsou-li součástí produktu.
- Stiskněte dve postranní tlačítka na tyči držadla a otočte ji, aby byla zarovnána s trubkou rámu (obr. a).
  - Pohybujte bezpečnostním tlačítkem, umístěným za tyčí držadla (obr. b), doprava nebo doleva a zcela stiskněte prostřední tlačítko na tyči rukojeti (obr. c).
  - Rozložte podvozek, uvolněte obě tlačítka (b-c) a zvedněte tyč držadla směrem nahoru (obr. d) tak, aby došlo ke kompletnímu rozložení a zaklapnutí na místo (obr. e).

**2 MONTÁŽ KOLEČEK:**

Přední kolečka nainstalujete tak, že je zasunete do otvorů, až zaklapnou na místo (obr. a). Zadní kolečka nainstalujete tak, že je zasunete do otvorů, až zaklapnou na místo (obr. b).

**3 MONTÁŽ ZÁSTĚRKY U ZADNÍH KOLEČEK:**

Zástěrky vložte a připevněte na opory připevněné k úchytům zadního kola podvozku.

Pokud je chcete odstranit nebo vyměnit, stiskněte je v opačném směru a vytáhněte je.

**4 ROZLOŽENÍ SEDAČKY SEAT:** Rozložte sedačku od konců, zvedejte opěrku zad, dokud nezaklapne na místo.

**5 MONTÁŽ KOŠIKU:**

Nejprve připevněte přední část koše: zasuňte postranní pásky do kanálků podél rámu (obr. a) a poté připevněte tři pásky na suchý zip podle obrázku (obr. b-c).

**6 Montáž zadní části košíku:**

Zasuňte boční pásky do kanálků podél sloupků rámu (obr. a) a poté připevněte pásek na suchý zip, jak je znázorněno, přičemž nezapomeňte na trubku (obr. b). **UPOZORNĚNÍ!** Pokud košík nezahánknete správně, jak vidíte na obrázku, košík neunese váhu věci, které do něj umístejte.

**7 PEVNÁ NEBO DO STRANY OTOČNÁ PŘEDNÍ KOLA:**

Chcete-li přední kola zablokovat, otočte páčku dovrnit (obr. a); chcete-li kola uvolnit a otočit, otočte páčku směrem ven (obr. b).

### **Při jízdě na nerovném povrchu doporučujeme pevná kola.**

**8 BRZDA:** Chcete-li zabrzdit rám, sešlápněte zadní část pedálu a zkонтrolujte, zda je ukazatel červený (obr. a). Chcete-li rám odbrzdit, stiskněte přední část pedálu a zkonzrolujte, zda je ukazatel zelený (obr. b).

**9 NASTAVITELNÁ TYČ DRŽADLA:** Pokud chcete nastavit výšku tyče držadla, zároveň tiskněte postranní tlačítka, otáčejte tyči držadla do požadované polohy a tlačítka uvolněte (obr. a).

**MONTÁŽ DRŽÁKU NÁPOJŮ:** Je možné připevnit držák nápojů k jednomu z knoflíků na rámu, který je umístěn vpravo i vlevo od tyče držadla (obr. b).

**10 SKLÁDÁNÍ PODVOZKU S UPEVNĚNOU SEDAČKOU:**

Je možné složit podvozek s upevněnou sedačkou, ať už směřuje ve směru nebo proti směru jízdy.

### **VE SMĚRU JÍZDY:**

Sklopte stříšku, zatáhněte za páku nastavení opěrky zad (obr. 1) a skládejte směrem dopředu, dokud nedojde ke složení (obr. 2).

**11 Zarovnejte tyči držadla s rámem (obr. a), pohybujte bezpečnostním tlačítkem, umístěným za tyčí držadla (obr. b), doprava nebo doleva a zcela stiskněte prostřední tlačítko na tyči držadla (obr. c).**

Složte podvozek, uvolněte obě tlačítka (b-c) a zatlačte tyči držadla směrem dolů (obr. d), podržte podvozek ve vertikální poloze, dokud nezaklapne do složené polohy (obr. e).

**12 OTOCENÍ SEDAČKY NA PODVOZKU:**

Pokud chcete uvolnit sedačku, stiskněte tlačítka na obou stranách, jak je zobrazeno (obr. a) a současně sedačku zvedněte (obr. b).

Upevněte sedačku k podvozku buď ve směru jízdy (obr. c) nebo proti směru jízdy (obr. d).

**Sedačku na rám/oporu zajistíte tak, že ji umístíte na upevňovací zařízení, aby zaklapla na místo.**  
**DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je sedačka správně upevněna.**

**13 PROTI SMĚRU JÍZDY:**

Sklopte stříšku, zatáhněte za páku nastavení opěrky zad (obr. 1) a skládejte směrem dopředu, dokud nedojde ke složení (obr. 2).

**14 Zarovnejte tyči rukojeti s rámem (obr. a), pohybujte bezpečnostním tlačítkem, umístěným za tyčí držadla (obr. b), doprava nebo doleva a zcela stiskněte prostřední tlačítko na tyči rukojeti (obr. c).**

Složte podvozek, uvolněte obě tlačítka (b-c) a zatlačte tyči držadla směrem dolů (obr. d), podržte podvozek ve vertikální poloze, dokud nezaklapne do složené polohy (obr. e).

**15 PRÉPRAVA: Kočárek lze pohodlně přepravovat s pevnými předními koly pomocí tyči držadla zarovnané s rámem (obr. a).**  
**Chcete-li změnit celkové rozměry, můžete spustit tyči držadla (obr. b).**

**16 SEJMUTÍ KOL:**

Aby byl kočárek ještě kompaktnější, můžete sejmout výschnou kola.

Sejmout zadních kol: stiskněte tlačítko, jak je uvedeno na obrázku a sejměte kolo (obr. a).

Sejmout předních kol: podle nákresu stiskněte tlačítko pod nožní opěrkou a kolo sejměte (obr. b).

**17 ROZLOŽENÍ RÁMU SE SEDAČKOU VE SMĚRU JÍZDY:**

Zarovnejte tyči držadla s rámem (obr. a), podložte podvozek, pohybujte bezpečnostním tlačítkem, umístěným za tyčí držadla (obr. b), doprava nebo doleva a zcela stiskněte prostřední tlačítko na tyči rukojeti (obr. c). Otevřete podvozek, uvolněte obě tlačítka (b-c) a zvedněte tyči držadla směrem nahoru (obr. d) tak, aby došlo ke kompletnímu otevření a zaklapnutí na místo. Zvedněte opěrku zad (obr. e), dokud nezaklapne na místo (obr. f).

**18 ROZLOŽENÍ RÁMU SE SEDAČKOU PROTI SMĚRU JÍZDY:**

Zarovnejte tyči držadla s rámem (obr. a), sklopte podvozek, pohybujte bezpečnostním tlačítkem, umístěným za tyčí držadla (obr. b), doprava nebo doleva a zcela stiskněte prostřední tlačítko na tyči rukojeti (obr. c). Otevřete podvozek, uvolněte obě tlačítka (b-c) a zvedněte tyči držadla směrem nahoru (obr. d) tak, aby došlo ke kompletnímu otevření a zaklapnutí na místo. Zvedněte opěrku zad (obr. e), dokud nezaklapne na místo (obr. f).

**19 MOŽNÉ POUŽITÍ**

## **SÉRIOVÁ ČÍSLA**

20 Veloce má informace o datu výroby produktu na zadní trubce rámu.

Nazwa produktu, data produkcji i numer stelaża.

Tyto informace jsou nezbytné při řešení jakýchkoliv stížností.

## **POKYNY SEAT**

**1 STŘÍŠKA:** Pokud chcete použít stříšku, zcela ji vytáhněte, dokud nezaklapne na místo.

Stříška je dodávána s okénkem, jak je zobrazeno.

**2 Stříšku lze rozložit díky praktickému zipu (obr. a). Má také další část, kterou lze roztahnout pro ještě více stínu (obr. b).**

**3 Ideální poloha pro spící dítě je ta, kdy vytáhnete stříšku a zcela spusťte dolů opěrku zad kočárku.**

**4 NÁNOZNÍK (je-li součástí):** zasuňte nánozník pod přední madlo, rozepněte první boční knoflíky stříšky (obr. a) a připněte strany nánozníku k nezapnutým knoflíkům na stříšce (obr. b). Nakonec připněte dva knoflíky pod nánozníkem (obr. c).

- 5 Pokud chcete stříšku sejmout, uvolněte ji z trubky podvozku, jak je uvedeno na obrázku.
- 6 Pokud chcete stříšku opět nasadit, zajistěte, aby háček lícoval s kolíkem na zadní straně trubky podvozku.
- 7 OPĚRKA NA NOHY: Chcete-li nastavit opěrku na nohy do požadované polohy, stiskněte tlačítko na obou stranách a sklopte (obr. a) nebo zvedněte (obr. b) opěrku na nohy.
- 8 PŘEDNÍ MADLO: Přední madlo lze sejmout stisknutím dvou tlačítek na jeho koncích (obr. a) nebo otevřít na jedné straně stisknutím pouze jednoho ze dvou bočních tlačítek (obr. b). Pokud jej chcete znovu připevnit, zasuňte jej do příslušných otvorů, stiskněte tlačítko a tlače na něj, dokud nezapadne na místo (obr. c).
- 9 OPĚRKA ZAD: Opěrku zad nastavíte tak, že zvednete tyč držadla (obr. a) a spusťte ji do požadované polohy (obr. b). Nastavitelnou opěrku zad můžete nastavit do několika poloh.
- 10 PĚTIBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS: pokud jej chcete upevnit, vložte dvě přezky do bederního pásu (s popruhy připevněnými k popruhu v rozkroku), dokud neuslyšíte klapnutí (obr. a). Pro odpoutání stiskněte tlačítko umístěné ve středu pásu a vytáhněte bederní páš ven (obr. b).
- 11 Bederní popruh utáhněte zatažením na obou stranách ve směru šipek; pro jeho uvolnění postupujte opačně.
- 12 Výšku popruhu lze nastavít do 3 poloh, aby odpovídala vlastnosti dítěte. Když dítě povyrosté, musíte upravit polohu na vyšší.
- 13 Výšku upravte tak, že vložíte popruhy bez ramenních vycpávek do oček v opěrce zad (obr. a) a protáhněte je skrz požadovanou očku (obr. b).
- 14 Sedačku lze sklopit. Sejměte ji z rámu, sklopte stříšku, uvolněte přední madlo a stiskněte páku nastavení opěrky zad, jak je zobrazeno.
- 15 SNÍMATELNÝ POTAH:
- Pokud chcete sejmout potah stříšky, vyhákněte ji z rámu, odepněte 2 knoflíky poblíž čepů (obr. a), poté stiskněte tlačítka na obou nástavcích a sejměte stříšku (obr. b). Odstraňte dvě pevné opory (obr. c).
- 16 Sejmíte potahu sedačky:
- odepněte vnitřní knoflík na obou stranách sedačky (obr. a),  
odepněte 4 knoflíky na sedačce (obr. b),  
v zadní části kočárku vytáhněte páku nastavení opěrky zad ven z látky (obr. c).
- 17 Uvolněte popruh v rozkroku pod základnou sedadla (obr. d) a rozepněte zip ve spodní části opěrky zad (obr. e). Nyní můžete sejmout potah.
- 18 Otočte potah naruby (obr. f), zvedněte pevnou strukturu a vyjměte bezpečnostní pásy z otvorů (obr. g). Zcela vyjměte pevné díly (obr. h).
- 19 NAVLÉKNUTÍ POTAHU: Chcete-li potah opět navléknout, provedte tyto operace v opačném pořadí, ale ZAJISTĚTE, že začnete vrácení pevných dílů do příslušné kapsy potahu a poté vrátete na místo a připevněte bezpečnostní pásy skrz otvory. Jakmile byly pevné díly správně vloženy, můžete potah znova navléknout.

## SÉROVÁ ČÍSLA

- 20 Informace týkající se data výroby sedačky Seat najdete na sedačce pod potahem.
- Nazwa produktu, data produkcji i numer stelaża.  
Tyto informace jsou nezbytné při řešení jakýchkoliv stížností.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

Doplňky PegPerego jsou navrhnutы jako užitečné a praktické prostředky, které ulehčují život rodičům. Seznamte se s celou řadou příslušenství pro váš výrobek na stránkách [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění smí provádět jen dospělá osoba.

**ÚDRŽBA:** Chraňte výrobek před atmosférickými vlivy (voda, deště nebo sníh); nepřetržité a dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit změnu barvy mnoha materiálů; uchovávejte výrobek na suchém místě. V pravidelných intervalech kontrolujte hlavní součásti výrobku a provádějte jejich údržbu.

**ČIŠTĚNÍ PODVOZKU:** Pravidelně čistěte umělohmotné části vlnkým hadrem bez použití rozpouštědla nebo jiných podobných prostředků; kovové části vždy dobře vysušte, aby nedošlo k jejich zrezivění; udržujte veškeré pohyblivé části výrobku čisté (regulační mechanismy, úchytné mechanismy, kola...) a pravidelně z nich odstraňujte prach a písek; v případě potřeby je promažte lehkým olejem.

**ČIŠTĚNÍ TEXTILNÍCH ČÁSTÍ:** Prach z tkaných částí odstraňte setřením.

- Při mytí pečlivě dodržujte pokyny uvedené na štítku přišitém na kryt.
- Nebělte chlórem.
- Nežehlete.
- Nečistěte chemicky.
- Nepoužívejte přípravky k odstraňování skvrn.
- Nesušte v sušičce.

## PEGPEREGO S.P.A.

PegPerego SpA používá systém řízení kvality, který byl certifikován organizací TÜV Italia Srl v souladu s normou ISO 9001. Společnost PegPerego si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a úpravy na modelech popsaných v této publikaci, jestliže si to vyžadají technické nebo obchodní důvody.

## SERVISNÍ SLUŽBA PEGPEREGO

Jestliže náhodou dojde ke ztrátě nebo poškození jednotlivých dílů výrobku, použijte pouze originální náhradní díly PegPerego. V případě opravy, výměny, dotazů na výrobky, prodeje originálních náhradních dílů a příslušenství se obratte na servisní středisko PegPerego a pokud možno uvedete sériové číslo výrobku.

**tel.** 0039/039/60.88.213

**e-mail** [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)

**internetové stránky** [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se na obsah této příručky jsou majetkem společnosti PegPerego S.p.A a jsou chráněna platnými zákony.

# SK\_Slovenčina

Dakujeme, že ste si vybrali výrobok PegPerego.



## **UPOZORNENIE**

- DÔLEŽITÉ - PRED POUŽITÍM**  
**PREČÍTAJTE POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCU POTREBU.**  
**Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže byť ohrozená bezpečnosť dieťaťa.**
- Tento produkt je konštruovaný pre 1 dieťa.
- Tento výrobok nepoužívajte na väčší počet detí, ako je určené výrobcom.
- UPOZORNENIE: operácie montáže a prípravy musí realizovať iba dospelá osoba.
- Túto položku nepoužívajte, pokiaľ niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené.
- **UPOZORNENIE Pred používaním sa uistite, že všetky zaistovacie zariadenia sú zaistené.**
- **UPOZORNENIE Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.**
  - Pri zastavení a nakladaní alebo vykladaní dieťaťa vždy aktivujte brzdu.
  - Nevkladajte prsty do mechanizmov.
  - Akékoľvek závažia na riadičku alebo opierky môže zrušiť ich stabilitu. Pri maximálnom prepraviteľnom zaťažení postupujte podľa pokynov výrobcu.
  - Košíky nezaťažujte hmotnosťou vyššou ako 7 kg.. Do držiaka na pohár (pokiaľ je nainštalovaný) nevkladajte vyššiu hmotnosť ako tú, aká je označená na samotných držiakoch na pohare a nikdy doň nevkladajte horúce nápoje. Do vreciek na streche (ak sa na výrobku nachádzajú) nevkladajte predmety, ktoré majú viac ako 0,2 kg.
- **UPOZORNENIE Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie**

je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu

### **UPOZORNENIE Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.**

Tento výrobok nie je hračka

### **UPOZORNENIE Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.**

Pri nastavovaní mechanizmu (rukoväť, opierka na chrbát) dávajte pozor, aby ste neporanili dieťa.

Výrobok nepoužívajte v blízkosti schodov, zdrojov tepla, otvoreného ohňa alebo nebezpečných predmetov, ktoré sa nachádzajú v dosahu dieťaťa.

Používať môžete iba tie náhradné diely, ktoré dodal alebo odporučil výrobca/distribútor.

### **UPOZORNENIE Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie.**

UPOZORNENIE nevkladajte žiadne matrace, ktoré nie sú schválené výrobcom.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo schválené výrobcom.

Akékoľvek závažia na riadičku alebo opierky môže zrušiť ich stabilitu.

Tento výrobok bol navrhnutý na používanie v kombinácii s produktmi PegPerego. Podrobnejšie informácie nájdete na našich webových stránkach:  
[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

### **Veloce (Chassis + Seat):**

Tento produkt je schválený pre deti od narodenia do 4 rokov alebo do hmotnosti 22 kg podľa toho, ktorá z týchto podmienok bude splnená ako prvá.

Pre deti s hmotnosťou vyššou ako 15 kg, otočte a používajte sedačku výhradne v smere jazdy.

### **UPOZORNENIE: Používajte vždy upevňovací systém.**

### **Vždy používajte päťbodový bezpečnostný popruh.**

Driekový pás vždy pripojte na medzinožný popruh.

Predná zábrana nie je určená na to,

aby uniesla hmotnosť vášho dieťaťa; predná zábrana nie je určená na zdvíhanie sedačky s dieťaťom v nej. Predná zábrana nenahrádza bezpečnostný pás.

– V prípade dojčiat odporúčame úplné sklopenie operadla.

– **UPOZORNENIE:** striešku proti dažďu (pokiaľ je nainštalovaná) nepoužívajte vo vnútri a skontrolujte, či dieťaťu nie je príliš teplo; nenechávajte ju v blízkosti zdrojov tepla a udržujte ju mimo dosah cigaret. Strieška proti dažďu sa nesmie použiť na kočíku, ktorý nemá striešku alebo slnečník, na ktorý by sa dala pripojiť. Striešku proti dažďu vždy používajte iba pod dozorom dospelej osoby. Skontrolujte, či strieška proti dažďu nezasahuje do žiadneho pohyblivého mechanizmu na kostre či kočiariku. Pred zložením kostry alebo kočiarika odstráňte striešku proti dažďu.

**Veloce Chassis + sedačka:**  
sú schválené pre deti od narodenia do 13 kg hmotnosti.

Pri použíti v kombinácii s autosedačkou nenahrádza tento prostriedok detskú postieľku alebo lôžko.

Ak vaše dieťa potrebuje spať, mali by ste ho vložiť do vhodnej kostry kočíka, detskej postieľky alebo na lôžko.

**Veloce Chassis + teleso kočíka:**  
sú schválené pre deti od narodenia do 9 kg hmotnosti;

Pokiaľ sa používa v kombinácii s kostrou kočíka: výrobok je vhodný pre dieťa, ktoré nedokáže samostatne sedieť, otáčať sa a nedokáže sa vytlačiť na svoje ruky a kolená. Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9 kg.

Prenosná rukoväť (pokiaľ je nainštalovaná) sa musí pri používaní nechať mimo telesa kočíka a mimo dosah dieťaťa..

**Obrázky odkazujúce na detaily produktu sa môžu lišiť od zakúpenej kolekcie.  
Dalšie informácie nájdete na webe:  
[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

## NÁVOD NA POUŽITIE CHASSIS

- 1 OTVORENIE: Pred otvorením rámu, pokiaľ je nainštalovaný, odstráňte (bez použitia noža) všetky kartónové prvky.
- Sťačte dve bočné tlačidlá na rukoväti a otočte ich tak, aby boli v jednej rovine s trubkou rámu (obr. a).
- Posuňte bezpečnostné tlačidlo umiestnené za rukoväťou (obr. b) doprava alebo dolava a úplne sťačte stredné tlačidlo na rukoväti (obr. c).
- Otvorte kostru, uvoľnite obidve tlačidlá (b-c) a zdvihajte rukoväť nahor (obr. d), až kým nebude úplne otvorená a nezacvakne na miesto (obr. e).
- 2 MONTÁŽ KOLIESOK:  
Ak chcete namontovať predné kolieska, zasúvajte ich do otvorov, až kým nezapadnú na svoje miesto (obr. a). Ak chcete namontovať zadné kolieska, zasúvajte ich do otvorov, až kým nezapadnú na svoje miesto (obr. b).
- 3 MONTÁŽ LAPÁCA NEČISTÍT ZADNÉHO KOLIESKA:  
Lapač nečistôt vložte a pripojte na podpery pripojené k úchytkom zadných kolies na kostre, tak, ako je to znázornené. Ak ich chcete odstrániť alebo vymeniť: potlačte ich v opačnom smere a vytiahnite.
- 4 OTVORENIE SEDAČKY SEAT: Otvorte sedačku na koncoch a zdvihajte opierku na chráb, až kým nezapadne na miesto.
- 5 MONTÁŽ KOŠA:  
Na jáske pripojte prednú časť koša: zasuňte bočné úchytky do drážok pozdĺž rámu (obr. a) a potom pripojte tri suché zipy, ako je to znázornené (obr. b-c).
- 6 Montáž zadnej strany koša:  
Bočné úchytky zasuňte do drážok pozdĺž stĺpkov rámu (obr. a) a potom pripojte suchý zip tak, ako je to zoobrazené. Nezabudnite zasunúť trubku (obr. b).  
**VÝSTRAHA!** Pokiaľ kôs správne nepriepniete podla ukážky, neunesie váhu umiestneného nákladu.
- 7 PEVNÉ ALEBO VOĽNÉ PREDNÉ KOLIESKA: Ak chcete zablokovat predné kolieska, otočte páčku dovnútra (obr. a). Kolieska uvoľníte tak, že otočíte páčku smerom von (obr. b).
- V prípade náročného terénu odporúčame používať kolieska zafixované.**
- 8 BRZDA: Ak chcete rám zabrzdíť, stlačte zadnú časť pedálu a skontrolujte, či je indikátor červený (obr. a). Ak chcete rám odomknúť, stlačte prednú časť pedálu a skontrolujte, či je indikátor zelený (obr. b).
- 9 NASTAVITEĽNA RUKOVÄŤ: Na nastavenie výšky rukoväťe stlačte súčasne bočné gombíky, otočte rukoväť do požadovanej polohy a uvoľnite gombíky (obr. a).  
**PRIPEVNENIE DRŽIKA NA NÁPOJE:** Držiak na nápoje môžete pripojiť k jednému z hřibových tlačidiel na ráme, ktoré sa nachádzajú vpravo aj vľavo na rukoväti (obr. b).
- 10 ZATVORENIE KOSTRY S PRIPEVNENOU SEDAČKOU:  
Kostru môžete zatvoriť s pripojenou sedačkou, keď smeruje dopredu aj dozadu.
- SMEROVANIE DOPREDU:**  
Zatvorte striešku, potiahnite rukoväť na nastavenie opierky na chráb (obr. 1) a úplne ju prehnite dopredu, až kým sa nezatvorí (obr. 2).
- 11 Vyravnajte rukoväť s rámom (obr. a), posuňte bezpečnostné tlačidlo umiestnené za rukoväťou (obr. b) doprava alebo dolava a úplne stlačte stredné tlačidlo na rukoväť (obr. c).  
Zatvorte kostru, uvoľnite obidve tlačidlá (b-c) a zatlačte rukoväť smerom nadol (obr. d). Kostru držte zvisle, až kým nezacvakne do zatvorennej polohy (obr. e).
- 12 **OTOCENIE SEDAČKY NA KOSTRE:**

- Ak chcete sedačku uvoľniť, stlačte tlačidlá na obidvoch stranach tak, ako je to zobrazené (obr. a) a súčasne zdvívajte sedadlo (obr. b).
- Sedačku upevnite na kostru buď v polohе smerom dopredu (obr. c) alebo smerom dozadu (obr. d).
- Ked' chcete pripojiť sedačku k rámu/podpere, položte ju na upevňovacie zariadenia tak, aby zacvakla na miesto.**
- DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že sedačka je správne pripojená.**
- 13 SMEROVANIE DOZADU:**  
Zatvorite striešku, potiahnite rukoväť na nastavenie opierky na chrób (obr. 1) a úplne ju prehnite dopredu, až kým sa nezavŕtajte (obr. 2).
- 14 Vyrovnajte rukoväť s rámom (obr. a), posuňte bezpečnostné tlačidlo umiestnené za rukoväťou (obr. b) doprava alebo dolava a úplne stlačte stredné tlačidlo na rukoväť (obr. c).**  
Zatvorite kostru, uvoľnite obidve tlačidlá (b-c) a zatlačte rukoväť smerom nadol (obr. d). Kostru držte zvisle, až kým nezavckavne do zavetorenej polohy (obr. e).
- 15 PREPRAVA:** Kočík sa dá pohodlne prenášať s prednými kolieskami v pevnej polohe pomocou rukoväťe zarovnanej s rámom (obr. a).  
Ak chcete zmeniť celkové rozmer, môžete sklopit rukoväť (obr. b).
- 16 ODSTRÁNENIE KOLIESOK**  
Aby bol kočík ešte kompaktnejší, môžete odmontovať všetky kolieska.  
Demontáž zadných koliesok: stlačte gombík podla zoobrazenia a odstráňte koliesko (obr. a).  
Demontáž predných koliesok: stlačte gombík pod opierkou na nohy podla zoobrazenie a odstráňte koliesko (obr. b).
- 17 OTVORENIE RÁMU SO SEDAČKOU, KTORÁ SMERUJE DOPREDU:**  
Vyrovnajte rukoväť s rámom (obr. a), zafixujte kostru, posuňte bezpečnostné tlačidlo umiestnené za rukoväťou (obr. b) doprava alebo dolava a úplne stlačte stredné tlačidlo na rukoväť (obr. c).  
Otvorte kostru, uvoľnite obidve tlačidlá (b-c) a zdvívajte rukoväť nahor (obr. d), až kým nebude úplne otvorená a nezavckavne na miesto (obr. e).  
Zdvívajte opierku na chrób (obr. e), až kým nezavckavne na miesto (obr. f).
- 18 OTVORENIE RÁMU SO SEDAČKOU, KTORÁ SMERUJE DOZADU:**  
Vyrovnajte rukoväť s rámom (obr. a), skloppte kostru, posuňte bezpečnostné tlačidlo umiestnené za rukoväťou (obr. b) doprava alebo dolava a úplne stlačte stredné tlačidlo na rukoväť (obr. c).  
Otvorte kostru, uvoľnite obidve tlačidlá (b-c) a zdvívajte rukoväť nahor (obr. d), až kým nebude úplne otvorená a nezavckavne na miesto (obr. e).  
Zdvívajte opierku na chrób (obr. e), až kým nezavckavne na miesto (obr. f).
- 19 MOŽNÉ POUŽITIA**
- SÉRIOVÉ ČÍSLA**
- 20 Veloce má informácie o dátume výroby produktu na zadnej trubke rámu.  
– Názov výrobku, dátum výroby a číslo rámu.  
Tieto informácie sú potrebné pri akýchkoľvek reklamáciách.
- POKYNY SEAT**
- 1 STRIEŠKA: Ak chcete použiť striešku, úplne ju vytahujte, až kým nezavckavne na mieste.  
Strieška je vybavená oknom, ako je to znázornené.
- 2 Vďaka praktickému zipsu môžete striešku roztiahnuť (obr. a). Dodáva sa tiež s ďalšou časťou, ktorú môžete vytiahnut kvôli väčšiemu tieniu (obr. b).
- 3 Ideálna spacia poloha dielata sa dosiahne potiahnutím za striešku a úplným sklopením opierky na chrób.

- 4 NÁNOŽNIK (pokiaľ je nainštalovaný):** nánožník zasuňte pod prednú zábranu, odopnite prvé bočné gombíky na striešku (obr. a) a nánožník pripnite k vonkým gombíkom na striešku (obr. b). Nakoniec pripnite dva gombíky pod opierkou nôh (obr. c).
- 5 Ak chcete odstrániť striešku, uvoľnite ju z trubky kostry tak, ako je to znázornené na obrázku.**
- 6 Ak chcete znova pripojiť striešku, uistite sa, že sa háčik stretáva s kolíkom na zadnej strane trubky kostry.**
- 7 OPIERKA NA NOHY:** Ak chcete nastaviť opierku na nohy do požadovanej polohy, stlačte tlačidlo na obidvoch stranach a opierku na nohy sklopťte (obr. a) alebo zdvívňte (obr. b).
- 8 PREDNÁ ZÁBRANA:** Prednú zábranu môžete odstrániť stlačením dvoch tlačidiel na jej koncoch (obr. a) alebo ju môžete otvoriť na jednej strane stlačením iba jedného z dvoch bočných tlačidiel (obr. b). Ak ju chcete znova pripojiť, zasuňte ju do príslušných otvorov, stlačte tlačidlá a zatláčajte ju dovtedy, kým nezavckavne na miesto (obr. c).
- 9 OPIERKA NA CHRÁBÁT:** Ak chcete nastaviť opierku na chrábát, zdvívňte rukoväť (obr. a) a sklopťte ju do požadovanej polohy (obr. b). Nastaviteľnú opierku na chrábát môžete zabezpečiť na mieste v niekoľkých polohách.
- 10 5 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ POPRUH:** na jeho pripojenie spojte dve spony driekového pásu (s popruhmi spojenými s medzinožným popruhom), dokiaľ nezavckavnú na miesto (obr. a). Ak ich chcete odopnúť, stlačte tlačidlo, ktoré sa nachádza v strede spony bezpečnostného pásu a potiahnite bedrový pás smerom von (obr. b).
- 11 Ak chcete utiahnuť driekový pás, potiahnite ho na obidvoch stranach v smere šípky; ak ho chcete uvoľniť, postupujte opačne.**
- 12 Bezpečnostný popruh sa dá nastaviť do 3 polôh podľa výšky dieľata. S tým, ako dielatá rastie, musíte použiť vždy vyššiu polohu.**
- 13 Výšku nastavte tak, že zasuniete popruhy s ramennými vložkami cez očká v chrbtovej opierke (obr. a) a pretiahnete ich cez potrebné očká (obr. b).**
- 14 Sedadlo sa dá zložiť. Uvoľnite ho z rámu, zatvorite striešku, uvoľnite prednú zábranu a stlačte rukoväť nastavenia opierky na chrób tak, ako je to znázornené.**
- 15 ODSTRÁNITEĽNÝ PÓTAH:**  
Ak chcete na odstrániť potah striešky: odháknite ho z rámu a odopnite 2 gombíky v blízkosti kolíkov (obr. a). Potom stlačte tlačidlá na dvoch konektorech a vyberte striešku (obr. b). Odstráňte dve pevné podložky (obr. c).
- 16 Odstránenie potahu sedačky:**  
odopnite vnútorný gombík na obidvoch stranach sedačky (obr. a),  
odopnite 4 gombíky na sedačke (obr. b),  
na zadnej strane kočička vytiahnite rukoväť nastavenia opierky na chrób z látky (obr. c).
- 17 Uvoľnite medzinožný popruh pod základňou sedačky (obr. d) a rozopnite zip v dolnej časti na zadnej strane opierky na chrób (obr. e).  
Teraz môžete vybrať potah.**
- 18 Potah prevráťte naruby (obr. f), zdvívňte pevnú konštrukciu a vyberte bezpečnostné pásy z otvorov (obr. g). Pevnú konštrukciu úplne vyberte (obr. h).**
- 19 VRÁTENIE PÓTAHU SPĀŤ NA MIESTO:** Ak chcete potah vrátiť späť na miesto, vykonajte tieto kroky v opačnom poradí. NEZABUDNITE vŕaťať začať tým, že do príslušnej časti v potahu vrárite najskôr späť pevnú konštrukciu a následne preveľčiate a pripojíte bezpečnostné pásy cez otvory. Keď už máte pevnú konštrukciu úplne zasunutú, môžete vrátiť potah späť na miesto.

## SÉRIOVÉ ČÍSLA

- 20 Informácie o dátume výroby sedačky nájdete na sedačke Seat pod potahom.

– Názov výrobku, dátum výroby a číslo rámu.  
Tieto informácie sú potrebné pri akýchkoľvek reklamáciách.

## **THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO**

Dooplky PegPerego sú navrhnuté ako užitočné a praktické prostriedky na ulahčenie života rodičov. Zoznámte sa s celou sériou príslušenstva pre váš produkt na stránkach [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com).

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Čistenie smie vykonávať len dospelá osoba. **ÚDRŽBA VÝROBKU:** chráňte výrobok pred atmosférickými vplyvmi: voda, dážď alebo sneh; nepotrebité a dlhodobé vystavanie slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby mnohých materiálov; uchovávajte výrobok na suchom mieste. Pravidelne vykonávajte kontroly a údržbu na hlavných častiach výrobku.

**ČISTENIE PODVOZKU:** pravidelne čistie umelohmotné časti vlhkou handričkou; nepoužívajte rozpúšťadlá alebo podobné prostriedky; kovové časti výrobku vysušte, aby nedošlo k ich zhrdzaniu; udržiavajte v čistom stave všetky mobilné časti výrobku (regulačné mechanizmy, úchytné mechanizmy, koliesá...), odstraňujte z nich prach a piesok a v prípade potreby ich namažte ľahkým olejom.

**ČISTENIE TEXTILNÝCH ČASTÍ:** Prach odstráňte vykefovaním textilných častí.

- Pri umývaní starostlivo dodržujte pokyny uvedené na štítku príštom na kryte.
- Nepoužívajte chlórové bielidlo.
- Nežehliť.
- Nečistiť za sucha.
- Škvŕny nedostraňovať rozpúšťadlami.
- Nesušiť v bubenovej sušičke.

### **PEGPEREGO S.P.A.**

PegPerego SpA používa systém riadenia kvality, ktorý bol certifikovaný organizáciou TÜV Italia Srl v súlade s normou ISO 9001.

Spoločnosť PegPerego môže kedykoľvek vykonať zmeny a úpravy na modeloch, ktoré sú popísané v tejto publikácii, ak si to budú vyžadovať technické alebo obchodné podmienky.

### **ASISTENČNÁ SLUŽBA SPOLOČNOSTI PEGPEREGO**

Ak by ste náhodou časti modelu stratili alebo by sa poškodili, používajte výhradne originálne náhradné diely PegPerego. V prípade pripadných opráv, výmen, informácií o výrobkoch, predaji náhradných dielov a príslušenstva sa obráťte na servisnú sieť PegPerego, pričom uvedte, ak by ste ho mali k dispozícii, sériové číslo výrobku.

**tel.** 0039/039/60.88.213

**e-mail** [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)

**internetová stránka** [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Všetka práv duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah tejto príručky sú majetkom spoločnosti PegPerego SpA sú chránené platnými zákonmi.

# **HU\_Magyar**

Köszönjük, hogy a PegPerego termékét választották.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

#### **FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.**

**Az előírások figyelmen kívül hagyása miatt a gyermek biztonsága kockázatnak van kitéve.**

- A termék tervezése 1 gyermek ülésben történő szállítására történt.
  - Ne használja ezt a terméket a gyártó által meghatározotttól több személlyel.
  - **FIGYELMEZTETÉS:** A termék összeszerelését és előkészítését csak felnőttek végezhetik.
  - Ne használja a terméket hiányzó alkatrészek esetén, vagy ha sérülést észlel rajta.
  - **FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva.**
  - **FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van.**
  - Rögzítéskor, valamint a gyermek behelyezésekor és kiemelésekor mindig használja a féket.
  - Ne helyezze az ujját a mechanizmusokba.
  - A terméket a fogantyúra és a karokra helyezzett terhek instabilitás tehetik; a maximális szállítható terhelésre vonatkozóan tartsa be a gyártói előírásokat.
  - Ne helyezzen a kosárba 7 kg - nál nagyobb súlyt. A pohártartóba (ha van), csak a pohártartón jelzett súlymennyiséget helyezze el, illetve soha ne helyezzen bele forró italokat. Ne helyezzen a kapucnizsebbe (ha van) 0,2 kg - nál nehezebb dolgokat.
- FIGYELMEZTETÉS: A sérülések**

**elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakosci összecsukásakor és széthajtásakor.**

**FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje gyermekét játszani a termékkel.** Ez a termék nem játék.

**FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.**

Ügyeljen arra, hogy gyermeké ne sérüljön meg a mechanikai alkatrészek beállítása közben (tartókar, háttámla).

– Ne használja a terméket a gyermek által elérhető lépcsők, hőforrások, nyílt láng vagy veszélyes tárgyak mellett.

– Csak a gyártó/forgalmazó által biztosított vagy előírt cserealkatrészeket használja.

**FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nem alkalmas futáshoz vagy korcsolyázáshoz.**

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezzen bele olyan matracot, melyet a gyártó nem hagyott jóvá.

– Ne használjon olyan tartozékokat, melyeket a gyártó nem hagyott jóvá.

– A fogantyúra és/vagy a termék háttámlájára és/vagy oldalára kifejtett bármilyen terhelés veszélyeztetheti a termék stabilitását.

– Ezt az árucikket azzal a céllal terveztek, hogy a PegPerego termékekkel kombinálva használják. További információkért látogasson el honlapunkra: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

### **Veloce (Chassis + Seat):**

Ez a termék, attól függően, hogy melyik állapot következik be előbb, újszülött kortól 4 éves korig, maximum 22 kg súlyú gyermeknek részére lett jóváhagyva.

15 kg - nál nagyobb súlyú gyermek esetében az ülést kizárolag az utazási iránynak megfelelően használja.

**FIGYELMEZTETÉS! Mindig használja a biztonsági felszerelést. Mindig használja az ötpontos biztonsági hevedert.**

Mindig rögzítse az ágyéket rögzítő övet a láb közötti övvel.

– Az elülső rúd tervezése nem a gyermek súlyának megtartására történt; az elülső rúd tervezése nem az ülésnek a gyermek súlyával együtt történő elemelésre történt. Az elülső rúd nem helyettesíti a biztonsági övet.

– Újszülött gyermek esetében javasoljuk, hogy a háttámlát a legalacsonyabb pozícióba állítsa.

**FIGYELMEZTETÉS:** ne használja az esővédőt (ha van), beltérben, ellenőrizze, hogy a gyermek nem melegedett-e át; ne hagyja hőforrások közelében, és tartsa távol cigarettától. Az esővédő nem használható olyan babakocsin, mely nem rendelkezik tetőrésszel, vagy napvédővel. Az esővédőt csak felnőtt felügyelete mellett használja. Ellenőrizze, hogy az esővédő nem ér-e hozzá valamilyen mozgó mechanizmushoz a vázon vagy a babakocsin. Távolítsa el az esővédőt a váz vagy a babakosci összecsukása előtt.

### **Veloce Chassis + autós gyerekülés:**

jóhagyása újszülött kortól 13 kg testsúlyig történt.

Autós gyereküléssel együtt használva, a termék nem helyettesíti a babakocsit vagy a gyerekágyat. Ha gyermekének aludnia kell, fektesse babakocsiba, vagy kiságyba.

### **Veloce Chassis + Babakocsi:**

ez a termék újszülött kortól maximum 9 kg súlyig használható került jóváhagyásra;

Babakocsival együtt történő használat esetén: ez a termék olyan gyermekek számára alkalmas, akik nem tudnak egyedül ülni,

megfordulni, és nem tudnak négykázlábra állni. A gyermek maximális súlya: 9 kg.  
A hordozókart (ha van) használat alatt a babakocsin kívül és a gyermek elérhetőségén kívül kell hagyni.

**A termék adataira vonatkozó képek eltérhetnek a vásárolt kollekciótól.**  
**További információkért látogasson el honlapunkra: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS CHASSIS

- 1 SZÉTNYITÁS: A váz szétnyitása előtt távolítsa el (ne használjon kést) az összes papírkartonot.
  - nyomja le a két oldalsó kart a karon, és fordítsa el a kart a váz csővel egy vonalban (a ábra).
  - állítsa jobbra vagy balra a kar hátsó részén lévő biztonsági gombot (b ábra), és nyomja le teljesen a kar középső gombját (c ábra).
  - nyissa szét a babakocsit, engedje fel minden gombot (b-c), és emelje fel a kart (d ábra) a teljes nyitásig (kattanás) (e ábra)
- 2 KEREKEK FELSZERELÉSE:  
Az első kerekék felszereléséhez vezesse a kerekereket a megfelelő helyre kattanásig (a\_ábra).  
A hátsó kerekék felszereléséhez vezesse a kereket a megfelelő helyre kattanásig (b\_ábra).
- 3 HÁTSÓ KEREKEK SARVEDŐJÉNEK FELSZERELÉSE:  
Helyezze fel, és rögzítse a sárvedőket az ábrának megfelelően a babakocsi hátsó keréktartójához rögzített megfelelő tartóelemekre.  
Az eltávolításhoz és cseréhez: járjon el ellentétes módon, és távolítsa el a sárvedőt.
- 4 SEAT SZÉTNYITÁSA: nyissa szét a végeinél a gyerekülést, emelje meg a háttámlát kattanásig.
- 5 KOSÁR FELSZERELÉSE:  
Rögzítse előbb a kosár elülső részét: rögzítse az oldalsó elemeket a vázra rögzített megfelelő vezetőelemekbe (a ábra), majd rögzítse a három tépozárat az ábrának megfelelően (b-c ábra).
- 6 A kosár hátsó részének rögzítése:  
rögzítse az oldalsó elemeket a váz tartórészeihez rögzített megfelelő vezetőelemekbe (a ábra), majd rögzítse a tépozárát a csővel együtt az ábra szerint (b ábra).  
FIGYELEM! ha a kosarat nem az előírásnak megfelelően szereli fel, a kosár nem tartja meg a bele helyezett teher súlyát.
- 7 ELÜLSŐ RÖGZÍTETT KEREKEK VAGY BOLYGÓKEREKEK:  
az elülső kerekék rögzítéséhez fordítsa el a kart előre (a ábra), a kerekék kioldásához és bolygó mozgásához fordítsa a kart kifelé (b ábra).  
**Nehéz terepen javasoljuk, hogy használja a rögzített kereket.**
- 8 FÉK: a váz félezéséhez nyomja le a pedál hátsó részét, és ellenőrizze, hogy a jelzőszín piros-e (a ábra).  
A váz kioldásához nyomja le a pedál elülső részét, és ellenőrizze, hogy a jelzőszín zöld-e (b ábra).
- 9 SZABÁLYOZHATÓ KAR: a kar magasságának szabályozásához nyomja fel egyszerre az oldalsó gombokat és fordítsa el a kart a megfelelő irányba, oldja ki a gombokat (a ábra).  
ITALTARTÓ RÖGZÍTÉSE: lehetőség van az italtartónak a kar jobb vagy bal oldalán található váz gomba alakú elemeire történő rögzítésére (b ábra).
- 10 ÖSSZECUSKÁS RÖGZÍTETT GYEREKÜLÉssel:  
a babakocsit úgy is összecsukhatja, hogy a gyerekülés

befelé vagy kifelé van rögzítve.

### KIFELÉ NÉZŐ HELYZET:

Csukja össze a tetőrészt, húzza ki a kart a háttámla beállításához (1\_ábra), és fordítsa el teljesen előre, majd csukja össze (2\_ábra).

- 11 Igazítsa a kart a vázhöz (a ábra), állítsa jobbra vagy balra a kar hátsó részén lévő biztonsági gombot (b ábra), és nyomja le teljesen a kar középső gombját (c ábra).  
Csukja össze a babakocsit, oldja ki minden gombot (b-c), és tolja lefelé a kart (d ábra), közben tartsa meg függőlegesen a babakocsit amíg teljes összezárásnál egy kattanást hall (e ábra).

### 12 A GYEREKÜLÉS MEGFORDÍTÁSA A BABAKOCSEN:

A gyerekülés kioldásához nyomja meg a gombokat az ábra szerint minden oldalon (a ábra), és ezzel egyidejűleg emelje meg (b ábra).  
Rögzítse a gyerekülést a babakocsihoz, kifelé néz (c\_ábra) vagy befelé néz (d\_ábra) helyzetben.

**Az ülés vázhoz/tartóelemhez való rögzítéséhez illeszze ütközésig a rögzítő eszközökre.**

**FONTOS: Ellenőrizze, hogy az ülés megfelelően rögzül-e.**

### 13 BEFELÉ NÉZŐ HELYZET:

Csukja össze a tetőrészt, húzza ki a kart a háttámla beállításához (1\_ábra), és fordítsa el teljesen előre, majd csukja össze (2\_ábra).

- 14 Igazítsa a kart a vázhöz (a ábra), állítsa jobbra vagy balra a kar hátsó részén lévő biztonsági gombot (b ábra), és nyomja le teljesen a kar középső gombját (c ábra).  
Csukja össze a babakocsit, oldja ki minden gombot (b-c), és tolja lefelé a kart (d ábra), közben tartsa meg függőlegesen a babakocsit amíg teljes összezárásnál egy kattanást hall (e ábra).

### 15 SZÁLLÍTÁS: kényelmesen szállítható, az előző kerekék rögzítésével, igazítsa a kart a vázhöz (a\_ábra).

A méret nagyobb csökkentéséhez a kar leereszthető (b\_ábra).

### 16 KEREKEK ELTÁVOLÍTÁSA

Kisebb mérethez húzza ki az összes kereket.

A hátsó kerekék eltávolításához: nyomja le az ábra szerint a gombot és húzza le a kereket (a\_ábra).

A első kerekék eltávolításához: nyomja le az ábra szerint a pedál alatti gombot és húzza le a kereket (b\_ábra).

- 17 VÁZI KINYITÁSA GYEREKÜLÉS KIFELÉ NÉZŐ HELYZETÉBEN:  
igazítsa a kart a vázhöz (a ábra), döntse meg a babakocsit, állítsa jobbra vagy balra a kar hátsó részén lévő biztonsági gombot (b ábra), és nyomja le teljesen a kar középső gombját (c ábra).

Nyissa szét a babakocsit, engedje fel minden gombot (b-c), és emelje fel a kart (d ábra) a teljes nyitásig (kattanás).

Emelje meg az ülés háttámláját (e ábra) míg a rögzülésnél kattanást nem hall (f ábra).

### 18 VÁZI KINYITÁSA GYEREKÜLÉS BEFELÉ NÉZŐ HELYZETÉBEN:

igazítsa a kart a vázhöz (a ábra), döntse meg a babakocsit, állítsa jobbra vagy balra a kar hátsó részén lévő biztonsági gombot (b ábra), és nyomja le teljesen a kar középső gombját (c ábra).

Nyissa szét a babakocsit, engedje fel minden gombot (b-c), és emelje fel a kart (d ábra) a teljes nyitásig (kattanás).

Emelje meg az ülés háttámláját (e ábra) míg a rögzülésnél kattanást nem hall (f ábra).

### 19 KONFIGURÁCIÓK HASZNÁLTHOZ

#### SOROZATSZÁMOK

- 20 A Veloce a váz hátsó csővén információkat tartalmaz a gyártás idejéről.

– Termék neve, gyártás dátuma és a váz számozása.

– Az esetleges reklámáció esetén ezeket az adatokat kérjük megadni.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS SEAT

- 1 TETŐRÉSZ: a tetőrész használatához feszítse kattanásig a teljes kinyitáshoz.  
Az ábrán látható ablakkal rendelkezik.
- 2 Egy zipzárt segítségevel a tetőrész bővíthető (a ábra). A nagyobb árnyékoláshoz az elülső részen egy napellenző található (b ábra).
- 3 A teljes tetőrész kifeszítésével és a babakosci háttámlájának leeresztésével ideális helyzetet érhet el a gyermek alvásához.
- 4 FEDŐRÉSZ (ha van): helyezze fel a fedőrészt az elülső részre, gombjalja ki az tetőrész első gombját (a ábra), gombolja a fedőrészt a tetőrész kioldott oldalsó gombjaihoz (b ábra) mindenkit oldalon. Végül gombolja be a lábtartó alatt a két gömböt (c ábra).
- 5 Ha a tetőrész ki akarja oldani, oldja ki a vág csövéről az ábra szerint.
- 6 A tetőrész újból rögzítéséhez ügyeljen arra, hogy a vág csövén a rögzítő elem a csaphoz igazodjon.
- 7 LÁBTARTÓ: a megfelelő pozícióba szabályozásához nyomja le a gombot mindenkit oldalon (a ábra), vagy emelje meg a lábtartót (b ábra).
- 8 ELÜLSŐ RÉSZ: Az elülső rész az oldalsó gombot megnyomásával eltávolítható (a ábra), vagy oldalról nyitható az egyik oldalsó gomb megnyomásával (b ábra). Az újból rögzítéshez helyezze a helyére, nyomja be a gombot, és tolja kattanásig (c ábra).
- 9 HÁTTÁMLA: a háttámlára beállításához emelje meg a kart (a ábra) és döntse a háttámlát a megfelelő pozícióba (b ábra). A háttámla különöző pozícióba állítható.
- 10 5-PONT BIZTONSÁGI HEVÉDEREK: a rögzítéshez illessze a két csatot az ágyéket rögzítő övhöz (az öv a lábelválasztó övekhez rögzülnek) kattanásig (a ábra). A kioldáshoz nyomja meg a gombot az üls rögzítő szíj közepén, és húzza kifelé az ágyéket rögzítő szíjat (b ábra).
- 11 Az ágyéket rögzítő öv meghúzásához húzza meg annak két oldaláról a nyílak irányába; a meglazításához tegye ennek ellenkezőjét.
- 12 A biztonsági heveder 3 állásba állítható a gyerek magasságának megfelelően. A magasabb pozíciót kell használnia, a gyerek növekedésének megfelelően.
- 13 Állítsa be a magasságot, illessze a szíjat az övpárnához a háttámla karikáival (a ábra), majd húzza át a megfelelő karikákon (b ábra).
- 14 Az üls összecsukható. Vázból való kioldás, tetőrész zárasa, elülső rész kioldása, háttámla szabályzó kar lenyomása az ábra szerint.
- 15 BÉLÉS ELTÁVOLÍTÁSA:  
a tetőrész bélésének eltávolításához: oldja ki a vából, és oldja ki a 2 gombot a csapok közelében (a ábra), nyomja le a gombokat a két rögzítőn és távolítsa el a tetőrész (b ábra).  
Húzza ki a két merev tartóelemet (c ábra).
- 16 A gyerekülés bélésének eltávolításához:  
gombolja ki a gombot a gyerekülés belső oldalán mindenkit oldalon (a ábra),  
gombolja ki az ülésen lévő 4 gombot (b ábra),  
a babakosci hátsó részén húzza ki a szövetből a háttámla szabályzó kart (c ábra).
- 17 oldja ki a láb közötti övet a babakosci ülés alatt (d ábra)  
és a háttámla hátsó részén az alsó részen nyissa a zipzárat (e ábra).  
Most eltávolítható a zsák.
- 18 fordítja ki a zsákat (f ábra), emelje meg a merev szerkezetet, és távolítsa el a biztonsági öv rögzítő karikából (g ábra). Húzza ki teljesen a merev részt (h ábra).
- 19 BÉLÉS FELHELYEZÉSE: A zsák felhelyezéséhez az ellenkező módon járjon el, de ÜGYELJEN ARRA, hogy elöször a merev részt kell visszahelyezni a zsák tasakjába, helyezze vissza és rögzítse a biztonsági öveket a karikákba, és miután a merev részt teljesen visszahelyezte, helyezze fel a szöveget.

## SOROZATSZÁMOK

20 A Seat a zsák alatti ülésen információkat tartalmaz a gyártás idejéről:

- Termék neve, gyártás dátuma és a váz számozása.
- Az esetleges reklamáció esetén ezeket az adatokat kérjük megadni.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPREGO

A PegPrego tartozékok fejlesztése úgy történt, hogy hasznos és gyakorlatias támogatással megkönyítsék a szülők életét. Fedezd fel PegPrego termékhez tartozó valamennyi tartozékot a [www.pegprego.com](http://www.pegprego.com) honlapon

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás műveleteit csak felnőttek végezhetik.

A TERMÉK KARBANTARTÁSA: védjék meg az időjárási viszontagságoktól: víztől, esőtől vagy hótól; a napsütések való folytonos és hosszadalmas kitétel sok alapanyagban színváltozást okozhat; száraz helyen tárolják a terméket. Szabályos időközönként végezzenek ellenőrzéseket és karbantartó munkálatakat a főbb részeken.

A VÁZ TISZTÍTÁSA: egy nedves törlőruhával, oldószerek vagy egyéb hasonló termékek alkalmazása nélkül, rendszeresen tisztitsák meg a műanyagból készült részeket; tartsanak szárazon minden fémből készült részt a rozsdásodával megelőzése céljából; tisztitsák le a port vagy a homokot minden mozgó részről (szabályozó mechanizmusok, összekapcsoló mechanizmusok, kerek...) és szükség esetén könnyű olajjal kenjék be.

A SZÖVETRÉSZ TISZTÍTÁSA: Keféje át a textilrészeket a portalanításhoz.

- Mosáskor szigorúan tartsa be a huzatra varr címkén feltüntetett utasításokat.
- Ne használjon klórtartalmú fehérítőt.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítassa.
- A foltok eltávolításához ne használjon oldószereket.
- Ne tegye száritógépbe.

## PEGPREGO S.P.A.

A PegPrego SpA az ISO 9001 szabványnak megfelelően TÜV Italia Srl által hitelesített minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. A PegPrego az ebben a kiadványban ismertetett modelleknél műszaki vagy kereskedelmi jellegű okokból kifolyólag bármikor végrehajthat módosításokat.

## PEGPREGO VEVŐSZOLGÁLAT

Ha a modell részei véletlenül elvesznek vagy megsérülnek, akkor csak eredeti PegPrego cserealkatrészeket használjanak! Az esetleges javítások, cserék, a termékekkel kapcsolatos információk valamint az eredeti alkatrészek és tartozékok értékesítése ügyében vegyék fel a kapcsolatot a PegPrego Vevőszolgálatával, meghatározva a termék sorozatszámát, amennyiben a rendelkezésükre áll.

**tel. 0039/039/60.88.213**

**e-mail** [assistenza@pegprego.com](mailto:assistenza@pegprego.com)

**internetes weboldal** [www.pegprego.com](http://www.pegprego.com)

A kezelési útmutató tartalmával kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog a PegPrego S.p.A. tulajdonát képezi, és az érvényes jogszabályok hatálya alá tartozik.

# SL\_Slovenščina

Hvala, ker ste izbrali izdelek PegPerego.



## OPOZORILO

### POMEMBNO - PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE.

### V primeru neupoštevanja teh navodil lahko ogrozite varnost otroka.

- Oprema je bila izdelana za prevažanje 1 otroka v sedežu.
- Opreme ne uporabljajte za večje število, kot je predvidel proizvajalec.
- **OPOZORILO:** Izdelek smejo sestaviti in pripraviti za uporabo samo odrasle osebe.
- Izdelka ne uporabljajte, če nima vseh delov ali če so vidne poškodbe.

### **OPOZORILO: Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani.**

- **OPOZORILO: Pred uporabo  
preverite, ali so košara, sedež ali  
držala sedežne enote pravilno  
aktivirani.**
- Ko izdelek stoji na mestu, uporabite zavoro.
- Ne vstavlajte prstov v mehanizme.
- Če na ročaj ali zaščito obesite kakršnakoli bremena, bo izdelek manj stabilen; maksimalno obremenitev za prevažanje preverite v navodilih proizvajalca.

- Košare ne obremenite z več kot 7 kg. Ne nalagajte v podstavek za stekleničko (če je na voljo) več kot je označeno na podstavku in nikoli vročih pijač. Ne naložite več kot 0,2 kg stvari v žepke na strehi (če so na voljo).

### **OPOZORILO: Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini.**

- **OPOZORILO: Ne dovolite, da bi se  
otrok igral z izdelkom.**  
Ta izdelek ni igrača.

### **OPOZORILO: Otroka nikoli ne**

## puščajte nenadzorovanega.

- Pazite, da pri nastavitvah mehanizma ne boсте poškodovali otroka (ročaj, naslonjalo ... ).
- Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic, virov vročine, odprtega ognja ali če so v bližini nevarni predmeti, ki bi jih otrok lahko dosegel.
- Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih dobavi ali priporoča proizvajalec ali distributer.
- **POZOR Ta izdelek ni primeren za  
tek ali kotalkanje.**
- **OPOZORILO:** Ne dodajte blazin, ki jih ni odobril proizvajalec.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ni odobril proizvajalec.
- Če na ročaj ali zaščito obesite kakršnakoli bremena, bo izdelek manj stabilen.
- Ta izdelek je bil izdelan za uporabo v povezavi z izdelki PegPerego. Za več informacij obiščite našo spletno stran: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## **Veloce (Chassis + Seat):**

Ta izdelek je primeren za otroke od rojstva do 4. leta oziroma z maksimalno težo 22 kg, odvisno, kateri od pogojev je prej izpoljen. Sedež mora biti vedno obrnjen v smer vožnje, če je otrok težji od 15 kg.

### **OPOZORILO: Vedno uporabljajte sistem držal. Vedno uporabljajte pet-točkovni varnostni pas.**

Vedno zapnite prečni pas s pasom, ki poteka med nogama.

- Prednje varovalo ni zasnovano tako, da bi zadržalo težo otroka; prednje varovalo ni zasnovano za dviganje sedeža z otroško težo. Prednje varovalo ne nadomešča varnostnega pasu.

Pri novorojenčkih je priporočljivo, da naslonjalo nastavite v najnižji položaj.

- **OPOZORILO:** zaščite pred dežjem (če je na voljo) ne uporabljajte

v notranjih prostorih in pazite, da otroku ne bo prevroče; ne puščajte ga v bližini virov vročine in umaknite ga od cigaret in cigaretnegra dima. Zaščite pred dežjem ne uporabljajte brez strehe ali sončnika, kamor jo pripnete. Zaščito pred dežjem uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe. Pazite, da zaščita pred dežjem ne bo prišla v stik z drugimi premičnimi mehanizmi ali z vozičkom. Preden boste ogrodje ali voziček zložili, zaščito pred dežjem odstranite.

**Veloce Chassis + avto-sedež:**  
dovoljen je za otroke od rojstva do teže 13 kg;  
Če ga uporabljate v kombinaciji z avto-sedežem, ne more nadomestiti košare ali postelje.  
Če bo vaš otrok spal, ga položite v primeren voziček, košaro ali posteljo.

**Veloce Chassis + košara:**  
Dovoljeno za otroke od rojstva do 9 kg teže.  
Če se uporablja s košaro vozička, je oprema primerna za otroke, ki se ne morejo sami dvigniti in sedeti, se prekucniti in se ne morejo sami dvigniti na roke ali kolena. Maksimalna teža otroka: 9 kg.  
Ročaj za prenašanje (če je na voljo) je treba pustiti zunaj vozička in predvsem zunaj dosega otroka v vozičku.

**Slike podrobnih prikazov izdelka se lahko razlikujejo od kupljene kolekcije.**  
**Za dodatne informacije si oglejte našo spletno stran: [www.peppergrego.com](http://www.peppergrego.com)**

## **NAVODILA ZA UPORABO CHASSIS**

- 1 ODPIRANJE: Preden odprete ogrodje, snemite vse kartonaste embalažne elemente, če so ti prisotni, pri tem pa ne uporabljajte noža.
  - pritisnite dva stranska gumba na potisnem ročaju in ga obrnite, tako da bo poravnан s cevjo ogrodja (slika a).
  - varnostni gumb za potisnem ročaju premaknite v desno ali levo (slika b) in osrednji gumb na potisnem ročaju pritisnite do konca (slika c).
  - odprite voziček, sprostite oba gumba (b-c) in potisni ročaj dvignite navzgor (slika d), da se popolnoma odpre (zaskoči) (slika e).

### **2 MONTAŽA KOLES:**

- Če želite namestiti sprednja kolesa, jih vstavite v ustrezeno mesto, da se zaskočijo (slika a).  
Če želite namestiti zadnja kolesa, jih vstavite v ustrezeno mesto, da se zaskočijo (slika b).

### **3 MONTAŽA BLATNIKOV ZADNJIH KOLES:**

- Blatnike vstavite in vpnite, kot je prikazano na sliki, na posebne nosilce, ki se nahajajo na nosilcu za zadnja kolesa vozička.

Za odstranitev ali zamenjavo: potisnite v nasprotno smer in jih odstranite.

### **4 ODPIRANJE SEDEŽA SEAT: sedež odprite, tako da dvignete hrbtni naslon, da se zaskoči.**

### **5 MONTAŽA NAKUPOVALNE KOŠARE:**

- Najprej vpnite sprednji del nakupovalne košare: drsnike ob straneh zataknite v pripadajoče nastavke, ki se nahajajo na ogrodju (slika a), nakar tri sprijemalne trakove zataknite, kot je prikazano na sliki (slike b-c).

- Pritisrite zadnjega dela nakupovalne košare: drsnike ob straneh zataknite v pripadajoče nastavke, ki se nahajajo na ogrodju (slika a), nakar pritrdite sprijemalni trak, vključno s cevjo, kot je prikazano na sliki (slika b).

**POZOR!** Če nakupovalne košare ne pripnete pravilno, le ta ne more prenašati teže vsebine.

- 7 FIKSNA ALI VRTLJIVA SPREDNJA KOLESNA: če želite, da so sprednja kolesa fiksna, potisnite ročico naprej (slika a), če želite kolesa sprostiti, da se lahko obračajo, ročico potisnite nazaj (slika b).

### **Na zahtevnih površinah priporočamo, da sta prednji kolesi fiksirani.**

- 8 ZAVORĀ: za zaviranje pritisnite na zadnji del pedala in se prepričajte, da je indikator obarvan rdeče (slika a).  
Če želite ogrodje sprostiti, pritisnite na sprednji del pedala in se prepričajte, da je indikator obarvan zeleno (slika b).

- 9 NASTAVLJIV POTISNI ROČAJ: za nastavitev potisnega ročaja po višini, pritisnite stranska gumba in potisni ročaj obrnite v zeleni položaj in sprostite gumba (slika a).

**PRITRDITEV DRŽALA ZA NAPITKE:** držalo za napitke lahko namestite na gumba, ki se nahajata na obeh straneh potisnega ročaja (slika b).

- 10 ZAPIRANJE S PRITRJENIM SEDEŽEM: voziček je mogoče zapreti s sedežem, ki je pritrjen tako, da je obrnjen proti vam ali naprej.

### **SEDEŽ, OBRNJEN PROTIV VAM:**

Zaprite streho, povlecite ročico za nastavitev naslonjala (slika 1) in jo prepognite popolnoma naprej, da se zapre (slika 2).

- 11 Potisni ročaj poravnajte z ogrodjem (slika a), varnostni gumb za potisnim ročajem premaknite v desno ali levo (slika b) in do konca pritisnite osrednji gumb na potisnem ročaju (slika c).  
Voziček zaprite, tako da sprostite oba gumba (b-c) in potisni ročaj potisnite navzdol (slika d), voziček naj pri tem ostane v navpičnem položaju, dokler se popolnoma ne zapre (slika e).

### **12 MOŽNOSTI NAMESTITVE SEDEŽA NA VOZIČEK:**

- Če želite sedež odpeti, pritisnite gumba, kot je prikazano na sliki na obeh straneh (slika a), in ga hkrati dvignite (slika b).

Sedež pripnite na voziček, tako da bo obrnjen naprej (slika c) ali proti vam (slika d).

**Če želite sedišče pripeti na ogrodje/nosilec, ga položite na naprave za pritrditev, da se zaskoči.**

**POMEMBNO:** Preverite, ali je sedišče pravilno pritrjeno.

### **13 SEDEŽ, OBRNJEN PROTIV VAM:**

Zaprite streho, povlecite ročico za nastavitev naslonjala (slika 1) in jo prepognite popolnoma naprej, da se zapre (slika 2).

- 14 Potisni ročaj poravnajte z ogrodjem (slika a), varnostni gumb za potisnim ročajem premaknite v desno ali levo (slika b) in do konca pritisnite osrednji gumb na

- potisnem ročaju (slika c). Voziček zaprite, tako da sprostite obo gumba (b–c) in potisni ročaj potisnite navzdol (slika d), voziček naj pri tem ostane v navpičnem položaju, dokler se popolnoma ne zapre (slika e).
- 15 PRENAŠANJE:** voziček je mogoče prenašati, saj so sprednja kolesa pritrjena, potisni ročaj pa je poravnан z ogrodjem (slika a). Če želite voziček zložiti na manjšo velikost, lahko spustite potisni ročaj (slika a).
- 16 ODSTRANITEV KOLES** Velikost zloženega vozička lahko še dodatno zmanjšate tako, da odstranite vsa kolesa. Za odstranitev zadnjih koles: pritisnite gumb, kot je prikazano na sliki in izvlecite kolo (slika a). Če želite sneti sprednji kolesi, sledite naslednjemu postopku: pritisnite gumb, ki se nahaja pod naslonom za noge, kot je prikazano na sliki in izvlecite kolo (slika a).
- 17 ODPIRANJE OGRODJA S SEDEŽEM, OBRNJENIM NAPREJ:** Potisni ročaj poravnajte z ogrodjem (slika a), voziček nagnite, varnostni gumb za potisnim ročajem premaknite v desno ali levo (slika b) in do konca pritisnite osrednji gumb na potisnem ročaju (slika c). Odprite voziček, spustite obo gumba (b–c) in potisni ročaj dvignite navzgor (slika d), da se popolnoma odpre (da se zaskoči). Dvignite hrbtni naslon sedišča (slika e), da se zaskoči (slika f).
- 18 ODPIRANJE OGRODJA S SEDEŽEM, OBRNJENIM PROTIV VAM:** potisni ročaj poravnajte z ogrodjem (slika a), voziček nagnite, varnostni gumb za potisnim ročajem premaknite v desno ali levo (slika b) in do konca pritisnite osrednji gumb na potisnem ročaju (slika c). Odprite voziček, spustite obo gumba (b–c) in potisni ročaj dvignite navzgor (slika d), da se popolnoma odpre (da se zaskoči). Dvignite hrbtni naslon sedišča (slika e), da se zaskoči (slika f).
- 19 KONFIGURACIJE UPORABE**
- ### SERIJSKE ŠTEVILKE
- 20** Pri modelu Veloce so na zadnji cevi ogrodja navedene informacije o datumu izdelave.
- Ime izdelka, datum izdelave in serijska številka okvirja. Ti podatki so potrebeni za vsakršne pritožbe.
- ### NAVODILA ZA UPORABO SEAT
- 1** STREHICA: če želite dvigniti strehico, jo napnite, tako da zaslišite zaskok, da se v celoti odpre. Opromjenila je z okencem, kot je prikazano na sliki.
- 2** Strehico je mogoče podaljšati s pomočjo zadrg (slika a). Sprejdi je opromjenila z vogalom za večjo senco (slika b).
- 3** Če strehico razprete, naslonjalo vozička pa spustite do konca, boste dobili idealen položaj za spanje vašega otroka.
- 4** POKRIVALO ZA NOGE (če je vključeno): pokrivalo za noge snemite iz prednjega varovala, odprnite prvi gumb strehice (slika a), strehico ob strani pripnite na gumb prevleke vozička, ki ste jo pravkar odpeti (slika b) na obe straneh. Na koncu gumba pripnite pod naslonom za noge (slika c).
- 5** Če želite odpeti strehico, jo morate odpeti s cevi ogrodja, kot je prikazano na sliki.
- 6** Če želite strehico ponovno pritrdirti, bodite pozorni, da na zadnji strani cevi ogrodja, kavelj sopvada z zatičem.
- 7** NASLON ZA NOGE: za nastavitev v zeleni položaj pritisnite gumba na obe straneh ter spustite (slika a) ali dvignite (slika b) naslon za noge.
- 8** PRĐEDNJE VAROVALO: Prednje varovalo lahko odstranite s pritiskom na stranska gumba (slika a) ali pa ga odprete z ene strani s pritiskom samo enega od obeh stranskih gumbov (slika b). Če ga želite znova pritrdirti, ga vstavite v sedež, pritisnite gumb in ga potisnite, da se zaskoči (slika c).
- 9** HRBTNI NASLON: Če želite nastaviti hrbtni naslon, dvignite ročaj (slika a) in ga nagnite v zeleni položaj. Hrbtni naslon je nastavljen v različne položaje (slika b).
- 10** 5-TOČKOVNI VARNOSTNI PAS: za pripasanje namestite dve zaponki v prečni trak (s pasom, ki je pritrjen na pas, ki poteka med nogama) dokler ne zaslišite klika (Sl. a). Odpnete pa ju tako, da pritisnete gumb, ki je na sredini zaponke na pasu sedeža in povlecite prečni pas navzven (Sl. b).
- 11** Prečni pas zategnete tako, da ga povlečete na obeh straneh v smeri puščice, sprostite pa ga nasprotno.
- 12** Varnostni pas lahko nastavite na tri položaje, glede na višino otroka. Če je otrok večji, uporabite višji položaj.
- 13** Prilagodite višino, tako da vstavite pas z ramenskimi blazinicami in sicer v očesa naslonjala (Sl. a) in ga povlecite skozi želeno očesa (Sl. b).
- 14** Sedišče je mogoče zapreti. Odpnite ga iz ogrodja, zaprite strehico, spustite prednje varovalo in pritisnite ročaj za nastavitev hrbtnega naslona, kot je prikazano na sliki.
- 15** SNEMANJE:
- za snemanje strehice: odpnite jo z ogrodja in odpnite gumba, ki se nahaja ob zatičih (slika a), pritisnite gumba na priključkih in jo odstranite (slika b). Odstranite tega nosilca (slika c).
- 16** Za snemanje prevleke sedeža: odpnite notranji gumb, ki se nahaja na obeh straneh sedeža (slika a), prippnite 4 gume, ki se nahajajo na sedišču (slika b), na hrbtni strani vozička iz prevleke odstranite ročaj za nastavitev hrbtnega naslona (slika c).
- 17** Odpnite pas med nogami izpod sedeža (slika d) in zadrgo na zadnjem spodnjem delu hrbtnega naslona (slika e). Zdaj lahko odstranite prevleko.
- 18** Prevleko obrnite (slika f), dvignite togo konstrukcijo in iz rež odstranite varnostne pasove (slika g). Popolnoma odstranite togi del (slika h).
- 19** NAMESTITVEV PREVLEKE: Če želite prevleko ponovno namestiti, sledite postopku v obratni smeri. POZOR, najprej je treba namestiti togi del namestiti v žep torbe, varnostni pas namestiti in zatakniti v rež, in togi del v celoti vstaviti v tkanino.
- ### SERIJSKE ŠTEVILKE
- 20** Podatki o datumu proizvodnje izdelka Seat so navedeni na sedišču pod prevleko.
- Ime izdelka, datum izdelave in serijska številka okvirja. Ti podatki so potrebeni za vsakršne pritožbe.
- ### THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO
- Dodatavna oprema PegPerego je zasnovana kot uporaben v priročen pripomoček, ki staršem olajša življenje. Vso dodatno opremo za vaš izdelek PegPerego si lahko ogledate na spletni strani [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com).
- ### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
- Cistijo ga lahko samo odrasli.
- VZDRŽEVANJE IZDELKA:** Izdelek zaščitite pred vremenjskimi dejavniki: vodo, dežjem ali snegom; daljše izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči spremembo barve številnih materialov. Ta izdelek shranjujite v suhem prostoru. Temeljne sestavne dele izdelka redno preverjajte in poskrbite za njihovo vzdrževanje.
- ČIŠČENJE OGRODJA:** Plastične dele vozička redno čistite z vlažno krpo, brez kakršnih kolip topil ali drugih podobnih sredstev. Temeljito osušite vse kovinske dele, da preprečite rjavjenje. Poskrbite za čistočo vseh gibljivih delov (mehanizmi za nastavitev, vpetje, kolesa,...), tako

da z njih odstranjujete prah ali pesek ter jih namažite z lahkim oljem.

ČIŠČENJE DELOV IZ BLAGA: S krtačko odstranite prah z delov iz blaga.

- Pri pranju upoštevajte navodila z etikete, ki je prišita na preveki izdelka.
- Ne uporabljajte klorovega belila.
- Ne likajte.
- Ne uporabljajte kemičnega čiščenja.
- Madežev ne odstranjujte s topili.
- Ne uporabljajte sušilca za perilo z vrtljivim bobnom.

### **PEGPEREGO S.P.A.**

Družba PegPerego SpA je pridobila certifikat sistema vodenja kakovosti s strani akreditiranega organa TÜV Italia Srl v skladu s standardom ISO 9001.

PegPerego se lahko kadarkoli odloči, da bo spremenil modele, objavljene v katalogu, najsi bo to zaradi tehničnih ali podjetniških razlogov.

### **CENTER ZA POMOČ UPORABNIKOM**

Če izgubite ali poškodujete sestavni del izdelka, uporabite izključno originalne rezervne dele PegPerego. V primeru popravil, zamenjav, podatkov o izdelku in naročila originalnih nadomestnih delov in dodatkov, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom PegPerego, pri tem pa navedite serijsko številko izdelka, če je le-ta navedena.

**Tel.** 0039/039/6088213

**E-pošta:** assistenza@pegperego.com

**E-pošta:** www.pegperego.com

Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinou teh uporabniških navodil so last družbe PegPerego S.p.A. in so zaščitene z veljavnimi zakoni.

# **RU\_Русский**

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию компании PegPerego.

## **⚠ ВНИМАНИЕ**

**ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО  
ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В  
ДАЛЬНЕЙШЕМ. Невыполнение  
этих инструкций может  
поставить под угрозу  
безопасность ребенка.**

— Данное изделие предназначено для перевозки 1 ребенка.

— Не используйте данное изделие для большего числа пассажиров, чем предусмотрено производителем.

— **ВНИМАНИЕ!** Сборку и подготовку изделия должны выполнять только взрослые.

— Не пользуйтесь изделием, если какие-либо детали отсутствуют или поломаны.

— **ВНИМАНИЕ** Перед использованием убедитесь, что задействованы все фиксирующие приспособления.

— **ВНИМАНИЕ** Перед использованием убедитесь в правильности установки устройств на корпусе коляски, сиденья и автокресла.

— Всегда активируйте тормоз, оставляя коляску в неподвижном состоянии, а также усаживая ребенка в коляску и вынимая его.

— Не вставляйте пальцы в механизмы.

— Подвешивание тяжелых предметов на ручку или на рукоятки может сделать коляску неустойчивой. Соблюдайте инструкции производителя в отношении максимально допустимого веса перевозимых предметов.

— Не нагружайте корзины весом свыше 7 кг. Не вставляйте в держатель стаканчика (при его наличии) вес, превышающий

значение, указанное непосредственно на держателе, а также никогда не наливайте в стаканчик горячие напитки. Не помещайте в карманы капюшона (при их наличии) вес, превышающий 0,2 кг.

**ВНИМАНИЕ: во избежание травм при раскладывании и складывании коляски убедитесь, что ребенка в ней нет.**

**ВНИМАНИЕ: не разрешайте ребенку играть с изделием.** Данное изделие не является игрушкой.

**ВНИМАНИЕ: никогда не оставляйте ребенка без присмотра.**

Будьте осторожны, чтобы не травмировать ребенка при регулировке механизмов (ручки, спинки и т.п.).

Не пользуйтесь изделием вблизи лестниц или ступенек, источников тепла, открытого пламени или опасных предметов, находящихся в пределах досягаемости ребенка.

Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендуемые производителем/дистрибутором.

**ВНИМАНИЕ: данное изделие не предназначено для использования во время пробежек или катания на коньках.**

**ВНИМАНИЕ:** не следует класть в изделие матрац, не одобренный производителем.

Не следует использовать аксессуары, не одобренные производителем.

Подвешивание тяжелых предметов на ручку или на рукоятки может сделать коляску неустойчивой.

Изделие предназначено для использования в сочетании со следующими товарами PegPerego: Для получения более подробной

информации посетите наш веб-сайт: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

**Veloce (Chassis + Seat):**

Данное изделие предназначено для детей с рождения и до 4 лет или весом до 22 кг (в зависимости от того, какой показатель будет достигнут раньше).

Если вес ребенка превышает 15 кг, данное кресло необходимо устанавливать только по направлению движения.

**ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь системой предохранительного крепления. Всегда используйте систему ремней с пятиточечным креплением.**

Всегда блокируйте поясной ремень с помощью лямки, проходящей между ногами.

Передний бампер не предназначен для выдергивания веса ребенка. Передний бампер не предназначен для приподнимания сиденья вместе с сидящим в нем ребенком. Передний бампер не заменяет собой ремень безопасности.

Для младенцев мы рекомендуем раскладывать спинку полностью.

**ВНИМАНИЕ:** не используйте дождевик в закрытых помещениях и проверяйте, чтобы ребенку не было слишком жарко.

Не размещайте его вблизи источников тепла и будьте осторожны с сигаретами.

Дождевик нельзя использовать на коляске без капюшона или зонтика, к которому его можно было бы прикрепить. Используйте дождевик только под присмотром взрослого. Проверьте, чтобы дождевик не касался движущихся частей шасси или коляски.

Снимите дождевик, прежде чем складывать шасси или коляску.

**Veloce Chassis + автокресло:** предназначено для детей от

рождения весом до 13 кг. При использовании с автокреслом изделие не заменяет колыбель или кроватку. На сон ребенка нужно переложить в люльку коляски, колыбель или кроватку.

## Veloce Chassis + корпус коляски:

предназначено для детей от рождения весом до 9 кг. При использовании в сочетании с корпусом коляски: изделие подходит для детей, которые не могут самостоятельно сидеть и подниматься на четвереньки, а также переворачиваться. Максимальный вес ребенка: 9 кг. Во время использования ручку для переноски (при наличии) следует держать вне корпуса коляски, чтобы она была недоступна для ребенка.

**Изображенные детали изделия могут отличаться от приобретенной коллекции.  
Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

## ИНСТРУКЦИИ CHASSIS

- 1 РАСКЛАДЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Прежде чем раскладывать раму, удалите (не пользуясь лезвиями) штампованный картон (при наличии).
  - Нажмите на две боковые кнопки на ручке и поверните ее, так, чтобы она стала в одну плоскость с трубкой рамы (рис. a).
  - Сдвиньте предохранительную кнопку, находящуюся позади ручки (рис. b), вправо или влево, и полностью нажмите на центральную кнопку на ручке (рис. c).
  - Разложите шасси, отпустите обе кнопки (b-c) и поднимите ручку вверх (рис. d), чтобы она была полностью открыта и зафиксирована со щелчком (рис. e).

### 2 УСТАНОВКА КОЛЕС

Для установки передних колес вставьте их в прорези, чтобы они защелкнулись на месте (рис. a).

Для установки задних колес вставьте их в прорези, чтобы они защелкнулись на месте (рис. b).

- 3 УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКОВ ЗАДНИХ КОЛЕС
  - Вставьте и прикрепите брызговики, как показано на рисунке, к опорам, закрепленным на задних колесах. Чтобы снять или заменить их: нажмите в противоположном направлении и потяните.

- 4 РАСКЛАДЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ SEAT Разложите сиденье за края, поднимая спинку, пока она не зафиксируется на месте со щелчком.

### 5 УСТАНОВКА КОРЗИНЫ

Сначала пристегните переднюю часть корзины: протяните боковые завязки в каналы вдоль рамы (рис. a), затем застегните три застежки-липучки, как

показано на рисунке (рис. b-c).

- 6 Крепление задней части корзины: протяните боковые завязки в каналы вдоль рамы вертикально (рис. a), затем застегните застежку-липучку, как показано на рисунке, убедившись, что они захватили трубку (рис. b).

**ВНИМАНИЕ!** В случае неправильной установки корзины, как показано на рисунке, она не сможет выдерживать помещаемый в нее вес.

- 7 ФИКСИРОВАННЫЕ ИЛИ ШАРНИРНЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА Чтобы заблокировать передние колеса, поверните рычаг внутрь (рис. a); для разблокирования колес, чтобы они могли поворачиваться, поверните рычаг наружу (рис. b).

**На труднопроходимой местности рекомендуем блокировать передние колеса.**

- 8 ТОРМОЗ Чтобы установить раму на тормоз, нажмите на заднюю часть педали и убедитесь, что индикатор красного цвета (рис. a). Чтобы разблокировать раму, нажмите на переднюю часть педали и убедитесь, что индикатор зеленого цвета (рис. b).

- 9 РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЧКА Чтобы отрегулировать высоту ручки, одновременно нажмите на боковые кнопки, поверните ручку в нужное положение и отпустите кнопки (рис. a).

**УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ СТАКАНЧИКА** Держатель стаканчика можно закрепить на одной из грибовидных кнопок на раме, расположенных с правой и левой сторон ручки (рис. b).

- 10 СКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ С ПРИКРЕПЛЕННЫМ СИДЕНЬЕМ

Можно сложить шасси, когда детское сиденье установлено как в направлении движения лицом вперед, так и в обратном направлении, лицом назад.

**ЛИЦОМ ВПЕРЕД**

Сложите капюшон, потяните ручку регулировки спинки (рис. 1) и полностью сложите спинку вперед (рис. 2).

- 11 Совместите ручку с рамой (рис. a), сместите предохранительную кнопку, находящуюся позади ручки (рис. b), вправо или влево и полностью нажмите центральную кнопку на ручке (рис. c). Сложите шасси, отпустите обе кнопки (b-c) и нажмите на ручку вниз (рис. d), удерживая шасси в вертикальном положении до фиксации в закрытом положении со щелчком (рис. e).

### 12 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ НА ШАССИ

Чтобы отсоединить сиденье, нажмите на кнопки с обеих сторон, как показано на рисунке (рис. a), и одновременно с этим поднимите сиденье (рис. b). Зафиксируйте сиденье к шасси в положении лицом вперед (рис. c) или в положении лицом назад (рис. d).

**Для закрепления сиденья на раме/опоре установите его на крепежные устройства до фиксации со щелчком.**

**ВАЖНО! Убедитесь, что сиденье надежно закреплено.**

### 13 ЛИЦОМ НАЗАД

Сложите капюшон, потяните ручку регулировки спинки (рис. 1) и полностью сложите спинку вперед (рис. 2).

- 14 Совместите ручку с рамой (рис. a), сместите предохранительную кнопку, находящуюся позади ручки (рис. b), вправо или влево и полностью нажмите центральную кнопку на ручке (рис. c). Сложите шасси, отпустите обе кнопки (b-c) и нажмите на ручку вниз (рис. d), удерживая шасси в вертикальном положении до фиксации в закрытом положении со щелчком (рис. e).

- 15 ТРАНСПОРТИРОВКА Коляску можно удобно переносить с заблокированными передними колесами и ручкой, совмещенной с рамой (рис. a). Чтобы уменьшить габариты, можно опустить ручку

- (рис. b).
- 16 СНЯТИЕ КОЛЕС**  
Чтобы сделать коляску еще более компактной, можно снять все колеса.  
Чтобы снять задние колеса: нажмите на кнопку, как показано на рисунке, и снимите колесо (рис. a).  
Чтобы снять передние колеса: нажмите на кнопку под подставкой для ног, как показано на рисунке, и снимите колесо (рис. b).
- 17 РАСКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ С СИДЕНИЕМ В ПОЛОЖЕНИИ ЛИЦОМ ВПЕРЕД**  
Совместите ручку с рамой (рис. a), втяните шасси, сдвиньте предохранительную кнопку, находящуюся позади ручки (рис. b), вправо или влево и полностью нажмите центральную кнопку на ручке (рис. c).  
Раскройте шасси, отпустите обе кнопки (b-c) и поднимите ручку вверх (рис. d), чтобы она полностью открылась и зафиксировалась со щелчком.  
Поднимите спинку (рис. e), чтобы она зафиксировалась на месте со щелчком (рис. f).
- 18 РАСКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ С СИДЕНИЕМ В ПОЛОЖЕНИИ ЛИЦОМ НАЗАД**  
Совместите ручку с рамой (рис. a), втяните шасси, сместите предохранительную кнопку, находящуюся позади ручки (рис. b), вправо или влево и полностью нажмите центральную кнопку на ручке (рис. c).  
Раскройте шасси, отпустите обе кнопки (b-c) и поднимите ручку вверх (рис. d), чтобы она полностью открылась и зафиксировалась со щелчком.  
Поднимите спинку (рис. e), чтобы она зафиксировалась на месте со щелчком (рис. f).
- 19 ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ**
- ### СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА
- 20 Информация о дате выпуска изделия Veloce находится на задней трубке рамы.
- Название изделия, дата изготовления и серийный номер рамы.
  - Эти данные необходимо указывать в любых претензиях.
- ### ИНСТРУКЦИИ SEAT
- 1 КАПЮШОН Чтобы использовать капюшон, потяните его до полного раскрытия со щелчком.  
Капюшон имеет окошко, как показано на рисунке.
- 2 Капюшон можно увеличить благодаря практической застежке-молнии (рис. a). В капюшоне также имеется дополнительная секция, которую можно выдвинуть для дополнительного затенения (рис. b).
- 3 Идеальное положение для дневного сна ребенка достигается путем раскладывания капюшона и полного опускания спинки коляски.
- 4 МУФТА ДЛЯ НОГ (при наличии) Протяните муфту для ног под передним бампером, отстегните первые боковые кнопки капюшона (рис. a) и пристегните боковые стороны муфты к отстегнутым кнопкам капюшона (рис. b). Наконец, застегните две кнопки под подставкой для ног (рис. c).
- 5 Чтобы снять капюшон, отсоедините его от трубки шасси, как показано на рисунке.
- 6 Чтобы снова прикрепить капюшон, убедитесь, что крючок совпадает со штифтом с задней стороны трубки шасси.
- 7 ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ Чтобы отрегулировать подставку для ног в нужном положении, нажмите на кнопки с обеих сторон и опустите (рис. a) или поднимите (рис. b) подставку для ног.
- 8 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР Передний бампер можно снять, нажав на две кнопки по бокам (рис. a), или отсоединить с одной стороны, нажав только на одну из двух боковых кнопок (рис. b). Чтобы прикрепить бампер, вставьте его в соответствующие отверстия, нажмите на кнопки и толкайте бампер вниз до фиксации со щелчком (рис. c).
- 9 СПИНКА** Чтобы отрегулировать положение спинки, поднимите ручку (рис. a) и опустите спинку в нужное положение (рис. b). Регулируемую спинку можно зафиксировать в различных положениях.
- 10 5-ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ** Чтобы пристегнуть, наденьте две пряжки на поясной ремень (они должны быть прикреплены к лямке, проходящей между ногами) до щелчка (рис. a). Чтобы расстегнуть ремни, нажмите кнопку, расположенную в центре пряжки ремня безопасности, а потяните поясной ремень наружу (рис. b).
- 11** Чтобы затянуть поясной ремень, потяните с двух сторон в направлении стрелки. Чтобы ослабить ремень, выполните противоположное действие.
- 12** Ремень безопасности можно отрегулировать в 3 положениях в зависимости от роста ребенка. По мере роста ребенка ремень необходимо переустанавливать в более высокое положение.
- 13** Чтобы отрегулировать высоту, проденьте лямки с плечевыми накладками в ушки на спинке сиденья (рис. a) и протяните их через эти ушки (рис. b).
- 14** Сиденье можно сложить. Отсоедините его от рамы, сложите капюшон, снимите передний бампер и нажмите на ручку регулировки спинки, как показано на рисунке.
- 15 СЪЕМНАЯ ОБИВКА**  
Чтобы снять обивку капюшона: отстегните капюшон от рамы и расстегните 2 кнопки рядом со штифтами (рис. a), затем нажмите на кнопки на двух креплениях и снимите капюшон (рис. b).  
Извлеките две жесткие опоры (рис. c).
- 16** Чтобы снять обивку сиденья:  
отстегните внутренние кнопки с обеих сторон сиденья (рис. a),  
отстегните 4 кнопки на сиденье (рис. b),  
на спинке коляски вытяните ручку регулировки спинки из ткани (рис. c).
- 17** Извлеките лямку, проходящую между ногами, под основанием кресла (рис. d) и расстегните молнию в нижней части спинки (рис. e).  
Теперь вы можете снять обивку.
- 18** Выверните обивку наизнанку (рис. f), поднимите жесткую деталь и извлеките ремни безопасности из прорезей (рис. g). Полностью извлеките жесткую деталь (рис. h).
- 19 НАДЕВАНИЕ ОБИВКИ** Чтобы надеть обивку, выполните эти операции в обратном порядке, но УБЕДИТЕСЬ, что вы начали с установки жесткой детали в соответствующий карман обивки, а затем снова установили ремни безопасности и протянули их через прорези. Теперь, после того как жесткая деталь полностью вставлена, можно надеть обивку на место.
- ### СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА
- 20 Информацию о дате выпуска изделия Seat можно найти на сиденье под обивкой.
- Название изделия, дата изготовления и серийный номер рамы.
  - Эти данные необходимо указывать в любых претензиях.
- ### THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO
- Принадлежности PegPerego разработаны как полезные и практичные средства для облегчения жизни родителей. Ознакомьтесь со всеми принадлежностями к вашему изделию на веб-сайте [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)
- ### ЧИСТКА И УХОД
- Операции по чистке должны выполнять только взрослые.

**УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:** защитите изделие от атмосферных осадков - снега или дождя. Постоянная и продолжительная подверженность солнечным лучам может вызвать цветовые изменения многих материалов. Храните это изделие в сухом месте. Регулярно осуществляйте осмотр и техобслуживание основных частей устройства.

**ЧИСТКА ШАССИ:** периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ. Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулировочные и соединительные детали, колеса и т.д.), удаляя пыль и песок. При необходимости, смажьте их легким маслом.

**ЧИСТКА ТКАНЫХ ЧАСТЕЙ:** Почистите тканевые детали щеткой, чтобы удалить пыль.

- При стирке точно следуйте инструкциям на этикетке, вшитой в чехол изделия.
- Не использовать хлорный отбеливатель.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.
- Не удалять пятна растворителями.
- Не сушить в сушке.

### **PEGPEREGO S.P.A.**

В компании PegPerego SpA внедрена система управления качеством, сертифицированная TÜV Italia Srl по стандарту ISO 9001.

Компания PegPerego имеет право вносить в любой момент изменения в модели, описанные в настоящем издании, по причинам технического или коммерческого характера.

### **СЛУЖБА ОБСЛУЖИВАНИЯ PEGPEREGO**

В случае утери или порчи аксессуаров, применяйте только фирменные запасные части производства компании PegPerego. Для выполнения ремонта, замены запасных частей и получения информации об устройстве обращайтесь в службу послепродажного обслуживания PegPerego, сообщив, при его наличии, серийный номер продукта:

Срок службы: 3 года  
Гарантийный срок: 12 месяцев

**тел.:** 0039/039/60.88.213  
**e-mail** assistenza@pegperego.com  
**сайт в интернете:** www.pegperego.com

Изготовитель: PegPerego S.P.A.  
(Пег Перего С.П.А.); Адрес: Via de Gasperi 50 - 20862 ARCORE (MB), Italy (Виа де Гаспери 50,  
20862 Аркоре (МБ), Италия).

Страна производства: Италия

**Соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 007/2011**



# **TR\_Türkçe**

Bir PegPerego ürününü tercih ettiiniz için size teşekkür ederiz.

## **⚠️ UYARI**

**ÖNEMLİ - DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.**  
Bebeğin güvenliği, eğer bu talimatlara riayet edilmez ise, tehlikeye atılabilir.

- Bu ürün, koltukta 1 adet çocuğun taşınması için tasarlanmıştır.
- Bu ürünü, üretici tarafından bildirilenden fazla sayıda kullanıcı için kullanmayın.
- **UYARI:** montaj ve hazırlık işlemleri yalnızca yetişkinler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir parçası eksik ya da hasarlısa bu ürünü kullanmayın.
- **UYARI Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun.**
- **UYARI Her kullanımдан önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatımlarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.**
- Sabit durumdayken ve çocuğu yerleştirirken ya da kaldırırken her zaman için freni etkinleştirin.
- Mekanizmalara parmaklarınızı sokmayın.
- Gidon'a ya da kollar'a asılı olan ağırlıklar dengeyi bozabilir; taşınamayacak maksimum yük hakkında bilgi için üreticinin talimatlarını izleyin.
- Sepetlere 7 Kg'ı aşan yük koymayın. Bardak tutuya (varsı) bardak tutucuda belirtileni aşan ağırlıklar koymayın ve bardakları sıcak içecele doldurmayın. Tente ceplerine (varsı) 0,2 kg'ı aşan yükler koymayın.
- **UYARI Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun**
- **UYARI Çocuğunuzun bu ürünle**

- oynamasına izin vermeyin.**  
Bu ürün bir oyuncak değildir
- UYARI Asla çocuğunuza gözetimsiz bırakmayın.**
- Mekanizmaları (gidon, arkalık...) ayarlarken çocuğa zarar vermemek için dikkatli olun.
- Ürünü merdiven ya da basamakların, ısı kaynaklarının, açık alevlerin veya çocuğun erişebileceği yerlerde bulunan tehlikeli nesnelerin yakınında kullanmayın.
- Sadece üretici/dağıtıcı tarafından önerilen veya tedarik edilen yedek parçalar kullanılmalıdır.
- UYARI Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir.**
- UYARI Uretici tarafından onaylanmamış bir minder kullanmayın.
- Üreticinin onaylamadığı aksesuarları kullanmayın.
- Kollara ve/veya arkalığa ve/veya ürüne yandan uygulanan yükler, ürünün dengesini bozabilir.
- Bu ürün, PegPerego ürünleriyle birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, web sitemizi ziyaret edin: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

#### **Veloce (Chassis + Seat):**

Bu ürün yeni doğandan 4 yaşa kadar veya en fazla 22 kg ağırlığında çocukların için uygundur.  
15 kg'dan ağır çocukların için koltuğu seyahat yönüne getirin ve yalnızca bu şekilde kullanın.

- UYARI: Daima emniyet kemeri sistemini kullanın. Daima beş nokta emniyet kemерini kullanın.**  
Daima bel kayışını kasık kayışına kilitleyin.
- Ön bar, çocuğun ağırlığını destekleyecek şekilde tasarlanmamıştır: ön bar, çocuğun ağırlığı ile birlikte koltuğu kaldırıracak şekilde tasarlanmamıştır. Ön bar, emniyet kemерinin yerini tutmaz.
- Bebekler için, koltuk arkalığını tamamen geriye yatırmanızı öneririz.

- **UYARI:** yağmur tentesini (varsayıf) kapalı alanlarda kullanmayın ve çocuğun fazla sığa maruz kalmadığından emin olun; tenteyi ısı kaynaklarının yakınında bırakmayın ve sigaralardan uzak tutun. Yağmur tentesi, bağlanabileceğiniz bir tente ya da güneşlik olmadan çocuk arabası üzerinde kullanılmamalıdır. Yağmur tentesini sadece yetişkin gözetiminde kullanın. Yağmur tentesinin iskelet veya çocuk arabasının herhangi bir hareketli mekanizmasını engellememişinden emin olun. Iskelet veya çocuk arabasını katlamadan önce yağmur tentesini çıkarın.

#### **Veloce Chassis + Araba Koltuğu:**

yeni doğmuş bebeklerden 13 kg ağırlığa ulaşmış çocuklara kadar bir aralık için onaylanmıştır.  
Araç koltuğu ile birlikte kullanıldığında bu araç bebek beşiğinin veya yatağının yerine geçmez.  
Bebeğinizin uyuması gerekirse bebek uygun bir bebek arabasının, bebek beşiğinin veya yatağın içine yerleştirilmelidir.

#### **Veloce Chassis + Port-bebe:**

yeni doğmuş bebeklerden 9 kg ağırlığa ulaşmış çocuklara kadar bir aralık için onaylanmıştır.  
Port-bebe ile birlikte kullanıldığında: bu ürün, kendi başına oturamayan, devrilen veya elleri ve dizleri üzerine kalkamayan çocukların için uygundur. Maksimum çocuk ağırlığı: 9 kg.  
Taşıma kolu (varsayıf) kullanım sırasında port-bebenin dışında ve çocuğun erişemeyeceği bir noktada bırakılmalıdır.

**Ürün detaylarına ait resimler satın alınan koleksiyondan farklı olabilir.  
Daha fazla bilgi için, web sitemizi ziyaret edin: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

#### **TALİMATLAR CHASSIS**

<sup>1</sup> AÇMA: Iskeleti açmadan önce, varsa, her türlü özel kesim karton parçaları (bıçak kullanmadan) sökünen.

- Gidon üzerindeki iki yan düğmeye basın ve bunu iskelet borusu ile aynı hızda döndürün (şek.a).
- Gidonun arkasında bulunan güvenlik düğmesini (şek.b) sağa veya sola hareket ettirin ve gidon üzerindeki orta düğmeye tamamen basın (şek.c).
- Taşıyıcıyı ağız, her iki düğmeyi de (b-c) serbest bırakın ve gidonu tamamen açılıncaya ve yerine oturana kadar (şek.e) yukarı doğru (şek.d) kaldırın.

## 2 TEKERLEKLERİN MONTAJI:

Ön tekerlekleri takmak için, yerlerine kilitlenene kadar yuvalarına oturtun (şek.a). Arka tekerlekleri takmak için, yerlerine kilitlenene kadar yuvalarına oturtun (şek.b).

## 3 ARKA TEKERLEK ÇAMURLUĞUNUN MONTAJI:

Taşıyıcının arka tekerlek bağınlılarına sabitlenen desteklere, gösterildiği gibi, çamurlukları takın. Çıkmak veya değiştirmek için: ters yönde bastırın ve dışarı çekin.

## 4 SEAT'İN AÇILMASI: Arkalığı yerine oturana kadar yukarı kaldırarak koltuğu uçlarından açın.

## 5 SEPETİN MONTAJI:

Öncelikle sepetin ön tarafını sabitleyin: yandaki bağlantıları iskelete sabitlenen kanallara kaydırın (şek.a) ve ardından gösterildiği gibi üç circirt bandı sabitleyin (şek.b-c).

## 6 Sepetin arka kısmının bağlanması:

Yandaki bağlantıları iskelet ayaklarına sabitlenen kanallara kaydırın (şek.a) ve ardından circirt bandı gösterildiği gibi boruyu içeri aldıığınızdan emin olarak sabitleyin (şek.b).

**UYARI!** Sepeti gösterildiği gibi doğru şekilde asmazsanız, sepet içine konulan yükleri destekleyemeyebilir.

## 7 SABIT VEYA DÖNER ÖN TEKERLEKLER: Ön tekerlekleri kilitlemek için kolu içeri doğru çevirin (şek.a); tekerlekleri serbest bırakmak ve dönümlerini sağlamak için kolu dışarı doğru çevirin (şek.b).

## Zorlu araçlarında sabit tekerleklerin kullanılmasını öneriz.

8 FREN: Iskeleti frenlemek için, pedalın arkasına basın ve göstergenin kırmızı olup olmadığını kontrol edin (şek.a). Iskeletin kilidini açmak için, pedalın ön tarafına basın ve göstergenin yeşil olup olmadığını kontrol edin (şek.b).

9 AYARLANABİLİR GİDON: Gidonun yüksekliğini ayarlamak için, yandaki butonlara aynı anda basın; gidonun istenen pozisyonuna döndürün ve butonları serbest bırakın (şek.a). BARDAK TUTUCUNUN MONTAJI: Bardak tutucuya, gidonun hem sağında hem de solunda bulunan iskelet üzerindeki mantar butonlardan birine sabitlemek mümkündür (şek.b).

## 10 KOLTUK TAKILI TAŞİYİCİNİN KAPATILMASI:

Çocuk koltuğu hem önem hem de arkaya dönük olarak monte haldeyken taşıyıcıyı kapatmak mümkündür.

## ÖNE DÖNÜK:

Tenteyi kapatın, sırtlık ayarı kolunu (şek.1) çekin ve bunu kapanan kadar öne doğru sonuna kadar katlayın (şek.2).

11 Gidonu iskelette hizalayın (şek.a), gidonun arkasında bulunan güvenlik butonunu sağa veya sola hareket ettirin (şek.b) ve gidon üzerindeki ortadaki butona tamamen basın (şek.c).

Taşıyıcıyı kapatın, her iki düğmeyi de (b-c) serbest bırakın ve taşıyıcıyı kapalı pozisyonuna gelene kadar (şek.e) dikey olarak tutarak gidonu aşağı doğru itin (şek.d).

## 12 TAŞİYICI ÜZERİNDE KOLTUĞUN TERS DÖNDÜRÜLMESİ:

Koltuğu serbest bırakmak için, gösterildiği gibi her iki tarafındaki butonlara basın (şek.a) ve aynı anda koltuğu kaldırın (şek.b).

Koltuğu taşıyıcıya öne dönük (şek.c) veya arkaya dönük (şek.d) pozisyonunda sabitleyin.

**Koltuğu iskelete/ desteğe sabitlemek için, yerine oturun kadar kilitleme tertibatları üzerine yerleştirin.**

**ÖNEMLİ:** Koltuğun doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.

## 13 ARKAYA DÖNÜK:

Tenteyi kapatın, sırtlık ayarı kolunu (şek.1) çekin ve bunu kapanan kadar öne doğru sonuna kadar katlayın (şek.2).

14 Gidonu iskelette hizalayın (şek.a), gidonun arkasında bulunan güvenlik butonunu sağa veya sola hareket ettirin (şek.b) ve gidon üzerindeki ortadaki butona tamamen basın (şek.c).

Taşıyıcıyı kapatın, her iki düğmeyi de (b-c) serbest bırakın ve taşıyıcıyı kapalı pozisyonuna gelene kadar (şek.e) dikey olarak tutarak gidonu aşağı doğru itin (şek.d).

15 TAŞIMA: Puset, iskelette hizalı gidon kullanılarak ön tekerlekler sabit pozisyondayken rahatça taşınabilir (şek.a).

Genel boyutları azaltmak için, gidonu alçaltabilirsınız (şek.b).

## 16 TEKERLEKLERİN ÇIKARILMASI

Puseti daha da kompakt hale getirmek için tüm tekerlekler çıkarılabilir.

Arka tekerlekleri çıkarmak için: gösterildiği gibi butona basın ve tekerlegi çıkarın (şek.a).

Ön tekerlekleri çıkarmak için: gösterildiği gibi ayak dayama yeri altındaki butona basın ve tekerlegi çıkarın (şek.b).

## 17 ÇOCUK KOLTUĞU ÖNE DÖNÜKKEN İSKELETİ AÇMA:

Gidonu iskelette hizalayın (şek.a), taşıyıcıyı eğin, gidonun arkasında bulunan güvenlik butonunu sağa veya sola hareket ettirin (şek.b) ve gidon üzerindeki ortadaki butona tamamen basın (şek.c).

Taşıyıcıyı ağız, her iki düğmeyi de (b-c) serbest bırakın ve gidonu tamamen açılıncaya ve yerine oturana kadar yukarı doğru (şek.d) kaldırın.

Arkalığı (şek.e) yerine oturana kadar yukarı kaldırın (şek.f).

18 ÇOCUK KOLTUĞU ARKAYA DÖNÜKKEN İSKELETİ AÇMA:

Gidonu iskelette hizalayın (şek.a), taşıyıcıyı yatırın, gidonun arkasında bulunan güvenlik butonunu sağa veya sola hareket ettirin (şek.b) ve gidon üzerindeki ortadaki butona tamamen basın (şek.c).

Taşıyıcıyı ağız, her iki düğmeyi de (b-c) serbest bırakın ve gidonu tamamen açılıncaya ve yerine oturana kadar yukarı doğru (şek.d) kaldırın.

Arkalığı (şek.e) yerine oturana kadar yukarı kaldırın (şek.f).

## 19 OLASı KULLANIMLAR

### SERİ NUMARALARI

20 Veloce, iskeletin arkası borusunda ürünün üretim tarihi ile ilgili bilgilere sahiptir.

Iskeletin ürün adı, üretim tarihi ve seri numarası.

Bu bilgiler herhangi bir şikayet için gereklidir.

### TALİMATLAR

#### SEAT

1 TENTE: Tenteyi kullanmak için, yerine oturana kadar tamamen dışarı çekin.

Tente, gösterildiği gibi bir pencereye sahiptir.

2 Tente, pratik bir fermuar sayesinde genişletilebilir (şek.a). Ayrıca, daha fazla gölgé için çekilebilen başka bir bölümde sahiptir (şek.b).

3 Bebeğin ideal uyku pozisyonunu, tente çekilerek ve pusetin arkalığı tamamen indirilerek elde edilir.

4 BEBEK UYKU TULUMU (varsayı): bebek uyku tulumunu ön barın altına kaydırın, tentenin ilk yan düşmelerini açın (şek.a) ve bebek uyku tulumunu kenarlarını tentenin açık düşmelerine ilikleyin (şek.b). Son olarak, ayak dayama yerinin altındaki iki düğmeyi sabitleyin (şek.c).

5 Tenteyi çıkarmak için, şekilde gösterildiği gibi taşıyıcının borusundan ayırın.

6 Tenteyi yeniden takmak için, kancanın taşıyıcı borusunun arkasındaki pimle çıkışından emin olun.

7 AYAK DAYAMA YERİ: Ayak dayama yerini istenen pozisyonaya ayarlamak için, her iki yandaki butona basın ve ayak dayama yerini indirin (şek.a) veya kaldırın (şek.b).

8 ÖN BAR: Ön bar, iki butona basılarak uçlarından çıkarılabilir (şek.a) veya iki yan butondan (şek.b) yalnızca birine basılarak bir taraftan açılabilir. Yeniden

- takmak için, uygun yuvalara kaydırın, butonlara basın ve yerine oturana kadar itin (şek.c)
- 9 ARKALIK: Arkalığı ayırlamak için, gidonu kaldırın (şek\_a) ve istenen pozisyonu indirin (şek\_b). Ayarlanabilir arkalık, çeşitli pozisyonlarda kilitlenebilir.
- 10 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: sabitlemek için iki tokayı klik sesi çıkana kadar bel kayışına (kayışlar kasık kayışına bağlı şekilde) yerleştirin (şek\_a). Bunları çözme için emniyet kemeri tokasının ortasında bulunan düğmeye bastırın ve bel kayışını dışarı doğru çekin (şek\_b).
- 11 Bel kayışını sıkmak için her iki tarafından ok yönünde çekin; gevşetmek içinse, aynı işlemin tersini yapın.
- 12 Emniyet kemeri, çocuğun boyuna göre 3 pozisyonda ayarlanabilir. Çocuk büyündükçe daha yüksek pozisyonları kullanmalısınız.
- 13 Kayışları omuz destekleriyle arkalığın deliğinden geçirerek (şek\_a) ve istenilen deliliklere doğru çekerek (şek\_b) yükseltin.
- 14 Koltuk katlanabilir. İskeletten ayrıın, tenteyi kapatın, ön bari serbest bırakın ve gösterildiği gibi arkalık ayarlama koluna basın.
- 15 ÇIKARILABİLİR ASTAR: Tente astarını çıkarmak için: iskeletten çıkarın ve pimlerin yakınındaki 2 düğmeyi açın (şek\_a), ardından iki bağlantısının üzerindeki bútonlara basın ve tenteyi çıkarın (şek\_b). İki sert desteği çıkarın (şek\_c).
- 16 Koltuk astarını çıkarmak için: koltuğun her iki tarafındaki iç düğmeyi açın (şek\_a), koltuk üzerinde bulunan 4 düğmeyi açın (şek\_b), pusetin arkasında, arkalık ayarlamaya kolunu kumaştan dışarı doğru çekin (şek\_c).
- 17 Koltuk tabanının altındaki kasık kayışını serbest bırakın (şek\_d) ve arkalığın arka kısmının altındaki fermuarı açın (şek\_e).
- Astarı artık çıkarabileceğiniz.
- 18 Astarı ters çevirin (şek.f), sert yapıyı yukarı kaldırın ve emniyet kemelerini yuvalardan çıkarın (şek.g). Sert parçayı tamamen çıkarın (şek.h).
- 19 ASTARIN YENİDEN YERLEŞİTİRİLMESİ: Astarı yeniden yerleştirmek için, bu işlemlerini ters sırada gerçekleştirin ancak sert parçayı ilgili astar cebine yeniden yerleştirerek başladığınızdan ve ardından, emniyet kemelerini konumlandıracak yuvalara taktığınızdan EMİN OLUN. Şimdi, sert parça tamamen yerleştirildikten sonra astarı yeniden yerleştirebilirsiniz.

## SERİ NUMARALARI

- 20 Seat'ın üretim tarihine ilişkin bilgileri koltuk üzerinde, astarın altında bulabilirsiniz.  
- İskeletin ürün adı, üretim tarihi ve seri numarası.  
Bu bilgiler herhangi bir şikayet için gereklidir.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

PegPrego aksesuarları kullanınlı, ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran pratik bir araç olarak tasarlanmıştır. Tüm ürün aksesuarlarınıza [www.pegpereo.com](http://www.pegpereo.com) adresinde keşfedin.

## TEMİZLİK VE BAKIM

Temizlik işlemleri sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır.  
URÜNÜN BAKIMI ; atmosferik etkenlerden koruyunuz : bu ürünün, su, yağmur, kar gibi atmosferik etkenlerden muhafaza edilmesi gereklidir; uzun süreli güneşe maruz kalınması halinde bazı aksamda renk değişimleri görülebilir; söz konusu ürünü kuru bir mekanda muhafaza ediniz. Temel aksamlar üzerine düzenli aralıklarla kontrol ve bakım işlemleri uygulayınız.  
ŞASE TEMİZLİĞİ : plastik aksamları periyodik olarak nemli bız bezle, herhangi bı, solvent veya hafif da benzeri mamul kullanımsızın temizleyiniz; metal kısımların paslanmaya karşı korunabilmesi için kuru muhafaza

edilmesi gerekmektedir; tüm müteharik aksamları (ayar mekanizmaları, kancalama mekanizmaları, vs.) temiz olmasını sağlayınız, toz ve kum gibi maddelerle kaplanması mahal vermeyiniz, gerektiği takdirde ince yağı ile yaşayınız.

KUMAŞ KİSİMLARIN TEMİZLİĞİ : Tozları gidermek için kumaş parçaları fırçalayın.

- Yıkama sırasında, örtüye dikili etikette yer alan talimatlara harfiyen uyun.
- Klorlu açıtıcı kullanmayın.
- Ütülemeyin.
- Kuru temizlemeye vermeyin.
- Lekeleri çözücüle çökarmayın.
- Kurutma makinesinde kurutmayın.

## PEGPEREGO S.P.A.

PegPrego SpA, ISO 9001 standartına uygun olarak TÜV Italia Sri tarafından onaylanmış bir kalite yönetim sisteme sahiptir.

PegPrego, bu belgede belirtilen ürün özelliklerini üzerinde, teknik ve ticari gerekliliklerin istinaden, arzuladığı zaman değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.

## PEGPEREGO TEKNİK BAKIM SERVİSİ

Modelin parçalarının kazara kaybedilmesi veya zarar görmesi halinde, sadece orijinal PegPrego yedek parçalarını kullanınız. Olası tamir ve değiştirme işlemleri, ürün hakkında bilgi, orijinal yedek parça ve aksesuar satışa için PegPrego Destek Servisi ile temas kurunuz ve mevcutsa ürünün seri numarasını belirtiniz.

**Tel. 0039/039/60.88.213**

**e-mail** [assistenza@pegpereo.com](mailto:assistenza@pegpereo.com)

**Internet sitesi** [www.pegpereo.com](http://www.pegpereo.com)

Bu kılavuzun içeriği üzerindeki tüm fiziki mülkiyet hakları PegPrego S.p.A'ya aittir ve yürürlükteki yasalar tarafından korunmaktadır.

# **HR/SRB/MNE/BiH Hrvatski**

Hvala Vam što ste odabrali proizvod PegPerego.



## **PAŽNJA: VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU.**

### **U slučaju nepridržavanja ovih uputa postoji rizik povećanja opasnosti za vaše dijete.**

- \_ Ovaj je proizvod namijenjen za prijevoz jednog djeteta.
- \_ Ne koristite se ovim proizvodom za prijevoz više osoba no što je predviđao proizvođač.
- \_ **UPOZORENJE:** Postupak sastavljanja i pripreme proizvoda mora obaviti odrasla osoba.
- \_ Ne koristite se ovim proizvodom ako je oštećen ili nedostaju pojedini dijelovi.
- \_ **UPOZORENJE: Prije uporabe kolica, provjerite jesu li svi dijelovi za učvršćivanje ispravni.**
- \_ **PAŽNJA** Provjerite jesu li okvir kolica ili jedinica za sjedenje, ili uređaji za pričvršćivanje u autu ispravni prije njihove uporabe.
- \_ Prije postupka stavljanja ili vađenja djeteta iz kolica aktivirajte kočnicu.
- \_ Izbjegavajte uvlačenje prstiju unutar mehanizama.
- \_ Svaki teret, koji vješate o ručke, može uzrokovati nestabilnost proizvoda; pridržavajte se uputa proizvođača o najvećoj dopuštenoj težini tereta.
- \_ U košaru ne stavljamte teret teži od 7 kg. Ne stavljamte u držać za bočice (ako postoji) teret čija težina prelazi navedene vrijednosti na držaću kao ni tople bočice. U džepove kupole (ako postoje) ne stavljamte teret čija težina prelazi 0,2 kg.
- \_ **UPOZORENJE: Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude na sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj proizvod**

## **UPOZORENJE: Ne dopustite djetetu da se igra s ovim proizvodom.**

Ovaj proizvod nije igračka.

## **PAŽNJA Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.**

Prilikom izvođenja postupaka namještanja mehanizama pazite na dijete (ručka, naslon za leđa).

—\_ Ne koristite se proizvodom u blizini stepeništa ili stepenica; ne koristite se njime u blizini izvora topline, otvorenog plamena ili opasnih predmeta u dosegu djeteta.

—\_ Upotrebljavajte samo rezervne dijelove koji se isporučuju ili koje preporučuje proizvođač/distributer.

## **PAŽNJA Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju.**

—\_ **UPOZORENJE:** Ne postavljajte nikakav madrac koji nije odobrio proizvođač.

—\_ Ne upotrebljavajte dodatke koje ne odobri proizvođač.

—\_ Svaki teret, koji vješate o ručku i/ ili naslon i/ili bočno od proizvoda može ugroziti stabilnost proizvoda.

—\_ Ovaj je proizvod projektiran za korištenje zajedno s proizvodima PegPerego . Kako biste saznali dodatne informacije, posjetite naše mrežo mjesto: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## **Veloce (Chassis + Seat):**

Ovaj je proizvod predviđen za djecu od rođenja do četiri godine starosti ili najveće težine od 22 kg, što god nastupi prije.

Kada je riječ o djeci čija težina prelazi 15 kg, okrenite sjedalicu isključivo u smjeru kretanja vozila.

## **UPOZORENJE: Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase. Uvijek koristite sigurnosni pojaz s pričvršćivanjem u pet točaka.**

Zakopčajte pojaz preko trbuha na pojaz za odvajanje nogu.

—\_ Prednji štitnik nije namijenjen da samostalno izdrži težinu djeteta; prednji štitnik nije namijenjen

- za podizanje sjedalice s težinom djeteta. Prednji štitnik ne zamjenjuje sigurnosni pojas.
- Za novorođenče preporučuje se postavljanje naslona u najniži položaj.
- **UPOZORENJE:** Ne koristite se zaštitom od kiše (ako postoji) u zatvorenom prostoru i provjeravajte je li djetetu prevruće; nikada ga ne ostavljajte blizu izvora topline i pripazite na cigarete. Zaštita od kiše ne smije se upotrebljavati na kolicima bez kupole ili suncobrana na koji se može postaviti. Upotrebljavajte kupolu i zaštitu od kiše samo pod nadzorom odrasle osobe. Provjerite ometa li zaštita od kiše kretanje bilo kojeg pokretnog dijela kolica; uvijek uklonite zaštitu od kiše prije zatvaranja kolica.

**Veloce Chassis + autosjedalica:**  
Usklađeni su za djecu do rođenja do 13 kg težine.  
Budući da se upotrebljava zajedno s autosjedalicom, ovaj proizvod ne zamjenjuje kolica ili krevetić.  
Ako dijete treba spavati, polegnite ga u kolica, kolijevku ili krevetić.

**Veloce Chassis + Kolica:**  
Usklađeni su za djecu do rođenja do 9 kg težine.  
Ovaj proizvod, koji se upotrebljava se zajedno s kolicima, namijenjen je djeci koja ne mogu samostalno sjediti, okretati se i pridržavati se na rukama ili koljenima, a čija je najveća tjelesna težine do 9 kg.  
Tijekom uporabe kolica sve ručke za prijenos (ako postoje) moraju biti postavljene izvan kolica i izvan dosega djeteta.

**Slike koje se odnose na detalje proizvoda mogu se razlikovati ovisno o kupljenoj kolekciji.  
Kako biste saznali više informacija, posjetite naše mrežno mjesto: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

## **UPUTE ZA UPORABU CHASSIS**

1 OTVARANJE: Prije otvaranja okvira odstranite sve

kartonske držače, ako postoje, bez korištenja oštirim predmetima.

- Pritisnite dva bočna gumba na ručki i okrenite je u smjeru cijevi okvira (sl. a).
- Okrenite udesno ili ulijevo sigurnosni gumb na stražnjoj strani ručke (sl. b) i pritisnite do kraja središnji gumb na ručki (sl. c).
- Otvorite kolica, otpustite oba gumba (b – c) i podignite ručku prema gore (sl. d) kako bi se do kraja otvorila (klik) (sl. e).
- 2 POSTAVLJANJE KOTAČA:  
Za postavljanje prednjih kotača umetnite ih u odgovarajuće otvore dok se ne začuje glasnici klik (sl.\_a).  
Za postavljanje stražnjih kotača umetnite ih u odgovarajuće otvore dok se ne začuje glasnici klik (sl.\_b).
- 3 POŠTAVLJANJE BLATOBRANA NA STRAŽNJE KOTAČE:  
Umetnite i pričvrstite blatobrane kako se prikazuje na grafičkom prikazu na prikladnim nosačima koji su pričvršćeni na stražnji nosač kotača kolica.  
Za uklanjanje ili mijenjanje: povucite polugu u suprotnom smjeru i skinite ih.
- 4 OTVARANJE PROIZVODA SEAT: otvorite sjedalicu na krajevima podizanjem naslona za leđa dok ne začujete zvuk klik.
- 5 POSTAVLJANJE KOŠARE:  
Prvo zakačite prednji dio košare: zakačite bočne jezičke u pripadajuće utore pričvršćene za okvir (sl. a), a zatim pravilno zatvorite tri trake na čičak kako se prikazuje na grafičkom prikazu (sl. b – c).
- 6 Pričvršćivanje stražnjeg dijela košare:  
zakačite bočne jezičke u pripadajuće utore pričvršćene za ležišta okvira (sl. a), a zatim postavite traku na čičak zahvaćanjem cijevi kako se prikazuje na grafičkom prikazu (sl. b).  
**UPOZORENJE!** Ako se košara ne pričvrsti na ispravan način kako je prikazano, košara ne može podnijeti opterećenje umetnutog tereta.
- 7 NEPOMIČNI ILI ZAKRETNI PREDNJI KOTAČI: Kako bi prednji kotači postali nepomični, zakrenite polugicu u smjeru prema van (sl.\_a), a kako biste ih otpustili i učinili pomičima, zakrenite polugicu prema unutra (sl.\_b).  
**Na težu prohodnim terenima preporučuje se uporaba nepomičnih kotača.**
- 8 KOĆNICA: za zadržavanje okvira pritisnite donji dio pedale i provjerite je li pokazatelj crvene boje (sl. a).  
Za otpuštanje okvira pritisnite gornji dio pedale i provjerite je li pokazatelj zelene boje (sl. b).
- 9 PRILAGODLJIVA RUČKA: za prilagođavanje visine ručke istodobno pritisnite bočne gume i okrenite ručku u željeni položaj te otpustite gumbe (sl.\_a).  
**NOSAČ NAPITAKA:** nosač napitaka može se pričvrstiti na dio okvira u obliku gljive koji se nalazi na desnoj ili lijevoj strani ručke (sl.\_b).
- 10 ZATVARANJE S POSTAVLJENOM SJEDALICOM:  
kolica se mogu zatvoriti s postavljenom sjedalicom na strani majke ili prednjoj strani.  
**PREDNJA STRANA:**  
Zatvorite kupolu, povucite ručku za namještanje naslona za leđa (sl.\_1), okrenite ga u cijelosti prema naprijed i zatvorite (sl.\_2).  
11 Povraňajte ručku na okvir (sl. a) i okrenite udesno ili ulijevo sigurnosni gumb na stražnjoj strani ručke (sl. b) te pritisnite do kraja središnji gumb na ručki (sl. c).  
Zatvorite kolica, otpustite oba gumba (b – c) i gurnite prema dolje ručku (sl. d) držeći kolica okomito dok se u cijelosti ne zatvore i ne začujete klik (sl. e).
- 12 REVERZIBILNOST SJEDALICE NA KOLICIMA:  
Za otpuštanje sjedalice trebaju se pritisnuti gumbi kako se prikazuje na grafičkom prikazu na objema stranama (sl.\_a) i istovremeno podići je.  
Pričvrstite sjedalicu na kolica „prema van“ (sl.\_c) ili „prema unutra“ (sl.\_d).  
**Da biste pričvrstili sjedalo na okvir/nosač, postavite ga na pričvršne naprave dok ne začujete zvuk klik.**

## **VAŽNO: Provjerite je li sjedalo ispravno pričvršćeno.**

### **13 VANJSKA STRANA:**

Zatvorite kupolu, povucite ručku za namještanje naslona za leđa (sl\_1), okrenite ga u cijelosti prema naprijed i zatvorite (sl\_2).

### **14 Povrnatje ručku na okviru (sl. a) i okrenite udesno ili ulijevo sigurnosni gumb na stražnjoj strani ručke (sl. b) te pritisnite do kraja središnji gumb na ručki (sl. c).**

Zatvorite kolica, otpustite oba gumba (b – c) i gurnite prema dolje ručku (sl. d) držeći kolica okomito dok se u cijelosti ne zatvore i ne začujete klik (sl. e).

### **15 PRENOŠENJE:** može se slobodno prenositi držanjem za prednje nepomične kotače i ručku na okviru (sl\_a).

Za maksimalno smanjenje veličine može se spustiti ručka (sl. b).

### **16 SKIDANJE KOTAČA**

Za bolju kompaktnost kolica možete skinuti sve kotače. Za skidanje stražnjih kotača: pritisnite gumb kako se prikazuje na grafičkom prikazu i skinite kotač (sl\_a). Za skidanje prednjih kotača: pritisnite gumb koji se nalazi ispod papućice kako se prikazuje na grafičkom prikazu i skinite kotač (sl\_b).

### **17 OTVARANJE OKVIRA SA SJEDALICOM POSTAVLJENOM PREMA VAN:**

poravnajte ručku na okviru (sl. a), nagnite kolica i okrenite udesno ili ulijevo sigurnosni gumb na stražnjoj strani ručke (sl. b) te pritisnite do kraja središnji gumb na ručki (sl. c).

Otvorite kolica, otpustite oba gumba (b – c) i podignite ručku prema gore (sl. d) dok se ne otvore do kraja (zvuk klik).

Podignite naslon za leđa (sl. e) dok ne začujete zvuk klik kojim se ukazuje na učvršćivanje (sl. f).

### **18 OTVARANJE OKVIRA SA SJEDALICOM POSTAVLJENOM PREMA UNUTRA:**

poravnajte ručku na okviru (sl. a), nagnite kolica i okrenite udesno ili ulijevo sigurnosni gumb na stražnjoj strani ručke (sl. b) te pritisnite do kraja središnji gumb na ručki (sl. c).

Otvorite kolica, otpustite oba gumba (b – c) i podignite ručku prema gore (sl. d) dok se ne otvore do kraja (zvuk klik).

Podignite naslon za leđa (sl. e) dok ne začujete zvuk klik kojim se ukazuje na učvršćivanje (sl. f).

### **19 KONFIGURACIJE ZA UPOTREBU**

#### **SERIJSKI BROJEVI**

##### **20 Na stražnjoj cijevi okvira proizvoda Veloce navode se podatci o datumu proizvodnje.**

- Naziv proizvoda, datum proizvodnje i serijski broj okvira. Ove su informacije neophodne u slučaju reklamacije.

#### **UPUTE ZA UPORABU**

##### **SEAT**

##### **1 KUPOLA:** za upotrebljavanje kupole povucite je dok ne začujete klik čime se ukazuje na njezino otvaranje do kraja.

Opremljena je prozoričićem kako se prikazuje na grafičkom prikazu.

##### **2 Kupola se može razvuci zahvaljujući patentnom zatvaraču (sl a). Opremljena je zaštitnim dijelom na prednjem dijelu za stvaranje veće sjene (sl. b).**

##### **3 Držanjem cijele kupole i spuštanjem cijelog naslona za leđa unutar kolica postižete idealni položaj za uspavljanje vašeg djeteta.**

##### **4 NAVLAKA (ako postoji): navucite navlaku ispod prednjeg štitnika, otkopčajte prvi gumb kupole (sl. a), zakopčajte gumbe na navlaku na bočnom dijelu gdje se nalazi upravo otkopčani gumb kupole (sl. b) na objema stranama. Na kraju zakopčajte dva gumba ispod oslonca za noge (sl. c).**

##### **5 Ako želite otpustiti kupolu, trebate je otpustiti na cijevi okvira kako se prikazuje na grafičkom prikazu.**

##### **6 Za ponovno postavljanje kupole pazite da se na**

stražnjem dijelu cijevi okvira podudara priključak s klinom.

##### **7 OSLONAC ZA NOGE:** kako biste ga postavili u željeni položaj, pritisnite gumb na objema stranama (sl. a) ili podignite oslonac za noge (sl. b).

##### **8 PREDNJA ZAŠTITA:** Prednja se zaštita može skinuti pritiskom gumba koji se nalaze na njezinim rubnim dijelovima (sl\_a) ili se otvoriti s jedne strane pritiskom samo jednog od dvaju bočnih gumba (sl\_b). Za ponovno postavljanje umetnите je u utore, pritisnite gumb i podignite je dok ne začujete zvuk klik kojim se potvrđuje učvršćivanje (sl. c).

##### **9 NASLON:** za prilagođavanje položaja naslona podignite ručku (sl\_a) i nagnite ga u željeni položaj (sl\_b). Naslon je moguće postaviti u više položaja.

##### **10 SIGURNOSNI POJAS S 5 TOČAKA PRIČVRŠĆIVANJA:** Kako biste obavili pričvršćivanje, umetnите dvije kopče pojasa oko struka (sa spojenim naramenicama) u pojase za odvajanje nogu dok se ne začuje glasniki (sl\_a). Za otpuštanje pritisnite crveni gumb u središtu kopče i pojasa oko struka povucite prema van (sl\_d).

##### **11 Zetezanje pojasa oko struka obavite povlačenjem obaja krajeva u smjeru strelice, a za otpuštanje postupite obrnuto.**

##### **12 Sigurnosne pojaseve možete namjestiti na tri razine visine prema visini djeteta. Kad je dijete više, koristi se viši položaj pojaseva.**

##### **13 Namjestite visinu uvlačenjem naramenica i ramenih pojaseva u očice naslona za leđa (sl\_a) i izvucite ih kroz željene očice (sl\_b).**

##### **14 Sjedište se može zatvoriti. Skinite ga s okvira, zatvorite kupolu, otpustite prednju zaštitu i pritisnite ručku za namještanje naslona za leđa kako se prikazuje na grafičkom prikazu.**

##### **15 SKIDANJE:** za skidanje kupole: skinite je s okvira i otkopčajte dva gumba koja se nalaze u blizini klinova (sl\_a), a zatim pritisnite gumble na dvama nosačima i uklonite je (sl\_b). Skinite dva čvrsta nosača (sl\_c).

##### **16 Za skidanje sjedalice:** otkopčajte unutarnji gumb sa strane sjedalice na objema stranama (sl\_a), otkopčajte četiri gumba koji se nalaze na sjedištu (sl\_b), na stražnjem dijelu kolica skinite tkaninu s ručke kojom se namešta naslon za leđa (sl\_c).

##### **17 otpustite pojaz za odvajanje nogu ispod sjedišta sjedalice (sl\_d) i na stražnjem dijelu naslona za leđa na donjem dijelu otvorite patentni zatvarač (sl\_e). Sada se može skinuti navlaka.**

##### **18 Obrotni skinite navlaku (sl\_f), podignite čvrsti okvir i izvucite kroz očice sigurnosne pojaseve (sl\_g). Skinite u cijelosti čvrsti dio (sl\_h).**

##### **19 POSTAVLJANJE NAVLAKE:** Za postavljanje navlake treba se obaviti postupak obrnutim redoslijedom. UPOZORENJE: prvo postavite čvrsti dio u džep na navlaci, ponovno postavite i pričvrstite sigurnosni pojaz u očice i u cijelosti umetnите čvrsti dio, a zatim navucite tkaninu.

#### **SERIJSKI BROJEVI**

##### **20 Proizvod Seat ima na sjedištu ispod navlake navedene podatke o svojem datumu proizvodnje.**

- Naziv proizvoda, datum proizvodnje i serijski broj okvira. Ove su informacije neophodne u slučaju reklamacije.

#### **THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO**

Dodatac Perego osmišljeni su kako bi se na praktičan način olakšao život roditeljima. Pogledajte sve dodatke iz asortimanu proizvoda Per Perego na mrežnom mjestu [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

#### **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Postupke čišćenja trebaju obavljati isključivo odrasle

osobe.

**ODRŽAVANJE PROIZVODA:** proizvod zaštitite od atmosferskih čimbenika, vode, kiše ili snijega; stalno i dulje izlaganje sunčevom zračenju moglo bi uzrokovati promjenu boje mnogih materijala, čuvajte na suhom mjestu. Redovito vršite provjeru i zahvate redovitog održavanja glavnih elemenata.

**ČIŠĆENJE KONSTRUKCIJE:** redovito čistite plastične dijelove vlažnom krpom bez uporabe otapala ili sličnih proizvoda; metalne dijelove držite suhim da bi spriječili nastanak hrđe; sve pokretnе elemente držite čistima (sklopove za podešavanje i povezivanje, kotače...) od prašine ili pijeska, a po potrebi podmažite uljem.

**ČIŠĆENJE TKANINE:** Četkajte platnene dijelove za skidanje prašine;

- Prilikom pranja pridržavajte se uputa navedenih na naljepnici ušivenoj na vrati proizvoda.

- ne izbeljujte klorom;
- ne glaćajte;
- ne koristite kemijsko čišćenje;
- ne skidajte mrlje otapalima;
- ne sušite u rotacijskoj sušilici rublja.

### **PEGPEREGO S.P.A.**

PegPerego SpA je poduzeće sa sustavom upravljanja koji posjeduje certifikat TÜV Italia Srl sukladno normi ISO 9001. PegPerego može bez prethodne najave mijenjati modele opisane u ovom dokumentu radi tehničkih ili komercijalnih razloga.

### **SLUŽBA ZA PODRŠKU PEGPEREGO**

U slučaju gubitka ili oštećenja dijelova proizvoda, koristite isključivo originalne dijelove PegPerego. Za moguće popravke, zamjene, informacije o proizvodima, prodaji originalnih rezervnih dijelova i opreme обратите se Službi za podršku PegPerego, po mogućnosti sa serijskim brojem proizvoda.

**tel. 0039/039/60.88.213**

**zeleni broj: 800/147.414**

**e-mail assistenza@pegperego.com**

**internet stranica** [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Sva intelektualna prava sadržana u ovom priručniku su vlasništvo PegPerego S.p.A. i zaštićena su važećim zakonskim propisima.

# **PL\_Polski**

Dziękujemy za wybór produktu PegPerego.

## **⚠️ OSTRZEŻENIE!**

**WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.**

**Bezpieczeństwo dziecka mogłoby być zagrożone w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.**

- Niniejszy artykuł został przeznaczony do noszenia 1 siedzącego dziecka.
- Nie używać niniejszego artykułu dla większej liczby osób niż zostało to przewidziane przez producenta.
- UWAGA Montaż i przygotowanie artykułu mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe.
- Nie używać niniejszego artykułu w razie brakujących części lub pęknięć.
- **UWAGA Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.**
- **UWAGA Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.**
- Zawsze włączać hamulec, gdy się stoi w miejscu oraz podczas wkładania i wyciągania dziecka.
- Nie wkładać palców w mechanizmy.
- Jakikolwiek ciężar zawieszony na rączce lub na uchwytach może spowodować niestabilność artykułu; należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi maksymalnego użytecznego ciężaru ładunku.
- Nie umieszczać w koszu na zakupy przedmiotów ważących więcej niż 7 kg. Nie wkładać do uchwytów na kubki (jeśli takie istnieją) przedmiotów o wadze większej niż ta, która została na nich podana, ani nigdy gorących napojów. Nie wkładać ciężarów przekraczających 0,2 kg do kieszeni budek (jeśli takie istnieją).
- **UWAGA Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest**

- odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób**
- UWAGA Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem. Ten artykuł to nie zabawka.**  
Ten artykuł to nie zabawka.
- UWAGA Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**
- Upewnić się, że nie ma w pobliżu dziecka podczas regulacji mechanizmów (rączki, oparcia).
- Nie używać artykułu w pobliżu schodów czy stopni, nie używać w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia czy niebezpiecznych przedmiotów, które znajdują się na wyciągnięcie ręki dziecka.
- Używać tylko części zamiennej dostarczonych lub zalecanych przez producenta/dystrybutora.
- UWAGA Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.**
- UWAGA Nie dokładać jakichkolwiek materacyków niezatwierdzonych przez producenta.**
- Nie używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta.
- Jakikolwiek ciężar zawieszony na rączce, oparciu lub z boku produktu może spowodować jego niestabilność.
- Ten produkt został przeznaczony do stosowania w połączeniu z wyrobami PegPerego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

#### **Veloce (Chassis + Seat):**

Ten produkt jest homologowany dla dzieci od urodzenia do 4 roku życia lub o maksymalnej wadze 22 kg, w zależności od tego, który z tych warunków nastąpi najpierw.  
W przypadku dzieci ważących powyżej 15 kg należy skierować i używać siedziska wyłącznie w kierunku jazdy.

**OSTRZEŻENIE: zawsze używaj systemu zapięć. Zawsze używać 5-punktowy pasek**

#### **bezpieczeństwa.**

Zawsze przyczepić pasek biodrowy do paska krokkowego.

Pałek nie został przeznaczony do utrzymywania ciężaru dziecka; pałek nie został przeznaczony do unoszenia siedziska wraz z ciężarem dziecka. Pałek nie zastępuje paska bezpieczeństwa.

W przypadku noworodków zaleca się wyregulować oparcie do najwyższej pozycji.

**OSTRZEŻENIE:** nie używać osłony przeciwdeszczowej (jeśli taka istnieje) w zamkniętych pomieszczeniach i zawsze sprawdzać, czy dziecko nie jest zgrzane; nigdy nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła i uważać na papierozy. Osłona przeciwdeszczowa nie może być używana na wózku pod nieobecność budki lub parasola, który będzie ją podtrzymywał. Używać osłony przeciwdeszczowej tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Upewnić się, że osłona przeciwdeszczowa nie koliduje z żadnym ruchomym mechanizmem wózka czy spacerówki; należy zawsze zdjąć osłonę przeciwdeszczową przed zamknięciem wózka czy spacerówki.

#### **Veloce Chassis + fotelik samochodowy:**

został zatwierdzony dla dzieci od urodzenia do max. wagi 13 kg.

Używany w połączeniu z fotelikiem samochodowym, niniejszy artykuł nie zastępuje wózka ani łóżeczka. Jeśli dziecko potrzebuje spać, powinno się je położyć w wózku, gondoli lub łóżeczkę.

#### **Veloce Chassis + Wózek:**

artykuły te zostały zatwierdzone dla dzieci od urodzenia do max. wagi 9 kg.

Stosowany w połączeniu z wózkiem: niniejszy wyrób został zatwierdzony dla dzieci, które nie są w stanie

samodzielnie usiąść, obrócić się i podnieść na rękach czy kolanach oraz o maksymalnej dozwolonej wadze 9 kg.

Podczas korzystania z wózka wszelkie uchwyty transportowe (jeśli takie istnieją) muszą znajdować się na zewnątrz wózka i poza zasięgiem dziecka.

**Szczegóły dotyczące produktu mogą różnić się w zależności od zakupionej kolekcji.  
Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI CHASSIS

1 ROZKŁADANIE: Przed rozłożeniem stelaża należy usunąć (bez użycia ostrzy) wszelkie tekturowe przekładki, jeśli takie istnieją.

- wcisnąć dwa boczne przyciski na rączce i obrócić ją w linii z rurkami stelaża (rys.a).
- przesunąć w prawo lub w lewo przycisk zabezpieczający umieszczony za rączką (rys.b) i docisnąć do końca środkowy przycisk na rączce (rys. c).
- rozłożyć wózek, zwolnić oba przyciski (b-c) i podnieść rączkę w górę (rys.d) aż do całkowitego rozłożenia (klik) (rys.e).

### 2 MONTAŻ KÓŁ:

Aby zamontować przednie koła, należy je wsunąć w odpowiednie gniazdo, aż do kliknięcia (rys.\_a),

Aby zamontować tylne koła, należy je wsunąć w odpowiednie gniazdo, aż do kliknięcia (rys.\_b).

### 3 MONTAŻ BŁOTNIKA NA TYLNYCH KOŁACH:

Wsunąć i przy mocować błotniki, jak pokazano na rysunku, we wspornikach zamocowanych na tylnej obsadzie koła wózka.

Zdejmowanie lub wymiana: podważyć w przeciwnym kierunku i wysunąć je.

4 ROZKŁADANIE SEAT: rozłożyć końce siedziska, podnosząc oparcie aż do momentu, gdy usłyszy się kliknięcie.

### 5 MONTAZ KOSZA:

Najpierw przy mocować przednią część kosza: przy mocować z boku listewki w specjalnych kanalikach przy mocowanych do stelaża (rys.a) a następnie przy mocować prawidłowo trzy rzepy, jak pokazano na rysunku (rys. b-c).

### 6 Zaczepianie tylnej części kosza:

zaczepić z boku listewki w specjalnych kanalikach przy mocowanych do słupków stelaża (rys.a) a następnie przy mocować rzepy, obejmując rurkę, jak pokazano na rysunku (rys.b).

**OSTRZEŻENIE!** jeśli kosz na zakupy nie zostanie prawidłowo zamocowany tak, jak zostało to opisane, nie wytrzyma on ciężaru przedmiotów, które zostaną do niego włożone.

7 UNIERUCHOMIONE LUB SKRĘTNE KOŁA PRZEDNIE: aby unieruchomić przednie koła, przekręcić pokrętło „przodem do ulicy” (rys.\_a), aby odblokować koła i nadać im skrętność, przekręcić pokrętło na zewnątrz (rys.\_b).

**Na trudnym podłożu zalecane jest unieruchomienie koła.**

8 HAMULEC: aby zablokować stelaż, nacisnąć tylną część pedału i sprawdzić, czy wskaźnik jest czerwony (rys. a). Aby odblokować stelaż, nacisnąć przednią część pedału i sprawdzić, czy wskaźnik jest zielony (rys. b).

9 REGULOWANA RĄCZKA: aby wyregulować wysokość rączki, wcisnąć jednocześnie boczne przyciski i obrócić rączkę do pożądanej pozycji, następnie puścić przyciski

(rys.\_a).

UCHWYT NA KUBEK: uchwyt na kubek można zamocować na grzybku znajdującym się po prawej i po lewej stronie rączki (rys.\_b).

10 SKŁADANIE Z ZAMONTOWANYM SIEDZISKIEM: można złożyć wózek z siedziskiem zamontowanym zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy.

### SIEDZISKO PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY:

Złożyć budkę, pociągnąć uchwyt regulacji oparcia (rys.\_1) i obrócić go całkiem do przodu a następnie zamknąć (rys.2).

11 Wyrównać rączkę ze stelażem (rys. a), przesunąć w prawo lub w lewo przycisk zabezpieczający umieszczony za rączką (rys.b) i docisnąć do końca środkowy przycisk na rączce (rys. c). Złożyć wózek, puścić oba przyciski (b-c) i docisnąć w dół rączkę (rys. d), utrzymując wózek w pionie aż do całkowitego złożenia i kliknięcia (rys.e).

### 12 ODWRACANIE SIEDZISKA W WÓZKU:

Aby odczepić siedzisko, wcisnąć przyciski po obu stronach, jak pokazano na rysunku (rys.\_a), jednocześnie podnosząc je (rys.\_b).

Zaczepić siedzisko do wózka przodem do kierunku jazdy (rys.\_c) lub tyłem do kierunku jazdy (rys.\_d).

**Aby przymocować siedzisko do stelaża / podstawy, umieścić je na mechanizmach zaczepowych i poczekać na „kliknięcie”.**

**WAŻNE:** Sprawdzić, czy siedzisko jest prawidłowo zaczepione.

### 13 SIEDZISKO TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY:

Złożyć budkę, pociągnąć uchwyt regulacji oparcia (rys.\_1) i obrócić go całkiem do przodu a następnie zamknąć (rys.2).

14 Wyrównać rączkę ze stelażem (rys. a), przesunąć w prawo lub w lewo przycisk zabezpieczający umieszczony za rączką (rys.b) i docisnąć do końca środkowy przycisk na rączce (rys. c). Złożyć wózek, puścić oba przyciski (b-c) i docisnąć w dół rączkę (rys. d), utrzymując wózek w pionie aż do całkowitego złożenia i kliknięcia (rys.e).

15 TRANSPORT: można go wygodnie przenieść, unieruchamiając przednie koła i chwytając za rączkę wyrównaną ze stelażem (rys.\_a).

Aby jak najbardziej ograniczyć rozmiar wózka, można obniżyć rączkę (rys. b).

### 16 WYJMOWANIE KÓŁ

Wózek może mieć jeszcze mniejsze wymiary, jeśli wyjmie się wszystkie koła.

Aby wyciągnąć tylne koła: wcisnąć przycisk, jak pokazano na rysunku (rys.\_a) aby wyjąć koło.

Aby wyciągnąć przednie koła: wcisnąć przycisk pod pedałem, jak pokazano na rysunku i wyciągnąć koło (rys.\_b).

### 17 ROZKŁADANIE STELAŻA Z SIEDZISKIEM PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY:

wyrównać rączkę ze stelażem (rys. a), pochylić wózek, przesunąć w prawo lub w lewo przycisk zabezpieczający umieszczony za rączką (rys.b) i docisnąć do końca środkowy przycisk na rączce (rys. c).

Rozłożyć wózek zwalniając oba przyciski (b-c) i podnieść rączkę w górę (rys.d) aż do całkowitego rozłożenia (klik). Podnieść oparcie siedziska (rys. e) aż do kliknięcia potwierdzającego zaczepienie (rys. f).

### 18 ROZKŁADANIE STELAŻA Z SIEDZISKIEM TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY:

wyrównać rączkę ze stelażem (rys. a), pochylić wózek, przesunąć w prawo lub w lewo przycisk zabezpieczający umieszczony za rączką (rys.b) i docisnąć do końca środkowy przycisk na rączce (rys. c).

Rozłożyć wózek zwalniając oba przyciski (b-c) i podnieść rączkę w górę (rys.d) aż do całkowitego rozłożenia (klik). Podnieść oparcie siedziska (rys. e) aż do kliknięcia potwierdzającego zaczepienie (rys. f).

### 19 MOŻLIWE KONFIGURACJE

## **NUMER SERYJNY**

20 Veloce zawiera na tyłnej rurce stelaża informacje na temat daty produkcji. Informacje te są potrzebne przy składaniu ewentualnych reklamacji.

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI SEAT**

- 1 BUDKA: aby użyć budki, należy ją rozciągnąć, aż do kliknięcia informującego o jej całkowitym rozłożeniu. Posiada okienko, jak pokazano na rysunku.
- 2 Budkę można powiększyć, dzięki wygodnemu zamkowi błyskawicznemu (rys. a). Daszek w przedniej części budki zapewnia jeszcze więcej cienia (rys. b).
- 3 Rozkładając całą budkę i opuszczając oparcie wózka otrzymamy idealną pozycję dla drzemiącego dziecka.
- 4 POKROWIEC (jeśli występuje): nałożyć pokrowiec pod pałak, odepnąć pierwszy guzik pokrowca (rys.a), zapinij bok pokrowca na guzik budki zaraz po jego odczepieniu (rys.b) z obu stron. Następnie zapinj dwa guziki pod podnóżkiem (rys. c).
- 5 Aby odczepić pokrowiec, trzeba go zdjąć z rurki stelaża, jak pokazano na rysunku.
- 6 Aby ponownie nałożyć pokrowiec, zwrócić uwagę na tył rurki stelaża, aby zaczep odpowiadał trzpieniowi.
- 7 PODNÓZEK: aby wyregulować go do pożąданiej pozycji, naciśnij na przycisk po obu stronach i opuść (rys.a) lub podnieś (rys.b) podnóżek.
- 8 PAŁAK: Pałak można wyjąć, naciśkając przyciski na jego końcach (rys.\_a) lub otworzyć z jednej strony, naciśkając tylko jeden z dwóch bocznych przycisków (rys.\_b). Aby ponownie go zaczepić, włożyć go do gniazd, wcisnąć przycisk i docisnąć aż do usłyszenia „kliknięcia” potwierdzającego zaczepienie (rys.c)
- 9 OPARCIĘ: aby wyregulować oparcie, podnieść uchwyty (rys.\_a) i pochylić je do żądanej pozycji (rys.\_b). Oparcie może być regulowane w różnych pozycjach.
- 10 5-PUNKTOWY PASEK BEZPIECZEŃSTWA: aby go zapiąć, należy włożyć obie sprzączki pasa krobowego (z szelkami przyczepionymi do paska krobowego, aż do kliknięcia (rys.\_a). Aby go odwiązać, należy naciśnąć okrągły przycisk umieszczony na środku sprzączki oraz pociągnąć pasek biodrowy do zewnątrz (rys.\_b).
- 11 Aby zaciągnąć pasek biodrowy, należy go pociągnąć z obu stron w kierunku strzałki; aby go poluzować, należy go pociągnąć w przeciwnym kierunku.
- 12 Pasy bezpieczeństwa można regulować na 3 stopniach wysokości w zależności od wzrostu dziecka. Konieczne jest przedstawienie na najwyższą pozycję, gdy dziecko jest większe.
- 13 Uregulować wysokość, wkładając szelki wraz z naramiennikami do otworów w oparciu (rys.\_a) i wyciągając je przez pożądane otwory (rys.\_b).
- 14 Siedzisko można złożyć. Odczepić siedzisko ze stelaża, zamknąć pokrowiec, odczepić pałak i wcisnąć uchwyty do regulacji oparcia, jak pokazano na rysunku.
- 15 ZDEJMOWANIE POKROWCA:  
aby zdjąć pokrowiec należy odczepić go od stelaża i odwiązać 2 zatraski znajdujące się w pobliżu trzpieni (rys.\_a), a następnie naciśnąć dwa zaczepy i wyjąć go (rys.\_b). Wyjąć dwie sztywne podkładki (rys.\_c).
- 16 Zdejmowanie pokrowca z siedziska:  
odwiązaćewnętrzny guzik po stronie siedziska po obu stronach (rys.\_a), odwiązać 4 zatraski znajdujące się na siedzisku (rys.\_b), z tyłu wózka wyjąć z tkaniny uchwyt regulacji oparcia (rys.\_c).
- 17 odczepić pasek krobowy pod siedziskiem (rys.\_d) i otworzyć dolny zamek błyskawiczny z tyłu oparcia (rys.\_e). Teraz można wyjąć pokrowiec.
- 18 Przewrócić pokrowiec na drugą stronę (rys. f), podnieść sztywną konstrukcję i wyjąć pasy bezpieczeństwa z oczek (rys. g). Wyjąć całkiem sztywną część (rys. h).
- 19 POWLEKANIE: Aby nałożyć pokrowiec należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. UWAGA: najpierw trzeba ponownie umieścić sztywną część w kieszeni pokrowca, ustawić i zapiąć pas bezpieczeństwa w oczkach a po nałożeniu sztywnej części, nawlec tkaninę.

## **NUMER SERYJNY**

20 Seat zawiera na siedzisku pod pokrowcem informacje na temat daty produkcji. Informacje te są potrzebne przy składaniu ewentualnych reklamacji.

## **THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO**

Akcesoria PegPerego zostały specjalnie zaprojektowane dla wygody i ułatwienia życia rodziców. Aby poznać bogatą ofertę akcesoriów odwiedź [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com) lub [www.akord.poznan.pl](http://www.akord.poznan.pl).

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Czyszczenie powinno być wykonywane tylko przez osoby dorosłe

KONSERWACJA PRODUKTU: chroń wózek przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi: deszczem, śniegiem i wodą. Dlugotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych może spowodować utratę intensywności kolorów niektórych elementów. Przechowuj wózek w suchym pomieszczeniu.

CZYSZCZENIE STELAZA: regularnie czyść plastikowe elementy wilgotną szmatką. Nie używaj wybielaczy, odplamiacych ani podobnych środków. Utrzymanie metalowych elementów w stanie suchym zapobiega powstawaniu rdzawych nalotów. Zachowaj wszystkie ruchome elementy (mechanizmy regulacji, blokady, kola...) w czystości, usuwając z nich regularnie kurz i piach. W razie konieczności należy nasmarować poszczególne elementy lekkim olejem maszynowym lub silikonem.

CZYSZCZENIE CZEŚCI Z TKANIÑY: Wyszorować części z tkaniny, aby usunąć kurz.

- Podczas mycia należy ściśle przestrzegać instrukcji podanej na etykietce przyszytej do pokrowca.
- Nie używać wybielaczy chlorowych.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie usuwać plam rozpuszczalnikami.
- Nie duszyć w suszarce bębnowej.

## **PEGPEREGO S.P.A**

PegPerego SpA to firma z wdrożonym systemem zarządzania jakością certyfikowanym przez TÜV Italia Srl, zgodnie z normą ISO 9001.

Producent PegPerego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach prezentowanych w niniejszej publikacji dla celów technicznych i reklamowych.

## **SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY PEGPEREGO**

Jeżeli jakakolwiek z części zgubi się lub ulegnie zniszczeniu, nie używaj zamienników. W celu zdobycia informacji, wymiany lub naprawy produktu bądź zakupienia oryginalnych części możesz skontaktować się z producentem lub dystrybutorem w swoim kraju.

**tel. 0039/039/60.88.213  
e-mail [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)  
[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

Wszelkie prawa autorskie dotyczące treści niniejszej instrukcji są własnością firmy PegPerego S.p.A. i są chronione obowiązującym prawem.

# UA\_Українська

Дякуємо за вибір продукції PegPerego.

## ⚠️ УВАГА

**ВАЖЛИВО - УВАЖНО**  
**ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.**  
Ви можете піддати небезпеці життя дитини, якщо занехтуєте рекомендаціями даної інструкції.

- Цей виріб призначений для перевезення 1 дитини.
  - Заборонено використовувати цей виріб для більшої кількості дітей, ніж зазначено виробником.
  - УВАГА Процедури зі збирання та підготовки виробу повинні виконувати лише дорослі.
  - Не використовуйте цей виріб, якщо якісь його компоненти пошкоджено або вони відсутні.
  - **УВАГА: перед використанням переконайтесь, що застосовано все фіксуюче приладдя.**
  - **УВАГА: перед використанням переконайтесь в правильності встановлення приладдя на корпусі коляски, сидіння чи автокрісла.**
  - Саджаючи або виймаючи дитину з коляски, чи залишаючи коляску в нерухому стані, завжди ставте коляску на гальмо.
  - Не вставляйте пальці в механізми.
  - Підвішування важких предметів на ручки може порушити стійкість коляски. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо максимальної ваги вантажу, що перевозиться.
  - Максимальне навантаження для кошиків становить 7 кг. Не вставляйте в тримач для пляшки (за наявності) вагу, що перевищує значення, вказане на тримачі; ніколи не ставте у тримач гарячі напої. Максимальне навантаження для кишень капюшона (за наявності) становить 0,2 кг.
- УВАГА: щоб уникнути**

**травмування під час розкладання і складання виробу, переконайтесь, що в ньому немає дитини**

**УВАГА: не дозволяйте дитині грatisя з виробом.**

Цей виріб – не іграшка.

**УВАГА: дитина має завжди перебувати під наглядом.**

— Будьте обережні, щоб не травмувати дитину під час регулювання механізмів (ручки, спинки).

— Не користуйтесь виробом поблизу сходів або сходинок, джерел тепла, відкритого вогню або небезпечних предметів, розташованих у межах досяжності для дитини.

— Слід використовувати лише запасні частини, які постачає або рекомендує виробник/дистрибутор.

**УВАГА: цей виріб не підходить для використання під час бігу або катання на ковзанах.**

— УВАГА: не слід класти до виробу матрац, не схвалений виробником.

— Не використовуйте аксесуари, не схвалені виробником.

— Підвішування важких предметів на ручки може порушити стійкість коляски.

— Цей виріб було розроблено для використання у комбінації з продукцією PegPerego . Щоб отримати докладніші відомості, відвідайте наш веб-сайт: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## **Veloce (Chassis + Seat):**

Цей виріб призначено для дітей від народження і до 4 років або вагою до 22 кг (залежно від того, який показник буде досягнуто раніше).

Якщо вага дитини перевищує 15 кг, це сидіння потрібно встановлювати лише за напрямком руху.

## **УВАГА: Завжди використовуйте систему запобіжного кріплення. Завжди використовуйте п'ятиточкові ремені безпеки.**

Завжди блокуйте поясний ремінь за допомогою лямки, що проходить між ногами.

Передній бампер не призначено для витримування ваги дитини. Передній бампер не призначено для піднімання сидіння разом із дитиною, яка перебуває в ньому. Передній бампер не заміняє собою ремінь безпеки.

Для новонароджених дітей рекомендовано використовувати виріб із максимально опущеною спинкою.

**УВАГА** Не користайтеся дощовиком (за наявності) у закритих приміщеннях і перевіряйте, щоб дитині не було дуже жарко. Не розташуйте виріб поблизу джерел тепла та обережно поводьтеся з цигарками. Забороняється використовувати дощовик на колясці без капюшона або парасолі, до якої він кріпиться. Дощовик можна використовувати лише під наглядом дорослого особи. Перевірте, щоб дощовик не торкався рухомих частин шасі або коляски. Зніміть дощовик, перш ніж складати шасі або коляску.

### **Veloce Chassis + автокрісло:**

призначено для дітей від народження вагою до 13 кг. У разі використання з автокріслом цей виріб не замінить дитяче ліжечко або звичайне ліжко. Якщо дитина хоче спати, необхідно перемістити її до належної коляски, ліжечка або ліжка.

### **Veloce Chassis + корпус коляски:**

призначено для дітей від народження вагою до 9 кг.

У разі використання в комбінації з корпусом коляски: цей виріб призначений для дітей, які не можуть сидіти без підтримки, самостійно перевертатися і ставати навкарачки. Максимальна вага дитини: 9 кг.

Під час користування ручку для перенесення (за наявності) слід тримати поза корпусом коляски, щоб вона була недосяжною для дитини.

**Зображення деталей виробу можуть відрізнятися залежно від придбаної колекції. Для отримання докладнішої інформації відвідайте наш веб-сайт: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

### **ІНСТРУКЦІЯ CHASSIS**

**1 РОЗКЛАДАННЯ** Перш ніж розкладати раму, виділіть (не користуючись лезами) усі елементи зі штампованого картону, за їх наявності.

- Натисніть на дві кнопки, розташовані з боків ручки, і поверніть її в одну площину із трубкою рами (мал. a).
- Пусніть захисну кнопку, розташовану позаду ручки (мал. b), вправо чи вліво та повністю натисніть центральну кнопку на ручці (мал. c).
- Розкладіть шасі, відпустіть обидві кнопки (b-c) і підніміть ручку вгору (мал. d), щоб вона повністю розкрилася та з клацанням стала на місце (мал. e).

**2 ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛІС**

Для встановлення передніх коліс вставте їх в отвори, щоб колеса з клацанням стали на місце (мал. c). Для встановлення задніх коліс вставте їх в отвори, щоб колеса з клацанням стали на місце (мал. b).

**3 ВСТАНОВЛЕННЯ БРУДОЗАХИСНИХ ЩІТКІВ ДЛЯ ЗАДНІХ КОЛІС**

Вставте та закріпіть брудозахисні щітки, як показано, на опори, прикріплені до кріплень для задніх коліс на шасі.

Щоб зняти чи замінити щітки, виконайте такі дії: натисніть у протилежному напрямку і витягніть щітки.

**4 РОЗКЛАДАННЯ ВИРОБУ SEAT** Розкладіть сидіння, взявшись за його кінці та піднімаючи спинку, доки вона з клацанням не розкриється.

**5 КРІПЛЕННЯ КОШИКА**

Спочатку закріпіть передню частину кошика: протягніть бічні зав'язки в канали вздовж рами (мал. a) і застебніть три застібки-липучки, як показано (мал. b-c).

**6** Кріплення задньої частини кошика: протягніть бічні петлі в канали вздовж рами вгору (мал. a) і застебніть три застібки-липучки, як показано, пересвідчившись, що їх зачеплено за трубку (мал. b-c). **УВАГА!** Якщо кошик прикріплено неправильно, як показано, він не зможе витримати розміщений у ньому вантаж.

**7 ФІКСОВАНІ АБО ШАРНІРНІ ПЕРЕДНІ КОЛЕСА** Щоб заблокувати передні колеса, поверніть важіль всередину (мал. a); щоб розблокувати передні колеса для вільного обертання, поверніть важіль назовні (мал. b).

**На місцевості зі складним рельєфом рекомендовано фіксувати передні колеса.**

**8 ГАЛЬМО** Щоб поставити раму на гальмо, натисніть на задню частину педалі і пересвідчіться, що індикатор

- став червоним (мал. а). Щоб розблокувати раму, натисніть на передню частину педалі і пересвідчіться, що індикатор став зеленим (мал. б).
- 9 РЕГУЛЬОВАНА РУЧКА** Для регулювання висоти ручки одночасно натисніть на бічні кнопки, поверніть ручку в потрібне положення та відпустіть кнопки (мал. а). КРИПЛЕННЯ ПІДСТАКАНИКА Підстаканник можна пристебнути до однієї з грибоподібних кнопок, розташованих на рамі справа і зліва від ручки (мал. б).
- 10 СКЛАДАННЯ ШАСІ З ПРИКРІПЛЕНИМ СИДІННЯМ** Раму можна складати, коли на ній прикріплено сидіння – обличчям у напрямку руху чи проти напрямку руху.
- ПОЛОЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ У НАПРЯМКУ РУХУ:** Закрійте капюшон, потягніть ручку регулювання спинки (мал. 1) і повністю складіть спинку вперед (мал. 2).
- 11 Сумістіть ручку з рамою** (мал. а), посуньте захисну кнопку, розташовану позаду ручки (мал. б), вправо чи вліво та повністю натисніть центральну кнопку на ручці (мал. с). Складіть шасі, відпустіть обидві кнопки (б-с) та натисніть на ручку вниз (мал. д), тримаючи шасі вертикально до фіксації з клацанням в закримому положенні (мал. е).
- 12 ПРЕВСТАНОВЛЕННЯ СИДІННЯ НА ШАСІ:** Щоб зняти сидіння, натисніть кнопки з обох боків, як показано (мал. а), і водночас підніміть сидіння (мал. б). Приєднайте сидіння до шасі – у положенні обличчям у напрямку руху (fig\_c) чи проти напрямку руху (мал. д). **Щоб зафіксувати сидіння на рамі/опорі, встановіть його на фікатори до закріплення з клацанням.**
- ВАЖЛИВО!** Переконайтесь, що сидіння правильно закрілено.
- 13 ПОЛОЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ ПРОТИ НАПРЯМКУ РУХУ** Закрійте капюшон, потягніть ручку регулювання спинки (мал. 1) і повністю складіть спинку вперед (мал. 2).
- 14 Сумістіть ручку з рамою** (мал. а), посуньте захисну кнопку, розташовану за ручкою (мал. б), вправо чи вліво та повністю натисніть центральну кнопку на ручці (мал. с). Складіть шасі, відпустіть обидві кнопки (б-с) та натисніть на ручку вниз (мал. д), тримаючи шасі вертикально до фіксації з клацанням в закримому положенні (мал. е).
- 15 ТРАНСПОРТУВАННЯ** Коляску можна зручно переносити (заблокувавши передні колеса у фікованому положенні), взявши за ручку, складену до рами (мал. а). Для зменшення загальних габаритів можна опустити ручку (мал. б).
- 16 ЗНІМАННЯ КОЛІС** Щоб зробити коляску ще компактнішою, можна зняти всі колеса. Щоб зняти задні колеса, виконайте такі дії: натисніть на кнопку, як показано на ілюстрації, і зніміть колесо (мал. а). Щоб зняти передні колеса, виконайте такі дії: натисніть на кнопку під підніжкою, як показано на ілюстрації, і зніміть колесо (мал. б).
- 17 РОЗКЛАДАННЯ РАМИ ІЗ СИДІННЯМ, ВСТАНОВЛЕНІМ У НАПРЯМКУ РУХУ** Сумістіть ручку з рамою (мал. а), струсніть шасі, посуньте захисну кнопку, розташовану за ручкою (мал. б), вправо чи вліво та повністю натисніть центральну кнопку на ручці (мал. с). Розкладіть шасі, відпустіть обидві кнопки (б-с) та підніміть ручку вгору (мал. д), щоб вона повністю відкрилася та з клацанням стала на місце. Підніміть спинку (мал. е), щоб вона з клацанням стала на місце (мал. f).
- 18 РОЗКЛАДАННЯ РАМИ ІЗ СИДІННЯМ, ВСТАНОВЛЕНІМ ПРОТИ НАПРЯМКУ РУХУ**
- Сумістіть ручку з рамою (мал. а), нахиліть шасі, посуньте захисну кнопку, розташовану за ручкою (мал. б), вправо чи вліво та повністю натисніть центральну кнопку на ручці (мал. с). Розкладіть шасі, відпустіть обидві кнопки (б-с) та підніміть ручку вгору (мал. d), щоб вона повністю відкрилася та з клацанням стала на місце. Підніміть спинку (мал. e), щоб вона з клацанням стала на місце (мал. f).
- 19 МОЖЛИВІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ**
- СЕРІЙНІ НОМЕРИ**
- 20 Інформація про дату виготовлення виробу Veloce назначена на задній трубці рами.
- Назва виробу, дата виготовлення та серійний номер рами.
- ІНСТРУКЦІЯ SEAT**
- 1 **КАПЮШОН** Щоб використати капюшон, потягніть його до повного розкриття із клацанням. Капюшон має віконце, як показано.
- 2 Капюшон можна збільшити завдяки практичній блискавці (мал. а). У ньому також є додаткова секція, яку можна витягти для захисту від сонця (мал. b).
- 3 Ідеальне положення для денного сну малюка можна отримати, розкладавши капюшон та повністю опустивши спинку коляски.
- 4 **МУФТА ДЛЯ НІГ** (за наявності) Протягніть муфту для ніг під переднім бампером, відстегніть перші бічні кнопки капюшона (мал. а) і пристегніть муфту для ніг до розстебнитих кнопок капюшона (мал. b). Насамкінець застібніть дві кнопки під підніжкою (мал. c).
- 5 Щоб зняти капюшон, від'єднайте його від трубки шасі, як показано на малюнку.
- 6 Щоб закріпити капюшон, пересвідчіться, що гачок суміщені зі штифтом ззаду трубки шасі.
- 7 **ПІДНІЖКА** Щоб відрегулювати підніжку до потрібного положення, натисніть кнопки з обох боків та опустіть (мал. а) чи підніміть підніжку (мал. b).
- 8 **ПЕРЕДНІЙ БАМПЕР** Передній бампер можна зняти, натиснувши дві кнопки на боках (мал. а), чи від'єднати з одного боку, натиснувши лише одну з цих двох кнопок (мал. b). Щоб під'єднати бампер, вставте його у відповідні отвори, натисніть на кнопки та штовхайте бампер вниз, щоб він із клацанням стала на місце (мал. c).
- 9 **СПИНКА** Щоб відрегулювати положення спинки, підніміть ручку (мал. а) та опустіть спинку у бажане положення (мал. b). Регульовану спинку можна фіксувати у різноманітних положеннях.
- 10 **5-ТОЧКОВІ РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ** Щоб пристебнути дитину, надініть дві пряжки на поясний ремінь. Потім їх потрібно вставити до пряжки лямки, що проходить між ногами, доки не почуєте клацання (мал. а). Щоб розстягнути ремені, натисніть на кнопку у центрі пряжки та втягніть поясні ремені (мал. b).
- 11 Щоб затягнути поясний ремінь, потягніть з обох боків у напрямку, указаному стрілкою. Щоб відпустити ремені, виконайте протилежні дії.
- 12 Ремені безпеки можна відрегулювати у 3 положеннях, залежно від зросту дитини. Із часом дитина зростає, тому потрібно перевстановлювати ремінь у вище положення.
- 13 Щоб відрегулювати висоту, просуньте лямки з наплічними накладками через вушка у спинці (мал. a) і протягніть їх через ці вушка (мал. b).
- 14 Сидіння можна скласти. Зніміть його з рами, складіть капюшон, від'єднайте передній бампер і натисніть на ручку регулювання спинки, як показано.
- 15 **ЗНІМАНА ОББІВКА** Щоб зняти оббівку капюшона, виконайте такі дії:

- відстебніті капюшон від рами та розстебніті 2 кнопки біля штифтів (мал. а), потім натисніть на кнопки на двох кріпленнях і зниміть капюшон (мал. б). Витягніть дві жорсткі опори (мал. с).
- 16 Щоб зняти оббивку сидіння, виконайте такі дії:  
 - розстебніть внутрішні кнопки з обох боків сидіння (мал. а),  
 - розстебніть 4 кнопки на сидінні (мал. б),  
 на спинці коляски витягніть ручку регулювання спинки з тканини (мал. с).  
 17 Відстебніть паховий ремінь під основою сидіння (мал. д) і розстебніть блискавку ззаду спинки (мал. е). Тепер можна зняти оббивку.
- 18 Виверніть оббивку (мал. f), підніміть жорстку деталь та витягніть паски безпеки з отворів (мал. g). Повністю витягніть жорстку деталь (мал. h).
- 19 НАДЯГАННЯ ОББИВКИ Для надягання оббивки виконайте вказані дії у зворотному порядку, але ОБОВ'ЯЗКОВО почніть зі встановлення жорсткої деталі у відповідну "кишеню" оббивки, після чого протягніть ремені безпеки через отвори. Тепер, після повного встановлення жорсткої деталі можна надягнути оббивку.

## **СЕРІЙНІ НОМЕРИ**

- 20 Інформація щодо дати виробництва виробу Seat розміщена на сидінні під оббивкою.  
 Назва виробу, дата виготовлення та серійний номер рами.

## **АКСЕСУАРЫ (ПРОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО)**

Аксесуари PegPerego розроблені як корисний, практичний засіб для спрощення життя батьків. Відкрийте для себе всі аксесуари вашого продукту. Запитуйте у продавця.

## **ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Чищення виробу мають виконувати тільки дорослі особи.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ: захищайте виріб від негоди: води, дощу або снігу. Тривала і безперервна дія яскравого сонячного світла може привести до зміни забарвлення різних матеріалів. Зберігайте цей виріб у сухому місці.

ЧИЩЕННЯ ШАССІ: передбачено чистість усі пластикові частини вологою тканиною. Не використовуйте розчинників чи інших подібних очищувальних засобів. Підтримуйте сухість металічних частин, щоб запобігти утворенню іржі. За необхідності підтримуйте чистоту рухомих частин (регулювальні механізми, фіксуючі механізми, колеса...), уникайте потрапляння до них пилу і піску.

ОЧИЩЕННЯ ТКАНИННИХ ДЕТАЛЕЙ: чистість тканинні деталі щіткою для видалення пилу.

Під час прання уважно дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, яку пришило до оббивки.

- Не використовувати хлорний відбілювач.
- Не прасувати.
- Не застосовувати хімічну чистку.
- Не видавляти плями розчинниками.
- Не сушити в сушильній машині.

## **PEGPEREGO S.P.A**

В компанії PegPerego SpA впроваджено систему управління якістю, сертифіковану TÜV Italia Srl згідно зі стандартом ISO 9001.

Компанія PegPerego залишає за собою право у будь-який час вносити зміни у моделі, описані у цій публікації, з технічних чи комерційних міркувань.

## **ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ PEGPEREGO**

У разі пошкодження чи втрати будь-яких деталей, використовуйте тільки оригінальні запасні частини PegPerego. Для проведення будь-якого ремонту, заміни деталей та отримання інформації про виріб та продаж оригінальних запасних частин і додаткового обладнання звертайтесь до сервісних центрів PegPerego і вказуйте серійний номер виробу, якщо він є.

**Тел.: 0039/039/60.88.213**

**Ел. пошта:** assistenza@pepperego.com

**Веб-сайт:** www.pepperego.com

Усі права інтелектуальної власності, пов'язані з вмістом цього посібника з експлуатації, належать компанії PegPerego S.p.A. і захищенні чинним законодавством.

# EL\_Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν PegPerego.

## ⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ

**ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.** Η ασφάλεια του παιδιού μπορεί να κινδυνεύσει σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παρούσες οδηγίες.

- Αυτό το προϊόν έχει μελετηθεί για τη μεταφορά ενός παιδιού στο κάθισμα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό για μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από εκείνον που προβλέπει ο κατασκευαστής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η διαδικασία συναρμολόγησης και προετοιμασίας του προϊόντος πρέπει να γίνει μόνο από ενήλικες.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπουν εξαρτήματα ή παρουσιάζει ελαττώματα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.**
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καθίσματος, του πορτ-μπεμπέ ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.**
- Τα φρένα πρέπει να είναι πάντα κατεβασμένα όταν το καροτσάκι είναι σταματημένο ή κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του παιδιού.
- Μη βάζετε τα δάχτυλα στους μηχανισμούς.
- Κάθε φορτίο που κρέμεται από τη χειρολαβή ή στα χερούλια μπορεί να προκαλέσει αστάθεια. Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά φορτία.
- Μην τοποθετείτε στο καλάθι φορτία βάρους άνω των 7 kg.

Μην τοποθετείτε στην υποδοχή ποτηριών (εάν υπάρχει) βάρος μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στο εξάρτημα και ποτέ ζεστά ροφήματα. Μην τοποθετείτε στις τσέπες της κουκούλας (εάν υπάρχει) βάρος άνω των 0.2 Kg.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την

αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό.

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.

Προσέξτε το παιδί όταν ρυθμίζετε τους μηχανισμούς (χειρολαβή, πλάτη).

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε σκάλες ή σκαλοπάτια. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε εστίες θερμότητας, ακάλυπτες φλόγες ή επικινδυνα αντικείμενα στα οποία μπορεί να φτάσουν τα χέρια του παιδιού.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ανταλλακτικά που παρέχει ή συνιστά ο κατασκευαστής/ εισαγωγέας.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όταν κάνετε τζόκινγκ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προσθέτετε στρωματάκια που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Οποιοδήποτε φορτίο εφαρμόζεται στη λαβή ή/και στην πλάτη ή/και από το πλάι του προϊόντος μπορεί να επηρεάσει σταθερότητα του προϊόντος.

Αυτό το προϊόν έχει μελετηθεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα προϊόντα PegPerego: Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδας μας: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## **Veloce (Chassis + Seat):**

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά από τη γέννηση μέχρι βάρος 22 κιλά ή 4 ετών, ανάλογα με το ποια από τις δύο συνθήκες εμφανίζεται πρώτη.

Για παιδιά με βάρος άνω των 15 Kg, γυρίστε και χρησιμοποιήστε το κάθισμα αποκλειστικά προς την κατεύθυνση κίνησης.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.**

### **Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων.**

Δένετε πάντα τη ζώνη μέσης με τη διαχωριστική ζώνη ποδιών.

- Η προστατευτική μπάρα δεν έχει μελετηθεί για να αντέχει στο βάρος του παιδιού. Η προστατευτική μπάρα δεν έχει μελετηθεί για να ανασηκώνει το κάθισμα με το βάρος του παιδιού. Η προστατευτική μπάρα δεν αντικαθιστά τη ζώνη ασφαλείας.

- Για τα νεογέννητα συνιστάται να κατεβάσετε εντελώς την πλάτη.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε το κάλυμμα βροχής (εάν υπάρχει) σε κλειστούς χώρους και να βεβαιώνεστε πάντα ότι το παιδί δεν ζεσταίνεται. Μην το τοποθετείτε ποτέ κοντά σε εστίες θερμότητας και αποφεύγετε την επαφή με τσιγάρα. Το κάλυμμα βροχής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα καροτσάκι περιπάτου χωρίς να το συγκρατεί η κουκούλα ή το αλεξήλιο.

Χρησιμοποιείτε το κάλυμμα βροχής μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα βροχής δεν εμποδίζει κανέναν κινούμενο μηχανισμό στο κάθισμα ή στο καροτσάκι. Αφαιρείτε πάντοτε το κάλυμμα βροχής πριν κλείσετε το καρότσι ή το καροτσάκι περιπάτου.

## **Veloce Chassis + κάθισμα αυτοκινήτου:**

Έχει εγκριθεί για παιδιά από τη γέννησή τους έως βάρους 13 kg.

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κάθισμα αυτοκινήτου, αυτό το προϊόν δεν αντικαθιστά το καροτσάκι ή το κρεβατάκι.

Αν το παιδί πρέπει να κοιμηθεί, θα πρέπει να το βάλετε ξαπλωμένο σε ένα καροτσάκι, μια κούνια ή ένα κρεβατάκι.

## **Veloce Chassis + Καροτσάκι:**

έχει εγκριθεί για παιδιά από τη γέννησή τους έως βάρους 9 kg.

Αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το καροτσάκι: αυτό το προϊόν έχει εγκριθεί για παιδιά που δεν είναι σε θέση να κάθονται από μόνα τους, να γυρίζουν και να στηρίζονται στα χέρια ή στα γόνατα με μέγιστο βάρος 9 kg.

Κατά τη χρήση του καροτσιού, όλες οι χειρολαβές μεταφοράς (εάν υπάρχουν) πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό του καροτσιού ώστε να μην μπορεί να τις φτάσει το παιδί..

**Οι φωτογραφίες που αναφέρονται στις λεπτομέρειες του προϊόντος μπορεί να διαφέρουν από το αγορασμένο μοντέλο.**

**Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδας μας: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHASSIS**

1 ΑΝΟΙΓΜΑ: Πριν ανοίξετε τον σκελετό, αφαιρέστε, εάν υπάρχουν, όλα τα καλύμματα από χαρτόνι (χωρίς να χρησιμοποιήσετε λάμες).

- πιέστε τα δύο πλαίνα μπουτόν πάνω στη χειρολαβή και περιστρέψτε την ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον συλήνα του σκελετού (εικ.α).

- μετακινήστε προς δεξιά ή αριστερά το μπουτόν ασφαλείας που βρίσκεται πίσω από τη χειρολαβή (εικ.b) και πιέστε μέχρι τέρμα το κεντρικό μπουτόν πάνω στην χειρολαβή (εικ.c).

- ανοίξτε το καρότσι, αφήστε και τα δύο μπουτόν (b-c) και ανασηκώστε τη χειρολαβή προς τα πάνω (εικ.d) έως ότου ανοίξει εντελώς (κλικ) (εικ.e).

2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ:

Για να τοποθετήσετε τους εμπρός τροχούς, πιέστε τους στην ειδική υποδοχή έως ότου ασφαλίσουν με ένα κλικ (εικ.\_a).

Για να τοποθετήσετε τους πίσω τροχούς, πιέστε τους στην ειδική υποδοχή έως ότου ασφαλίσουν με ένα κλικ (εικ.\_b).

3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ:  
Πέραστε και συνδέστε τους προφυλακτήρες όπως στην εικόνα στα ειδικά στηρίγματα στον σαλήνα του πίσω τροχού του καροτσιού.

Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση: ανασηκώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση και αφαιρέστε τους.

4 ΑΝΟΙΓΜΑ SEAT: ανοίξτε το καθίσμα από τα άκρα ανασηκώνοντας την πλάτη μέχρι να ασφαλίσει.

5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ:

Συνδέστε πρώτα το μπροστινό μέρος του καλαθιού:

συνδέστε στο πλάι τα ελάσματα στα ειδικά αυλάκια που υπάρχουν στον σκελετό (εικ.α) και στη συνέχεια συνδέστε ωστά τα τρία velcro όπως στην εικόνα (εικ\_.b-c).

- 6 Σύνδεση του πίσω μέρους του καλαθιού:  
συνδέστε στο πλάι τα ελάσματα στα ειδικά αυλάκια που υπάρχουν στους βραχίονες του σκελετού (εικ.α) και στη συνέχεια συνδέστε το velcro γύρω από τον σωλήνα όπως στην εικόνα (εικ.b).  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! αν δεν συνδέσετε ωστά το καλάθι σύμφωνα με τις οδηγίες, το καλάθι δεν θα αντέξει το βάρος του φορτίου που θα τοποθετήσετε στο εσωτερικό του.

- 7 ΣΤΑΘΕΡΟΙ Η ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ: για να εμποδίσετε την περιστροφή των μπροστινών τροχών, περιστρέψτε τον μοχλό στραμμένο προς το δρόμο (εικ.\_a), για να απλευθερώσετε τους τροχούς ώστε να περιστρέφονται, περιστρέψτε τον μοχλό προς τα έξω (εικ.\_b).

### Σε ανώμαλο έδαφος συνιστάται η χρήση του σταθερού τροχού.

- 8 ΦΡΕΝΟ: για να φρενάρετε τον σκελετό πιέστε το πίσω μέρος του πεντάλ και βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης είναι κόκκινος (εικ. a).

Για να απασφαλίσετε τον σκελετό πιέστε το μπροστινό μέρος του πεντάλ και βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης είναι πράσινος (εικ. b).

- 9 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ: για να ρυθμίσετε το ύψος της χειρολαβής, πιέστε ταυτοχρόνως τα πλαϊνά μπουτόν και περιστρέψτε τη χειρολαβή στην επιλυμητή θέση και αφήστε τα μπουτόν (εικ.\_a).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΤΗΡΙΟΥ: μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή ποτηριού στην υποδοχή του σκελετού που βρίσκεται τόσο δεξιά όσο και αριστερά της χειρολαβής (εικ.\_b).

- 10 ΚΑΙΣΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ: μπορείτε να κλείσετε το καρότι με το κάθισμα τοποθετημένο τόσο στραμμένο προς τη μητέρα ή προς τα εμπρός.

### ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ:

- Κλείστε την κουκούλα, τραβήγτε τη χειρολαβή για τη ρύθμιση της πλάτης (εικ.\_1) και γυρίστε το εντελώς προς τα εμπρός και κλείστε το (εικ.\_2).

- 11 Ευθυγραμμίστε τη χειρολαβή με τον σκελετό (εικ. a), μετακινήστε προς δεξιά ή αριστερά το μπουτόν ασφαλείας που βρίσκεται πίσω από τη χειρολαβή (εικ.b) και πιέστε μέχρι τέρμα το κεντρικό μπουτόν πάνω στην χειρολαβή (εικ.c).

Κλείστε το καρότι, αφήστε και τα δύο μπουτόν (b-c) και σπώραξτε προς τα κάτω τη χειρολαβή (εικ. d) διατηρώντας το καρότι κατακόρυφα έως όπου κλείσει εντελώς με ένα κλικ (εικ.e).

- 12 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ:

Για να αποσυνδέσετε το κάθισμα πρέπει να πιέσετε τα μπουτόν όπως στην εικόνα και από τις δύο πλευρές (εικ.\_a) και ταυτόχρονα να το σηκώσετε (εικ.\_b).

Συνδέστε το κάθισμα στο καρότι, στραμμένο προς το δρόμο (εικ.\_c) ή στραμμένο προς τη μητέρα (εικ.\_d).

Για να αγκιστρώσετε το κάθισμα στον σκελετό/ στηρίγμα τοποθετήστε το στα συστήματα ασφαλίστης έως ότου ασφαλίσει με ένα κλικ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει ασφαλίσει σωστά.

- 13 ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ:

Κλείστε την κουκούλα, τραβήγτε τη χειρολαβή για τη ρύθμιση της πλάτης (εικ.\_1) και γυρίστε το εντελώς προς τα εμπρός και κλείστε το (εικ.\_2).

- 14 Ευθυγραμμίστε τη χειρολαβή με τον σκελετό (εικ. a), μετακινήστε προς δεξιά ή αριστερά το μπουτόν ασφαλείας που βρίσκεται πίσω από τη χειρολαβή (εικ.b) και πιέστε μέχρι τέρμα το κεντρικό μπουτόν πάνω στην χειρολαβή (εικ.c).

Κλείστε το καρότι, αφήστε και τα δύο μπουτόν

(b-c) και σπώραξτε προς τα κάτω τη χειρολαβή (εικ. d) διατηρώντας το καρότι κατακόρυφα έως όπου κλείσει εντελώς με ένα κλικ (εικ.e).

- 15 ΜΕΤΑΦΟΡΑ: μπορεί να μεταφερθεί άνετα κρατώντας σταθερούς τους μπροστινούς τροχούς και πάνοντας τη χειρολαβή ευθυγραμμισμένη με τον σκελετό (εικ.\_a). Για να μειώσετε περισσότερο τον χώρο που καταλαμβάνει, μπορείτε να κατεβάστε τη χειρολαβή (εικ.b).

- 16 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

Για άκομα μικρότερο όγκο, μπορείτε να αφαιρέσετε όλους τους τροχούς:

Για να αφαιρέστε τους πίσω τροχούς: πιέστε το μπουτόν όπως στην εικόνα και βγάλτε τον τροχό (εικ.\_a).

Για να αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς: πιέστε το μπουτόν που βρίσκεται κάτω από τη βάση στήριξης ποδιών όπως στην εικόνα και βγάλτε τον τροχό (εικ.\_b).

- 17 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΕΜΠΡΟΣ:

ευθυγραμμίστε τη χειρολαβή με τον σκελετό (εικ. a), γείρετε το κάθισμα, μετακινήστε προς δεξιά ή αριστερά το μπουτόν ασφαλείας που βρίσκεται πίσω από τη χειρολαβή (εικ. b) και πιέστε μέχρι τέρμα το κεντρικό μπουτόν πάνω στην χειρολαβή (εικ. c).

Ανοιξτε το καρότι, αφήστε και τα δύο μπουτόν (b-c) και αναστηκώστε τη χειρολαβή προς τα πάνω (εικ. d) έως όπου ανοιξει εντελώς (κλικ).

Ανασηκώστε την πλάτη του καθίσματος (εικ. e) μέχρι να ασφαλίσει με ένα κλικ (εικ. f).

- 18 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ:

ευθυγραμμίστε τη χειρολαβή με τον σκελετό (εικ. a), γείρετε το κάθισμα, μετακινήστε προς δεξιά ή αριστερά το μπουτόν ασφαλείας που βρίσκεται πάνω από τη χειρολαβή (εικ. b) και πιέστε μέχρι τέρμα το κεντρικό μπουτόν πάνω στην χειρολαβή (εικ. c).

Ανοιξτε το καρότι, αφήστε και τα δύο μπουτόν (b-c) και αναστηκώστε τη χειρολαβή προς τα πάνω (εικ. d) έως όπου ανοιξει εντελώς (κλικ).

Ανασηκώστε την πλάτη του καθίσματος (εικ. e) μέχρι να ασφαλίσει με ένα κλικ (εικ. f).

- 19 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ

- 20 Στον πίσω μαήκα του σκελετού του Veloce αναγράφονται πληροφορίες αναφορικά με την ημερομηνία παραγωγής του.

- Όνομα προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής και αριθμός του σκελετού.

Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σε περίπτωση παραπόνων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### SEAT

- 1 ΚΟΥΚΟΥΛΑ: για να χρησιμοποιήσετε την κουκούλα τεντώστε την έως όπου ασφαλίσει σε θέση πλήρους ανοιγμάτος.

Διαθέτει ένα παράθυρο, όπως στην εικόνα.

- 2 Η κουκούλα είναι επεκτεινόμενη χάρη σε ένα φερμουάρ (εικ. a). Διαθέτει ένα τιμόλια στο μπροστινό μέρος για περισσότερη σκιά (εικ. b).

- 3 Τεντώνοντας όλη την κουκούλα και κατεβάζοντας όλη την πλάτη του καροτσιού, έχουμε την ιδανική θέση για τον ύπνο του παιδιού σας.

- 4 ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ (αν υπάρχει): προσαρμόστε τον ποδόσακο κάτω από την προστατευτική μπάρα, ξεκουμπώστε το πρώτο κουμπί της κουκούλας (εικ. a), κουμπώστε τον ποδόσακο από το πλάι στο κουμπί της κουκούλας που μόλις αποσύνδεστε (εικ. b) και από τις δύο πλευρές. Τέλος κουμπώστε το δύο κουμπιά κάτω από τη βάση στήριξης ποδιών (εικ. c).

- 5 Αν θέλετε να αποσυνδέσετε την κουκούλα, πρέπει να την αποσυνδέσετε από το σωλήνα του σκελετού όπως στην εικόνα.

- 6 Για συνδέσετε και πάλι την κουκούλα, προσέξτε ώστε να συμπέσει το άγκιστρο με τον πείρο στο πίσω μέρος του σωλήνα του σκελετού.
- 7 **ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ:** για να το ρυθμίσετε στην επιθυμητή θέση, πιέστε τα μπουτόν και από τις δύο πλευρές, κατεβάστε (Εικ. a) ή αναστρώστε (Εικ. b) το στήριγμα ποδιών.
- 8 **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ:** Μπορείτε να αφαιρέσετε την προστατευτική μπάρα πιέζοντας τα μπουτόν στα άκρα της (εικ.\_a), ή να την ανοίξετε από τη μία πλευρά πιέζοντας ένα μόνο από τα δύο πλαϊνά μπουτόν (εικ.\_b). Για να την συνδέσετε και πάλι στις υπόδοχες, πιέστε το μπουτόν και σπρώξτε την μέχρι ασφαλίσει με ένα κλικ (Εικ. c).
- 9 **ΠΛΑΤΗ:** για να ρυθμίσετε την πλάτη σκηνώστε τη χειρολαβή (εικ.\_a) και ρυθμίστε την κλίση στην επιθυμητή θέση (εικ.\_b). Η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται σα πολλές θέσεις.
- 10 **ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ:** για να την δέσετε, συνδέσετε τις δύο αγκάρωφες της ζώνης μέσης (με τιράντες συνδεδεμένες στη διαχωριστική ζώνη ποδιών και ασφαλίσμενες με ένα κλικ (εικ.\_a)), για να την απελευθερώσετε, πιέστε το στρογγυλό μπουτόν που βρίσκεται στο κέντρο της αγκάραφας και τραβήξτε προς τα έξω τη ζώνη μέσης (εικ.\_b).
- 11 Για να σφίξετε τη ζώνη μέσης, τραβήξτε και από τις δύο πλευρές προς την κατεύθυνση του βέλους, ενώ για να τη λασκάρετε, τραβήξτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- 12 Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος των ζυνών ασφαλείας σε 3 θέσεις, ανάλογα με το ύψος του παιδιού. Είναι απαραίτητο να περάσετε στην πιο υψηλή θέση όταν το παιδί είναι πιο μεγάλο.
- 13 Ρυθμίστε το ύψος, περνώντας τις τιράντες με τα προστατευτικά ώμων, στα ανοίγματα της πλάτης (εικ.\_a) και βγάλτε τις από τις επιθυμητά ανοίγματα (εικ.\_b).
- 14 Μπορείτε να κλείσετε το καθίσμα. Το αποσυνδέων από τον σκελετό, κλείνω την κουκούλα, αποσυνδέω την προστατευτική μπάρα και πιέσω τη χειρολαβή που ρυθμίζει την πλάτη όπως στην εικόνα.
- 15 **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:**  
για να αφαιρέσετε την κουκούλα: αφαιρέστε την από τον σκελετό και ξεκουμπώστε τα 2 κουμπιά που υπάρχουν κοντά στους πείρους (εικ.\_a), πιέστε τα μπουτόν πάνω στους δύο συνδέσμους και αφαιρέστε την (εικ.\_b).  
Αφαιρέστε τα δύο μεταλλικά στηρίγματα (εικ.\_c).
- 16 Για να αφαιρέσετε την επένδυση του καθίσματος: ξεκουμπώστε το εσωτερικό κουμπί στο πλάι του καθίσματος και στις δύο πλευρές (εικ.\_a), ξεκουμπώστε τα 4 κουμπιά του καθίσματος (εικ.\_b). στο πίσω μέρος του καρποτσιού βγάλτε από το ύφασμα τη χειρολαβή που ρυθμίζει την πλάτη (εικ.\_c).
- 17 αποσυνδέστε τη διαχωριστική ζώνη ποδιών κάτω από το κάθισμα (εικ.\_d) και χαμηλά στο πίσω μέρος της πλάτης ανοίξτε το φέρμουάρ (εικ.\_e). Τώρα μπορείτε να βγάλετε την επένδυση.
- 18 Γύριστε ανάποδα την επένδυση (εικ. f), ανασηκώστε το σκληρό πλαίσιο και βγάλτε από τις σχισμές τις ζώνες ασφαλείας ((εικ. g)). Βγάλτε εντελώς το σκληρό πλαίσιο (εικ. h).
- 19 **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:** Για να τοποθετήσετε και πάλι την επένδυση πρέπει να επέμψετε με την αντίστροφη σειρά αλλά **ΠΡΟΣΟΧΗ** το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να τοποθετήσετε το σκληρό πλαίσιο στην τσέπη της επένδυσης, να τοποθετήσετε και να συνδέσετε τις ζώνες ασφαλείας στις σχισμές και αφού εισέλθει εντελώς το σκληρό πλαίσιο, να τοποθετήσετε το ύφασμα.

## ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ

- 20 Στο κάθισμα κάτω από την επένδυση του Seat αναγράφονται πληροφορίες αναφορικά με την ημερομηνία παραγωγής του.  
\_Όνομα προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής και αριθμός του σκελετού.

Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σε περίπτωση παραπόνων.

## THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

Τα αξεσουάρ PegPerego έχουν επινοηθεί ως χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα ώστε να διευκολύνουν τη ζωή των γονέων. Ανακάλυψε όλα τα αξεσουάρ του προϊόντος PegPerego στο [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο από ενήλικες.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** προστατέψτε το από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες: νερό, βροχή ή χιόνι, η συνεχής και παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα πολλών υλικών φυλάξτε το προϊόν αυτό σε έντονο χώρο. Να ελέγχετε και να κάνετε επεμβάσεις συντήρησης στα κύρια μέρη κατά τακτά διαστήματα.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ:** Περιοδικά καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με ένα υγρό πανί χωρίς να χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα: κρατήστε στεγνά όλα τα μεταλλικά μέρη για να μη σκουριάσουν: κρατήστε καθράρα όλα τα κινούμενα μέρη (μηχανισμοί ρύθμισης, μηχανισμοί συνδέσης, τροχοί...) από σκόνη ή άμμο και έαν χρειαστεί, λιπάντε τα με ελαφρύ λάδι.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:** Σκουπίστε τα μέρη από ύφασμα για να αφαιρέσετε τη σκόνη.

- Για το πλύσιμο συμβουλεύετε την ετικέτα που είναι ραμμένη στην επένδυση του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
- Μην οιδερώνετε.
- Μην χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα.
- Μην αφαιρείτε τους λεκέδες με διαλυτικά.
- Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήριο.

## PEGPEREGO S.P.A.

Η PegPerego SpA είναι μια εταιρεία με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο από την TÜV Italia Srl, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Η PegPerego μπορεί να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τροποποιήσεις στα μοντέλα που περιγράφονται στην παρόντα δημοσίευση, για λόγους τεχνικής ή εμπορικής φύσης.

## ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ PEGPEREGO

Εάν τυχόν χρθούν ή καταστραφούν μέρη του μοντέλου, χρησιμοποιήστε μόνον γήνισια ανταλλακτικά PegPerego. Για ενδεχόμενες επισκευές, αντικαταστάσεις, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, πώληση γηγήσιων ανταλλακτικών και άξεσουάρ, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης PegPerego αναφέροντας, σε περίπτωση που υπάρχει, τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.

**Τηλ.** 0039/039/60.88.213

**e-mail** [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)

**Ιστοσελίδα internet** [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Όλα τα δικιάματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο των παρόντων οδηγών χρήσης ανήκουν στην PegPerego S.p.A. και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΠΕΡΑΜΑΣ Α.Ε.**

2η &amp; 17η οδός (Οδυσ. Ελύτη)

ΒΙΟ.ΠΑ - Ανω Λιόσια 133 41 Αττικής

Τηλ.: 210 24 74 638 – 210 24 86 850

• Fax: 210 24 86 890

e-mail: info@peramax.gr • www.peramax.gr



ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

**PegPerego - ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ**

Η Εγγύηση για τυχόν εργοστασιακά ελαττώματα των προϊόντων της Peg - Perego ορίζεται για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο καταναλωτής πρέπει να απευθύνει πάντα το αίτημα προς τον πωλητή, από τον οποίο έχει την απόδειξη αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ισοδύναμο. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον τα προϊόντα χρησιμοποιείται σωστά και βάσει των οδηγιών χρήσεως. Ο κατασκευαστής και οι εντελαμένοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα του τεχνικού ελέγχου. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εφ' όσον:

- Δεν τηρηθούν οι ανάλογες οδηγίες χρήσεως του κάθε προϊόντος.
  - Καταστραφεί τυχαία το προϊόν ή προκληθούν βλάβες από τη κακή χρήση αυτού.
  - Υπάρχει τεχνική παρέμβαση έχοντας προς την εταιρεία μας τεχνικού, πράγμα το οποίο απαγορεύεται και αποτελεί κίνδυνο για την ασφαλεία του παιδιού.
  - Φυσιολογική φθορά η οποία δεν επηρεάζει την λειτουργία του προϊόντος.
- Διατηρείτε την εγγύηση και τις οδηγίες χρήσεως και για μελλοντική χρήση.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ: .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: .....

e-mail: .....

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΝΤΟΣ: .....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΝΤΟΣ: .....

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ**

**ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ**


**Προσοχή:** Η εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον έχει συμπληρωθεί και σφραγιστεί από τον πωλητή με την ημερομηνία αγοράς. Ζητείστε το από το κατάστημα τη στιγμή της αγοράς. Αν χαθεί ή καταστραφεί το απόκομμα της εγγύησης, δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

**RO\_Romanian**

Vă mulțumim că ați ales un produs PegPerego.

**AVERTISMENTE**

**IMPORTANT – CITIȚI CU ATENȚIE  
ȘI PĂSTRATI ACEST DOCUMENT  
PENTRU CONSULTARE ULTERIORĂ  
Dacă nu se respectă aceste  
instrucțiuni, siguranța copilului  
ar putea fi periclitată.**

- Acest produs a fost gândit pentru un singur copil.
- Nu folosiți acest produs pentru un număr de ocupanți mai mare decât cel gândit de producător.
- AVERTISMENT: Operațiunile de montaj și pregătire trebuie realizate numai de adulți.
- Nu folosiți acest produs dacă constatați componente lipsă sau defecte.
- **AVERTISMENT Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de utilizare.**
- **AVERTISMENT Înainte de utilizare verificați dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul căruciorului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător**
- Folosiți întotdeauna frâna atunci când puneti staționați și când așezați sau scoateți copilul din cărucior.
- Nu introduceți degete în mecanisme.
- Orice greutății agățate de bara mânerului sau de mânerul ar putea crea instabilitate; respectați instrucțiunile producătorului referitoare la greutățile maxime ce pot fi transportate.
- Nu încărcați coșurile cu mai mult de 7 Kg. Nu așezați în suportul de pahar (dacă acesta există) greutăți mai mari decât cele precizate chiar pe suporturile de pahar și nu puneti niciodată băuturi fierbinți. Nu așezați greutăți mai mari de 0,2 Kg în buzunarele dě pe capotină (dacă există).
- **AVERTISMENT Pentru a evita**

- rănirea copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest produs
- AVERTISMENT** Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.
- Acest produs nu este o jucărie**
- AVERTISMENT** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Aveți grijă să nu răniți copilul atunci când reglați mecanismele (bara mânerului, spătarul...).
- Nu folosiți produsul în apropierea scărilor sau treptelor, surselor de căldură, flăcărilor sau obiectelor periculoase aflate în raza de acțiune a copilului.
- Se vor folosi numai piese de schimb furnizate sau recomandate de producător/distribuitor.
- AVERTISMENT Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergați sau vă plimbați pe role.**
- AVERTISMENT** Nu adăugati nicio salteleță ce nu a fost aprobată de producător.
- Nu utilizați accesorii ce nu au fost aprobate de producător.
- Orice greutăți agătate de mâner și/sau de spătar și/sau de părțile laterale ale produsului ar putea afecta stabilitatea acestuia.
- Acest produs a fost proiectat pentru a fi folosit în combinație cu produsele de la PegPerego. Pentru mai multe informații, consultați site-ul nostru: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

### **Veloce (Şasiu + Scaun):**

Acest produs este potrivit pentru bebeluși începând de la naștere până la vîrstă de 4 ani sau până la greutatea de 22 kg, în funcție de care dintre aceste limite este atinsă prima.

Pentru bebelușii cu o greutate mai mare de 15 kg, orientați și utilizați scaunul exclusiv cu față la direcția de mers.

### **AVERTISMENT: Utilizați întotdeauna sistemul de**

**prindere. Folosiți întotdeauna centura de siguranță în cinci puncte. Fixați întotdeauna centura din talie de centura dintre picioare.**

- Bara frontală nu a fost proiectată pentru a susține greutatea copilului; bara frontală nu a fost proiectată pentru a ridica scaunul împreună cu greutatea copilului. Bara frontală nu înlocuiește centura scaunului.
- Pentru bebelușii nou-născuți se recomandă folosirea spătarului în cea mai joasă poziție.
- **AVERTISMENT:** nu folosiți husa de ploaie (dacă există) în spații închise și verificați cu regularitate dacă copilului nu îi este prea cald; nu lăsați căruciorul în apropierea surselor de căldură și mențineți distanță față de țigări aprinse. Husa de ploaie nu trebuie folosită pe un cărucior fără capotină sau parasolar de care să se poată prinde. Folosiți husa de ploaie numai sub supravegherea unui adult. Asigurați-vă că husa de ploaie nu obstruează niciun mecanism în mișcare al șasiului sau al căruciorului. Scoateți întotdeauna husa de ploaie înainte de a plia șasiul sau căruciorul.

### **Şasiul + Scaunul auto Veloce:**

este aprobat pentru copii de la naștere până la greutatea de 13 kg. Atunci când este folosit în combinație cu scaunul auto, acest produs nu înlocuiește pătuțul sau patul. În cazul în care copilul vrea să doarmă el trebuie așezat într-un landou, pătuț sau pat potrivit.

### **Şasiul + Landoul Veloce:**

este aprobat pentru copii de la naștere până la greutatea de 9 kg. Atunci când este folosit în combinație cu landoul: acest produs este potrivit pentru un copil care nu poate sta singur în sezut, nu se poate rostogoli și nu

se poate împinge în sus sprijinindu-se în mâini și genunchi. Greutatea maximă a copilului: 9 kg.  
Mânerul de transport (dacă există) trebuie lăsat în afara landoului, în aşa fel încât copilul să nu ajungă la el în timpul utilizării acestuia.

Imaginile care fac referire la detaliile produsului pot fi diferite de colecția achiziționată.  
Pentru mai multe informații, consultați site-ul nostru: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

## INSTRUCȚIUNI SASIUL

1 DEPLIEREA: Înainte de a deschide cadrul, dacă există, îndepărtați toate separatoarele din carton (fără a folosi lame).

- Apăsați cele două butoane laterale de pe bara mânerului și rotiți-l astfel încât să se alinieze cu bara cadrului (fig.a).
- Deplasați butonul de siguranță aflat în spatele barei mânerului (fig.b) spre dreapta sau spre stânga și apăsați complet butonul central de pe bara mânerului (fig.c).
- Deschideți șasiul, eliberați ambele butoane (b-c) și ridicați bara mânerului în sus (fig.d) până când se deschide complet și se fixează cu un clic (fig.e).

2 MONTAJUL ROTIILOR:

Pentru a monta roțiile din față, introduceți-le în locașul lor și apăsați pe ele până când intră la locul lor (fig.\_a). Pentru a monta roțiile din spate, introduceți-le în locașul lor și apăsați pe ele până când intră la locul lor (fig.\_b).

3 MONTAJUL APĂRĂTORILOR DE NOROI LA ROTILE DIN SPATE:

Introduceți și prindeți apărătorile de noroi, ca în imagine, pe suporturile fixate pe soclurile roțiilor spate ale șasiului. Pentru a le demonta sau înlocui: apăsați în direcția opusă și trageți-le afară.

4 DEPLIEREA SCAUNULUI: Deschideți scaunul de la capete, ridicând spătarul până când se fixează în poziție cu un clic.

5 MONTAJUL COȘULUI:

Fixați mai întâi partea din față a coșului: introduceți benzile laterale în canalele existente de-a lungul cadrului (fig.a) și apoi fixați cele trei benzi Velcro ca în imagine (fig.b-c).

6 Montajul părții din spate a coșului:

Introduceți benzile laterale în canalele existente de-a lungul stâlpilor cadrului (fig.a) și apoi fixați banda Velcro ca în imagine, asigurându-vă că ati cuprinz bară (fig.b). ATENȚIE! Dacă nu prindeți corect coșul, ca în imagine, coșul nu va putea susține greutatea obiectelor așezate în acesta.

7 ROTI DIN FAȚĂ FIXE SAU PIVOTANTE: Pentru a bloca roțiile din față, rotiți maneta spre interior (fig.\_a); pentru a elibera roțiile și a le permite să pivoteze, rotiți maneta spre exterior (fig.\_b).

**Pe teren accidentat, vă recomandăm să folosiți roți fixe.**

8 FRÂNA: Pentru a frâna cadrul, apăsați partea din spate a pedalei și verificați dacă indicatorul este roșu (fig.a).

Pentru a debloca cadrul, apăsați partea din față a pedalei și verificați dacă indicatorul este verde (fig.b).

9 BARA REGLABILĂ A MÂNERULUI: Pentru a regla înălțimea barei mânerului, apăsați simultan butoanele laterale, rotiți bara mânerului în poziția dorită și eliberați butoanele (fig.\_a).

MONTAJUL SUPORTULUI DE PAHAR: Este posibil să fixați suportul de pahar pe unul dintre butoanele-ciupercă de pe cadrul, amplasate atât în partea dreaptă, cât și în partea stângă a barei mânerului (fig.\_b).

10 PLIEREA ȘASIULUI CU SCAUNUL ATĂSAT:

Este posibilă plierea șasiului cu scaunul atașat, orientat fie cu față, fie cu spatele.

## ORIENTAREA CU FATA LA DIRECȚIA DE MERS:

Închideți capotina, trageți mânerul de reglare a spătarului (fig.\_1) și pliați-l complet în față până când se închide (fig.\_2).

- 11 Aliniați bara mânerului cu cadrul (fig.\_a), deplasați butonul de siguranță aflat în spatele barei mânerului (fig.b) spre dreapta sau spre stânga și apăsați complet butonul central de pe bara mânerului (fig.c). Pliați șasiul, eliberați ambele butoane (b-c) și împingeți bara mânerului în jos (fig d), tăinând șasiul în poziție verticală până când se fixează în poziția pliat (fig.e).

12 INVERSAREA ORIENTĂRII SCAUNULUI PE ȘASIUL:

Pentru a elibera scaunul, apăsați cele două butoane de pe părțile laterale, ca în imagine (fig.\_a) și în același timp ridicați scaunul (fig.\_b).

Fixați scaunul pe șasiu, fie orientat cu față (fig.\_c), fie orientat cu spatele (fig.\_d) spre direcția de mers.

Pentru a fixa scaunul pe cadru/suport, așezați-l pe dispozitivele de fixare și apăsați-l până când se fixează cu un clic.

**IMPORTANT: Asigurați-vă că scaunul este fixat corespunzător.**

13 ORIENTAREA CU SPATELE LA DIRECȚIA DE MERS:

Închideți capotina, trageți mânerul de reglare a spătarului (fig.\_1) și pliați-l complet în față până când se închide (fig.\_2).

- 14 Aliniați bara mânerului cu cadrul (fig.\_a), deplasați butonul de siguranță aflat în spatele barei mânerului (fig.b) spre dreapta sau spre stânga și apăsați complet butonul central de pe bara mânerului (fig.c). Închideți șasiul, eliberați ambele butoane (b-c) și apăsați bara mânerului în jos (fig d), tăinând șasiul vertical până când se fixează în poziția închis (fig.e).

15 TRANSPORTUL: Căruciorul poate fi transportat

confortabil, cu roțiile din față în poziție fixă, utilizând bara mânerului aliniată cu cadrul (fig.\_a).

Pentru a reduce dimensiunile totale, puteți cobori bara mânerului (fig.b).

16 DEMONTAREA ROTIILOR: Toate roțiile pot fi demontate pentru a face căruciorul și mai compact.

Pentru a demonta roțiile din spate: apăsați butonul, ca în imagine, și demontați roata (fig.\_a).

Pentru a demonta roțiile din față: apăsați butonul aflat sub suportul de picioare, ca în imagine, și demontați roata (fig. \_b).

17 DEPLIEREA CADRULUI CU UN SCAUN ORIENTAT CU FATA LA DIRECȚIA DE MERS:

Aliniați bara mânerului cu cadrul (fig.\_a), scurtați șasiul, deplasați butonul de siguranță situat în spatele barei mânerului (fig. b) spre dreapta sau spre stânga și apăsați complet butonul central de pe bara mânerului (fig. c). Deschideți șasiul, eliberați ambele butoane (b-c) și ridicați bara mânerului în sus (fig. d) până când este complet depliată și se fixează în poziție cu un clic. Ridicați spătarul (fig. e) până când se fixează în poziție cu un clic (fig. f).

18 DEPLIEREA CADRULUI CU UN SCAUN ORIENTAT CU SPATELE LA DIRECȚIA DE MERS:

Aliniați bara mânerului cu cadrul (fig.\_a), înclinați șasiul, deplasați butonul de siguranță situat în spatele barei mânerului (fig. b) spre dreapta sau spre stânga și apăsați complet butonul central de pe bara mânerului (fig. c). Deschideți șasiul, eliberați ambele butoane (b-c) și ridicați bara mânerului în sus (fig. d) până când este complet depliată și se fixează în poziție cu un clic. Ridicați spătarul (fig. e) până când se fixează în poziție cu un clic (fig. f).

19 UTILIZĂRI POSIBILE

## NUMERELE DE SERIE

20 Veloce are informații despre data fabricației produsului pe bara din spate a cadrului.

– Denumirea produsului, data fabricației și numărul de serie al șasiului. Aceste informații sunt esențiale în cazul

în care doriti să faceți o reclamație.

## INSTRUCȚIUNI SCAUNUL

- 1 CAPOTINA: Pentru a utiliza capotina, trageți-o complet în afară până când se fixează în poziție cu un clic. Capotina este prevăzută cu o fereastră, ca în imagine.
- 2 Capotina poate fi extinsă datorită fermoarului practic cu care este prevăzută (fig a). De asemenea, este prevăzută cu încă o secțiune ce poate fi trasă afară pentru mai multă umbră (fig b).
- 3 Poziția ideală de somn a bebelușului este obținută prin tragerea capotinei și coborârea completă a spătarului căruciorului.
- 4 PROTECȚIA DE PICIOARE (dacă există): trageți protecția de picioare pe sub bara din fată, decapsați capotina (fig.a) și prindeți în capse părțile laterale ale protecției de picioare în locuri dedicate de pe capotină (fig.b). În fine, prindeți cele două capse de sub suportul de picioare (fig.c).
- 5 Pentru a scoate capotina, eliberați-o de pe bara șasiului, ca în figură.
- 6 Pentru a prinde la loc capotina, aveți grijă să aduceți cărligul la stiftul de la spatele barei șasiului.
- 7 SUPORTUL PENTRU PICIOARE: Pentru a regla suportul pentru picioare în poziția dorită, apăsați butoanele de pe părțile laterale și coborăți (fig.a) sau ridicați (fig.b) suportul pentru picioare.
- 8 BARA FRONTALĂ: Bara frontală poate fi demontată prin apăsarea celor două butoane de la extremitățile sale (fig.\_a) sau poate fi desfăcută pe o parte prin apăsarea numai a uneia dintre cele două butoane laterale (fig.\_b). Pentru a o reața, introduceți-o în orificiile dedicate, apăsați butoanele și împingeți-o până când se fixează în poziție cu un clic (fig.c)
- 9 ȘPATARUL: Pentru a regla spătarul, ridicați maneta (fig.\_a) și coborăți-l până în poziția dorită (fig.\_b). Spătarul reglabil poate fi blocat în mai multe poziții.
- 10 CENTURA DE SIGURANȚĂ ÎN 5 PUNCTE: pentru a prinde centura, împingeți cele două cleme în centura din talie (cu bretelele atașate în componenta aflată între picioare) până când se aude un clic (fig.\_a). Pentru a desface centura, apăsați butonul situat în centrul bazei de prindere a centurii și trageți spre exterior centura din talie (fig.\_b).
- 11 Pentru a scurta centura din talie, trageți de ambele părți laterale în direcția săgeților; pentru a o lărgi, procedați în sens invers.
- 12 Bretelele centurii pot fi reglate în 3 poziții în funcție de înălțimea copilului. Trebuie să utilizați pozițiile mai înalte pe măsură ce înălțimea copilului crește.
- 13 Reglați înălțimea introducând bretelele cu pernițe de umăr prin orificiile din spătar (fig.\_a) și trăgându-le prin orificiile dorite (fig.\_b).
- 14 Scaunul poate fi pliat. Desprindeți scaunul de pe cadru, închideți capotina, eliberați bara frontală și apăsați mânerul de reglare a spătarului conform indicațiilor.
- 15 CĂPTUȘEALA DETAȘABILĂ: Pentru a detășa căptușeala capotinei: desprindeți-o de pe cadru și desfaceți cele 2 capse din apropierea stifturilor (fig.\_a), apoi apăsați butoanele de pe cele două elemente de prindere și demontați capotina (fig.\_b). Demontați cele două suporturi rigide (fig.\_c).
- 16 Pentru a detășa căptușeala scaunului: deschideți capsa interioară de pe părțile laterale ale scaunului (fig.\_a), deschideți cele 4 capse de pe scaun (fig.\_b), pe spatele căruciorului, trageți afară din țesătura mânerul de reglare a spătarului (fig.\_c).
- 17 Scoateți centura dintre picioare pe sub baza scaunului (fig.\_d) și desfaceți fermoarul de la baza părții din spate a spătarului (fig.\_e). Acum puteți scoate căptușeala.
- 18 Întoarceți pe dos căptușeala (fig. f), ridicați structura

rigidă și scoateți centurile de siguranță din fante (fig. g). Scoateți complet partea rigidă (fig. h).

- 19 REAȘEZAREA CĂPTUȘELII: Pentru a reașeza căptușeala, efectuați aceste operații în ordine inversă, dar ASIGURAȚI-VĂ că începeți prin reașezarea părții rigide în compartimentul dedicat din căptușelă, după care reașezați și fixați centurile de siguranță prin fante. Acum, odată ce partea rigidă a fost introdusă complet, puteți reașeza căptușeala.

## NUMERELE DE SERIE

- 20 Informațiile referitoare la data fabricației Scaunului pot fi găsite pe scaun, sub căptușeala.
  - Denumirea produsului, data fabricației și numărul serial al cadrului.Aceste informații sunt necesare pentru orice reclamație.

## ACCESORIILE ORIGINALE PEGPEREGO

Accesoriiile PegPrego sunt concepute ca mijloace utile și practice pentru simplificarea vieții părinților. Descoperiți toate accesoriiile produsului dumneavoastră pe [www.pegpereo.com](http://www.pegpereo.com).

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Curățarea trebuie realizată numai de adulți. ÎNTRĂȚINEREA PRODUSULUI: protejați-l de intemperii (apă, ploaie sau zăpadă); expunerea prelungită și continuă la raze solare puternice ar putea determina modificări de culoare asupra diferitelor materiale; depozitați produsul într-un loc uscat. Întreținerea trebuie făcută în mod regulat.

CURĂȚAREA ȘASIULUI: curătați periodic toate piesele din plastic cu o cărpă umedă. Nu folosiți solventii sau produse de curățare similare; păstrați toate componentele metalice uscate pentru a preveni ruginirea lor; păstrați curate piesele mobile (mecanismele de reglare, mecanismele de blocare, roțile, ...) și fără praf sau nișip și, dacă este necesar, ungeti-le cu ulei de mecanism usoar.

CURĂȚAREA COMPOLENTELOR TEXTILE: Periați componente textile pentru a îndepărta praful.

- Când le spălați, respectați cu strictețe instrucțiunile de pe eticheta cusătură în interiorul căptușelii.
- Nu folosiți înălțitorii pe bază de clor.
- Nu călați.
- Nu curătați chimic.
- Nu îndepărtați petele folosind solventi.
- Nu stoarceti în centrifugă.

## PEGPEREGO S.p.A.

PegPrego SpA adoptă un sistem de management al calității certificat de TÜV Italia Srl în conformitate cu standardul ISO 9001. PegPrego va putea face oricând modificări la modelele descrise în această publicație din motive tehnice sau comerciale.

## SERVICIUL POST-VÂNZARE PEGPEREGO

În cazul în care se pierde sau se deteriorează vreo componentă, folosiți numai piese de schimb originale PegPrego. Pentru orice reparări, înlocuire, informații despre produse și comenzi de piese de schimb și accesorii originale, vă rugăm să contactați Serviciul Asistență PegPrego, menționând numărul serial al produsului, dacă acesta există.

**tel.** 0039/039/60.88.213

**e-mail** [assistenza@pegpereo.com](mailto:assistenza@pegpereo.com)

**website** [www.pegpereo.com](http://www.pegpereo.com)

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui manual sunt deținute de PegPrego S.p.A. și sunt protejate de legislația în vigoare.

# BG\_български

Благодарим Ви, че избрахте продукт на Peg Perego.



## ВНИМАНИЕ!

**ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ  
ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ  
ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.  
Безопасността на детето може  
да се окаже в рисък ако не се  
спазват инструкциите.**

- Този продукт е конструиран за превоз на 1 дете.
- Не използвайте този продукт за превоз на повече деца от указанията на производителя.
- **ВНИМАНИЕ:** Операциите по сглобяване и подготовка на продукта трябва да се извършват само от възрастни.
- Не използвайте продукта ако има липсващи или счупени части.
- **ВНИМАНИЕ Уверете се,  
че всички устройства за  
заключване са активирани  
преди използване**
- **ВНИМАНИЕ Преди употреба да  
се провери дали са правилно  
задействани приспособленията  
за закрепване на кошчето  
за бебешката количка,  
на седалката или на  
автомобилното детско столче.**
- Винаги активирайте спирачката, когато не използвате количката или когато товарите/разтоварвате деца.
- Не вмъквайте пръсти в механизмите.
- Всяка тежест, поставена върху дръжките, може да направи продукта нестабилен; следвайте инструкциите на производителя относно максимално допустимото тегло.
- Не претоварвайте багажника с повече от 7 кг. Не поставяйте по-голяма тежест в държача за чаша (ако го има) от тази индикирана върху самия него

и никога не поставяйте горещи напитки. Не поставяйте предмети по-тежки от 0.2кг в джоба на сенника (ако има такъв).

- **ВНИМАНИЕ! За да избегнете  
нараняване, уверете се,  
че детето е на безопасно  
разстояние, преди да  
разгънете или сгънете този  
продукт**
- **ВНИМАНИЕ! Не оставяйте  
детето да играе с този продукт.  
Той не е играчка.**
- **ВНИМАНИЕ! Никога не  
оставяйте детето без надзор**
- Внимавайте да не нараните детето, когато регулирате механизите (облегалката, бариерката...)
- Не използвайте продукта в близост до стъпала или стълбище, източници на топлина, открит огън или опасни предмети в обсега на детето.
- Използвайте само резервни части, доставени и препоръчани от производителя/дистрибутора.
- **ВНИМАНИЕ! Този продукт не  
е подходящ за тичане или  
пързалияне**
- **ВНИМАНИЕ** Не добавяйте матраци, които не са одобрени от производителя.
- Не използвайте аксесоари, които не са одобрени от производителя.
- Поставянето на тежести върху дръжките и/или облегалката и/или странично на продукта може да го направи нестабилен.
- Този продукт е конструиран за използване в комбинация с продукти Peg Perego . За повече информация посетете нашия уебсайт: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com).

## VELOCE (ШАСИ + СЕДАЛКА):

Този продукт е предназначен за деца от раждането им до 4 годишна възраст и тегло 22 кг, в зависимост от това кой показател е достигнат по-рано. Ако детето надвиши 15 кг, седалката трябва

да се използва само обрната по посока на движението.

- **ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте системата за задържане; Винаги използвайте пет точковия колан за безопасност;** Винаги закопчавайте кръстния колан с този за между крачетата.
- Предната бариерка не е проектирана да издържа теглото на детето. Тя не е предназначена за повдигане на седалката със седящо в нея дете. Бариерката не замества обезопасителния колан.
- За новородени, препоръчваме облегалката да е свалена напълно.
- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте дъждобрана (ако е наличен) в затворени помещения и винаги проверявайте дали на детето не му е прекалено горещо или задушно; Не оставяйте количката близо до източници на топлина и я дръжте далеч от запалени цигари. Дъждобранът не трябва да се използва без сенник или чадър, за които може да се закрепи. Използвайте го само под надзор на възрастен.  
Уверете се, че когато използвате дъждобрана той не пречи на движещите се части и механизми на шасито/количката. Отстранете дъждобрана преди да стънете шасито или количката.

**VELOCE ШАСИ + СТОЛ ЗА КОЛА:**  
Одобрен е за деца от раждането им до 13 кг. При използване в комбинация със столчето, този продукт не може да замени бебешкия кош или креватче. Ако детето иска да спи, е необходимо да го преместите в подходяща кошара или креватче.

**VELOCE ШАСИ + КОШ ЗА НОВОРОДЕНО:**  
Одобрен за деца от раждането им, до достигане на 9 кг.

При използване в съчетание с коша, този продукт е подходящ за дете, което не може да седи самостоятелно, да се преобръща и не може да се надига на колене и ръце. Максимално тегло на детето: 9кг.

- По време на употреба, дръжката за пренасяне (ако има такава) трябва да е извън тялото на коша и извън обсега на детето. **Уверете се, че всички устройства за заключване са активирани преди използване**
- **ВНИМАНИЕ** Не оставяйте детето да играе с този продукт. **Той не е играчка.**
- **ВНИМАНИЕ** Сглобяването и подготовката на този продукт трябва да се извършват само от възрастни.
- **Не използвайте този продукт ако има липсващи части или признания на счупване.**
- **ВНИМАНИЕ** Никога не оставяйте детето без надзор.
- Винаги активирайте спирачката, когато не използвате количката или слагате/сваляте детето.
- Не вмъквайте пръсти в механизмите.
- Внимавайте да не нараните детето, когато регулирате механизмите (облегалката, бариерката...)
- Всяка тежест, поставена върху дръжките, може да направи продукта нестабилен; следвайте инструкциите на производителя относно максимално допустимото тегло.
- Не претоварвайте багажника с повече от 7 кг. Не поставяйте по-голяма тежест в държача за чаша (ако го има) от тази индикирана върху самия него и никога не поставяйте горещи напитки. Не поставяйте предмети по-тежки от 0.2кг в джоба на сенника (ако има такъв).
- Не използвайте продукта в

бллизост до стъпала или стълбище, източници на топлина, открит огън или опасни предмети в обсега на детето.

- Използвайте само резервни части, доставени и препоръчани от производителя/дистрибутора.

### **- ВНИМАНИЕ! Този продукт не е подходящ за тичане или пързляне**

- ВНИМАНИЕ Не добавяйте матраци, които не са одобрени от производителя.

- Не използвайте аксесоари, които не са одобрени от производителя.

Илюстрациите, показващи подробности за продукта, може да се различават от закупената колекция.

За по-подробна информация посетете нашия уебсайт: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com).

## **ИНСТРУКЦИИ ШАСИ**

- 1 **ОТВАРЯНЕ :** Преди да отворите шасито, ако е налично, отстраните (без да използвате остриета) картонената опаковка.
- Натиснете двете странични копчета на дръжката и я обърнете така, че да се изравни с тръбата на рамката (фиг. a).
- Преместете предпазното копче, намиращо се отзад на дръжката (фиг.b), надясно или наляво и изцяло натиснете централното копче на дръжката (фиг.c).
- Отворете шасито, отпуснете двете копчета (b-c) и повдигнете дръжката нагоре (фиг.d) докато се отвори напълно и кликне на място (фиг.e).

### **2 ПОСТАВЯНЕ НА КОЛЕЛА:**

За да монтирате предните колела, поставете ги в отворите, докато щракнат на мястото си (фиг.a). За да монтирате задните колела, фиксирайте ги в отворите, докато щракнат на мястото си (фиг.b).

### **3 ПОСТАВЯНЕ НА КАЛНИЦИТЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА:**

Поставете и прикрепете калниците, както е показано на рисунката, към опорите закрепени към задните колела. За да ги свалите или замените, натиснете в противоположната посока и издърпайте.

### **4 РАЗТВАРЯНЕ НА СЕДАЛКАТА:** Разтворете седалката, видигайки гръбчето, докато не се фиксира до изщракване.

### **5 ПОСТАВЯНЕ НА БАГАЖНИКА:**

Започнете с предната част на багажника: поставете едновременно страничните закопчалки в каналчетата, намиращи се на рамата (фиг.a). След това залепете трите лепящи се ленти , както е показано на рисунката (фиг.b-c).

### **6 Закрепване на задната част на багажника:**

Промушете вертикално страничните закопчалки в каналчетата, намиращи се на рамата (фиг.a), след което залепете лепящата се лента , както е показано на рисунката , убеждавайки се, че е обхванала тръбата на шасито (фиг.b).

**ВНИМАНИЕ!** Ако не поставите багажника правилно, както е показано, той няма да може да поддържа товара на багажа поставен вътре.

### **7 ФИКСИРАНИ ИЛИ ВЪРТАЩИ СЕ ПРЕДНИ КОЛЕЛА:** За да заключите предните колела, завъртете лоста напътре (фиг.a), за да ги разблокирате и да могат да се върят:

завъртете лоста напътре (фиг.b).

### **ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ ПО НЕРАВЕН ТЕРЕН, ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ЗАКЛЮЧАТЕ КОЛЕЛА.**

- 8 **СЛИРЧАЧКА:** За да застопорите шасито, натиснете педала надолу и проверете, че индикаторът е в червено (фиг.a). За освобождаване натиснете предната част на педала и проверете, че индикаторът е в зелено (фиг.b).
- 9 **РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА:** За да регулирате дръжката на височина, едновременно натиснете двете странични копчета, обърнете я в нужната позиция и отпуснете копчетата (фиг. a).
- 10 **ПОСТАВЯНЕ НА ДРЪЖКА ЗА ЧАША:** Дръжачът може да се закрепи на едно от двете „копчета“, разположени от лявата и от дясната страна на дръжката (фиг.b).
- 11 **СЪВМЕСТИТЕ ДРЪЖКАТА С РАМКАТА** (фиг.a), преместете предпазното копче , намиращо се отзад на дръжката (фиг.b), в дясно или в ляво, и изцяло натиснете централното копче на дръжката ( фиг.c).
- Съгнете шасито, отпуснете двете копчета (b-c) и натиснете дръжката надолу (фиг.d), удържайки шасито във вертикално положение до фиксация в сгънато положение (до изщракване) (фиг.e).
- 12 **ПРОМЯНА НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕДАЛКАТА ВЪРХУ ШАСИТО:** За да свалите седалката, натиснете копчетата от двете страни, както е показано на рисунката (фиг.a) и едновременно с това, повдигнете седалката (фиг.b). Фиксирайте седалката към шасито в положение с лице напред (фиг c) или в положение с лице назад (фиг.d).
- За да закрепите седалката върху рамката/ шасито, поставете я на крепежното устройство до фиксация чрез изщракване.**
- 13 **С ЛИЦЕ ОБРАТНО НА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ:** Приберете сенника, издърпайте дръжката за регулиране на гръбчето ( рис. 1 ) и напълно сгънете напред ( рис. 2 ).
- 14 Подравнете дръжката с рамката (фиг.a), преместете предпазното копче намиращо се отзад на дръжката (фиг.b) в дясно или в ляво и изцяло натиснете централното копче на дръжката ( фиг.c).
- Съгнете шасито, отпуснете двете копчета (b-c) и натиснете дръжката надолу (фиг.d), удържайки шасито във вертикално положение до фиксация в сгънато положение (фиг.e).
- 15 **ТРАНСПОРТИРАНЕ:** количката може лесно да се пренася с блокирани предни колела и дръжка поддървена с рамката (фиг.a). За да смалите габаритите, можете да свалите дръжката надолу (фиг.b).
- 16 **СВАЛЯНЕ НА КОЛЕЛАТА:** За да направите количката още по-компактна, можете да свалите всички колела. За да свалите задните колела: натиснете копчето, както е илюстрирано и свалете колелото (фиг.a). За да свалите предните колела: натиснете копчето, намиращо се под степенката за крачета, както е показано на рисунката и свалете колелото (фиг.b).
- 17 **РАЗГЪВАНЕ НА ШАСИТО СЪС СЕДАЛКАТА ОБЪРНАТА ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО :**

Подравнете дръжката с рамката (фиг.a), изтръскайте шасито, преместете предпазното копче, намиращо се отзад на дръжката (фиг.b), в дясно или в ляво и изцяло натиснете централното копче на дръжката ( фиг.c). Разгънете шасито, отпуснете двете копчета (b-c) и повдигнете дръжката нагоре (фиг.d), за да може напълно да се отвори и да се фиксира чрез

- изщракване .  
Повдигнете гръбчето (фиг.e) докато щракне на място (фиг.f).
- 18 РАЗГЪВАНЕ НА ШАСИТО СЪС СЕДАЛКА ОБРЪНАТО НА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ:**  
Подравнете дръжката с рамката (фиг.a), изтъръскайте шасито, преместете предпазното копче намиращо се отзад на дръжката (фиг.b) в дясно или вляво и изцяло натиснете централното копче на дръжката ( фиг.c). Разтвортете шасито, отпуснете двете копчета (b-c ) и повдигнете дръжката нагоре (фиг.d), за да може напълно да се отвори и да се фиксира чрез изщракване .  
Повдигнете гръбчето (фиг.e), докато щракне на място (фиг.f).
- 19 ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ**
- СЕРИЙНИ НОМЕРΑ**
- 20 Информация за датата на производство може да намерите върху задната тръба на шасито Veloce:**  
- Името на продукта, датата на производство и серийният номер на шасито. Тази информация ще Ви бъде необходима в случай на рекламиация.
- ИНСТРУКЦИИ  
СЕДАЛКА**
- 1 СЕННИК:** За да използвате сенника, издърпайте го до пълното му разтваряне чрез изщракване.  
Сенникът има прозорче, както е показано на рисунката.
- 2 Сенникът може да се разтвори допълнително** благодарение на практичния си цип (фиг.a). Разполага с допълнителна част, която може да се издърпа за по-голяма сянка (фиг. b).
- 3 Идеалното положение за сън на детето се постига** чрез пълно разтваряне на сенника и максимално спускане на гръбчето до легнато положение.
- 4 ПОКРИВАЛО ЗА КРАЧЕТА ( при наличие ):** Издърпайте покривалото за крачетата под предната бариерка, откопчайте първите странични копчета на сенника (фиг.a) и закопчайте страните на покривалото за крачета за разкопчаните копчета на сенника (фиг.b). Накрая закопчайте двете копчета под поставката за крачетата (фиг.c).
- 5 За да свалите сенника, го освободете от тръбите на шасито, както е показано на рисунката.**
- 6 За да прикрепите отново сенника, се убедете, че куката съвпада със щифта, намиращ се на задната страна на тръбата на шасито.**
- 7 ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА:** За да нагласите поставката на желаната позиция, натиснете бутоните от двете страни и отпуснете надолу (фиг.a) или повдигнете нагоре поставката (фиг.b).
- 8 ПРЕДНА БАРИЕРКА:** Предната бариерка може да се свали, натискайки двете копчета отстрани (фиг.a) или да се отвори само от едната страна, натискайки само едно от двете странични копчета (фиг.b). За да монтирате бариерката отново, поставете я в съответните отвори, натиснете копчетата и бутнете навътре до фиксация чрез изщракване (фиг.c).
- 9 ОБЛЕГАЛКА:** За да нагласите облегалката, повдигнете дръжката (фиг.a) и я наклонете в желаната позиция (фиг.b). Облегалката може да се постави в различни позиции.
- 10 ПЕТ ТОЧКОВ ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН:** За да закрепите коланите, свържете двета кръстни колана в катaramата (с прикрепени раменни колани – фиг а), докато щракнат на мястото си. За да ги разкопчаете, натиснете кръглия бутон в центъра на катaramата и издърпайте кръстните колани навън (фиг.b).
- 11 За да стегнете кръстния колан, издърпайте от двете**

- страни по посока на стрелката. За да разхлабите, направете обратното.
- 12 Обезопасителният колан може да се регулира в 3 степени в зависимост от ръста на детето. С растежа на детето, коланът трябва да се монтира на по-висока позиция.**
- 13 За да нагласите коланите на височина, промушете раменните колани през подходящите прорези на гръбра на седалката (фиг.a) и ги издърпайте (фиг.b).**
- 14 Можете да сгънете седалката. Разкочете я от рамката, сгънете сенника, свалете предната бариерка и натиснете ръката за регулиране на гръбчето, както е показано на рисунката.**
- 15 СВАЛЯНЕ НА ТАПИЦЕРИЯТА:**  
За да свалите тапицерията на сенника: откопчайте сенника от рамката, откопчайте двете копчета, натиснете копчетата на двета крепежни елемента и свалете сенника (фиг.b).  
Премахнете двете твърди опори (фиг.c).
- 16 За да свалите тапицерията от седалката:**  
**разкопчайте двете вътрешни копчета от двете страни на седалката (фиг.a), откопчайте четирите копчета на седалката (фиг.b), на гръбра на количката - извадете дръжката за регулиране на гръбчето от тапицерията (фиг.c).**
- 17 Освободете колана, минаващ между крачетата, из под основата на седалищната част (фиг.d) и разтвортете ципа в долната част на гръбчето (фиг.e).**
- 18 Обрънете наопаки тапицерията (фиг.f), повдигнете твърдия детайл и извадете обезопасителните колани през прорезите (фиг. g). Напълно извадете твърдия детайл (фиг.h).**
- 19 СЛАГАНЕ НА ТАПИЦЕРИЯТА:** За да поставите обратно тапицерията, изпълнете тези операции в обратен ред, УБЕЖДАВАЙКИ СЕ, че сте започнали с поставянето на твърдия детайл в съответното място, а след това отново сте поставили обезопасителните колани и сте ги вмъкнали през прорезите. Сега, след като твърдата част е напълно поставена, можете да поставите изцяло и тапицерията.
- СЕРИЙНИ НОМЕРА**
- 20 Информация за датата на производство на седалката може да се намери на седалката, под тапицерията.**  
- Име на продукта, дата на производство и сериен номер на шасити. Тази информация се изисква в случай на рекламиация.
- ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ PEG PEREGO**
- Аксесоарите на Peg Perego са изработени, за да улесняват живота на родителите. Открийте всички аксесоари на продукта на [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)
- ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА:**
- Почистването трябва да се изпълняват само от възрастни.
- ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА:** Защитете от атмосферните влияния: вода, дъжд или сняг; постоянното и продължително излагане на пряка слънчева светлина и топлина може да измени цветовете на различните материали; съхранявайте този продукт на сухо място. Поддръжката трябва да се прави регулярно.
- ПОЧИСТВАНЕ НА ШАСИТО:** Периодично почиствайте всички пластмасови части с влажна кърпа. Не използвайте разтворители или подобни почистващи продукти; поддръжайте всички метални части сухи, за да ги предпазите от ръжда; дръжте подвижните части чисти (заключващи механизми, колелата,...), почиствайте от прах и пясък, и ако е необходимо,



هـام - اقـرأ التـعليمـات بـعـاـيـة، وـاحـفـظـ بـهـا  
ـمـرـجـعـ مـسـتـقـبـلـيـ،  
ـقـدـ يـتـعـرـضـ الـطـفـلـ لـلـمـخـاطـرـ إـذـاـ لمـ يـتمـ اـتـابـعـ  
ـهـذـهـ الـتـعـلـيمـاتـ.

ـ تـصـمـيـمـ هـذـهـ الـمـنـتـجـ لـحـلـ طـفـلـ وـاحـدـ فـيـ المـقـعـدـ.  
ـ لـأـ يـجـبـ استـخـدـمـ هـذـهـ الـمـنـتـجـ لـعـدـ مـنـ الـأـطـفـالـ أـكـبـرـ مـنـ الـذـيـ  
ـ يـشـيرـ إـلـيـ الـمـصـنـعـ.

ـ تـحـذـيرـ: يـجـبـ إـجـراءـ عـمـلـيـاتـ التـجمـيـعـ وـالتـحـسـيـرـ فـقـطـ مـنـ قـبـلـ  
ـ الـكـبـارـ.

ـ لـأـ تـسـتـخـدـمـ هـذـهـ الـمـنـتـجـ إـذـاـ كـانـتـ هـنـاكـ أـجـزـاءـ مـفـقـودـةـ أوـ مـكـسـوـرـةـ.  
ـ تـحـذـيرـ: يـجـبـ التـأـكـدـ أـوـ لـأـ وـقـبـ الـاستـخـدـمـ أـنـ جـمـعـ الـآـيـاتـ الـرـبـطـ

ـ تـحـذـيرـ: تـحـقـقـ مـنـ أـنـ اـجـهـزةـ مـرـفـقـ الـعـرـبـةـ أـوـ وـحدـةـ المـقـعـدـ  
ـ أـوـ مـقـعـدـ الـسـيـارـةـ مـشـتـقـ بـشـكـلـ صـحـيـحـ قـبـلـ الـاسـتـخـدـمـ.  
ـ اـسـتـخـدـمـ دـائـماـ الـفـرـاملـ فـيـ حـالـةـ دـعـمـ الـتـحـركـ وـعـدـ وـصـعـ أـوـ  
ـ أـخـدـ الـأـطـفـالـ.

ـ تـحـذـيرـ: تـجـبـ إـدـخـالـ الـأـصـابـعـ فـيـ الـيـاتـ التـثـبـيـتـ.  
ـ قـدـ يـؤـديـ التـحـمـيلـ الزـانـيـ لـلـيدـ الـرـافـعـةـ أـوـ الـيـينـ الـرـافـعـيـنـ  
ـ إـلـىـ دـعـمـ اـتـرـانـ السـلـعـةـ، وـيـجـبـ اـتـبـاعـ عـلـيـمـيـاتـ الـمـصـنـعـ فـيـماـ  
ـ يـتـعـلـقـ بـأـقـصـيـ حـلـ مـمـكـنـ نـفـقـهـ.

ـ لـأـ تـضـعـ فـيـ السـلـالـ أـحـمـالـ تـتـجاـوزـ 7ـ كـيـلوـ جـرامـ، وـلـأـ تـضـعـ  
ـ فـيـ حـالـيـ الـبـيـرونـةـ (ـاـنـ وـجـ)ـ أـوـ زـانـيـ تـتـجاـوزـ تـلـكـ الـمـدـدـهـ.  
ـ وـلـأـ تـضـعـ فـيـ جـيـوبـ الـغـطـاءـ (ـاـنـ وـجـتـ)ـ أـوـ زـانـيـ تـتـجاـوزـ  
ـ 0.2ـ كـجـ.

ـ تـحـذـيرـ: اـثـنـاءـ عـلـيـاتـ الـفـتـحـ وـالـإـغـلـاقـ، يـجـبـ التـأـكـدـ أـوـ لـأـ  
ـ الـطـفـلـ يـبـعـدـ بـعـدـ كـافـيـةـ لـتـجـبـ الـإـصـابـعـ.  
ـ تـحـذـيرـ: لـأـ سـتـمـعـ لـلـطـفـلـ إـلـيـ بـالـجـبـتـ بـهـذـهـ الـمـنـتـجـ.

ـ تـحـذـيرـ: لـأـ تـرـكـ طـفـلـ وـحـدـهـ أـيـداـ بـدـونـ مـرـاقـيـةـ.  
ـ يـجـبـ الحـذـرـ وـالـإـتـيـاهـ لـحـمـيـةـ الـطـفـلـ اـثـنـاءـ إـجـراءـ عـلـيـاتـ

ـ ضـبـطـ الـيـاتـ التـثـبـيـتـ (ـلـلـرـافـعـةـ، مـسـنـدـ الـظـهـرـ...ـ).  
ـ لـأـ تـسـتـخـدـمـ هـذـهـ الـمـنـتـجـ لـأـقـرـبـ مـنـ السـلـالـ أوـ الـدـرـجـاتـ أوـ  
ـ مـصـادـرـ الـحرـارـةـ، أـوـ الـلـهـبـ الـمـشـتـعـلـ أـوـ الـأـشـيـاءـ الـتـيـ تـمـتـ  
ـ خـطـورـةـ وـالـتـيـ هـيـ فـيـ مـنـتـاـولـ بـدـ الـطـفـلـ.  
ـ يـجـبـ اـسـتـخـدـمـ فـصـعـ الـغـيـارـ الـتـيـ تـورـدـهـاـ أـوـ تـوـصـيـهـ بـهـاـ  
ـ الشـرـكـةـ الـمـصـنـعـةـ/ـالـمـوـزـعـ قـفـقـ.

ـ تـحـذـيرـ: هـذـهـ الـمـنـتـجـ عـيـرـ مـنـاسـبـ لـلـجـريـ أـوـ التـرـلـقـ عـلـىـ  
ـ الـجـلـيـدـ.

ـ تـحـذـيرـ: لـأـ تـضـفـ أـيـ فـرـاشـ غـيرـ مـعـتـمـدـ مـنـ الشـرـكـةـ  
ـ الـمـصـنـعـةـ.  
ـ لـأـ تـسـتـخـدـمـ أـيـ مـلـحـقـاتـ غـيرـ مـعـتـمـدةـ مـنـ قـبـلـ الشـرـكـةـ  
ـ الـمـصـنـعـةـ.

ـ أـيـ حـلـ يـتـمـ تـطـبـيقـهـ عـلـىـ الـمـقـبـيـصـ وـأـوـ مـسـنـدـ الـظـهـرـ وـأـوـ  
ـ جـانـبـيـاـ عـلـىـ الـمـنـتـجـ يـمـكـنـ أـنـ يـضـرـ باـسـقـرـارـ الـمـنـتـجـ.  
ـ صـمـمـ الـمـنـتـجـ لـكـيـ يـسـتـخـدـمـ مـعـ مـنـجـاتـ  
ـ الـلـزـيدـ مـنـ الـمـعـلـومـاتـ، قـمـ بـزـيـارـةـ مـوـقـعـناـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ:ـ  
ـ www.pegperego.com

### **:Veloce (Chassis + Seat)**

ـ هـذـهـ الـمـنـتـجـ مـنـاسـبـ لـلـأـطـفـالـ مـنـذـ الـولـادـةـ وـحتـىـ عمرـ 4ـ سـنـواتـ  
ـ أـوـ 22ـ كـجـ، أـيـهـماـ يـاتـيـ أـوـ لـأـ.

ـ بـالـنـسـيـةـ لـلـأـطـفـالـ الـدـيـنـ يـصـلـ وـزـنـهـمـ أـكـبـرـ مـنـ 15ـ كـجـ، فـقـمـ  
ـ يـتـوـجـهـ وـاسـتـخـدـمـ الـمـقـدـقـ فـقـطـ مـنـتـعـ اـتـهـاـنـ السـفـرـ.

ـ تـحـذـيرـ: اـسـتـخـدـمـ دـائـماـ نـظـامـ الـرـبـطـ، اـسـتـخـدـمـ دـائـماـ حـزـامـ  
ـ الـآـمـانـ ذـيـ الـخـمـسـ نـقـاطـ.

ـ اـقـلـ دـائـماـ شـرـيـطـ الـخـصـرـ مـعـ الـحـزـامـ الـمـشـتـعـلـ.  
ـ لـمـ يـصـمـ الـقـصـيبـ الـآـمـامـيـ لـيـدـعـ وـزـنـ الـطـفـلـ. لـمـ يـصـمـ

смазвайте със силиконов спрей.

ПОЧИСТВАНЕ НА ТЪКАНИТЕ: Изчетквайте плата, за да отстраните праха.

- Когато я перете, стриктно спазвайте и следвайте инструкциите, които са дадени върху етикета, който е защит върху подплатата.
- Не избелвайте.
- Не гладете.
- Не използвайте химическо почистване.
- Не премахвайте петна с помощта на разтворители.
- Не сушете в сушилна.

### **PEG PEREGO S.P.A.**

Peg Perego S.p.A. приема система за управление на качеството сертифицирана от TÜV Italia Srl в съответствие със стандарт ISO 9001.

Peg Perego може да направи промени по всяко време на моделите описани в тази публикация за технически или търговски цели.

### **СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА PEG PEREGO**

В случаи, че сте изгубили или повредили някоя част, тя трябва да се замени само с оригинална такава, произведена от Peg Perego. За всякакви ремонти, замени, информация за продуктите и продажбите на оригинални резервни части и аксесоари, можете да се свържете с обслугващата служба на фирмата и да посочите серийния номер на продукта и датата на производство.

Тел. 0039/039/60.88.213

Email: assistenza@pegperego.com

Уебсайт: www.pegperego.com

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на това ръководството са собственост на Peg Perego S.p.A. и са защитени от действащите закони.

الرا فعة للخارج (الشكل b).  
أثناء استخدام الأرضية غير الممهدة، نوصي باستخدام عجلات ثابتة.  
8 الفرامل: لفرملة الإطار، اضغط على الجزء الخلفي من الواسطة، وتحقق من أن المؤشر أحمر (الشكل a).  
لفتح الإطار، اضغط على مقدمة الواسطة، وتحقق من أن المؤشر أحضر (الشكل b).  
9 يد الرا فعة القابلة للتعديل: أصفيط ارتقاء يد الرا فعة، اضغط بشكل متزمن على الأزرار الجانبيّة، وقم بتنوير يد الرا فعة إلى الموضع المطلوب، ثم حرك الأزرار (الشكل a).  
تتركيب حامل الأكواب: من الممكن تركيب حامل الأكواب بأحد الأزرار التي تأخذ شكل المطر على الإطار، الموجودة على يمين ويسار يد الرا فعة (الشكل b).  
10 طي الشاسيه مع المقد المثبت: من الممكن إغلاق الشاسيه عندما يكون مقعد الطفل متثبيطاً مواجهًا للأمام والخلف.

#### الموجة للأمام:

أغلق الغطاء، واسحب على يد ضبط مسند الظهر (الشكل 1) وقم بطيء بالكامل للأمام حتى يغلق (الشكل 2).  
11 قم بمحاذاة يد الرا فعة مع الإطار (الشكل a)، وحرك زر الأمان الموجود لفقيه الرا فعة (الشكل b) إلى اليمين أو اليسار، واضغط بالكامل على الزر المركزي على يد الرا فعة (الشكل c).  
أغلق الشاسيه، حرك كلا الزرين (b-C)، وافتح يد الرا فعة لأسفل (الشكل d)، وامسك الشاسيه في وضع رأسى حتى يستقر في وضع الإغلاق (الشكل e).

#### 12 عن المقعد على الشاسيه:

لتحرير المقعد، اضغط على الأزرار الموجودة على كل الجانبين كما هو موضح (الشكل 1) وارفع المقعد في نفس الوقت (الشكل b).  
اربط المقعد بالشاسيه، إما في الموضع المواجه للأمام (الشكل c) أو المواجه للخلف (الشكل d).  
لتتمكن من المقعد بالإطار الداعمة، ضعه على أدوات التثبيت حتى يستقر في مكانه.

هام: تأكيد من تثبيت المقعد بشكل صحيح.

#### 13 الموجة للخلف:

أغلق الغطاء، واسحب على يد ضبط مسند الظهر (الشكل 1) وقم بطيء بالكامل للأمام حتى يغلق (الشكل 2).  
14 قم بمحاذاة يد الرا فعة مع الإطار (الشكل a)، حرك زر الأمان الموجود لفقيه الرا فعة (الشكل b) إلى اليمين أو اليسار، واضغط بالكامل على الزر المركزي على يد الرا فعة (الشكل c).  
أغلق الشاسيه، وافتح يد الرا فعة لأسفل (الشكل d). حتى يستقر في وضع الإغلاق (الشكل e).

15 النقل: يمكن حمل عربة الأطفال سهلة، مع وجود العجلات الأمامية في وضع ثبات، باستخدام يد الرا فعة المحاذي للإطار (الشكل a).  
لتنقل الأبعاد الكلية، يمكنك خفض يد الرا فعة (الشكل b).

16 إزالة العجلات يمكن إزالة جميع العجلات لجعل عربة الأطفال أصغر حجمًا.  
لإزالة العجلات الخلفية: اضغط على الزر كما هو موضح، وقم بزاله (الشكل a).  
لفك العجلات الأمامية: اضغط على الزر تحت مسند القدمين كما هو موضح، وفك العجلات (الشكل b).

17 فتح الإطار المزود بمقدمة للأمام:  
فتح الرا فعة على يد الإطار (الشكل b) إلى اليمين أو اليسار، واضغط بالكامل على الزر المركزي على يد الرا فعة (الشكل c).  
اقفتح الشاسيه، وحرر كلا الزرين (b-C)، وافتح يد الرا فعة لأعلى (الشكل d) حتى يتم فتحها بالكامل، وستقر في مكانها.  
ارفع مسند الظهر (الشكل e) حتى يستقر في مكانه (الشكل f).  
18 فتح الإطار المزود بمقدمة للأمام:

قم بمحاذاة يد الرا فعة مع الإطار (الشكل a)، وأمل زر الأمان الموجود خلف يد الرا فعة (الشكل b) إلى اليمين أو اليسار، واضغط بالكامل على الزر المركزي على يد الرا فعة (الشكل c).  
اقفتح الشاسيه، وحرر كلا الزرين (b-C)، وارفع يد الرا فعة لأعلى (الشكل d) حتى يتم فتحها بالكامل، وستقر في مكانها.  
ارفع مسند الظهر (الشكل e) حتى يستقر في مكانه (الشكل f).  
19 الاستخدامات المكملة

الأقسام التسلسالية  
20 يذكر Veloce معلومات حول تاريخ إنتاج المنتج على الأنابيب  
الخلفي للإطار.

القضيب الأمامي لرفع المقعد مع وزن الطفل. إن القضيب الأمامي لا يحل محل حزام الأمان.  
بالنسبة للأطفال حتّى الولادة، يوصي باستخدام مسند الظهر في وضعية أكثر ميلاً.  
تحذير: لا تستخدم مظلة المطر (إن وجّدت) في المساحات الداخلية، وتحقق من أن الطفل ليس ساخناً جدًا ولا تتركه بالقرب من مصادر الحرارة وأبعدًا عن السجائر.  
تحذير: لا يجب استخدام مظلة المطر على عربة الطفل في غياب عطاء الرأس أو المظلة حتى يمكن إرفاقها. استخدم دائمًا المظلة الواقية من المطر فقط تحت إشراف الكبار.  
تأكد من أن مظلة المطر لا تتدخّل مع أي آلية متراكمة في الهيكل أو العربة. قم بازالة مظلة المطر قبل طي الهيكل أو العربية.

#### + Veloce Chassis مقعد السيارة:

معتمد للأطفال من عمر الولادة حتى 13 كجم.  
عندما يستخدم مقعد السيارة، فإن هذا المنتج لا يحل محل سرير أو فراش الطفل.  
إذا كان طفلك بحاجة إلى النوم، فينبعي وضعه في عربة مناسبة أو فراش أو سرير.

#### + Veloce Chassis جسم عربة الأطفال:

معتمد للأطفال من عمر الولادة حتى 9 كجم.  
عند استخدامه مع جسم عربة الأطفال: بعد هذا المنتج مناسبًا لطفل لا يستطيع الجلوس نفسه، ويتردّج ولا يستطيع دفع نفسه على بيده وركبته. أقصى وزن الطفل: 9 كجم.  
يجب ترك مقبض الفنل (إن وجّد) خارج جسم عربة الأطفال  
ويعيده عن متناول الطفل لثناء الاستخدام.

قد تختلف الصور التي تشير إلى تفاصيل المنتج عن المجموعة المشتركة.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم الرجوع إلى موقعنا على الإنترنت:  
[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

#### تعليمات الاستخدام CHASSIS

1 الفتح: قفل فتح الإطار، إذا كان موجوداً، قم بازالة كل عناصر الكرتون المقطوع (بدون استخدام الشفرات).

- اضغط على الزر المركزي على يد الرا فعة، وقم بتنويرها بما يتناسب مع أنوبي الإطار (الشكل a) إلى اليمين أو

- حرك زر الأمان الموجود خلف يد الرا فعة (الشكل b) إلى اليمين أو - افتح الشاسيه، وحرر كلا الزرين (b-C)، وارفع يد الرا فعة لأعلى (الشكل d) حتى يتم فتحها بالكامل، وستقر في مكانها (الشكل e).  
2 تركيب العجلات:

لتحجيم العجلات الأمامية، قم بتنبيتها في الفتحات حتى تستقر في مكانها (الشكل a).

لتحجيم العجلات الخلفية، قم بتنبيتها في الفتحات حتى تستقر في مكانها (الشكل b).

3 تركيب قرف الطين للعجلات الخلفية:  
قم بإدخال رفارف الطين وارفقها، كما هو موضح، على الدعامات المرفقة بحوالم العجلات الخلفية للشاسيه.

لإزالتها أو استبدالها: اضغط في الاتجاه المعاكس واسحبها للخارج.  
4 فتح المقعد من الأطراف، ارفع مسند الظهر حتى تستقر في مكانها.  
5 تركيب السلسلة:

قم أولاً بربط الجزء الأمامي من السلسلة: حرك الأربطة الجانبية في الغارات الموجودة على طول الإطار (الشكل a). ثم اربط أشرطة الفيلcro الثلاثة كما هو موضح (الشكل b-C).

6 تركيب الجزء الخلفي من السلسلة:  
حرك الأربطة الجانبية في الغارات الموجودة على طول قوانم الإطار (الشكل a). ثم اربط شريط فيلcro كما هو موضح، وتتأكد من إدخال الأنابيب (الشكل b).

تنبيه: إذا لم تربط السلسلة بشكل صحيح، كما هو مبين، فإن السلسلة لن تكون قادرة على دعم وزن الأحمال الموضوّعة فيها.

7 عجلات أمامية ثابتة أو دوران: لتفق العجلات الأمامية، قم بتنوير الرافعة الداخلي (الشكل a); لتحرير العجلات وجعلها دوران، قم بتنوير

هذه المعلومات لا غنى عنها في حالة وجود شكوى.

#### THE ORIGINAL ACCESSORY PEGPEREGO

تم تصميم اكسسوارات PegPerego لتكون نافعة وعملية لتسهيل الأمور على الوالدين. اكتفت جميع اكسسوارات المخصصة لمنتجك من PegPerego على الموقع الإلكتروني [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

#### النظافة والصيانة

يجب أن تقوم بعملية التطهير الكبار فقط.

صيانة السلعة: يجب حمايتها من العوامل الجوية: المياه والأمطار أو التلوّح؛ التعرض المستمر لأشعة الشمس وفترات ممتدة قد يؤدي إلى تغير لون كثير من الخامات؛ يجب تخزين هذه السلعة في مكان جاف، كما يجب إجراء الحصص وصيانة بصفة دورية على الأجزاء الأساسية وفي فترات منتظمة.

نظافة البسيكل: يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية بصفة دورية بواسطة قطعة قماش مبللة ولكن دون استخدام منديلات أو أي منتجات أخرى مشابهة؛ كما يجب الحفاظ على جميع الأجزاء المعdenية بعيداً عن الارتوبيه لمنع تكون الصدأ؛ ويجب الحفاظ أيضاً على نظافة جميع الأجزاء المتحركة (الإيات الضبط واليات التثبيت والجلات...) وحمايتها من العبار أو المطر، وإذا لزم الأمر تزييتها بزيت خفيف.

نظافة الأجزاء المصنوعة من القماش:

- امسح الأجزاء المختلطة من الطائرة التخاض من الغبار.
- يرجى اتباع التعليمات المذكورة على ملصق المنتج الذي تم حياكته على الغطاء عند الغسل.
- لا تستخدم مبضمات من الكلور.
- لا تستخدم المكواة.
- لا للتغطيف الجاف.
- لا تقم بإزالة البقع بواسطة مذيبات.
- لا التجفيف.

#### PEGPEREGO S.p.A

تعتمد PegPerego Spa نظام إدارة جودة معتمد من قبل TÜV Italia Srl وفقاً للمعيار ISO 9001. ومن الممكن أن تقوم شركة PegPerego بإجراء تغييرات في أي وقت على المعلومات الواردة في هذا الكتاب لأسباب فنية أو تجارية.

#### خدمة ما بعد البيع الخاص بشركتك PegPerego

في حالة فقدان أو تلف أي جزء من المنتج، استخدم فقط قطع الغيار الأصلية من PegPerego. وعند الحاجة لأتصال أو استبدال، للحصول على معلومات بخصوص المنتجات، أو بيع قطع غيار أصلية أو اكسسوارات، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع الخاصة بشركة PegPerego مع توضيح الرقم التسلسلي للمنتج إن وجد.

التليفون: 0039/039/60.88.213

البريد الإلكتروني: [assistenza@pegperego.com](mailto:assistenza@pegperego.com)  
موقع الانترنت: [www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

تمنحك PegPerego - شركة مساهمة - جميع حقوق الملكية الفكرية الموجودة في هذا الكتاب، والتي يحميها القانون.

اسم المنتج وتاريخ الإنتاج ونرقيم الإطار.

هذه المعلومات لا غنى عنها في حالة وجود شكوى.

#### التعليمات SEAT

- 1 الطعام: لاستخدام الطعام، أسحبه للخارج تماماً حتى يستقر في مكانه.
- 2 يمكن تمديد الطعام بفضل الإبريم العملي (الشكل.a). يائي أيضاً مع قسم إضافي يمكن استخراجه لمزيد من الظل (الشكل.b).
- 3 يتم الحصول على وضع القلولة المثالي للطفل عن طريق سحب الغطاء وخفق سند طهور عربية الأطفال تماماً.
- 4 وافق القدمين (ان وج)؛ حرك وافق القدمين أسفل القصيب الأمامي، وفك الأزرار الجانبية الأولى للغطاء (الشكل.a)، واضغط على جوانب القدمين على الأزرار غير المثبتة للغطاء (الشكل.b). أخيراً، اربط الزرين أسلف سند القدمين (الشكل.c).
- 5 لإزالة الغطاء، قم بتحريكه من أتيوب الشاشية كما هو موضح في الشكل.
- 6 لإعادة تركيب الغطاء، تأكد من توافق الخطاف مع الخابور الموجود في الجزء الخلفي من أتيوب الشاشية.
- 7 مسند القدمين: ضبط سند القدمين إلى الموضع المطلوب، اضغط على الزر الموجود على كل الجانبين، وقم بخفض سند القدمين (الشكل.a) أو رفعه (الشكل.b).
- 8 اليد الأمامية يمكن إزالته القصيب الأمامي بالضغط على الزرين الموجودين في أطرافه (الشكل.a)، أو فتحه على أحد الجانبين بالضغط على أحد الأزرار الجانبية فقط (الشكل.b) لإعادة تركيبه، حركه في التقنيات المناسبة، واضغط على الأزرار، وادفعه حتى يستقر في مكانه (الشكل.c).
- 9 مسند الظهر: ضبط سند الظهر، ارفع بدرافعه (الشكل.a) وأخضصه إلى الموضع المطلوب (الشكل.b). يمكن قلل سند الظهر القابل للتعديل في عدد من الموضع.
- 10 حزام الأمان ذي الخمس نقاط للثبيت، أدخل المشكين في حزام الخصر (مع الأشرطة المرفقة في الغرزة المتنبعة)، حتى تسمع صوت نفزة (الشكل.b). أكملها، اضغط على الزر الموجود في مركز مشبك حزام الأمان، وأسحب حزام الخصر للخارج (الشكل.b).
- 11 لإحكام حزام الخصر، اسحب على كل الجانبين في اتجاه السهم؛ لإراحته، أغلق المكبس.
- 12 يمكن ضبط حزام الأمان في 3 أوضاع وفقاً لطول الطفل. يجب عليك استخدام الوضعيات العليا كلما كبر الطفل.
- 13 قم بضبط الارتفاع، ثم أدخل الأشرطة بواسطه الكتف عبر الحلقة الصغيرة في سند الظهر (الشكل.a)، وأسحبها عبر الحالات الصغيرة المرغوبة (الشكل.b).
- 14 يمكن طي المقدّع. حرره من الإطار، وأغلق الغطاء، وفك القصيب الأمامي، واضغط على بد ضبط سند الظهر كما هو موضح.
- 15 لإزالة بطانية الطفولة: فكها من الإطار، وفك الزرين الموجودين بالقرب من الغابير (الشكل.a)، ثم اضغط على الأزرار الموجودة في المرقين وقم بإزالة البطانية (الشكل.b).
- 16 لإزالة بطانية المقدّع:
- 17 قم بفك الدارم الداخلي على جانبي المقدّع (الشكل.a)، وفك الأزرار الأربع الموجودة على المقدّع (الشكل.b)، في الجزء الخلفي من عربة الأطفال، أسحب بد ضبط سند الظهر للخارج من الفتحة (الشكل.c).
- 18 أقبل بطانية من الداخل للخارج (الشكل.f)، وارفع الهيكل الصلب، وازل أحزمة الأمان من التقنيات (الشكل.g). قم بإزالة الجزء الصلب تماماً (الشكل.h).
- 19 إعادة وضع بطانية: لإعادة وضع بطانية، قم بإجراء هذه العمليات بترتيب عكسي، ولكن تأكّد من أنك تبدأ بإعادة وضع الجزء الصلب في جيب بطانية ذي الصلة، ثم إعادة وضع أحزمة الأمان وربتها من خلال التقنيات الآن، بمجرد إدخال الجزء الصلب تماماً، يمكنك إعادة وضع بطانية.

#### الأقسام التسلسالية

- 20 يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بتاريخ إنتاج SEAT على المقدّع، أسفل بطانية.
- اسم المنتج وتاريخ الإنتاج ونرقيم الإطار.

# FA\_فارسی

از شما به خاطر انتخاب یک محصول پیگ-بریگو تشکر می‌کنیم.



## هشدار

- مهم - با دقت بخوانید و برای مراجعته در آینده نگهداری کنید. در صورت عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است این کودک به خطر بیافتد.

- این محصول برای حمل و نقل 1 کودک در صندل در نظر گرفته شده است.

- از این محصول برای حمل تعداد کودک بیشتر از آن‌چه توسعه سازنده در نظر گرفته شده است، استفاده نکنید.

- از این محصول برای حمل سه‌همه‌بندی و آماده‌سازی باشد فقط توسط افراد بزرگسال انجام شود.

- از این وسیله برای صورتی که برخ از قطعات آن گم شده یا شکسته شده باشد، استفاده نکنید.

- توجه: پیش از استفاده، اطمینان حاصل نکنید که تمام مکانیزم‌های اتصال بدروست وصل شده باشند.

- توجه: پیش از استفاده برسی کنید که اتصال بدنه کالسکه با قسمت نشیمن‌گاه یا صندل کودک بدروست درگیر شده باشد.

- همیشه هنگام توقف و هنگام میلات قراردادن کودک داخل یا بیرون اوردن وی، ترمز دستی را بکشید.

- از واگردان اکتشاف‌خانه خود بدروست مکانیزم‌ها خودداری کنید.

- هرگونه وزنه‌ای که روی دستگیره حمل با دسته‌ها اویزان شود، باعث عدم تعادل محصول می‌شود؛ درخصوص حداکثر بار قابل حمل از دستورالعمل‌های سازنده بروی کنید.

- سیده‌ها را بیشتر از 7 کیلوگرم در صورت موجودبودن (قدیم شده از آن‌چه روی خود جاگذاری نکنید. هیچ چیز سینگن تر از دست افراد نهاده و از قراردادن توشیدنی‌های داغ در آن پیرهیزید. از گداشتن اشیای سینگن‌تر از 0.2 کیلوگرم در جیب‌های سایه‌بایان در صورت موجودبودن) خودداری کنید.

- توجه: برای جلوگیری از بروز جراحت، هنگام بازکردن یا چمع‌کردن محصول، اطمینان حاصل نکنید که کودک در نزدیکی آن نباشد.

- توجه: اجازه ندهید کودک با این محصول بازی کند.

- این محصول یک اسباب بازی نیست.

- توجه: هرگز کودک را بدون مراقب رها نکنید.

- هنگام تنظیم مکانیزم (دسته، پایه پشتی) به حضور کودک توجه.

- از استفاده از محصول در نزدیکی راه پله یا پلکان، منابع گرمایی، شعله‌های باز یا محل‌هایی که اجسام خطرناک در محدوده دسترس کودکان باشد، خودداری نکنید.

- فقط از قطعات یدکی ارایه شده یا توصیه شده توسط سازنده / فروشنده استفاده شود.

- هشدار: این محصول برای دویجن با اسکیت‌کردن مناسب نیست. توجه: در هواهاره از تشكه‌هایی که توسط سازنده تأیید نشده‌اند، استفاده نکنید.

- از لوازم جانبی که توسط سازنده تأیید نشده‌اند، استفاده نکنید.

- هرگونه وزنه‌ای که روی دستگیره حمل و یا پشت و یا در قسمت پهلوی محصول اویزان شود، منابع گرمایی که توسط سازنده تأیید نشده‌اند، استفاده نکنید.

- این محصول برای استفاده بهمراه محصولات PegPerego در نظر گرفته شده است.

- برای چسب اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت ما مراجعه کنید: www.pegperego.com

## راهنمای استفاده CHASSIS

1 بازکردن: قل از بازکردن قاب، در صورت موجودبودن، (بدون استفاده از تبع تیز) تمام اجزای کارتن برش خوردۀ را بردارید.

- دو دکمه کناری را روی میله دسته فشار دهید و آن را در راستای لوله قاب پچرخانید (شکل a).

- دکمه اینمی واقع در پشت میله دسته (شکل b) را به راست یا چپ حرکت و دکمه مرکزی میله دسته را کاملاً فشار دهید (شکل c).

- چارچوب را باز کنید، هر دو یکمه را رها کنید (c) و میله دسته را بالا ببرید (شکل d) تا کاملاً باز شود و با صدای کلیک جاییقنتد (شکل e).

2 جاندالختن چرخ‌ها: برای جاندالختن چرخ‌های جلو، آن‌ها را در شکاف مربوطه جای بیندازید تا زمانی که قفل شوند (شکل a).

برای جاندالختن چرخ‌های قب، آن‌ها را در شکاف مربوطه جای بیندازید تا زمانی که قفل شوند (شکل b).

3 جاندالختن گلگیر چرخ عقب: مانند تصویر، گلگیرها را بر روی نگهدارنده‌های متصل به پایه‌های

برای برداشتن یا چایکری آن‌ها: در جهت مختلف فشار دهید و خارج کنید.

4 بازگردان SEAT: صندلی ماشین را از انتهای باز کنید و پشت را بلند کنید تا با صدای کلیک جاییقنتد.

5 جاندالختن سبد: ابتدا قسمت جلوی سبد را بیندید: اتصالات کناری را در کانال‌های

## :Veloce (Chassis + Seat)

این محصول برای کودکان از زمان تولد تا 4 سالگی یا حداقل وزن 22 کیلوگرم، بسته به وضعیت که اول بروز می‌کند، مناسب می‌باشد.

برای کودکان که وزن بیش از 15 کیلوگرم دارند، صندلی باید به طور مستقیم و منحصراً درجهت

چارچوب را باز کنید، هر دو دکمه (c) را رها کنید و میله دسته را به سمت بالا ببرید (شکل d) تا کاملاً باز شود و با صدای کلیک جا یافتد.

پشت را بلند کنید (شکل e) تا جایی که با صدای کلیک جا یافتد (شکل f).

18 بازگردان قاب با صندلی کوک رو به عقب: میله دسته را با قاب تراز کنید (شکل a)، چارچوب را به عقب برگردانید، دکمه اینمی واقع در پشت میله دسته (شکل b) را به راست چپ حرکت دهید و دکمه مرکزی میله دسته را کاملاً فشار دهید (شکل c).

چارچوب را باز کنید، هر دو دکمه (c) را رها کنید و میله دسته را به سمت بالا ببرید (شکل d) تا کاملاً باز شود و با صدای کلیک جا یافتد.

پشت را بلند کنید (شکل e) تا جایی که با صدای کلیک جا یافتد (شکل f).

## 19 تنظیمات استفاده

### شماره سریال

20 اطلاعات مربوط به تاریخ تولید محصول بر روی لوله عقب قاب Veloce قرار دارد.

نام محصول، تاریخ تولید و شماره سریال چارچوب. اطلاعات عالاً بازی اول و تاریخ تولید، شماره سریال و استاندارد آن همگی بر روی فریم درج شده اند.

شماره سریال برای پیگیری خدمات پس از فروش در مراجعت بعدی کنترل می شود.

## دستور العمل SEAT

1 سایهبان: برای استفاده از سایهبان، آن را کاملاً بپوشنید تا جایی که با صدای کلیک در جای خود قرار گیرد.

سایهبان، همان طوره که شناس داده است، دارای یک پنجه است. 2 سایهبان می تواند به کمک یک زینگ کاربردی توسعه یابد (شکل a). آن همچنین با زینگ دگر از پنهان شده است که می تواند برای سایه پیشتر توسعه یابد (شکل b).

3 وضعیت ایدهآل چرت زدن کوک با کشیدن سایهبان و پایین آوردن پشت کاسکه بدست می آید.

4 پشت: (در صورت اینجا باز نشید (شکل a) و زیرهای پوش را زیر میله جلوی بلغزایی، اولین دکمه های کاری سایهبان را باز نشید (شکل b)، و زیرهای پوش را به دکمه های پستنشده سایهبان می تصل می کنید (شکل b) در نهایت، دو دکمه زیرپایی را بیندید (شکل c).

5 برای اتصال کاسکه را روی چارچوب پیشنهاد می کنیم. 6 برای اتصال جدد سایهبان، اطمینان حاصل کنید که قلب با سنجاق واقع در

پشت اوله چارچوب مطبق باشد. 7 پشت: برای تنظیم زیرپایی را در موقعیت دلخواه، دکمه را در دو طرف فشار دهید (شکل a) و زیرپایی را (شکل b) بلند نمایید.

8 میله جلویی: میله جلویی می تواند با فشار دادن دو دکمه انتهای آن برداشته شود (شکل a)، با در یک طرف فقط با فشار دادن اینکه با صدای کلیک جا پیشتر (شکل c) را فشار هدید و میله را تا جای فشار دهید که با صدای کلیک جا پیشتر (شکل c) 9 پشت: برای تنظیم پشت، دسته را بلند نمایید (شکل a) و آنرا به وضعیت دلخواه بچوگانیابی. 10 میله 5 قطبی: برای اتصال، سه گفتمان را در سمته کم فشار دهید (با بند های متصل در سمته دو شاخه) تازمانی که کلیک (شکل a) را بشنوید. برای بازگردان کوک را دکمه سکر کردن اینمی را فشار دهید و تسمه کمر را بپوشنید (شکل b).

11 برای سفت کردن تسمه کمر، دو طرف را در جهت پیکان بکشید، و برای شل کردن، در چهت عکس عمل کنید.

12 مهار اینمی را من توان در 5 وضعیت با توجه به قد کوک تنظیم کرد. با رشد کوک، شما باید از اینمی و پستی های اضافه شده استفاده کنید.

13 برای تنظیم ارتفاع، بالشکه های شاهه را از داخل چشمی در پشت صندلی عبور دهید (شکل a) و آنها را از درون چشم های موردنظر (شکل b) بکشید.

14 صندلی می تواند جمع شود. آن را از قاب رها کنید، سایهبان را بیندید، میله جلویی را از آزاد کنید و دسته تنظیم پشتی را مانند شکل قفسار دهید.

15 آستر جدا شونده: برای درداشتن آستر سایهبان: آن را از قاب جدا و 2 دکمه نزدیک سنجاقها را باز کنید (شکل a)، سپس دکمه های واقع بر اتصالات را فشار دهید و سایهبان را بردازید (شکل b).

دو نزدیکاره دهند و میله دسته را در برابر قرار دهید.

16 برای درداشتن آستر سوکشن صندلی خودرو: دکمه داخلی دو طرف صندلی ماشین را باز کنید (شکل a)،

4 دکمه روی صندلی را باز کنید (شکل b).

امداد قاب بلغزایند (شکل a) و سپس سه بند Velcro را مانند تصویر بیندید (شکل c). 6 جاذبه اختن قسمت عقب سید:

اتصالات کاری را با زاویه نو درجه در کانال های امداد قاب بلغزایند (شکل a) و سیس نوار Velcro را مانند تصویر بیندید و مطمئن شوید که نوار لوله را در بر گرفته است (شکل b).

احبیاط! اگر سید را به طور صحیح، همان طوره که شناس داده شده است، متصل نکنید، سید قادر به تحمل وزن های قارداده شده داخل آن نخواهد بود.

7 چرخ های ثابت و گردنه جلو: برای قفل کردن چرخ های جلو، اهرم را به داخل پجرخانید (شکل a)؛ برای رها کردن چرخ ها و چرخاندن توصیه می کنیم که در زمین ناهموار، از چرخ های ثابت استفاده کنید.

8 که نشان گز قرمز است (شکل a). برای بازگردان قفل قاب، جلوی پدال را فشار دهید و مطمئن شوید که نشان گز سبز است (شکل b).

9 میله دسته قابل تطبیق: برای تنظیم ارتفاع میله دسته، دکمه های کناری را همزمان فشار دهید، میله دسته را به موقعیت موردنظر پجرخانید و کوکهای را رها کنید (شکل a).

10 جاذبه اختن جالیوان: می توان جالیوان را به یکی از دکمه های قارچی روی قاب که هم در سمت راست و هم در سمت چپ میله دسته قرار دارند، سید (شکل b).

11 پست چارچوب با صندلی متصل: من توان چارچوب را با صندلی کوک متصل روهی جلو و رو به عقب است.

رویه جلو:

سایهبان را بیندید، دسته تنظیم پشت را بکشید (شکل 1) و آن را کاملاً به سمت جلو تا بسته شود (شکل 2).

11 میله دسته دسته (شکل a) را با قاب تراز کنید (شکل a)، دکمه اینمی واقع در پشت میله دسته را کاملاً فشار دهید (شکل c).

12 آزادسازی صندلی از چارچوب: چارچوب را بیندید، هر دو دکمه (c) را رها کنید و میله دسته را به سمت فشار دهید (شکل d)، چارچوب را عمودی نگه دارید (شکل e).

13 تازمانی که با صدای کلیک در موقعیت سسته قرار گیرد (شکل e).

14 فشار دهید (شکل a) و همزمان صندلی ماشین، دکمه های دو طرف را مطابق شکل b.

15 صندلی ماشین را روی چارچوب بیندید، چه در حالت روهی جلو (شکل c) و چه رو به عقب (شکل d).

برای رها کردن صندلی بر روی قاب/پایه، آن را روی ابزارهای اتصال قرار دهید تا با صدای کلیک جا یافتد.

16 مهم: اطمینان حاصل کنید که صندلی به درستی بسته شده است.

13 رویه عقب: سایهبان را بیندید، دسته تنظیم پشت را بکشید (شکل 1) و آن را کاملاً به سمت جلو تا بسته شود (شکل 2).

14 میله دسته دسته (شکل a) را با قاب تراز کنید (شکل a)، دکمه اینمی واقع در پشت میله دسته را کاملاً فشار دهید (شکل b).

15 چارچوب را بیندید، میله دسته را به سمت فشار دهید (شکل d).

16 تازمانی که با صدای کلیک در موقعیت سسته قرار گیرد (شکل e).

15 حمل و نقل: کاسکه را می توان با استفاده از میله دسته که صندلی به درستی بسته شده است (شکل a) به راحتی با چرخ های جلو در موقعیت ثابت جایه جا کرد.

16 برداشتون چرخ: برای کاهش ابعاد کلی، میله دسته را پایین بیاورید (شکل b).

17 تمام چرخها را می توان برداشت تا سالکسه جمع و جوړت شود.

برای برداشت چرخ های عقب: دکمه را همان طوره که تصویر نشاند داده شده است، فشار دهید و چرخ را بردازید (شکل a).

برای برداشت چرخ های جلو: مانند تصویر، دکمه پایین زیرپایی را فشار دهید و چرخ را بردازید (شکل b).

17 بازگردان قاب با صندلی کوک روهی جلو:

میله دسته را با قاب تراز کنید (شکل a)، چارچوب را درسته یا چپ حرکت اینمی واقع در پشت میله دسته (شکل b) را به سمت چپ حرکت دهید (شکل c) را کاملاً فشار دهید.

## IT\_ Italiano

### Dichiarazione di conformità

- Denominazione del prodotto: VELOCE - VELOCE TC
- Codice identificativo del prodotto: IP26\* - IP29\*
- Normative di riferimento (origine): EN 1888-1:2018, EN 1888-2:2018, EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014, Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt 16, 17, 43, 51, 52 (REACH)
- **Dichiarazione di conformità:** La PegPerego S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che l'articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interni e omologato secondo le normative vigenti presso laboratori esterni ed indipendenti.
- **Data e luogo di rilascio:** Arcore, Veloce: Novembre 2020, Veloce TC: Settembre 2022, PegPerego S.p.A. Via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY

## EN English

### Declaration of conformity

- Product name: VELOCE - VELOCE TC
- Product reference number: IP26\* - IP29\*
- Reference Standards (origin): EN 1888-1:2018, EN 1888-2:2018, EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014, Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt 16, 17, 43, 51, 52 (REACH)
- **Declaration of conformity** PegPerego S.p.A. declares under its sole responsibility that the article to which this declaration relates has undergone internal testing and has been approved, in accordance with regulations in force, by external, independent testing laboratories.
- **Date and place of issue:** Arcore, Veloce: Novembre 2020, Veloce TC: September 2022 PegPerego S.p.A. Via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY

## FR Français

### Declaration du conformité

- Denomination du produit: VELOCE - VELOCE TC
- Identification du produit: IP26\* - IP29\*
- Standard du référant (origine): EN 1888-1:2018, EN 1888-2:2018, EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014, Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt 16, 17, 43, 51, 52 (REACH)
- **Declaration du conformité:** PegPerego S.p.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que l'article en question a été soumis à des tests d'essais internes et homologué selon les normes en vigueur par des laboratoires extérieurs et indépendants.
- **Date et lieu du publication:** Arcore, Veloce: Novembre 2020, Veloce TC: septembre 2022 PegPerego S.p.A. Via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY

## DE Deutsch

### Konformitätserklärung

- Bezeichnung des Produktes: VELOCE - VELOCE TC
- Kennzeichnungscode des Produktes: IP26\* - IP29\*
- Bezugsbestimmungen (Ursprung): EN 1888-1:2018, EN 1888-2:2018, EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014, Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt 16, 17, 43, 51, 52 (REACH)
- **Konformitätserklärung:** Die Firma PegPerego S.p.A. erklärt auf ihre Verantwortung, dass der betreffende Artikel internen Abnahmetest unterzogen sowie gemäß den gültigen Bestimmungen von externen und unabhängigen Labors zugelassen wurde.
- **Datum und Ort der Ausstellung:** Arcore, Veloce: Novembre 2020, Veloce TC: September 2022 PegPerego S.p.A. Via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY

## ES Español

### Declaración de conformidad

- Denominación del producto: VELOCE - VELOCE TC
- Código de identificación del producto: IP26\* - IP29\*
- Normativas de referencia (origen): EN 1888-1:2018, EN 1888-2:2018, EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014, Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt 16, 17, 43, 51, 52 (REACH)
- **Declaración de conformidad:** PegPerego S.p.A. declara bajo su responsabilidad que el artículo en objeto ha sido sometido a pruebas de ensayo internas y ha sido homologado según las normativas vigentes en laboratorios exteriores e independientes.
- **Fecha y lugar de expedición:** Arcore, Veloce: Novembre 2020, Veloce TC: septiembre de 2022 PegPerego S.p.A. Via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY

در پشت کالاسکه، دسته تنظیم پشتی را از پارچه بیرون بیاورید (شکل\_c). در پشت کالاسکه، دسته تنظیم پشتی را از زیر صندل رها کنید (شکل\_d) و زیر پایین پشت پشتی را باز کنید (شکل\_e).

اگرین من توائید آستر را بردارید.  
18 آستر را پشت و رو کنید (شکل\_f)، ساختار سفت آن را بلند کنید و کمریندهای 19 جایه‌جاگدن آستر: برای جایه‌جاگی مجدد آستر، این عملیات را به ترتیب معکوس اینم را از کتفاها بردارید (شکل\_g). قسمت سفت را کاملاً بردازید (شکل\_h).  
اجامد دهید، اما مطمئن شوید که اتنا سفت را در جای خود قرار داده باشد. اگرین من توائید  
جایه‌جاگ می‌کنید و سپس کمریندهای اینم را از طریق شکاف‌ها جایه‌جاگ می‌کنید  
و مینددید. اگرین، پس از استقرار کامل قسمت سفت، من توائید آستر را جایه‌جاگ.

### شماره سریال

20 اطلاعات مربوط به تاریخ تولید Seat را می‌توان بر روی صندل، زیر آستر یافت.  
نام محصول، تاریخ تولید و شماره سریال جاچوچ.  
اطلاعات کالا حاوی نام کالا و تاریخ تولید، شماره سریال و استاندارد آن همگی بر روی فایر درج شده اند.  
شماره سریال برای پیگیری خدمات پس از فروش در مراجعات بعدی کنترل منشود.

### واژم یکدیگر و جانی اصل یک پرگو

کله این قطعات برای سهولت پیشتر استفاده و حفظ آسانی کاربر محصولات  
طرفاچ و تولید شده است. لذا توصیه می‌شود فقط از لوازم مجاز مورد تایید  
کارخانه و فروشنده، استفاده نمایید.

### نظافت و نگهداری

این کالا نگهداری بسیار راحتی دارد. تمیز کردن و نگهداری آن قطعاً باید توسط افراد بزرگسال انجام شود. قسمتهای پلاستیکی را دوره ای از پارچه نم دار تمیز کنید. مواد شوینده و قوی خودداری کنید از قرار دادن آن در هوای مطروب، زیر بارا و برف اجتناب نموده، و از قرار دادن علوان مدت زیر نور مستقیم خوشبیز پرهیز کنید. چرا که باعث تغییر رنگ بندی می‌شود.  
به طور کل، کالا در محیط خشک که داردید. نظافت چرخها را دوره ای انجام دهید، تا گرد و گل و مواد اضافی از آن اگر نباشد، غصه دوره ای در کنترل کنید و اگر لازم بود، تعویضشان کنید.  
قسمتهای پارچه ای که سهیمه را باشند، که توائید به این آب 30°C تمیز کنید بهینه از شوینده های قوی نشود، و برای اینکه آن را نپاکنید، در ماشین لباسشویی نبنداند. و برای اینکه آن را با ابر و کف بشوینید، از مواد شیمیایی برای نظافت کاور زمستانی، آن را با ابر و کف بشوینید. شستشو استفاده نکنید.

### یک پرگو

#### یک خانواده بزرگ جهان

شرکت یک پرگو از ایجاد استاندارد ISO 9001 می‌باشد. استاندارد فرق مربوط به خدمات کالاهای خود را چه در راستای ارتقاء کیفیت و تکنولوژی و چه در راستای اهداف ایجاد کنی، به زور رسانی کرد.  
روود محصولات ما به اینه که از آغاز این سفر و از بدو تولید کوکد، بخش از نزدیک آنها شده و با اینها نقش نه جد کوچک، ولی به یاد ماندن همراه آنها هستند، به معنی طراحی و تولید مهندسی و هوشمندانه آنهاست.  
از سال 1949 یک پرگو تمرکز خود را مخصوصاً به تولید محصولات کوکد مطبوع کرد. تاکن این خانواده بزرگ جهانی برای اینه هف و اوی خود به کار گرفته و در حفظ و تداوم آن می‌کوشند. در کنار تمام ملاحظات امنیتی، زیبایی ظاهر و استحکام هر نوع کاپسکه با اسایاب باری یک پرگو تهیه یک بند نیست بلکه یک نام نیز هست. نام تمامی مشارکت کنندگان در طول این سالها بایت همکاری و پیشتابی از توائید این فروش این محصولات، که سهمی در تاریخ فعالیت برند قدمی ایتالیایی تا به امروز داشته اند و آن را به یک خانواده بزرگ جهانی تبدیل کردند.

هر زمان که یک مادر محصولات یک پرگو را برای کوکد خود انتخاب می‌کند، برای مادر می‌باشد معنی است که مادر کوکد خود را در آغاز محصولات ما قرار می‌دهد. تمامی کنترل ما در توائید محصولات با حفظ و تقویت اینم کالاهای همراه بوده و خواهد بود و این اطمینان خاطر مشتریان، مایه اختخار ماست. عبارت "تولید شده با نام یک پرگو" و "تولید شده در ایتالیا" برای ما چیزی بیش از اینکه شعار تبلیغاتی است. این عبارات نوع و محتوای کمپانی و احساس قلبی ما به این مجموعه است.

شرکت فزار تجارت نی دریا  
نماینده احصاری یک پرگو در ایران  
دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: 021-77638621  
www.pegperego.co.ir

veloce / veloce tc

**PegPerego S.p.A.**

VIA DE GASPERI 50 20862 ARCORE MB ITALIA  
tel. 0039 039 60881

**Servizio Post Vendita - After Sale:**

tel. 0039 039 6088213



**PegPerego U.S.A. Inc.**

3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808  
phone 260 482 8191 - fax 260 484 2940

**Call us toll free:** 1 800 671 1701

**PegPerego CANADA Inc.**

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1  
phone 905 839 3371 - fax 905 839 9542

**Call us toll free:** 1 800 661 5050

**[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)**

*Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a PegPerego S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.  
All of the intellectual property rights for the contents of this instruction manual belong to PegPerego S.p.A. and are protected by the laws in force.*

**PegPerego**

**FI002202I321**