



MORRIS

K80208MW

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες Χρήσης πριν Χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει μέχρι να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο άτομο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από ένα εκπαιδευμένο άτομο να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
2. Τα μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά δεν επιτρέπονται κατά το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων.
3. Κατά τη θέρμανση τροφίμων σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, επιβλέψτε τον φούρνο καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
4. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα τροφίμων και ποτών. Το στέγνωμα τροφίμων ή ρούχων και το ζέσταμα μαξιλαριών, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών υφασμάτων και παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
5. Εάν δείτε καπνό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταστείτε τυχόν φλόγες. Το ζέσταμα ποτών σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη έκρηξη λόγω βρασμού, επομένως πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ κατά τον χειρισμό του δοχείου.
6. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων βρεφικής τροφής πρέπει να αναδύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται πριν από την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
7. Τα αυγά με το κέλυφος και τα ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να εκραγούν, ακόμη και μετά τη λήξη της θέρμανσης με μικροκύματα.
8. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των επιφανειών, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
9. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι.
10. Θα πρέπει να προσέχετε να μην μετατοπίζεται ο περιστρεφόμενος δίσκος κατά την αφαίρεση των δοχείων από τη συσκευή.

11. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
12. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε ύψος μεγαλύτερο από 900 χλστ. από το δάπεδο. Ελάχιστο ύψος ελεύθερου χώρου που απαιτείται πάνω από την επάνω επιφάνεια του φούρνου: 100 χλστ.

Προειδοποίηση: Όταν η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων λόγω των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

13. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή α αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
14. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
15. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.
16. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
17. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες.
 - Από τους πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
 - Περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό.Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
18. Μην τοποθετείτε απευθείας τα γυάλινα πιάτα σε κρύο νερό μετά τη χρήση. Πρέπει να αφήνετε τα γυάλινα πιάτα να κρυώσουν για τουλάχιστον 20 λεπτά και στη συνέχεια να τα βάλετε στο νερό, για να μην σπάσουν.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Εάν ο φούρνος είναι τυλιγμένος με μεμβράνη ασφαλείας, σχίστε την πριν από τη χρήση. Ελέγξτε προσεκτικά για ζημιές. Εάν υπάρχουν, ενημερώστε αμέσως τον αντιπρόσωπο ή στείλτε τον στο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
2. Οι φούρνοι μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετούνται σε στεγνά και μη διαβρωτικά περιβάλλοντα, μακριά από θερμότητα και υγρασία, όπως οι καυστήρες αερίου ή οι δεξαμενές νερού.
3. Για να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός, η απόσταση του πίσω μέρους του φούρνου μικροκυμάτων από τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά, η απόσταση της πλευράς από τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκατοστά, η ελεύθερη απόσταση πάνω από την άνω επιφάνεια τουλάχιστον 20 εκατοστά και η απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 85 εκατοστά.
4. Η θέση του φούρνου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βρίσκεται μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή κεραιές, καθώς μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στην εικόνα ή θόρυβος. Αυτή η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5 μέτρα.
5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το φως να είναι προσβάσιμο και πρέπει να εξασφαλίζεται καλή γείωση σε περίπτωση διαρροής ρεύματος από το περίβλημα, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
6. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή.
7. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση σε ελεύθερο χώρο.
8. Δεδομένου ότι υπάρχουν υπολείμματα από την κατασκευή ή λάδι που παραμένει στην κοιλότητα του φούρνου ή στο θερμαντικό στοιχείο, θα υπάρχει συνήθως μια ελαφριά οσμή ή ακόμη και λίγος καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει να συμβαίνει αφού χρησιμοποιηθεί μερικές φορές η συσκευή. Κρατήστε την πόρτα ή το παράθυρο του δωματίου ανοιχτά για να εξασφαλίσετε τον καλό εξαερισμό. Συνιστάται να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι νερό μέσα στον φούρνο και να τον θέσετε σε λειτουργία με υψηλή ισχύ μερικές φορές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφίμων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- α. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν από το καθάρισμα. Αφήστε τα προϊόντα να κρυώσουν. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά το καθάρισμα.
- β. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των επιφανειών, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- γ. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δυνατά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
- δ. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα οδηγού μικροκυμάτων.
- ε. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες παράξενες οσμές. Υπάρχουν 3 μέθοδοι για να απαλλαγείτε από αυτές:
 - 1) Βάλτε σε ένα φλιτζάνι αρκετές φέτες λεμονιού και ζεστάνετε με υψηλή ισχύ μικροκυμάτων για 2-3 λεπτά.
 - 2) Βάλτε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στον φούρνο και ζεστάνετε με υψηλή ισχύ μικροκυμάτων.
 - 3) Βάλτε μερικές φλούδες πορτοκαλιού στον φούρνο και ζεστάνετε με υψηλή ισχύ μικροκυμάτων για 1 λεπτό.
- στ. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό και αεριζόμενο χώρο.

Λεπτομέρειες για το πώς να καθαρίσετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα:

Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του οδηγού/μικροκυμάτων με ένα υγρό πανί και μετά με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές τροφίμων και λίπη. Τα συσσωρευμένα λίπη μπορεί να υπερθερμανθούν και να αρχίσουν να βγάζουν καπνό ή να προκαλέσουν φωτιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Λεπτομέρειες για το καθάρισμα των λάστιχων της πόρτας, του εσωτερικού του φούρνου και των παρακείμενων μερών:

Εξωτερικό:

Σκουπίστε το περιβλήμα με ένα νοτισμένο μαλακό πανί.

Πόρτα:

Με ένα νοτισμένο μαλακό πανί, σκουπίστε την πόρτα και το παράθυρο.

Σκουπίστε τα λάστιχα της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές / υπολείματα τροφών. Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί.

Εσωτερικά τοιχώματα:

Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα νοτισμένο μαλακό πανί.


Σκουπίστε το κάλυμμα του οδηγού μικροκυμάτων για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείματα τροφών.

Γυάλινος δίσκος / Δακτύλιος περιστροφής / Άξονας περιστροφής:

Πλύνετε με ήπια σαπουνάδα.

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν καλά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

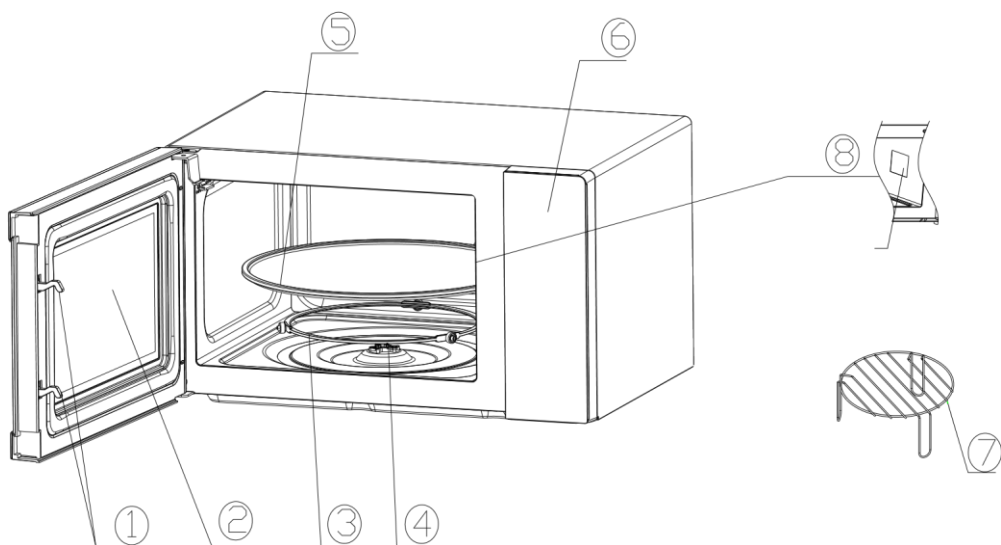

1) **Κλείδωμα πόρτας**

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι καλά κλεισμένη για να λειτουργήσει ο φούρνος.

2) **Παράθυρο θέασης**

Επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει την κατάσταση του μαγειρέματος.

3) **Περιστρεφόμενος άξονας**

Το γυάλινο πλατό κάθεται πάνω στον άξονα. Το μοτέρ που βρίσκεται από κάτω οδηγεί το πλατό.

4) **Περιστρεφόμενος δακτύλιος**

Ο γυάλινος δίσκος εφάπτεται πάνω στους τροχούς του. Στηρίζει το δίσκο και τον βοηθά να ισορροπεί κατά την περιστροφή.

5) **Περιστρεφόμενος δίσκος**

Το φαγητό τοποθετείται πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο. Η περιστροφή του κατά τη λειτουργία βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα των τροφίμων.

- Τοποθετήστε πρώτα τον περιστρεφόμενο δακτύλιο.

- Προσαρμόστε το δίσκο πάνω στον περιστρεφόμενο άξονα και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά.

6) **Πίνακας ελέγχου**

Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες (ο πίνακας ελέγχου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση)

7) **Σχάρα γκριλ**


Χρησιμοποιήστε την για να τοποθετήσετε φαγητό για ψήσιμο.

8) **Κάλυμμα οδηγού μικροκυμάτων**

Βρίσκεται μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, δίπλα στο τοίχωμα του πίνακα ελέγχου.

Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα του οδηγού μικροκυμάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

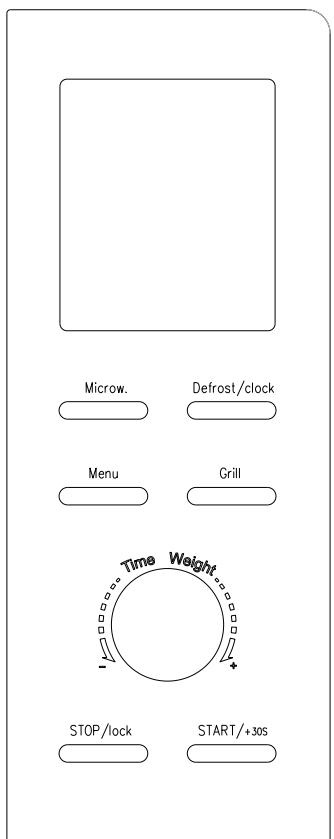

1. ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, η οθόνη ανάβει. Στη συνέχεια, η συσκευή τίθεται σε αναμονή και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «1:00».

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν πέντε επίπεδα ισχύος θέρμανσης: 10P, 80P, 50P, 30P και 10P. Πατήστε το κουμπί «Microw.» παρατεταμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων. Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η χρονική διάρκεια που μπορεί να ρυθμιστεί είναι από 0:10 έως 60:00. Αφού επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσει η λειτουργία. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, θα ακουστεί ένας ήχος βομβητή.

HIGH	100% της εξόδου ισχύος	(Κατάλληλη για γρήγορο και σχολαστικό μαγείρεμα)
M.High	80% της εξόδου ισχύος	(Κατάλληλη για μεσαίο και γρήγορο μαγείρεμα)
Med	50% της εξόδου ισχύος	(Κατάλληλη για μαγείρεμα φαγητού στον ατμό)
M.Low	30% της εξόδου ισχύος	(Κατάλληλη για ξεπάγωμα τροφίμων)
LOW	10% της εξόδου ισχύος	(Κατάλληλη για να μείνει ζεστό το φαγητό)

- α. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 60 λεπτά.
- β. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη σχάρα γκριλ κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα.
- γ. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον φούρνο άδειο.
- δ. Στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων, ο φούρνος θα μειώσει αυτόματα την ισχύ μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μαγειρέματος για να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής.
- ε. Εάν γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί **START/+30s** μία φορά και η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος θα συνεχιστεί.
- στ. Εάν σκοπεύετε να αφαιρέσετε το φαγητό πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο, πρέπει να πατήσετε μία φορά το κουμπί **Stop/Lock** για να διαγράψετε την προκαθορισμένη διαδικασία ώστε να αποφύγετε την ακούσια λειτουργία κατά την επόμενη χρήση.

3. DEFROST/CLOCK

3.1 ΞΕΠΑΓΩΜΑ

Υπάρχουν δύο λειτουργίες ξεπαγώματος, η dEF1 και η dEF2. Η dEF1 είναι για ξεπάγωμα με βάση το βάρος και η dEF2 για ξεπάγωμα με βάση τον χρόνο. Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ξεπάγωμα με βάση το βάρος ή τον χρόνο και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «dEF1» ή «dEF2». Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού ή τον χρόνο ξεπαγώματος. Το εύρος βάρους της dEF1 είναι από 100 έως 1500 γραμμάρια και το προαιρετικό εύρος χρόνου της dEF2 είναι από 0:10 έως 60:00. Μετά την επιλογή του βάρους

ή του χρόνου ξεπαγώματος, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για ξεκινήσει η λειτουργία. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, θα ακουστεί ένας ήχος βομβητή. Η λειτουργία ξεπαγώματος με βάση το βάρος dEF1 εκπέμπει έναν ήχο για να σας ειδοποιήσει να γυρίσετε το φαγητό κατά το ξεπάγωμα.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τον χρόνο ξεπαγώματος τροφίμων:

dEF1	Για το ξεπάγωμα, το εύρος βάρους κυμαίνεται από 100 έως 1500 γραμμάρια.
dEF2	Για το ξεπάγωμα, το εύρος χρόνου είναι από 0:10 έως 60:00.

α. Είναι απαραίτητο να γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

β. Συνήθως το ξεπάγωμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο από το μαγείρεμα του φαγητού.

γ. Εάν το φαγητό κόβεται με το μαχαίρι, η διαδικασία ξεπαγώματος έχει ολοκληρωθεί.

δ. Τα μικροκύματα δεισδύουν περίπου 4 εκατοστά στα περισσότερα τρόφιμα

ε. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν το συντομότερο δυνατόν, δεν συνιστάται η επιστροφή τους στο ψυγείο και εκ νέου κατάψυξη.

3.2 ΡΟΛΟΪ (ρολόι 24 ωρών)

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί «DEFROST/CLOCK» για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το ρολόι. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη για τις ώρες. Οι ώρες μπορούν να ρυθμιστούν περιστρέφοντας το κουμπί. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «START/+30s» για επιβεβαίωση και μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης των λεπτών. Τα λεπτά μπορούν να ρυθμιστούν περιστρέφοντας το κουμπί. Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε ξανά το κουμπί «START/+30s» για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από τη λειτουργία ρύθμισης.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Υπάρχουν οκτώ αυτόματα μενού A.1~A.8, πατάτες, ζυμαρικά, πίτσα, ποπ κορν, λαχανικά, ποτά, κρέας και ψάρια αντίστοιχα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Menu» για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε το βάρος του μενού. Αφού επιλέξετε το βάρος μαγειρέματος,

πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσει η λειτουργία. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, θα ακουστεί ένας ήχος βομβητή.

Οθόνη	Είδος	Μέθοδος
A.1	Πατάτες	Τα προαιρετικά βάρη είναι 250, 500 και 750 γρ.
A.2	Ζυμαρικά	Τα προαιρετικά βάρη είναι 50, 100 και 150 γρ.
A.3	Πίτσα	Τα προαιρετικά βάρη είναι 200 και 400 γρ.
A.4	Ποπ κορν	Το προαιρετικό βάρος είναι 100 γρ.
A.5	Λαχανικά	Τα προαιρετικά βάρη είναι 200, 400 και 600 γρ.
A.6	Ποτά	Τα προαιρετικά βάρη είναι 1 φλιτζάνι, 2 φλιτζάνια ή 3 φλιτζάνια, το καθένα περίπου 250 ml.
A.7	Κρέας	Τα προαιρετικά βάρη είναι 200, 400 και 600 γρ.
A.8	Ψάρια	Τα προαιρετικά βάρη είναι 200, 400 και 600 γρ.

α. Η θερμοκρασία των τροφίμων πριν από το μαγείρεμα πρέπει να είναι 20-25 °C. Η υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία των τροφίμων πριν από το μαγείρεμα θα απαιτούσε αύξηση ή μείωση του χρόνου μαγειρέματος.

β. Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα των τροφίμων θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα του μαγειρέματος. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση στους παράγοντες που αναφέρεται στο παραπάνω μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος για καλύτερο αποτέλεσμα.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ

Υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας για το γκριλ: G., C-1 και C-2. Είναι αντίστοιχα ψήσιμο γκριλ, συνδυασμός ψησίματος γκριλ και μικροκυμάτων, και συνδυασμός 2 ψησίματος γκριλ και μικροκυμάτων. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Grill»,

επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και στην οθόνη θα εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη «G.», «C-1» ή «C-2». Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος από 0:10 έως 60:00. Αφού επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσει η λειτουργία.

Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, θα ακουστεί ένας ήχος βομβητή.

G.	Γκριλ, το θερμαντικό στοιχείο θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Είναι κατάλληλο για ρολά λεπτών κρεάτων, λουκάνικα, φτερούγες κοτόπουλου, καθώς μπορεί να επιτευχθεί ένα καλό καφετί χρώμα.
C-1	Συνδυασμός ψησίματος γκριλ και μαγειρέματος με μικροκύματα. 30% μικροκύματα και 70% γκριλ.
C-2	Συνδυασμός ψησίματος γκριλ και μαγειρέματος με μικροκύματα. 55% μικροκύματα και 45% γκριλ.

Στη λειτουργία γκριλ, όλα τα μέρη του φούρνου καθώς και η σχάρα και τα δοχεία μαγειρέματος, μπορεί να γίνουν καυτά. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου από το φούρνο. Χρησιμοποιήστε ανθεκτικά γάντια ή γάντια φούρνου για να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ / STOP

Στη διαδικασία των ρυθμίσεων μαγειρέματος, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

1. Πατήστε το κουμπί «STOP» για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.
2. Ενώ η συσκευή λειτουργεί, πατήστε το κουμπί «STOP» για παύση. Εάν πατήσετε «START» αμέσως, η συσκευή θα συνεχίσει μέχρι να τελειώσει ο χρόνος που είχατε θέσει.
3. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί «STOP», όλες οι ρυθμισμένες λειτουργίες θα ακυρωθούν και η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

7. ΕΝΑΡΞΗ / START / +30s

Αφού ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος ή το βάρος του φαγητού, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσει αμέσως ο φούρνος μικροκυμάτων. Σε κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «START/+30s» για να αυξήσετε τον χρόνο. Πατήστε το μία φορά για να αυξήσετε κατά 30 δευτερόλεπτα, ωστόσο στη λειτουργία μενού και στη λειτουργία ξεπαγώματος με βάση το βάρος δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του χρόνου. Σε κατάσταση παύσης, μπορείτε να

πατήσετε το κουμπί «START/+30s» για να συνεχίσετε τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων πριν από τη λειτουργία μαγειρέματος.

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ

Στη λειτουργία αναμονής, αφού έχετε βάλει το φαγητό στον φούρνο και έχετε κλείσει την πόρτα, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσετε γρήγορα τον φούρνο μικροκυμάτων. Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 30 δευτερόλεπτα. Κατά τη διαδικασία αυτής της λειτουργίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «START/+30s» μία φορά ακόμη, για επιπλέον 30 δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, θα ακουστεί ένας ήχος βομβητή.

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου όταν καθαρίζετε ή για να μην μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το φούρνο χωρίς επίβλεψη. Όλα τα κουμπιά γίνονται μη λειτουργικά σε αυτήν τη λειτουργία.

- Ρύθμιση κλειδώματος: Πατήστε το κουμπί **STOP** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- Ακύρωση κλειδώματος: Πατήστε το κουμπί **STOP** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε δοχεία που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Σε γενικές γραμμές, τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από θερμοανθεκτικό κεραμικό, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων και συνδυαστικό μαγείρεμα, καθώς είναι πιθανό να προκληθεί ανάφλεξη. Μπορείτε να! συμβουλευτείτε τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα:

Υλικό δοχείου	Μικροκύματα	Γκριλ	Συνδυασμός	Σημειώσεις
Θερμοανθεκτικό κεραμικό	Ναι	Ναι	Ναι	Αποφύγετε σκεύη με μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία ή γυαλάδα
Θερμοανθεκτικό πλαστικό	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα

Θερμοανθεκτικό γυαλί	Ναι	Ναι	Ναι	
Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα κρέατος, καθώς η υπερβολική θερμοκρασία μπορεί να καταστρέψει τη μεμβράνη
Σχάρα γκριλ	Όχι	Ναι	Ναι	Η σχάρα γκριλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργία γκριλ και συνδυασμού.
Μεταλλικό δοχείο	Όχι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο.
Λάκα	Όχι	Όχι	Όχι	Χαμηλή αντοχή σε θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία
Ξύλο / μπαμπού / χαρτί	Όχι	Όχι	Όχι	Χαμηλή αντοχή σε θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Οι ακόλουθοι παράμετροι μπορεί να επηρεάσουν το ψήσιμο:

Τοποθέτηση τροφίμων

Τοποθετείστε τα πιο χοντρά μέρη προς τα άκρα του δίσκου, και τα πιο λεπτά προς το κέντρο του και απλώστε τα ομοιόμορφα. Μην τοποθετείτε το ένα πάνω από το άλλο αν είναι εφικτό.

Διάρκεια μαγειρέματος

Ξεκινήστε το μαγείρεμα με χαμηλότερη διάρκεια, ελέγξτε και αναπροσαρμόστε αν χρειαστεί. Υπερβολικό ψήσιμο μπορεί να οδηγήσει σε καπνό ή και κάψιμο.

Ομοιόμορφο ψήσιμο

Φαγητά όπως κοτόπουλο, μπιφτέκια, ή μπριζόλες θα πρέπει να τα γυρνάτε τουλάχιστον μια φορά κατά το ψήσιμο.

Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, και αν επιτρέπεται, ανακατέψτε από τα άκρα προς το κέντρο μια ή δύο φορές κατά το μαγείρεμα.

Αφήστε χρόνο μετά το μαγείρεμα

Με την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό εντός του φούρνου για λίγη ώρα ώστε να ολοκληρωθεί φυσικά το ψήσιμο και το φαγητό να κρυώσει σταδιακά

Ετοιμότητα του φαγητού

Το χρώμα και η σκληρότητα του φαγητού επιτρέπουν να ελέγξετε αν είναι έτοιμο. Ελέγξτε:

- Ατμός εξέρχεται από όλα τα μέρη του φαγητού και όχι μόνο από τα άκρα
- Οι κλειδώσεις πουλερικών μετακινούνται εύκολα
- Το κρέας ή τα πουλερικά δεν έχουν σημάδια αίματος
- Το ψάρι είναι αδιαφανές και μπορεί εύκολα να κοπεί με πιρούνι

Πυροκεραμικό πιάτο

Όταν χρησιμοποιείτε πυροκεραμικό πιάτο ή αυτό-θερμαινόμενο δοχείο, πάντα να τοποθετείτε ένα θερμοανθεκτικό μονωτικό, όπως πιάτο πορσελάνης, ώστε να αποτραπεί φθορά του δίσκου και του δακτυλίου περιστροφής.

Μεμβράνη κατάλληλη για μικροκύματα

Όταν μαγειρεύετε φαγητό με υψηλό περιεχόμενο λίπους, μην αφήνετε τη μεμβράνη να έρθει σε επαφή με το φαγητό γιατί ενδέχεται να λιώσει.

Πλαστικά δοχεία κατάλληλα για μικροκύματα

Μερικά δοχεία που είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για το μαγείρεμα τροφίμων πλουσίων σε λίπη ή και ζάχαρη. Επίσης δεν πρέπει να ξεπερνιέται ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος που αναγράφεται στις οδηγίες του δοχείου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν καλέσετε το σέρβις. ελέγξτε τα παρακάτω:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι νερό (περίπου 150 ml) σε μια γυάλινη μεζούρα εντός του φούρνου και κλείστε καλά την πόρτα. Η λάμπα του φούρνου θα πρέπει να σβήσει εάν η πόρτα έχει κλείσει καλά. Αφήστε το φούρνο να λειτουργήσει για 1 λεπτό.
2. Ανάβει η λάμπα φούρνου;
3. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης;
(Βάλτε το χέρι σας πάνω από τα πίσω ανοίγματα εξαερισμού.)

4. Περιστρέφεται το γυάλινος δίσκος;
(Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται είτε δεξιόστροφα ή και αριστερόστροφα.
Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό.)
5. Έχει ζεσταθεί το νερό;

Αν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι «ΟΧΙ», τότε ελέγξτε την κατάσταση της πρίζας παροχής ρεύματος, καθώς και την σχετική ασφάλεια στον πίνακα του χώρου σας. Αν και η πρίζα αλλά και η ασφάλεια είναι σε καλή κατάσταση, ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

Προσοχή: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Ο πυκνωτής υψηλής τάσης παραμένει φορτισμένος μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα. Βραχυκυκλώστε τον αρνητικό ακροδέκτη του πυκνωτή υψηλής τάσης στο πλαίσιο του φούρνου (χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι) για να αποφορτιστεί πριν τον αγγίξετε.
2. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τα παρακάτω εξαρτήματα μπορούν να αφαιρεθούν και να δώσουν πρόσβαση σε δυναμικά άνω των 250 V στη γείωση.
 - Magnetron (λυχνία εκπομπής μικροκυμάτων)
 - Μετασχηματιστής υψηλής τάσης
 - Πυκνωτής υψηλής τάσης
 - Δίοδος υψηλής τάσης
 - Ασφάλεια υψηλής τάσης
3. Οι ακόλουθες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη έκθεση σε μικροκύματα κατά τη διάρκεια των επιδιορθώσεων.
 - Λανθασμένη τοποθέτηση της λυχνίας εκπομπής μικροκυμάτων.
 - Λανθασμένη τοποθέτηση του κλειδώματος της πόρτας, το γάντζου της ή και της πόρτας.
 - Λανθασμένη τοποθέτηση της βάσης του διακόπτη.
 - Ζημιά στην πόρτα, στη μόνωση της ή και στο κέλυφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η παρακάτω εταιρεία δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.morris.gr.





Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Fax. 2316 006650
www.morris.gr