


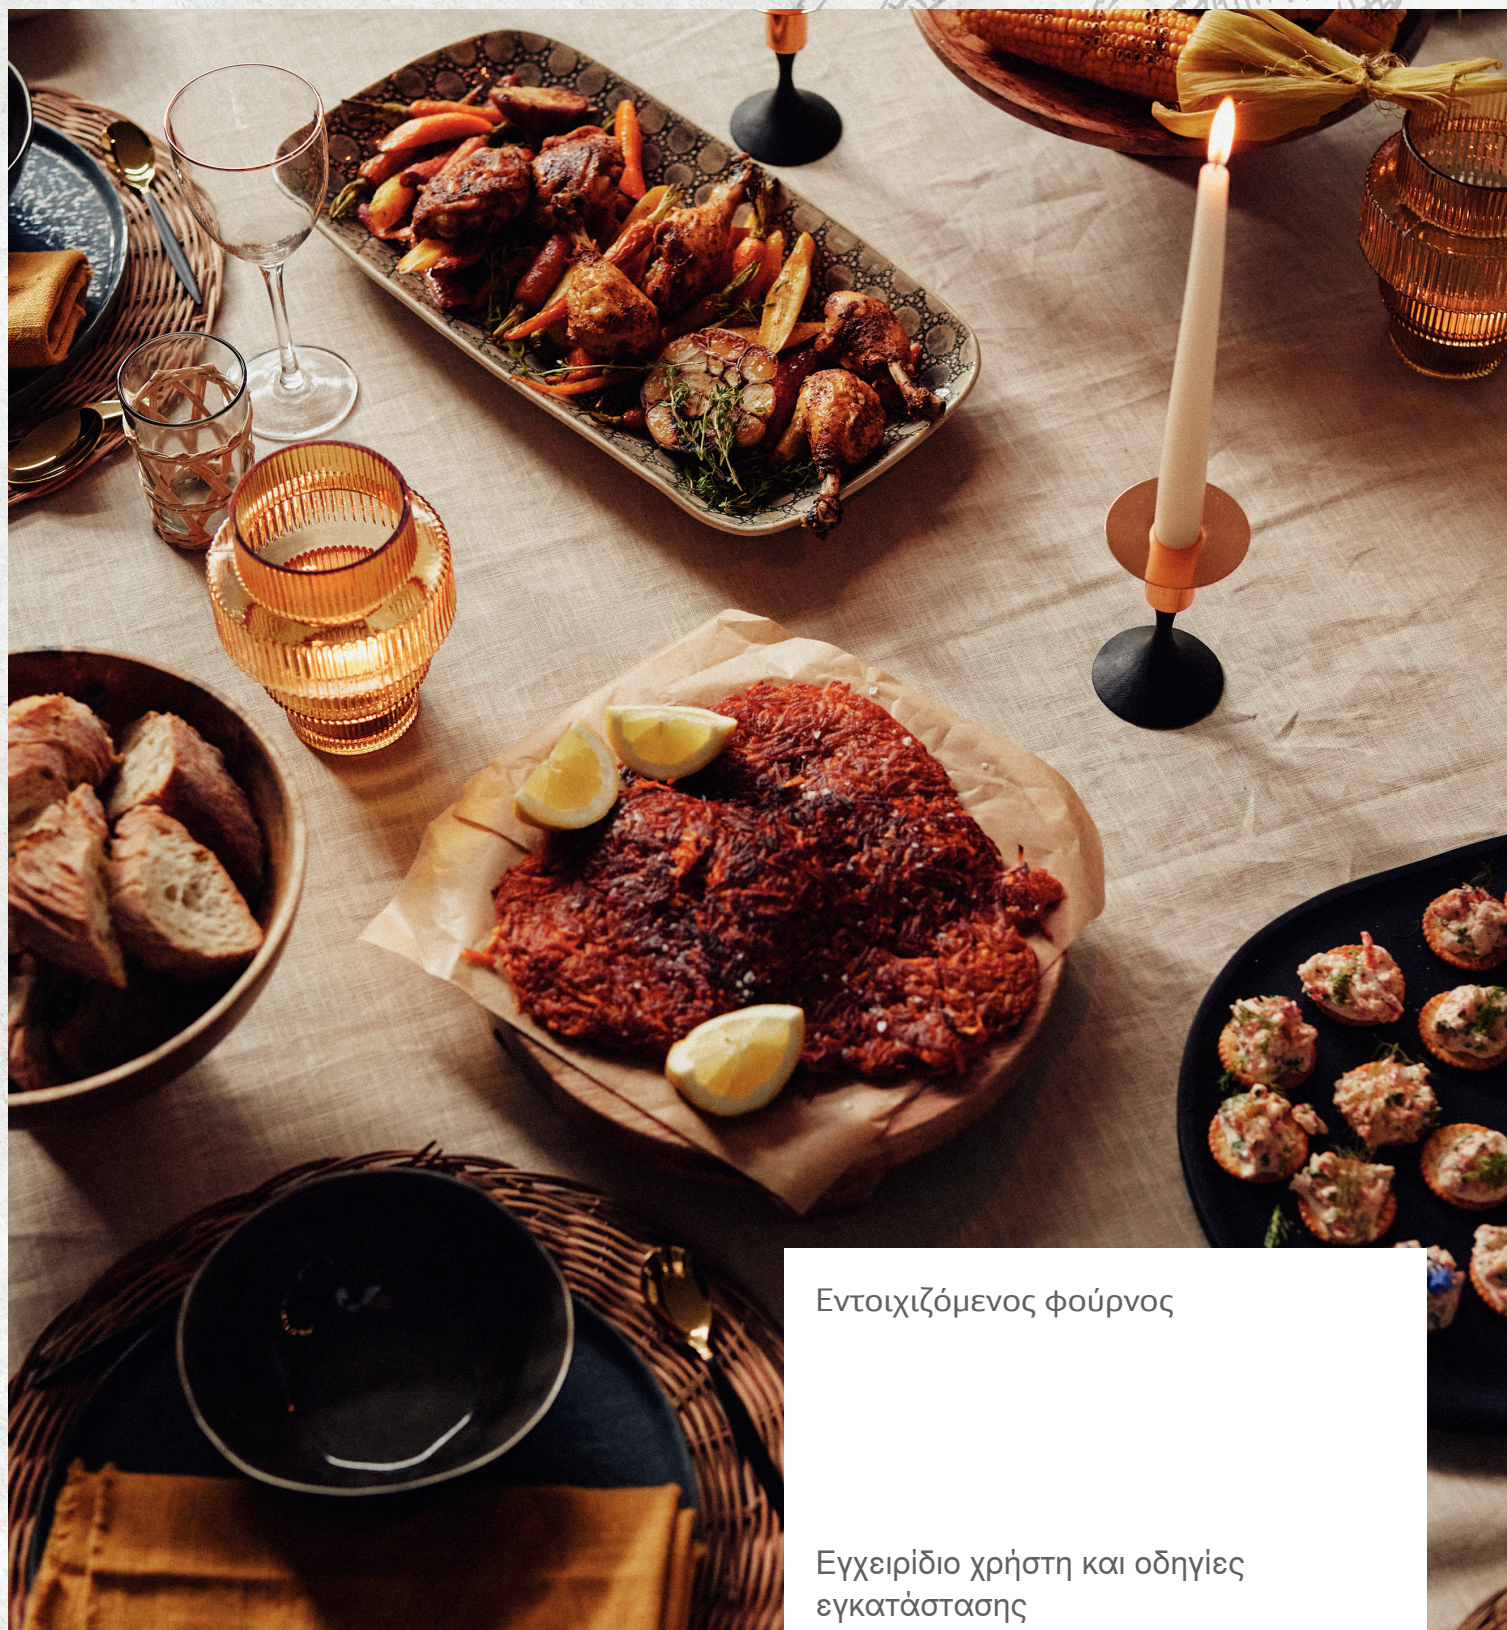

Εντοιχιζόμενος φούρνος

Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες
εγκατάστασης

C29MR21.0

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.



Πίνακας περιεχομένων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

1	Ασφάλεια.....	2
2	Αποφυγή υλικών ζημιών	7
3	Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	8
4	Γνωριμία	8
5	Λειτουργίες.....	10
6	Εξαρτήματα	12
7	Πριν την πρώτη χρήση	14
8	Βασικός χειρισμός.....	14
9	Μικροκύματα	16
10	Λειτουργίες χρόνου	18
11	Φαγητά	19
12	Αγαπημένα.....	20
13	Ασφάλεια παιδιών	21
14	Βασικές ρυθμίσεις.....	21
15	Home Connect	22
16	Καθαρισμός και φροντίδα.....	24
17	Βοήθεια καθαρισμού Easy Clean.....	26
18	Στέγνωμα	27
19	Οδηγοί	27
20	Πόρτα της συσκευής.....	28
21	Αποκατάσταση βλαβών	30
22	Απόσυρση.....	31
23	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	31
24	Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα	32
25	Δήλωση πιστότητας	32
26	Έτσι πετυχαίνει.....	33
27	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	41
27.2	Γενικές υποδείξεις συναρμολόγησης	41

1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την τοποθέτηση. Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες συναρμολόγησης.

Μόνο αδειούχο προσωπικό επιτρέπεται να συνδέσει συσκευές χωρίς φως. Σε περίπτωση ζημιών λόγω λάθους σύνδεσης, δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την παρασκευή φαγητών και ροφημάτων.
- Στο σπίτι και σε παρόμοιες εφαρμογές όπως π.χ.: Σε κουζίνες για υπαλλήλους σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εμπορικούς τομείς, στα αγροτικά κτήματα, από πελάτες σε ξενοδοχεία και άλλες οικιστικές εγκαταστάσεις, στα bed and breakfast.
- μέχρι ένα ύψος από 4000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στο πρότυπο EN 55011 ή CISPR 11. Είναι ένα προϊόν της ομάδας 2, κατηγορία Β. Ομάδα 2 σημαίνει, ότι δημιουργούνται μικροκύματα με σκοπό τη θέρμανση των τροφίμων. Κατηγορία Β δηλώνει, ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπει-

ρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

1.4 Ασφαλής χρήση

Τοποθετείτε τα εξαρτήματα πάντοτε σωστά μέσα στον χώρο μαγειρέματος.

→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 12

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Τα αποθηκευμένα στον χώρο μαγειρέματος εύφλεκτα αντικείμενα μπορούν να αναφλεγούν.

- ▶ Μη φυλάγετε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα στον χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Όταν αρχίζει να εμφανίζεται καπνός, πρέπει να απενεργοποιηθεί η συσκευή ή να τραβηχθεί το φιν από την πρίζα του ρεύματος και να κρατηθεί η πόρτα κλειστή, για να σβήσετε τις ενδεχομένως εμφανιζόμενες φλόγες.

Τα υπολείμματα φαγητών, το λίπος και ο χυμός από το ψητό μπορούν να αναφλεγούν.

- ▶ Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε τη χοντρή ρύπανση από τον χώρο μαγειρέματος, τα θερμαντικά στοιχεία και από τα εξαρτήματα.

Κατά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής δημιουργείται ένα ρεύμα αέρος. Το λαδόχαρτο μπορεί να έρθει σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία και να πιάσει φωτιά.

- ▶ Κατά την προθέρμανση και κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μην τοποθετείτε ποτέ το λαδόχαρτο χαλαρά πάνω στα εξαρτήματα.
- ▶ Κόβετε πάντοτε στη σωστή μορφή το λαδόχαρτο και τοποθετείτε πάντοτε πάνω του ένα σκεύος ή μια φόρμα ψησίματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη διάρκεια της χρήσης ζεσταίνεται η συσκευή και τα εξαρτήματα που ακουμπιούνται.

- ▶ Δώστε προσοχή, για την αποφυγή της επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία.

- ▶ Τα μικρά παιδιά, κάτω των 8 ετών, πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή.

Τα εξαρτήματα ή τα μαγειρικά σκεύη ζεσταίνονται πάρα πολύ.

- ▶ Απομακρύνετε τα καυτά μαγειρικά σκεύη ή εξαρτήματα από το χώρο μαγειρέματος πάντοτε με μια πιάστρα κουζίνας.

Οι ατμοί του οινοπνεύματος μπορούν να αναφλεγούν μέσα στον ζεστό χώρο μαγειρέματος. Η πόρτα της συσκευής μπορεί να ανοίξει απότομα. Ζεστός ατμός και φλόγες μπορεί να εξέλθουν.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο μικρές ποσότητες από δυνατά οινοπνευματώδη ποτά στα φαγητά.
- ▶ Μην θερμαίνετε οινοπνευματώδη ποτά ($\geq 15\%$ vol.) σε μη αραιωμένη κατάσταση (π.χ. για να περιχύσετε τα φαγητά).
- ▶ Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Τα προσιτά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.

- ▶ Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/εξαρτήματα.

- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Κατά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής μπορεί να εξέλθει καυτός ατμός. Ο ατμός, ανάλογα με τη θερμοκρασία, δε φαίνεται.

- ▶ Ανοίγετε προσεκτικά την πόρτα της συσκευής.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Με το νερό στον καυτό χώρο μαγειρέματος μπορεί να δημιουργηθεί καυτός υδρατμός.

- ▶ Μη χύνετε ποτέ νερό μέσα στον καυτό χώρο μαγειρέματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το γρατσουνισμένο γυαλί της πόρτας της συσκευής μπορεί να ραγίσει.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά τριψίματος ή κοφτερές μεταλλικές ξύστρες για τον καθαρισμό του τζαμιού της πόρτας της συσκευής, επειδή μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια.

Η συσκευή και τα μέρη της που μπορεί να ακουμπηθούν, ενδέχεται να είναι κοφτερή.

- Προσοχή κατά τον χειρισμό και τον καθαρισμό.
- Εάν είναι δυνατό, φοράτε προστατευτικά γάντια.

Οι μεντεσέδες της πόρτας της συσκευής κινούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας και μπορεί να μαγκωθείτε.

- Μην απλώνετε τα χέρια σας στην περιοχή των μεντεσέδων.

Τα εξαρτήματα μέσα στην πόρτα της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά.

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το

δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.

- Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 31

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

1.5 Φούρνος μικροκυμάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η μη ενδεξιμένη χρήση της συσκευής είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Για παράδειγμα μπορούν να αναφλεγούν οι ζεστές παντόφλες, τα ζεστά σακουλάκια με σπόρους και δημητριακά ακόμα και μετά από ώρες.

- Μη στεγνώνετε ποτέ φαγητά ή ρούχα με τη συσκευή.
- Μη ζεσταίνετε ποτέ παντόφλες, μαξιλάρια σπόρων ή δημητριακών, σφουγγάρια, υγρά πανιά καθαρισμού και παρόμοια με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την παρασκευή φαγητών και ποτών.

Τα τρόφιμα καθώς και οι συσκευασίες και τα σκεύη τους μπορεί να αναφλεγούν.

- Μη ζεσταίνετε ποτέ τρόφιμα σε συσκευασίες διατήρησης θερμοκρασίας.
- Μη ζεσταίνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση τρόφιμα σε σκεύη από πλαστικό, χαρτί ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

- ▶ Μη ρυθμίζετε ποτέ μια πολύ μεγάλη βαθμίδα ισχύος ή πολύ μεγάλο χρόνο μικροκυμάτων. Προσανατολιστείτε στα στοιχεία σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- ▶ Μη στεγνώνετε ποτέ τρόφιμα στον φούρνο μικροκυμάτων.
- ▶ Μην ξεπαγώνετε ή ζεστάνετε ποτέ τρόφιμα με μικρή περιεκτικότητα νερού, όπως π.χ. ψωμί, με πολύ υψηλή ισχύ ή χρόνο μικροκυμάτων.

Το λάδι φαγητού μπορεί να αναφλεγεί.

- ▶ Μη ζεσταίνετε ποτέ μόνο του το λάδι φαγητού στον φούρνο μικροκυμάτων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα σε σφιχτά κλεισμένα σκεύη μπορεί να εκραγούν εύκολα.

- ▶ Μη ζεστάνετε ποτέ υγρά ή άλλα τρόφιμα σε σφιχτά κλεισμένα σκεύη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Τα τρόφιμα με σκληρό κέλυφος ή πέτσα μπορεί να εκραγούν κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από το ζέσταμα.

- ▶ Μη μαγειρεύετε ποτέ αυγά στο κέλυφος ή μη ζεστάνετε ποτέ σφιχτοβρασμένα αυγά στο κέλυφος.
- ▶ Μη μαγειρεύετε ποτέ οστρακοειδή ή μαλακόστρακα.
- ▶ Σε περίπτωση τηγανητήν αυγών ή αυγών σε ποτήρι, τρυπάτε προηγουμένως τον κρόκο.
- ▶ Σε περίπτωση τροφίμων με σκληρή φλούδα ή πέτσα, όπως π.χ. μήλα, ντομάτες, πατάτες ή λουκάνικα, μπορεί το κέλυφος να σκάσει. Πριν το ζέσταμα τρυπάτε τη φλούδα ή την πέτσα.

Η θερμότητα στις βρεφικές τροφές δεν κατανέμεται ομοιόμορφα.

- ▶ Μη ζεσταίνετε ποτέ βρεφικές τροφές μέσα σε κλειστά δοχεία.
- ▶ Απομακρύνετε πάντοτε το καπάκι ή το θήλαστρο.
- ▶ Μετά το ζέσταμα κουνάτε ή ανακατεύετε πάντοτε καλά.
- ▶ Ελέγχετε τη θερμοκρασία, προτού να δοθεί η τροφή στο παιδί.

Τα ζεστά φαγητά εκλύουν θερμότητα. Έτσι μπορούν τα μαγειρικά σκεύη να ζεσταθούν πολύ.

- ▶ Απομακρύνετε τα μαγειρικά σκεύη ή τα εξαρτήματα από το χώρο μαγειρέματος πάντοτε με μια πιάστρα κουζίνας.

Σε περίπτωση αεροστεγώς κλεισμένων τροφίμων, μπορεί να σκάσει η συσκευασία.

- ▶ Προσέχετε πάντοτε τα στοιχεία πάνω στη συσκευασία.
- ▶ Βγάζετε τα φαγητά πάντοτε με πιάστρες κουζίνας από τον χώρο μαγειρέματος.

Τα προσιτά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.

- ▶ Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/εξαρτήματα.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Η λειτουργία στεγνώματος στις υψηλότερες βαθμίδες κατά την αποκλειστική λειτουργία μικροκυμάτων ενεργοποιεί αυτόματα πρόσθετα ένα θερμαντικό σώμα και θερμαίνει τον χώρο μαγειρέματος.

- ▶ Μην ακουμπάτε ποτέ τις ζεστές εσωτερικές επιφάνειες του χώρου μαγειρέματος ή τα θερμαντικά στοιχεία.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.


Η μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής είναι επικίνδυνη. Για παράδειγμα οι υπερθερμασμένες παντόφλες, τα υπερθερμασμένα μαξιλάρια σπόρων ή δημητριακών, σφουγγάρια, υγρά πανιά καθαρισμού και άλλα παρόμοια μπορούν να οδηγήσουν σε εγκαύματα.

- ▶ Μη στεγνώνετε ποτέ φαγητά ή ρούχα με τη συσκευή.
- ▶ Μη ζεσταίνετε ποτέ παντόφλες, μαξιλάρια σπόρων ή δημητριακών, σφουγγάρια, υγρά πανιά καθαρισμού και παρόμοια με τη συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την παρασκευή φαγητών και ποτών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά το ζέσταμα υγρών μπορεί να προκληθεί επιβράδυνση του βρασμού. Αυτό σημαίνει, ότι η θερμοκρασία βρασμού επιτυγχάνεται, χωρίς να εμφανιστούν οι τυπικές φυσαλίδες ατμού. Συνιστάται προσοχή ακόμη και σε περίπτωση ελάχιστης μόνο ανακίνησης του σκεύους. Το καυτό υγρό μπορεί ξαφνικά να βράσει και να πιτσιλίζει.

- Κατά το ζέσταμα τοποθετείτε πάντοτε ένα κουτάλι μέσα στο σκεύος. Έτσι εμποδίζεται η επιβράδυνση του βρασμού.

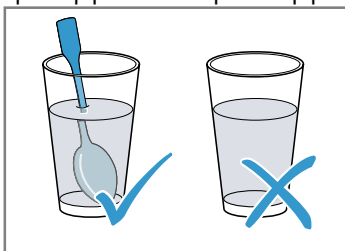

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος μπορεί να ραγίσει. Τα μαγειρικά σκεύη από πορσελάνη και κεραμικό υλικό μπορεί να έχουν πολύ μικρές τρύπες στις λαβές και στα καπάκια. Πίσω από αυτές τις τρύπες υπάρχει ένας κενός χώρος. Η υγρασία που έχει εισχωρήσει στον κενό χώρο μπορεί να σπάσει τα μαγειρικά σκεύη.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη, κατάλληλα για μικροκύματα.

Σκεύη και δοχεία από μέταλλο ή σκεύη με μεταλλική διακόσμηση μπορούν σε περίπτωση καθαρής λειτουργίας μικροκυμάτων να οδηγήσουν στη δημιουργία σπινθήρων. Η συσκευή καταστρέφεται.

- Σε περίπτωση καθαρής λειτουργίας μικροκυμάτων μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά δοχεία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα ή τα μικροκύματα σε συνδυασμό με έναν τρόπο ψησίματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση.

- Μην αφαιρέσετε ποτέ το περίβλημα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία!

Ο ανεπαρκής καθαρισμός μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της συσκευής, να μειώσει τη διάρκεια ζωής και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα διαρροή ενέργειας μικροκυμάτων.

- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα των τροφίμων.
- Κρατάτε τον χώρο μαγειρέματος, τη στεγανοποίηση της πόρτας, την πόρτα και τον αναστολέα της πόρτας πάντοτε καθαρά.

→ "Καθαρισμός και φροντίδα", Σελίδα 24

Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή, όταν η πόρτα του χώρου μαγειρέματος ή η στεγανοποίηση της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά. Μπορεί να εξέλθει ενέργεια μικροκυμάτων.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, όταν η πόρτα του χώρου μαγειρέματος, η στεγανοποίηση της πόρτας ή το πλαστικό πλαίσιο της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά.
- Αναθέτετε την επισκευή μόνο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Στις συσκευές χωρίς κάλυμμα περιβλήματος εξέρχεται ενέργεια μικροκυμάτων.

- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα περιβλήματος.
- Σε περίπτωση εργασιών συντήρησης ή επισκευής καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

2.1 Γενικά

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι ατμοί του οινοπνεύματος μπορούν να αναφλεγούν μέσα στον καυτό χώρο μαγειρέματος και να οδηγήσουν σε μια μόνιμη ζημιά στη συσκευή. Λόγω μιας εκρηκτικής ανάφλεξης η πόρτα της συσκευής μπορεί να ανοίξει απότομα και ενδεχομένως να πέσει κάτω. Τα τζάμια της πόρτας μπορεί να σπάσουν και να θρυμματιστούν. Λόγω της προκύπτουσας υποπίεσης ο χώρος μαγειρέματος μπορεί να παραμορφωθεί πολύ προς τα μέσα.

- ▶ Μην θερμαίνετε οινοπνευματώδη ποτά ($\geq 15\%$ vol.) σε μη αραιωμένη κατάσταση (π.χ. για να περιχύσετε τα φαγητά).

Το νερό πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος κατά τη λειτουργία της συσκευής με θερμοκρασίες πάνω από 120°C , προκαλεί ζημιές στο εμαγιέ.

- ▶ Όταν υπάρχει νερό πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος, μην ξεκινήσετε καμία λειτουργία.
- ▶ Σκουπίστε το νερό από τον πάτο του χώρου μαγειρέματος, πριν τη λειτουργία.

Αντικείμενα στον πάτο του χώρου μαγειρέματος, σε περίπτωση θερμοκρασίας πάνω από 50°C , προκαλούν μια συσσώρευση της θερμότητας. Οι χρόνοι ψσίματος δεν ισχύουν πλέον και το εμαγιέ καταστρέφεται.

- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ εξαρτήματα, ούτε λαδόχαρτο ή αλουμινόχαρτο, ανεξάρτητα του είδους, πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.
- ▶ Τοποθετείτε σκεύη πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος μόνο, όταν είναι ρυθμισμένη μια θερμοκρασία κάτω από 50°C .

Όταν βρίσκεται νερό στον καυτό χώρο μαγειρέματος, δημιουργείται υδρατμός. Λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας μπορούν να προκύψουν ζημιές.

- ▶ Μην χύνετε ποτέ νερό μέσα στον καυτό χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ μαγειρικά σκεύη με νερό στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.

Η υγρασία στον χώρο μαγειρέματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα οδηγεί σε διάβρωση.

- ▶ Μετά τη χρήση αφήστε τον χώρο μαγειρέματος να στεγνώσει. Γι' αυτό, ανοίξτε εντελώς την πόρτα του χώρου μαγειρέματος ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία στεγνώματος.
- ▶ Μην αποθηκεύετε υγρά τρόφιμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα στον κλειστό χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Μην αποθηκεύετε φαγητά στον χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Μην μαγκώνετε τίποτα στην πόρτα της συσκευής.

Ο χυμός των φρούτων που στάζει από το ταψί, αφήνει λεκέδες που δεν μπορείτε πλέον να τους απομακρύνετε.

- ▶ Μην γεμίζετε πάρα πολύ το ταψί σε περίπτωση που ψήνετε πολύ ζουμερά γλυκά φρούτων.
- ▶ Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε το βαθύτερο ταψί γενικής χρήσης.

Η χρήση απορρυπαντικού φούρνου στον ζεστό χώρο μαγειρέματος, καταστρέφει το εμαγιέ.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά φούρνου στον ζεστό χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Πριν την επόμενη θέρμανση, απομακρύνετε εντελώς τα υπολείμματα από τον χώρο μαγειρέματος και από την πόρτα της συσκευής.

Εάν η στεγανοποίηση είναι πολύ λερωμένη, δεν κλείνει πλέον σωστά η πόρτα της συσκευής κατά τη λειτουργία. Οι γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών μπορεί να υποστούν ζημιά.

- ▶ Διατηρείτε τη στεγανοποίηση πάντα καθαρή.
- ▶ Μην λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ με χαλασμένη στεγανοποίηση ή χωρίς στεγανοποίηση.

Η χρήση της πόρτας της συσκευής ως κάθισμα ή επιφάνεια εναπόθεσης, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πόρτα.

- ▶ Μην κάθεστε, μην κρατιέστε ή μη στηρίζετε από την πόρτα της συσκευής.
- ▶ Μην τοποθετείτε κανένα μαγειρικό σκεύος ή εξάρτημα πάνω στην πόρτα της συσκευής.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί τα εξαρτήματα, κατά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, να γρατσουνίσουν το τζάμι της πόρτας.

- ▶ Τοποθετείτε τα εξαρτήματα μέχρι τέρμα μέσα στον χώρο μαγειρέματος.

Από αλουμινόχαρτο στο τζάμι της πόρτας, μπορούν να δημιουργηθούν μόνιμες αποχρώσεις.

- ▶ Το αλουμινόχαρτο στον χώρο μαγειρέματος δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με το τζάμι της πόρτας.

2.2 Φούρνος μικροκυμάτων

Προσέχετε αυτές τις υποδείξεις, όταν χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν ακουμπήσει μέταλλο πάνω στα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος δημιουργούνται σπινθήρες, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να καταστρέψουν το εσωτερικό τζάμι της πόρτας.

- ▶ Ένα μεταλλικό σώμα, π.χ. το κουτάλι στο ποτήρι, πρέπει να απέχει το λιγότερο 2 cm από τα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος και την εσωτερική πλευρά της πόρτας.

Το σπρώξιμο των εξαρτημάτων το ένα ακριβώς πάνω στο άλλο, δημιουργεί σπινθήρες.

- ▶ Μην συνδυάζετε τη σχάρα με το ταψί γενικής χρήσης.
- ▶ Τοποθετείτε τα εξαρτήματα κάθε φορά σε ξεχωριστό ύψος.

Στη λειτουργία μόνο με μικροκύματα το ταψί γενικής χρήσης ή το ταψί είναι ακατάλληλο. Μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες και ο χώρος μαγειρέματος να υποστεί ζημιά.


- ▶ Χρησιμοποιήστε τη συμπαραδιδόμενη σχάρα ως επιφάνεια εναπόθεσης.

Τα αλουμινένια μπολ στη συσκευή μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Στη συσκευή προκαλούνται ζημιές με τη δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αλουμινένια μπολ στη συσκευή.

Η λειτουργία της συσκευής χωρίς φαγητά στον χώρο μαγειρέματος οδηγεί σε υπερφόρτωση.

- ▶ Μην ξεκινήσετε ποτέ τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς φαγητά στον χώρο μαγειρέματος. Εξάιρεση αποτελεί μια σύντομη δοκιμή μαγειρικού σκεύους.

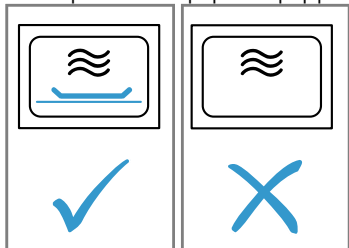

Κατά την παρασκευή από πόπ-κορν μικροκυμάτων με μια πολύ μεγάλη ισχύ μικροκυμάτων, μπορεί το τζάμι της πόρτας να ραγίσει λόγω υπερφόρτωσης.

- ▶ Μην ρυθμίζετε ποτέ μια πολύ μεγάλη ισχύ μικροκυμάτων.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το πολύ 600 W.
- ▶ Τοποθετείτε τη σακούλα ποπ-κορν πάντοτε πάνω σε ένα γυάλινο πιάτο.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Εάν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Προθερμάνετε τη συσκευή μόνο, εάν το καθορίζουν η συνταγή ή οι προτεινόμενες ρυθμίσεις.

→ "Έτσι πετυχαίνει", Σελίδα 33

- Εάν δεν προθερμάνετε τη συσκευή, εξοικονομάτε μέχρι και 20 % ενέργεια.

Χρησιμοποιείτε σκούρες, βαμμένες μαύρες ή εμαγιέ φόρμες ψησίματος.

- Αυτές οι φόρμες ψησίματος απορροφούν τη θερμότητα ιδιαίτερα καλά.

Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όσο γίνεται λιγότερες φορές.

- Η θερμοκρασία στον χώρο μαγειρέματος διατηρείται και η συσκευή δεν πρέπει να επαναθερμάνει.

Ψήνετε πολλά φαγητά το ένα μετά το άλλο ή παράλληλα.

- Ο χώρος μαγειρέματος είναι μετά το πρώτο ψήσιμο ζεστός. Έτσι μικραίνει ο χρόνος ψησίματος για το επόμενο γλυκό.

Σε περίπτωση μεγαλύτερων χρόνων μαγειρέματος απενεργοποιείτε τη συσκευή 10 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου μαγειρέματος.

- Η υπόλοιπη θερμότητα επαρκεί, για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος του φαγητού.

Απομακρύνετε τα εξαρτήματα που δε χρησιμοποιούνται από τον χώρο μαγειρέματος.

- Τα παραπανίσια εξαρτήματα δε χρειάζεται να θερμανθούν.

Αφήνετε τα κατεψυγμένα φαγητά να ξεπαγώνουν πριν την παρασκευή.

- Εξοικονομάται η ενέργεια για το ξεπάγωμα των φαγητών.

Απενεργοποιήστε την οθόνη ενδείξεων στις βασικές ρυθμίσεις.

→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21

- Εξοικονομάται ενέργεια, όταν απενεργοποιείται η ένδειξη της οθόνης.

Ζεστάνετε συγχρόνως δύο ποτήρια ή φλιτζάνια με υγρό.

- Η θέρμανση περισσότερων φαγητών ταυτόχρονα απαιτεί λιγότερη ενέργεια, από ότι η θέρμανση περισσότερων φαγητών διαδοχικά.

Σημείωση:

Η συσκευή χρειάζεται:


- Στη δικτυωμένη κατάσταση ετοιμότητας το πολύ 2 W
- Στη μη δικτυωμένη κατάσταση ετοιμότητας με απενεργοποιημένη οθόνη ενδείξεων, το πολύ 0,5 W

4 Γνωριμία

4.1 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι λεπτομέρειες στην εικόνα, π.χ. χρώμα και σχήμα.

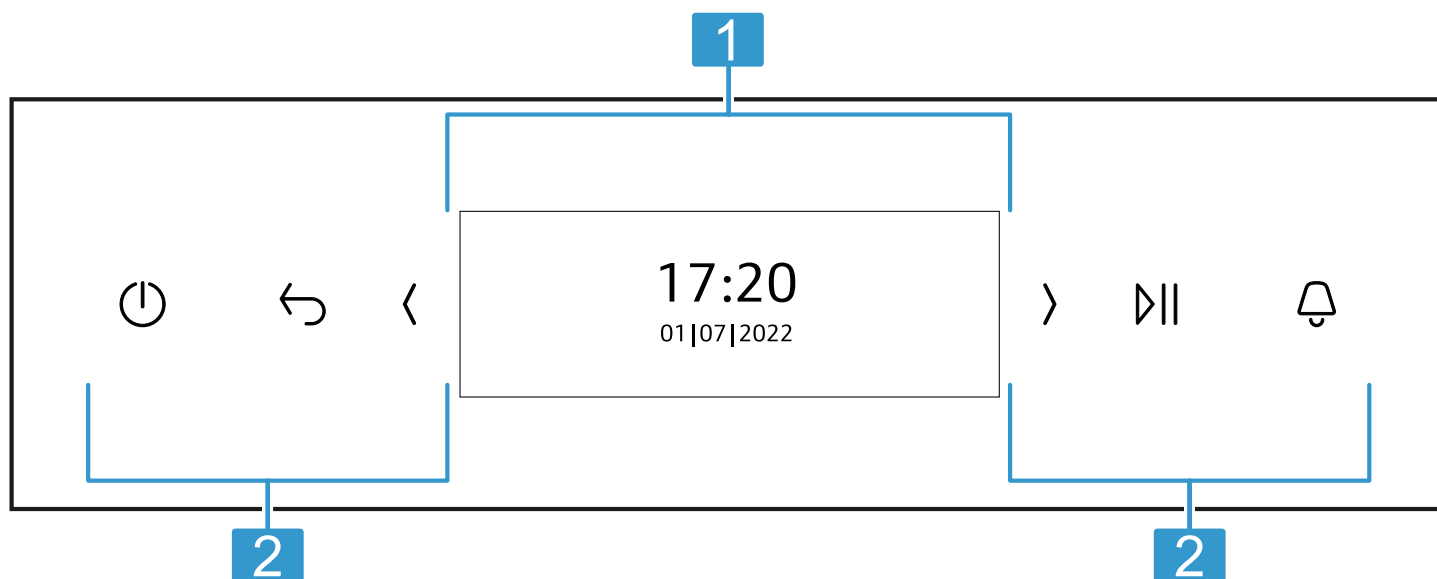

1 Οθόνη ενδείξεων
→ "Οθόνη ενδείξεων", Σελίδα 9

2 Πλήκτρα
→ "Πλήκτρα", Σελίδα 9

4.2 Οθόνη ενδείξεων

Μέσω της οθόνης ενδείξεων ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας. Στο κύριο μενού θα βρείτε μια επισκόπηση των λειτουργιών της συσκευής σας.
→ "Λειτουργίες", Σελίδα 10

Πλοήγηση

Κατεύθυνση	Χρήση
Πλοήγηση προς τα αριστερά	Στην οθόνη ενδείξεων σύρετε το δάκτυλο προς τα δεξιά
Πλοήγηση προς τα δεξιά	Στην οθόνη ενδείξεων σύρετε το δάκτυλο προς τα αριστερά

Ρύθμιση τιμών

Για την προσαρμογή μιας ρύθμισης, πατήστε ελαφρά με το δάκτυλο στο αντίστοιχο σημείο στην οθόνη ενδείξεων. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η περιοχή ρυθμίσεων. Σύρετε σε αυτή την περιοχή ρυθμίσεων το δάκτυλο στην οθόνη ενδείξεων προς τα αριστερά ή τα δεξιά, μέχρι να μεγεθυνθεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Τιμές	Χρήση
Αύξηση	Στην οθόνη ενδείξεων σύρετε το δάκτυλο προς τα δεξιά
Μείωση	Στην οθόνη ενδείξεων σύρετε το δάκτυλο προς τα αριστερά

4.3 Πλήκτρα

Τα πλήκτρα είναι ευαίσθητες στην αφή επιφάνειες. Για να επιλέξετε μια λειτουργία, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Σύμβολο	Όνομα	Χρήση
⏻	On / Off	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής
⏮	Προηγούμενο	Πλοήγηση προς τα πίσω
⏪	Βέλος αριστερά	Ελάττωση των τιμών ρύθμισης
⏩	Βέλος δεξιά	Αύξηση των τιμών ρύθμισης
⏸	Έναρξη/Σταμάτημα	Εκκίνηση ή παύση της λειτουργίας
🔔	Ρολόι συναγερμού	Ρύθμιση του ρολογιού συναγερμού

4.4 Χώρος μαγειρέματος

Διάφορες λειτουργίες στον χώρο μαγειρέματος διευκολύνουν τη λειτουργία της συσκευής σας.

Οδηγοί


Στους οδηγούς στον χώρο μαγειρέματος, μπορείτε να σπρώξετε μέσα εξαρτήματα σε διαφορετικά ύψη.

→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 12

Η συσκευή σας έχει 3 ύψη τοποθέτησης. Τα ύψη τοποθέτησης αριθμούνται από κάτω προς τα πάνω.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τους οδηγούς, π.χ. για τον καθαρισμό.

→ "Οδηγοί", Σελίδα 27

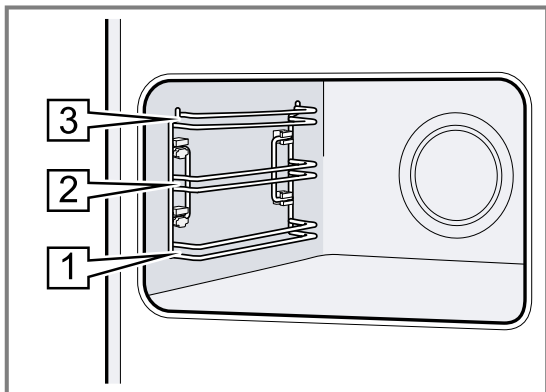

Φωτισμός

Μία ή περισσότερες λάμπες φούρνου φωτίζουν τον χώρο μαγειρέματος.

Όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, ενεργοποιείται ο φωτισμός του χώρου μαγειρέματος. Όταν παραμένει η πόρτα της συσκευής για περισσότερο από 15 λεπτά ανοιχτή, απενεργοποιείται ξανά ο φωτισμός.

Όταν ξεκινά η λειτουργία, στις περισσότερες λειτουργίες ο φωτισμός ανάβει. Όταν τελειώσει η λειτουργία, ο φωτισμός σβήνει.

Ανεμιστήρας ψύξης

Ο ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανάλογα με τη θερμοκρασία της συσκευής. Ο ζεστός αέρας εξέρχεται από την πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η κάλυψη των σχισμών αερισμού προκαλεί μια υπερθέρμανση της συσκευής.

► Μην καλύπτετε τις σχισμές αερισμού.

Για να κρυώσει μετά τη λειτουργία γρηγορότερα η συσκευή, λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης ακόμη για ορισμένο χρόνο.

Πόρτα της συσκευής

Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας λειτουργίας, σταματάει η λειτουργία. Όταν κλείσετε την πόρτα της συσκευής, συνεχίζει αυτόματα η λειτουργία.

Όταν κλείσετε την πόρτα της συσκευής στη λειτουργία "Μικροκύματα", πρέπει να συνεχίσετε τη λειτουργία.

5 Λειτουργίες

Στο κύριο μενού θα βρείτε μια επισκόπηση των λειτουργιών της συσκευής σας.

Συμβουλή: Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής είναι διαθέσιμες με την εφαρμογή (App) Home Connect πρόσθετες ή διευρυμένες λειτουργίες. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στην εφαρμογή (App).

Λειτουργία	Όνομα	Χρήση
	Τρόποι ψησίματος	Επιλογή του επιθυμητού τρόπου ψησίματος και θερμοκρασίας για τα φαγητά σας
	Μικροκύματα	Με τα μικροκύματα μαγειρέψτε, ζεστάνετε ή ξεπαγώστε γρήγορα τα φαγητά → "Μικροκύματα", Σελίδα 16
	Αγαπημένα	Επιλογή αποθηκευμένων αγαπημένων → "Αγαπημένα", Σελίδα 20
	Φαγητά	Χρησιμοποιήστε προγράμματα ή συστάσεις ρύθμισης για διάφορα φαγητά → "Φαγητά", Σελίδα 19
	Καθαρισμός	- Easy Clean καθαρίζει την ελαφριά ρύπανση στον χώρο μαγειρέματος → "Βοήθεια καθαρισμού 'Easy Clean'", Σελίδα 26 - Λειτουργία στεγνώματος στεγνώνει τον χώρο μαγειρέματος → "Στέγνωμα", Σελίδα 27
	Βασικές ρυθμίσεις	Εξατομικευμένη προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής → "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21

5.1 Τρόποι ψησίματος

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των τρόπων ψησίματος. Λαμβάνετε συστάσεις σχετικά με τη χρήση των τρόπων ψησίματος.

Σύμβολο	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία	Χρήση
	Θερμός αέρας	30 - 230 °C	Ψήσιμο στον φούρνο σε ένα επίπεδο. Ο ανεμιστήρας στο πίσω τοίχωμα κατανέμει τη θερμότητα ομοιόμορφα στον χώρο μαγειρέματος.
	Επάνω/κάτω θέρμανση	30 - 230 °C	Παραδοσιακό ψήσιμο στον φούρνο σε ένα επίπεδο. Ο τρόπος ψησίματος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για γλυκά με ζουμερή επίστρωση. Η θερμότητα έρχεται ομοιόμορφα από επάνω και κάτω.
	Θερμός αέρας, απαλός	125 - 230 °C	Για το προσεκτικό μαγείρεμα επιλεγμένων φαγητών σε ένα επίπεδο χωρίς προθέρμανση. Ο ανεμιστήρας μοιράζει τη θερμότητα του δακτυλιοειδούς θερμαντικού σώματος στο πίσω τοίχωμα μέσα στον χώρο μαγειρέματος. Αυτός ο τρόπος ψησίματος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα και της κατηγορίας αποτελεσματικότητας της ενέργειας.
	Επάνω/Κάτω θέρμανση, απαλή	150 - 230 °C	Για το προσεκτικό μαγείρεμα επιλεγμένων φαγητών χωρίς προθέρμανση. Η θερμότητα έρχεται από επάνω και κάτω. Αυτός ο τρόπος ψησίματος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας στον συμβατικό τρόπο λειτουργίας.
	Θερμογκρίλ	30 - 230 °C	Ψήσιμο πουλερικών, ολόκληρων ψαριών ή μεγάλων κομματιών κρέατος. Το θερμαντικό σώμα του γκριλ και ο ανεμιστήρας τίθενται εναλλάξ σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας. Ο ανεμιστήρας στροβιλίζει τον καυτό αέρα γύρω από το φαγητό.
	Γκριλ, μεγάλο	50-230 °C	Για το ψήσιμο λεπτών κομματιών ψητού για γκριλ, όπως, λουκάνικα ή τοστ και για το ψήσιμο ογκρατέν. Θερμαίνεται ολόκληρη η επιφάνεια κάτω από το θερμαντικό σώμα του γκριλ.
	Γκριλ, μικρό	50-230 °C	Για το ψήσιμο μικρών ποσοτήτων λουκάνικων, ή τοστ και για το ψήσιμο ογκρατέν. Η μεσαία επιφάνεια κάτω από το θερμαντικό σώμα του γκριλ θερμαίνεται.
	Βαθμίδα φουσκώματος της ζύμης	30 - 50 °C	Για το φούσκωμα της ζύμης και την ωρίμανση του γιαουρτιού. Η ζύμη φουσκώνει γρηγορότερα απ' ό,τι στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η επιφάνεια της ζύμης δε στεγνώνει.
	Κάτω θέρμανση	30 - 230 °C	Για το μαγείρεμα σε λουτρό νερού (μπεν μαρί) και την ολοκλήρωση του ψησίματος. Η θερμότητα έρχεται από κάτω.
	Προθέρμανση σκευών	30 - 90 C	Για το ζέσταμα σκευών.

5.2 Βαθμίδες ισχύος των μικροκυμάτων

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των ισχύων μικροκυμάτων και της χρήσης τους.

Η ισχύς των μικροκυμάτων είναι βαθμιδωτή και δεν αντιστοιχεί πάντοτε στον ακριβή αριθμό των Watt, που χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Μέγιστη διάρκεια σε ώρες	Χρήση
90 W	1:30	Ξεπάγωμα ευαίσθητων φαγητών.
180 W	1:30	Ξεπάγωμα φαγητών και συνέχιση του μαγειρέματος.
360 W	1:30	Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού. Ζέσταμα ευαίσθητων φαγητών.

Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Μέγιστη διάρκεια σε ώρες	Χρήση
600 W	1:30	Ζέσταμα και μαγείρεμα φαγητών.
Boost	0:30	Ζέσταμα υγρών.

Σημείωση: Η ισχύς μικροκυμάτων "Boost" δεν προβλέπεται για τη θέρμανση φαγητών. Για την προστασία της συσκευής μειώνεται η μέγιστη ισχύς των μικροκυ-

μάτων στα πρώτα λεπτά σταδιακά στα 600 W. Η πλήρης ισχύς είναι ξανά διαθέσιμη μετά από ένα χρονικό διάστημα ψύξης.

5.3 Περαιτέρω επιλογές

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση περαιτέρω επιλογών.

Για την εμφάνιση των επιλογών, πατήστε :

Σύμβολο	Όνομα	Χρήση
	Φωτισμός	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισμού στον χώρο μαγειρέματος
	Ασφάλεια παιδιών	Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών
	Τηλε-εκκίνηση	Ενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης → "Home Connect ", Σελίδα 22

5.4 Σύμβολα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση περαιτέρω συμβόλων στην οθόνη ενδείξεων.

Σύμβολο	Όνομα	Χρήση
	Αποθήκευση	Αποθήκευση ρύθμισης
	Κλείσιμο	Κλείσιμο μηνύματος
	Επαναφορά	Επαναφορά διάρκειας
	Πληροφορίες	Ένδειξη πληροφοριών
	Home Connect	- Οικιακό δίκτυο και εξυπηρετητής Home Connect συνδεδεμένα - Ο αριθμός των δοκών δείχνει την ένταση του σήματος του οικιακού δικτύου → "Home Connect ", Σελίδα 22
	Οικιακό δίκτυο	Οικιακό δίκτυο μη συνδεδεμένο → "Home Connect ", Σελίδα 22
	Εξυπηρετητής Home Connect	Εξυπηρετητής Home Connect μη συνδεδεμένος → "Home Connect ", Σελίδα 22
	Τηλεδιάγνωση	Τηλεδιάγνωση ενεργοποιημένη → "Home Connect ", Σελίδα 22
	Νέα λειτουργία	Μια νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν εμφανίζεται ένα κόκκινο σύμβολο στο κύριο μενού → "Home Connect ", Σελίδα 22

6 Εξαρτήματα


Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Σημείωση: Όταν τα εξαρτήματα ζεσταθούν, μπορούν να παραμορφωθούν. Η παραμόρφωση δεν έχει καμία επιρροή πάνω στη λειτουργία. Όταν τα εξαρτήματα κρυώσουν, εξαφανίζεται η παραμόρφωση.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί τα συμπα-
ραδιδόμενα εξαρτήματα να διαφέρουν.


Εξαρτήματα

Σχάρα

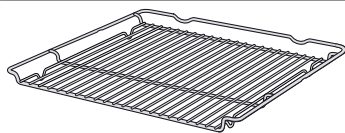**Χρήση**

- Φορμές γλυκών
- Φόρμες σουφλέ
- Σκεύος
- Κρέας, π.χ. ψητό ή κομμάτια για το γκριλ
- Κατεψυγμένα φαγητά

Ταψί γενικής χρήσης

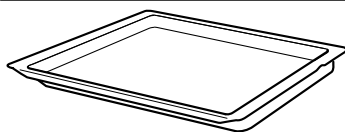

- Ζουμερά γλυκά
- Παρασκευάσματα
- Ψωμί
- Μεγάλα ψητά
- Κατεψυγμένα φαγητά
- Συλλογή των υγρών που στάζουν, π.χ. λίπος κατά το ψήσιμο στη σχάρα.

6.1 Υποδείξεις για τα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα είναι κατάλληλα μόνο για ορισμένες λειτουργίες.

Εξάρτημα μικροκυμάτων

Για την καθαρή λειτουργία μικροκυμάτων είναι κατάλληλη μόνο η συμπαραδιδόμενη σχάρα.

Ταψιά, π.χ. το ταψί γενικής χρήσης ή το ταψί μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες και είναι ακατάλληλα.

Προσέξτε τις υποδείξεις για τα μικροκύματα.

→ "Σκεύη και εξαρτήματα με μικροκύματα", Σελίδα 16

6.2 Λειτουργία ασφάλισης

Η λειτουργία ασφάλισης εμποδίζει την ανατροπή των εξαρτημάτων κατά την αφαίρεσή τους.

Μπορείτε να τραβήξετε έξω τα εξαρτήματα περίπου κατά το ήμισυ, μέχρι να ασφαλίσουν. Η προστασία ανατροπής λειτουργεί μόνο, όταν σπρώξετε τα εξαρτήματα σωστά μέσα στον χώρο μαγειρέματος.


6.3 Σπρώξιμο των εξαρτημάτων μέσα στον χώρο μαγειρέματος

Τοποθετείτε τα εξαρτήματα πάντοτε σωστά μέσα στον χώρο μαγειρέματος. Μόνο έτσι μπορούν τα εξαρτήματα να τραβηχτούν έξω περίπου κατά το ήμισυ, χωρίς να ανατραπούν.

1. Στρέψτε τα εξαρτήματα έτσι, ώστε η εγκοπή [a] να βρίσκεται πίσω και να δείχνει προς τα κάτω.
2. Σπρώξτε τα εξαρτήματα μεταξύ των δύο ράβδων οδήγησης ενός ύψους τοποθέτησης.


Σχάρα

Σπρώξτε μέσα τη σχάρα με την ανοιχτή πλευρά προς την πόρτα της συσκευής.

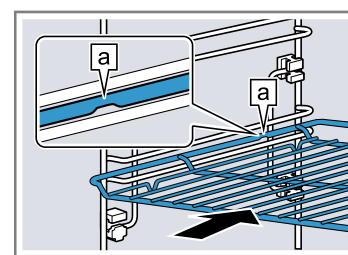

Ταψί
π.χ. ταψί
γενικής
χρήσης ή
ταψί

Σπρώξτε μέσα το ταψί με το λοξό μέρος [b] προς την πόρτα της συσκευής.

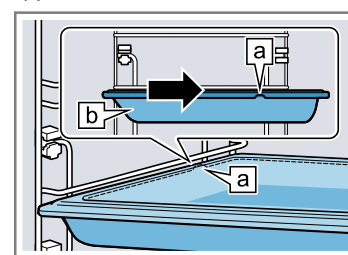

3. Σπρώξτε μέσα εντελώς τα εξαρτήματα έτσι, ώστε να μην ακουμπούν την πόρτα της συσκευής.

Σημείωση: Απομακρύνετε τα εξαρτήματα από τον χώρο μαγειρέματος, τα οποία δε χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

6.4 Περαιτέρω εξαρτήματα

Τα περαιτέρω εξαρτήματα μπορείτε να τα αγοράσετε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στα ειδικά καταστήματα ή στο διαδίκτυο (Internet).

Μια μεγάλη προσφορά εξαρτημάτων για τη συσκευή σας, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) ή στα φυλλάδια της εταιρείας μας.

www.neff-international.com

Τα εξαρτήματα είναι ειδικά για κάθε συσκευή. Δίνετε κατά την αγορά πάντοτε τον ακριβή χαρακτηρισμό (Αριθ. Ε) της συσκευής σας.

Ποιο εξάρτημα είναι διαθέσιμο για τη συσκευή σας, θα το βρείτε στο Online-Shop ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

7 Πριν την πρώτη χρήση

Εκτελέστε τις ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία. Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα.

7.1 Πρώτη θέση σε λειτουργία

Μετά τη σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να εκτελέσετε τις ρυθμίσεις για τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά της συσκευής σας. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά, για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις στην οθόνη ενδείξεων.

Υποδείξεις

- Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οποτεδήποτε στις βασικές ρυθμίσεις.
→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις επίσης με Home Connect. Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη, ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (app).
→ "Home Connect", Σελίδα 22

Ρύθμιση της γλώσσας

Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο του ρεύματος.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με .
2. Επιλέξτε τη γλώσσα με .
3. Πατήστε την επιθυμητή γλώσσα.
4. Επιβεβαιώστε τη γλώσσα με το .

Ρύθμιση του Home Connect

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να παραλείψετε τη ρύθμιση του Home Connect με το "Αργότερα". Μετά ρυθμίστε ως επόμενο την ώρα.

1. Ρυθμίστε το Home Connect με το "Σύνδεση".
→ "Home Connect", Σελίδα 22
2. Εκτελέστε όλες τις περαιτέρω ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία στην εφαρμογή (app) Home Connect.

Ρύθμιση της ώρας

1. Επιλέξτε τις ώρες με το  ή το .
2. Πατήστε τα λεπτά.
3. Επιλέξτε τα λεπτά με το  ή το .
4. Επιβεβαιώστε την ώρα με το .

Ρύθμιση της ημερομηνίας

1. Επιλέξτε το έτος με  ή .

2. Πατήστε τον μήνα.
3. Επιλέξτε τον μήνα με  ή .
4. Πατήστε την ημέρα.
5. Επιλέξτε την ημέρα με  ή .
6. Επιβεβαιώστε την ημερομηνία με το .
7. Τερματίστε την πρώτη θέση σε λειτουργία με το "OK".
8. Ανοίξτε και κλείστε μία φορά την πόρτα της συσκευής.
✓ Η συσκευή αυτοελέγχεται και είναι στη συνέχεια ικανή για λειτουργία.
✓ Η θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά έχει ολοκληρωθεί.

7.2 Καθαρισμός της συσκευής

Καθαρίστε τον χώρο μαγειρέματος και τα εξαρτήματα, προτού παρασκευάσετε για πρώτη φορά με τη συσκευή ένα φαγητό.

1. Απομακρύνετε τις πληροφορίες προϊόντος, τα εξαρτήματα και τα υπολείμματα της συσκευασίας, όπως κομμάτια στυροπόρ, από τον χώρο μαγειρέματος.
2. Σκουπίστε τις λείες επιφάνειες στον χώρο μαγειρέματος με ένα μαλακό, υγρό πανί.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με 
→ "Ενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 14
4. Ρυθμίστε τον τρόπο ψησίματος και τη θερμοκρασία για τη θέρμανση και ξεκινήστε με 
→ "Ρύθμιση του τρόπου ψησίματος και της θερμοκρασίας", Σελίδα 15

Θέρμανση

Τρόπος ψησίματος	Θερμός αέρας 
Θερμοκρασία	Μέγιστη
Διάρκεια	1 ώρα

5. Αερίστε την κουζίνα, όση ώρα ζεσταίνει η συσκευή.
6. Μετά από 1 ώρα απενεργοποιήστε τη συσκευή με 
→ "Απενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 14
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
8. Καθαρίστε τις λείες επιφάνειες με διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ένα πανί καθαρισμού.
9. Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά με διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ένα πανί καθαρισμού.

8 Βασικός χειρισμός

8.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το νερό πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος κατά τη λειτουργία της συσκευής με θερμοκρασίες πάνω από 120 °C, προκαλεί ζημιές στο εμαγιέ.

- ▶ Όταν υπάρχει νερό πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος, μην ξεκινήσετε καμία λειτουργία.
- ▶ Σκουπίστε το νερό από τον πάτο του χώρου μαγειρέματος, πριν τη λειτουργία.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή με .

Υποδείξεις

- Στις βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να καθορίσετε, εάν η οθόνη ενδείξεων μετά την ενεργοποίηση θα δείχνει το κύριο μενού ή μια άλλη λειτουργία.
→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21
- Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται η συσκευή αυτόματα.

8.2 Απενεργοποίηση της συσκευής

- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή με .

Υποδείξεις

- Ανάλογα με τη θερμοκρασία στον χώρο μαγειρέματος, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.
→ "Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας", Σελίδα 15
- Ανάλογα με τη θερμοκρασία στον χώρο μαγειρέματος, εξακολουθεί να λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης, μέχρι να έχει κρυώσει ο χώρος μαγειρέματος.
→ "Ανεμιστήρας ψύξης", Σελίδα 10

8.3 Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας

Όταν έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.

Οθόνη ενδείξεων	Θερμοκρασία
Υπόλοιπη θερμότητα υψηλή	πάνω από 120 °C
Υπόλοιπη θερμότητα μικρή	μεταξύ 60 °C και 120 °C

8.4 Ρύθμιση του τρόπου ψησίματος και της θερμοκρασίας

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με ☺.
 2. Πατήστε το "Τρόποι ψησίματος".
 3. Σκρολάρετε στους τρόπους ψησίματος με < ή >.
 4. Πατήστε τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος.
 5. Πατήστε το "Θερμοκρασία".
 6. Επιλέξτε τη θερμοκρασία με το < ή το >.
 7. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με ✓.
Άλλες δυνατότητες επιλογής:
 - Διάρκεια → Σελίδα 18
 - Έτοιμο στις → Σελίδα 18
 - Μικροκύματα → Σελίδα 17
 - Πληροφορίες → Σελίδα 15
 8. Ξεκινήστε τη λειτουργία με ▷||.
- Σημείωση:** Όταν προθερμαίνετε, η ιδανική χρονική στιγμή για την τοποθέτηση του φαγητού σας έχει επιτευχθεί, μόλις η δοκός θέρμανσης έχει γεμίσει.
- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται ο χρόνος λειτουργίας.
 - ✓ Η δοκός θέρμανσης δείχνει την άνοδο της θερμοκρασίας.
9. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το ☺.

8.5 Αλλαγή της θερμοκρασίας

Αφού ξεκινήσετε τη λειτουργία, μπορείτε ακόμη να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή τη βαθμίδα.

1. Πατήστε το "Θερμοκρασία".
2. Αλλάξτε τη θερμοκρασία με < ή >.
3. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με ✓.
- ✓ Η θερμοκρασία αλλάζει.

8.6 Αλλαγή του τρόπου ψησίματος

Όταν αλλάξετε τον τρόπο ψησίματος, επαναφέρει η συσκευή όλες τις ρυθμίσεις.

1. Διακόψτε τη λειτουργία με το ▷||.

2. Με το ☺ περάστε στους τρόπους ψησίματος.
3. Σκρολάρετε στους τρόπους ψησίματος με < ή >.
4. Πατήστε τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος.
5. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία ή τη βαθμίδα, όταν χρειάζεται.
6. Ξεκινήστε τη λειτουργία με ▷||.

8.7 Διακοπή της λειτουργίας

1. Πατήστε ▷||.
2. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά ▷||.

8.8 Ένδειξη πληροφοριών

Σημείωση: Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να καλέσετε πληροφορίες για τις εκτελούμενες αυτή τη στιγμή λειτουργίες.

1. Πατήστε το "Πληροφορίες".
- ✓ Οι πληροφορίες εμφανίζονται για μερικά δευτερόλεπτα.
2. Για το κλείσιμο των πληροφοριών, πατήστε το ✕.

8.9 Λειτουργία σύμφωνα με το Sabbath

Όταν θέλετε να χειριστείτε τη συσκευή σας σύμφωνα με το Sabbath, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες χρόνου και αλλάξτε τη βασική ρύθμιση για τον φωτισμό.

Σημείωση: Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή σταματά να θερμαίνει. Όταν κλείσετε την πόρτα της συσκευής, η συσκευή συνεχίζει να θερμαίνει.

1. Αλλάξτε τη βασική ρύθμιση "Φωτισμός" σε "Πάντοτε Off".
→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21
Έτσι παραμένει ο φωτισμός στον χώρο μαγειρέματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής πάντοτε απενεργοποιημένος.
2. Ρυθμίστε τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος.
→ "Ρύθμιση του τρόπου ψησίματος και της θερμοκρασίας", Σελίδα 15
3. Ανάλογα με τον τρόπο ψησίματος, ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια.
→ "Διάρκεια", Σελίδα 18
4. Ρυθμίστε με "Έτοιμο στις" την ώρα, στην οποία θα τερματιστεί η λειτουργία.
→ "Χρονικά μετατοπισμένη λειτουργία - "Έτοιμο στις", Σελίδα 18
5. Προτού η συσκευή να αρχίζει να θερμαίνει, βάλτε το φαγητό στον χώρο μαγειρέματος.
6. Ξεκινήστε τη λειτουργία με ▷||.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τον χρόνο έναρξης. Η συσκευή βρίσκεται σε θέση αναμονής.
- ✓ Όταν έχει επιτευχθεί η ώρα έναρξης, ξεκινά η συσκευή να θερμαίνει και η διάρκεια αρχίζει να τρέχει.
7. Όταν τερματιστεί η λειτουργία, βγάλτε το φαγητό από τον χώρο μαγειρέματος. Μετά από περίπου 15 μέχρι 20 λεπτά απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή πλήρως.

Σημείωση: Όταν χρειάζεται, αλλάξτε ξανά τη βασική ρύθμιση για τον φωτισμό.

9 Μικροκύματα

Με τα μικροκύματα μπορείτε να μαγειρέψετε, να ζεστάνετε να ψήσετε ή να ξεπαγώσετε ιδιαίτερα γρήγορα τα φαγητά.

Τα μικροκύματα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μόνο τους ή σε συνδυασμό με μια άλλη λειτουργία.

9.1 Σκεύη και εξαρτήματα με μικροκύματα

Για να θερμάνετε ομοιόμορφα τα φαγητά σας και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα σκεύη και εξαρτήματα. Προσέχετε τα στοιχεία του κατασκευαστή των σκευών σας.

Όταν δεν αναφέρεται κάτι το διαφορετικό, τοποθετήστε τα σκεύη και τα εξαρτήματα στο ύψος 1.

Σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα

Σκεύη από υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα και κατάλληλο για μικροκύματα:

- Γυαλί
 - Υαλοκεραμικό υλικό
 - Πορσελάνη
 - Ανθεκτικό στη θερμοκρασία πλαστικό
 - Πλήρως εφυσωμένο κεραμικό χωρίς ρωγμές
 - Σκεύη σερβιρίσματος
- Χρησιμοποιείτε σκεύη με διακόσμηση χρυσού ή ασημιού μόνο, όταν ο κατασκευαστής εγγυάται ότι είναι κατάλληλα για χρήση με μικροκύματα.
- Συμπαριδιδόμενη σχάρα
- Ταψιά, π.χ. Β. το ταψί γενικής χρήσης ή το ταψί στην καθαρή λειτουργία μικροκυμάτων μπορεί να σχηματίσουν σπινθήρες και είναι ακατάλληλα.

Αυτά τα υλικά αφήνουν τα μικροκύματα να διαπερνούν και δεν παθαίνουν ζημιά.

Σκεύη μη κατάλληλα για μικροκύματα

Σημείωση: Προσέχετε τα στοιχεία για την αποφυγή υλικών ζημιών.

→ "Φούρνος μικροκυμάτων", Σελίδα 7

- Μεταλλικά σκεύη και φόρμες ψησίματος

Το μέταλλο είναι αδιαπέραστο για τα μικροκύματα. Τα φαγητά δε θερμαίνονται ή θερμαίνονται πολύ λίγο. Στην καθαρή λειτουργία μικροκυμάτων το μέταλλο μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες.

Σκεύη κατά την προσθήκη μικροκυμάτων σε έναν τρόπο λειτουργίας

Εάν ενεργοποιήσετε τα μικροκύματα σε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, εκτός από τα σκεύη και τα εξαρτήματα που είναι κατάλληλα για μικροκύματα είναι δυνατό επίσης και από μέταλλο:

- Μεταλλικά σκεύη και φόρμες ψησίματος
- Το μέταλλο πρέπει να απέχει το λιγότερο 2 cm από τα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος και την εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Τοποθετείτε πάντοτε τις μεταλλικές φόρμες ψησίματος και τα μεταλλικά σκεύη πάνω στη συνημμένη σχάρα.
- Συμπαριδιδόμενα εξαρτήματα:
- Σχάρα
Ταψί γενικής χρήσης
Ταψί


Δοκιμή των σκευών για την καταλληλότητά τους για μικροκύματα

Όταν δεν είστε σίγουροι, πως τα σκεύη σας είναι κατάλληλα για μικροκύματα, εκτελέστε μια δοκιμή των σκευών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η λειτουργία της συσκευής χωρίς φαγητά στον χώρο μαγειρέματος οδηγεί σε υπερφόρτωση.

- ▶ Μην ξεκινήσετε ποτέ τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς φαγητά στον χώρο μαγειρέματος. Εξάιρεση αποτελεί μια σύντομη δοκιμή μαγειρικού σκεύους.

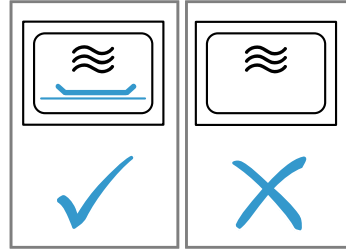

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Τα προσιτά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.

- ▶ Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/εξαρτήματα.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

1. Τοποθετήστε το άδειο σκεύος μέσα στον χώρο μαγειρέματος.
2. Θέστε τη συσκευή για ½ - 1 λεπτό στη μέγιστη ισχύ.
3. Ξεκινήστε τη λειτουργία.
4. Ελέγξτε αρκετές φορές το σκεύος:
 - Όταν το σκεύος παραμένει κρύο ή έχει τη θερμοκρασία του χεριού, τότε είναι κατάλληλο για τα μικροκύματα.
 - Όταν το σκεύος γίνει καυτό ή δημιουργούνται σπινθήρες, διακόψτε τη δοκιμή του σκεύους. Το σκεύος είναι ακατάλληλο για τα μικροκύματα.

9.2 Σκέτη λειτουργία μικροκυμάτων

Μόνο τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του φούρνου μικροκυμάτων δημιουργούν ενέργεια, η οποία π.χ. μετατρέπεται στα τρόφιμα σε θερμότητα.

Για την αποφυγή συμπτωμάτων, ενεργοποιεί η συσκευή στις ισχύες μικροκυμάτων "600 W" και "Boost" αυτόματα πρόσθετα ένα θερμαντικό σώμα. Ο χώρος μαγειρέματος και τα εξαρτήματα ζεσταίνονται πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα του μαγειρέματος δεν επηρεάζεται απ' αυτό.

Αυτήν την αυτόματη λειτουργία στεγνώματος μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στις βασικές ρυθμίσεις.

→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η λειτουργία στεγνώματος στις υψηλότερες βαθμίδες κατά την αποκλειστική λειτουργία μικροκυμάτων ενεργοποιεί αυτόματα πρόσθετα ένα θερμαντικό σώμα και θερμαίνει τον χώρο μαγειρέματος.

- ▶ Μην ακουμπάτε ποτέ τις ζεστές εσωτερικές επιφάνειες του χώρου μαγειρέματος ή τα θερμαντικά στοιχεία.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Ρύθμιση των μικροκυμάτων

Σημείωση:

Προσέξτε τη σωστή χρήση των μικροκυμάτων:

- → "Ασφάλεια", Σελίδα 2
- → "Αποφυγή υλικών ζημιών", Σελίδα 7
- → "Βαθμίδες ισχύος των μικροκυμάτων", Σελίδα 11
- → "Σκεύη και εξαρτήματα με μικροκύματα", Σελίδα 16

1. Πατήστε το .
2. Πατήστε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.
→ "Βαθμίδες ισχύος των μικροκυμάτων", Σελίδα 11
3. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
4. Πατήστε το "Διάρκεια".
5. Επιλέξτε τη διάρκεια με το < ή το >.
6. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
7. Ξεκινήστε τη λειτουργία μικροκυμάτων με .
- ✓ Τα μικροκύματα ξεκινούν και η διάρκεια τρέχει. Στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων "Boost" δείχνει η οθόνη ενδείξεων τη μείωση της ισχύος.
→ "Βαθμίδες ισχύος των μικροκυμάτων", Σελίδα 11
- ✓ Όταν η διάρκεια λήξει, ηχεί ένα σήμα. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη, ότι η λειτουργία έχει τερματιστεί.
8. Για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
9. Εάν έχει σχηματιστεί συμπύκνωμα στον χώρο μαγειρέματος, στεγνώστε τον χώρο μαγειρέματος.
→ "Στέγνωμα", Σελίδα 27

Σημείωση: Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας λειτουργίας, σταματάει η λειτουργία. Όταν κλείσετε την πόρτα της συσκευής, πρέπει να συνεχίσετε τη λειτουργία. Όταν έχετε αλλάξει την αντίστοιχη βασική ρύθμιση, προσέξτε, τα μικροκύματα να μην εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς φαγητό.

→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21

Αλλαγή της ισχύος μικροκυμάτων

1. Πατήστε το .
2. Πατήστε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.
3. Επιβεβαιώστε την αλλαγή με .

9.3 Προσθήκη μικροκυμάτων

Με την προσθήκη μικροκυμάτων σε έναν τρόπο ψησίματος ή σε μια λειτουργία μειώνεται ο χρόνος μαγειρέματος των φαγητών.

Τρόποι ψησίματος και λειτουργίες για προσθήκη μικροκυμάτων

Σε αυτούς τους τρόπους ψησίματος και σε αυτές τις λειτουργίες μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προσθήκη μικροκυμάτων:

- "Θερμός αέρας" 
- "Επάνω/κάτω θέρμανση" 
- "Θερμογκρίλ" 
- "Γκριλ, μεγάλο" 
- "Γκριλ, μικρό" 
- → "Φαγητά", Σελίδα 19

Δυνατές ισχύες μικροκυμάτων σε συνδυασμό με έναν τρόπο ψησίματος ή λειτουργία είναι:

- "90 W"
- "180 W"
- "360 W"

Ρύθμιση της προσθήκης μικροκυμάτων

Σημείωση:

Προσέξτε τη σωστή χρήση των μικροκυμάτων:

- → "Ασφάλεια", Σελίδα 2
- → "Αποφυγή υλικών ζημιών", Σελίδα 7
- → "Βαθμίδες ισχύος των μικροκυμάτων", Σελίδα 11
- → "Σκεύη και εξαρτήματα με μικροκύματα", Σελίδα 16

Προϋπόθεση: Προσέξτε τα στοιχεία για τον εκάστοτε τρόπο ψησίματος ή λειτουργία.

1. Ρυθμίστε έναν κατάλληλο τρόπο ψησίματος ή λειτουργία.
→ "Τρόποι ψησίματος και λειτουργίες για προσθήκη μικροκυμάτων", Σελίδα 17
2. Ρυθμίστε μια θερμοκρασία.
3. Πατήστε το "Μικροκύματα".
4. Πατήστε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων:
 - "90 W"
 - "180 W"
 - "360 W"
5. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
6. Πατήστε το "Διάρκεια".
7. Επιλέξτε τη διάρκεια με το < ή το >.
8. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
9. Ξεκινήστε τη λειτουργία με προσθήκη μικροκυμάτων με .
- ✓ Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει και η διάρκεια τρέχει.
- ✓ Όταν η διάρκεια λήξει, ηχεί ένα σήμα. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη, ότι η λειτουργία έχει τερματιστεί.
10. Για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Διακοπή της προσθήκης μικροκυμάτων

1. Πατήστε το .
2. Πατήστε το "Μικροκύματα".
3. Πατήστε το "Off".
4. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
- ✓ Η λειτουργία συνεχίζεται χωρίς προσθήκη μικροκυμάτων.

10 Λειτουργίες χρόνου

Η συσκευή σας διαθέτει διάφορες λειτουργίες χρόνου, με τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία.

Λειτουργία χρόνου	Χρήση
Ρολόι συναγερμού 	Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι συναγερμού ανεξάρτητα από τη λειτουργία. Το ρολόι συναγερμού δεν επηρεάζει τη συσκευή.
Διάρκεια 	Μετά τη λήξη της ρυθμισμένης διάρκειας σταματά αυτόματα η συσκευή να θερμαίνει.
Έτοιμο στις 	Για τη διάρκεια μπορείτε να ρυθμίσετε μια ώρα, στην οποία λήγει η λειτουργία. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα, έτσι ώστε η λειτουργία να είναι έτοιμη την επιθυμητή ώρα.

10.1 Ρολόι συναγερμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι συναγερμού τόσο σε περίπτωση ενεργοποιημένης όσο και σε περίπτωση απενεργοποιημένης συσκευής.

Ρύθμιση του ρολογιού συναγερμού

1. Πατήστε το .
2. Πατήστε στις ώρες, στα λεπτά ή στα δευτερόλεπτα.
3. Επιλέξτε τον χρόνο του ρολογιού συναγερμού με  ή .
4. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
- ✓  ανάβει κόκκινο. Ο χρόνος του ρολογιού συναγερμού τρέχει.
- ✓ Όταν λήξει ο χρόνος του ρολογιού συναγερμού, ηχεί ένα σήμα.
5. Για να σταματήσετε το σήμα, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Αλλαγή του ρολογιού συναγερμού

1. Πατήστε το .
2. Πατήστε το .
3. Πατήστε στις ώρες, στα λεπτά ή στα δευτερόλεπτα.
4. Αλλάξτε τον χρόνο του ρολογιού συναγερμού με το  ή το .
5. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .

Διακοπή του ρολογιού συναγερμού

1. Πατήστε το .
2. Επαναφέρετε τον χρόνο του ρολογιού συναγερμού με .
3. Κλείστε το ρολόι συναγερμού με το .

10.2 Διάρκεια

Μετά τη λήξη της ρυθμισμένης διάρκειας σταματά αυτόματα η συσκευή να θερμαίνει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διάρκεια μόνο σε συνδυασμό με έναν τρόπο ψησίματος.

Ρύθμιση της διάρκειας

1. Ρυθμίστε έναν τρόπο ψησίματος και μια θερμοκρασία.
2. Πατήστε το "Διάρκεια".
3. Πατήστε στις ώρες ή στα λεπτά.

4. Επιλέξτε τη διάρκεια με το  ή το .
5. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
6. Ξεκινήστε τη λειτουργία με διάρκεια με το .
- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η διάρκεια. Η διάρκεια αρχίζει να τρέχει.
- ✓ Όταν η διάρκεια λήξει, ηχεί ένα σήμα.
7. Για να σταματήσετε το σήμα, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Αλλαγή της διάρκειας

1. Πατήστε το .
2. Πατήστε το "Διάρκεια".
3. Αλλάξτε τη διάρκεια με το  ή το .
4. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .

Διακοπή της διάρκειας

1. Πατήστε το .
2. Πατήστε το "Διάρκεια".
3. Επαναφέρετε τη διάρκεια με .
4. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .

10.3 Χρονικά μετατοπισμένη λειτουργία - "Έτοιμο στις"

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα και απενεργοποιείται στον προεπιλεγμένο χρόνο λήξης. Ρυθμίστε γι' αυτό τη διάρκεια και καθορίστε τη λήξη της λειτουργίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χρονικά μετατοπισμένη λειτουργία μόνο σε συνδυασμό με έναν τρόπο ψησίματος.

Ρύθμιση της χρονικά μετατοπισμένης λειτουργίας "Έτοιμο στις"

Υποδείξεις

- Μην αφήσετε τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα για πολύ μέσα στον χώρο μαγειρέματος.
 - Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε τρόπο ψησίματος με τη χρονικά μετατοπισμένη λειτουργία.
1. Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στον χώρο μαγειρέματος και κλείστε την πόρτα της συσκευής.
 2. Ρυθμίστε έναν τρόπο ψησίματος και μια θερμοκρασία.
 3. Πατήστε το "Διάρκεια".
 4. Πατήστε στις ώρες ή στα λεπτά.
 5. Επιλέξτε τη διάρκεια με το  ή το .
 6. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
 7. Πατήστε το "Έτοιμο στις".
 - ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η λήξη της λειτουργίας.
 8. Επιλέξτε τον χρόνο λήξης με .
 9. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με .
 10. Εκκινήστε τη χρονικά μετατοπισμένη λειτουργία με .
 - ✓ Η συσκευή εκκινεί την κατάλληλη χρονική στιγμή τη λειτουργία.
 - ✓ Όταν η διάρκεια λήξει, ηχεί ένα σήμα.
 11. Για να σταματήσετε το σήμα, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Αλλαγή της χρονικά μετατοπισμένης λειτουργίας "Έτοιμο στις"

1. Πατήστε το .
2. Πατήστε το "Έτοιμο στις".

3. Αλλάξτε τον χρόνο λήξης με το < ή το >.
4. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με ✓.
5. Εκκινήστε τη χρονικά μετατοπισμένη λειτουργία με Δ ll.

Διακοπή της χρονικά μετατοπισμένης λειτουργίας "Έτοιμο στις"

1. Πατήστε το Δ ll.
2. Πατήστε το "Έτοιμο στις".

3. Επαναφέρετε τον χρόνο λήξης με ∇ .
4. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με ✓.
- ✓ Ο χρόνος λήξης αντιστοιχεί στην τρέχουσα ώρα συν τη ρυθμισμένη διάρκεια.
- ✓ Εκκινήστε τη λειτουργία με διάρκεια.

Σημείωση: Εάν θέλετε να συνεχίσετε τη λειτουργία χωρίς διάρκεια, διακόψτε τη διάρκεια.

→ "Διακοπή της διάρκειας", Σελίδα 18

11 Φαγητά

Με "Φαγητά" σας υποστηρίζει η συσκευή σας κατά την παρασκευή διαφόρων φαγητών και επιλέγει αυτόματα τις ιδανικές ρυθμίσεις.

11.1 Σκεύη για φαγητά

Το αποτέλεσμα του μαγειρέματος εξαρτάται από τη σύσταση και το μέγεθος του σκεύους.

Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα σκεύη, τα οποία είναι κατάλληλα για θερμοκρασίες μέχρι 300 °C. Τα πιο κατάλληλα είναι σκεύη από γυαλί ή υαλοκεραμικό υλικό. Το ψητό θα πρέπει να καλύπτει τον πάτο του σκεύους περίπου κατά τα 2/3.

Σκεύη από τα ακόλουθα υλικά είναι ακατάλληλα:

- Στιλβωμένο αλουμίνιο
- Μη υαλογαωμένος πηλός
- Πλαστικό ή πλαστικές λαβές

Σημείωση: Σε μερικά φαγητά, η συσκευή ενεργοποιεί πρόσθετα τα μικροκύματα. Εμφανίζεται μια υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων, να χρησιμοποιήσετε σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα.

→ "Σκεύη και εξαρτήματα με μικροκύματα", Σελίδα 16

11.2 Δυνατότητες ρύθμισης των φαγητών

Για την ιδανική παρασκευή των φαγητών, χρησιμοποιεί η συσκευή ανάλογα με το φαγητό διάφορες ρυθμίσεις. Τις χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις τις βλέπετε στην οθόνη ενδείξεων. Μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τα στοιχεία στην οθόνη ενδείξεων.

Σημείωση: Το αποτέλεσμα του μαγειρέματος εξαρτάται από την ποιότητα και τη σύσταση των τροφίμων. Χρησιμοποιείτε φρέσκα τρόφιμα, το καλύτερο σε θερμοκρασία ψυγείου. Χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φαγητά απευθείας από την κατάψυξη.

Συμβουλές και υποδείξεις για τις ρυθμίσεις

Όταν ρυθμίζετε ένα φαγητό, δείχνει η οθόνη ενδείξεων σχετικές πληροφορίες για αυτό το φαγητό, π.χ.:

- Κατάλληλο ύψος τοποθέτησης
 - Κατάλληλα εξαρτήματα ή σκεύη
 - Προσθήκη υγρού
 - Χρονική στιγμή για το γύρισμα ή ανακάτεμα
- Μόλις επιτευχθεί αυτή η χρονική στιγμή, ηχεί ένα σήμα.

Για να καλέσετε πληροφορίες, πατήστε το "Πληροφορίες". Ορισμένες υποδείξεις εμφανίζονται αυτόματα.

Προγράμματα

Στα προγράμματα είναι ο ιδανικός τρόπος ψησίματος, η θερμοκρασία και η διάρκεια σταθερά προρρυθμισμένα.

Για την επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέσματος μαγειρέματος, πρέπει να προσθέσετε πρόσθετα το βάρος, το πάχος ή τη βαθμίδα μαγειρέματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο στην προβλεπόμενη περιοχή.

Όταν δεν αναφέρεται κάτι το διαφορετικό, ρυθμίστε το συνολικό βάρος του φαγητού σας.

Συστάσεις ρύθμισης

Σε περίπτωση συστάσεων ρύθμισης είναι ο ιδανικός τρόπος ψησίματος σταθερά προρρυθμισμένος. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και τη διάρκεια.

11.3 Επισκόπηση των φαγητών

Ποια ξεχωριστά φαγητά είναι στη διάθεσή σας, το βλέπετε εδώ. Η επιλογή των φαγητών εξαρτάται από τον εξοπλισμό της συσκευής σας.

Σημείωση: Στις βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να εξειδικεύσετε τοπικά τα εμφανιζόμενα φαγητά.

→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21

Φαγητά

- Πάβλοβα
- Μάφινς
- Σκόουνς
- Προψημένα ψωμάκια ή μπαγκέτα
- Σουφλέ, αλμυρό, φρέσκο, μαγειρεμένα υλικά
- Πατάτες ογκρατέν, ωμά υλικά, 4 cm ύψος
- Λαζάνια, φρέσκα
- Φρούτα με σβολάκια ζύμης
- Κοτόπουλο, χωρίς γέμιση
- Κομμάτια κοτόπουλου
- Πάπια, χωρίς γέμιση
- Μικρή γαλοπούλα, χωρίς γέμιση
- Στήθος γαλοπούλας
- Turkey, crown - βρετανικό στυλ
- Χοιρινό ψητό με κρούστα, π.χ. σπάλα
- Ψητό χοιρινό μπούτι
- Χοιρινό, κιλότο ψητό - βρετανικό στυλ
- Χοιρινό, ψητό - βρετανικό στυλ
- Χοιρινό, κοιλιά - βρετανικό στυλ
- Ροσμπίφ, μισοψημένο
- Βοδινό ψητό, μαγειρεμένο σε χαμηλή θερμοκρασία - βρετανικό στυλ
- Πλάτη / κιλότο μοσχαρίσιο - βρετανικό στυλ
- Αρνίσιο μπούτι με κόκκαλα, καλοψημένο
- Αρνίσιο μπούτι χωρίς κόκκαλα, μισοψημένο
- Αρνίσια σπάλα, ρολό χωρίς κόκκαλο - βρετανικό στυλ
- Ψητός κιμάς από φρέσκο κιμά
- Ψάρι, ολόκληρο, ψητό
- Πίτσα κατεψυγμένη, με λεπτό πάτο, 1 κομμάτι

- Λαζάνια, κατεψυγμένα
- Πατάτες φούρνου, ολόκληρες
- Βραστές πατάτες χωρίς φλούδα
- Ρύζι για πιλάφι
- Λαχανικά, φρέσκα
- Λαχανικά, κατεψυγμένα
- Ξεπάγωμα φιλέτου ψαριού

11.4 Ρύθμιση του φαγητού

1. Πατήστε το "Φαγητά".
2. Πατήστε το επιθυμητό φαγητό.
Σημείωση: Ανάλογα με το φαγητό διαφέρουν οι δυνατότητες ρύθμισης.
→ "Δυνατότητες ρύθμισης των φαγητών", Σελίδα 19
- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για το φαγητό.
3. Όταν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
Ανάλογα με το φαγητό διαφέρουν οι δυνατότητες ρύθμισης.
→ "Δυνατότητες ρύθμισης των φαγητών", Σελίδα 19
4. Για τη λήψη στοιχείων π.χ. για τα εξαρτήματα και το ύψος τοποθέτησης, πατήστε "Πληροφορίες".
5. Ξεκινήστε τη λειτουργία με $\gg$.
✓ Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει και η διάρκεια τρέχει.
✓ Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, ηχεί ένα σήμα. Η συσκευή σταματά να θερμαίνει.

6. Αποφασίστε, πώς θέλετε να προχωρήσετε:

Ολοκλήρωση	Το φαγητό είναι έτοιμο
Αύξηση	→ "Αύξηση της διάρκειας του χρόνου μαγείρεματος", Σελίδα 20
Διατήρηση θερμότητας	→ "Διατήρηση του φαγητού ζεστού", Σελίδα 20
Στέγνωμα του χώρου μαγειρέματος	→ "Στέγνωμα", Σελίδα 27

11.5 Αύξηση της διάρκειας του χρόνου μαγείρεματος

1. Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα του φαγητού, πατήστε "Αύξηση".
2. Όταν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις με $\langle$ ή $\rangle$.
3. Με το $\checkmark$ επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις.

11.6 Διατήρηση του φαγητού ζεστού

1. Για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό, πατήστε "Διατήρηση θερμότητας".
2. Όταν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις με $\langle$ ή $\rangle$.
3. Με το $\checkmark$ επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις.
4. Ξεκινήστε τη διατήρηση της θερμότητας με $\gg$.

12 Αγαπημένα

Στα αγαπημένα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να τις χρησιμοποιήσετε ξανά.

Υποδείξεις

- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής / την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας, πρέπει πρώτα να κατεβάσετε αυτή τη λειτουργία στη συσκευή σας. Πληροφορηθείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε τα αγαπημένα στη συσκευή ή με την εφαρμογή (app) Home Connect. Όλες οι άλλες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής (app) Home Connect.

12.1 Αποθήκευση αγαπημένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 διαφορετικές λειτουργίες ως αγαπημένα σας.

- Για να αποθηκεύσετε μια λειτουργία ως αγαπημένο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή (app) Home Connect. Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη, ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (app).

12.2 Επιλογή αγαπημένων

Όταν έχετε αποθηκεύσει αγαπημένα, μπορείτε να τα επιλέξετε για τη ρύθμιση της λειτουργίας.

1. Πατήστε το "Αγαπημένα".
2. Πατήστε το επιθυμητό αγαπημένο.
3. Όταν χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
4. Ξεκινήστε τη λειτουργία με $\gg$.

Σημείωση:

Προσέξτε τα στοιχεία για τις διάφορες λειτουργίες:

- → "Μικροκύματα", Σελίδα 16

12.3 Αλλαγή των αγαπημένων

Μπορείτε να αλλάξετε, ταξινομήσετε ή διαγράψετε οποτεδήποτε τα αποθηκευμένα αγαπημένα σας.

- Για να αλλάξετε τα αγαπημένα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect. Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη, ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App).

13 Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε τη συσκευή σας, για να μην ενεργοποιηθούν αθέλητα παιδιά τη συσκευή ή αλλάξουν ρυθμίσεις.

13.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Η ασφάλεια παιδιών κλειδώνει το πεδίο χειρισμού, για να μην ενεργοποιηθούν αθέλητα τα παιδιά τη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών.

Σημείωση: Μόλις ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, η συσκευή κλειδώνει το πεδίο χειρισμού. Με εξαίρεση το πλήκτρο .

1. Πατήστε το .
 2. Πατήστε το .
- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται "Ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη".

13.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- Κρατήστε το πλήκτρο "Ξεκλείδωμα" πατημένο, μέχρι να εμφανιστεί "Ασφάλεια παιδιών απενεργοποιημένη".

14 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

14.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων και των ρυθμίσεων εργοστασίου. Οι βασικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον εξοπλισμό της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες για τις ξεχωριστές βασικές ρυθμίσεις θα βρείτε στην οθόνη ενδείξεων με το "Πληροφορίες".

Βασικές ρυθμίσεις	Επιλογή
Γλώσσα	Βλέπε Επιλογή στη συσκευή
Home Connect	Σύνδεση του φούρνου με μια κινητή τερματική συσκευή και τηλεχειρισμός → "Home Connect", Σελίδα 22
Ωρα	Ωρα σε 24-ωρη μορφή.
Ημερομηνία	Ημερομηνία με τη μορφή HH.MM.EE-EE
Οθόνη ενδείξεων	Επιλογή
Φωτεινότητα	■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5¹
Ένδειξη ετοιμότητας	■ On, χρονικά περιορισμένα ■ Ενεργό (αυτή η ρύθμιση αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας) ■ Off¹
Ρολόι	■ Ψηφιακά + Ημερομηνία¹ ■ Ψηφιακά ■ Αναλογικά + Ημερομηνία ■ Αναλογικά
Ρύθμιση	Οριζόντια και κάθετη ευθυγράμμιση της οθόνης ενδείξεων

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Ήχος	Επιλογή
Ήχος πλήκτρου	■ On¹ ■ Off
Ηχητικό σήμα	■ Πολύ μικρή διάρκεια ■ Μικρή διάρκεια ■ Μεσαία διάρκεια¹ ■ Μεγάλη διάρκεια

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Ρυθμίσεις συσκευής	Επιλογή
Χρόνος συνέχισης της λειτουργίας του ανεμιστήρα	■ Ελάχιστος ■ Συνίσταται¹ ■ Μεγάλος ■ Πολύ μεγάλος
Φωτισμός	■ Ενεργοποιημένος στο μαγείρεμα και κατά το άνοιγμα της πόρτας¹ ■ Μόνο στο άνοιγμα της πόρτας ■ Πάντοτε απενεργοποιημένος
Ισχύς μικροκυμάτων, προρρύθμιση	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ Boost¹
Συνέχιση μικροκυμάτων	■ On ■ Off¹

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Εξατομίκευση	Επιλογή
Λογότυπο μάρκας	■ Ένδειξη¹ ■ Μη ένδειξη
Λειτουργία με τα την ενεργοποίηση	■ Κύριο μενού¹ ■ Τρόποι ψησίματος ■ Μικροκύματα ■ Φαγητά ■ Αγαπημένα
Περασμένος χρόνος μαγειρέματος	■ Ένδειξη¹ ■ Μη ένδειξη

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Εξατομίκευση	Επιλογή
Ταψί φούρνου μικροκυμάτων	- On¹ - Off
Τοπικά φαγητά	- Όλα¹ - Ευρωπαϊκά φαγητά - Φαγητά βρετανικού τύπου
Φαγητά	- Όλα¹ - Κανένα χοιρινό κρέας - Μόνο κόσερ
Ασφάλεια παι-διών	- Διαθέσιμο¹ - Απενεργοποιημένη
¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)	
Ρυθμίσεις εργοστασίου	Επιλογή
Ρυθμίσεις εργοστασίου	- Διακοπή - Επανάκτηση

Πληροφορίες συσκευής	Ένδειξη
Πληροφορίες συσκευής	Ένδειξη τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή

14.2 Αλλαγή της βασικής ρύθμισης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με .
2. Πατήστε το "Βασικές ρυθμίσεις".
3. Σκρολάρετε στις βασικές ρυθμίσεις ή κατηγορίες με  ή .
4. Πατήστε την επιθυμητή βασική ρύθμιση ή κατηγορία.
 - Για μια κατηγορία πατήστε την επιθυμητή βασική ρύθμιση.
5. Για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, σύρετε το δάκτυλο προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
6. Επιβεβαιώστε την αλλαγή με . Όταν δεν εμφανίζεται , η αλλαγή εισάγεται απευθείας στη μνήμη της συσκευής.
7. Για να αλλάξετε περαιτέρω βασικές ρυθμίσεις, επιστρέψτε με το  στις βασικές ρυθμίσεις.

15 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλές

- Προσέξτε τα συμπαράδιδόμενα έγγραφα του Home Connect.
- Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 2
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.
- Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας απαιτεί η συσκευή το μέγιστο 2 W.

15.1 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο του ρεύματος και ενεργοποιημένη.
- Έχετε μια κινητή τερματική συσκευή με μια τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS ή Android, π.χ. ένα smartphone.
- Η κινητή τερματική συσκευή και η συσκευή βρίσκονται στην εμβέλεια του σήματος WLAN του οικιακού δικτύου σας.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή (App) Home Connect.



2. Ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect και σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.



3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

15.2 Ρυθμίσεις Home Connect

Στις βασικές ρυθμίσεις τις συσκευής σας μπορείτε να προσαρμόσετε για το Home Connect τις ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Ποιες ρυθμίσεις δείχνει η οθόνη ενδείξεων, εξαρτάται, εάν το Home Connect είναι εγκατεστημένο και εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.

Βασική ρύθμιση	Δυνατές ρυθμίσεις	Εξήγηση
Βοηθός Home Connect	Εκκίνηση του Βοηθού Αποσύνδεση της σύνδεσης	Με τον Βοηθό Home Connect μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή (App) Home Connect. Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τον Βοηθό Home Connect για πρώτη φορά, είναι διαθέσιμη μόνο η ρύθμιση "Εκκίνηση του Βοηθού".
WiFi	On Off	Με WiFi μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση στο δίκτυο της συσκευής σας. Όταν συνδεθείτε επιτυχώς, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το WiFi και δε χάνετε τα λεπτομερή δεδομένα σας. Μόλις ενεργοποιήσετε το WiFi εκ νέου, συνδέεται η συσκευή αυτόματα. Σημείωση: Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας, η συσκευή χρειάζεται το μέγιστο 2 W.
Κατάσταση τηλεχειρισμού	Παρακολούθηση Χειροκίνητη τηλε-εκκίνηση Μόνιμη τηλε-εκκίνηση	Με την παρακολούθηση, μπορείτε να εμφανίσετε στην εφαρμογή (App) μόνο την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής. Σε περίπτωση χειροκίνητης τηλε-εκκίνησης πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλε-εκκίνηση κάθε φορά, προτού να μπορείτε να εκκινήσετε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App). Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής μέσα σε 15 λεπτά από την ενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης ή τη λήξη της λειτουργίας, η τηλε-εκκίνηση απενεργοποιείται. Σε περίπτωση συνεχούς τηλε-εκκίνησης, μπορείτε να εκκινήσετε και να χειριστείτε τη συσκευή οποτεδήποτε από μακριά. Όταν χειρίζεστε τη συσκευή συχνά από μακριά, είναι σκόπιμο, να θέσετε την τηλε-εκκίνηση στο "Συνεχώς".

15.3 Χειρισμός της συσκευής με την εφαρμογή (App) Home Connect

Με την εφαρμογή (App) Home Connect μπορείτε να ρυθμίσετε και να ξεκινήσετε τη συσκευή σας από μακριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Τα αποθηκευμένα στον χώρο μαγειρέματος εύφλεκτα αντικείμενα μπορούν να αναφλεγούν.

- ▶ Μη φυλάγετε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα στον χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Όταν αρχίζει να εμφανίζεται καπνός, πρέπει να απενεργοποιηθεί η συσκευή ή να τραβηχθεί το φιν από την πρίζα του ρεύματος και να κρατηθεί η πόρτα κλειστή, για να σβήσετε τις ενδεχομένως εμφανιζόμενες φλόγες.

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
 - Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο και με την εφαρμογή (App) Home Connect.
 - Για να μπορείτε να ρυθμίζετε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App), πρέπει να είναι επιλεγμένη η χειροκίνητη ή συνεχής τηλε-εκκίνηση στη βασική ρύθμιση Κατάσταση τηλεχειρισμού (Remote Control Level).
1. Για να ενεργοποιήσετε την τηλε-εκκίνηση, πατήστε .
 2. Πραγματοποιήστε μια ρύθμιση στην εφαρμογή (App) Home Connect και στείλτε την στη συσκευή.

Υποδείξεις

- Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής μέσα σε 15 λεπτά από την ενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης ή τη λήξη της λειτουργίας, απενεργοποιείται η χειροκίνητη τηλε-εκκίνηση.
- Όταν ξεκινήσετε τη λειτουργία του φούρνου στη συσκευή, ενεργοποιείται αυτόματα η τηλε-εκκίνηση. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect ή να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

15.4 Ενημέρωση λογισμικού

Με τη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ενημερώνεται το λογισμικό της συσκευής σας, π.χ. βελτιστοποίηση, διόρθωση σφαλμάτων, σχετικές με την ασφάλεια ενημερώσεις.

Προϋπόθεση είναι, ότι είστε καταχωρημένοι χρήστες του Home Connect, έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή (App) στη φορητή τερματική συσκευή σας και είστε συνδεδεμένοι στον εξυπηρετητή Home Connect.

Μόλις μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη, θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect και μπορείτε να ξεκινήσετε την ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής (App). Μετά το επιτυχές κατέβασμα (Download) μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, όταν βρίσκεστε στο οικιακό δίκτυό σας WLAN (WiFi). Μετά την επιτυχή εγκατάσταση θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος (Download) μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής σας. Ανάλογα με τις προσωπικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή (App) μπορεί να κατέβει μια ενημέρωση λογισμικού επίσης αυτόματα.
- Στην περίπτωση μιας ενημέρωσης που έχει σχέση με την ασφάλεια συνίσταται η εκτέλεση της εγκατάστασης όσο το δυνατό γρηγορότερα.
- Η εγκατάσταση διαρκεί λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

15.5 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: www.home-connect.com.

15.6 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) οικιακό δίκτυο μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

16 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

16.1 Υλικά καθαρισμού

Για να μην προκαλέσετε ζημιά στις διάφορες επιφάνειες στη συσκευή, μη χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα υλικά καθαρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού καταστρέφουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.

Κατάλληλα υλικά καθαρισμού

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα υλικά καθαρισμού για τις διάφορες επιφάνειες στη συσκευή σας.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα υλικά καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ειδικό καθαριστικό για τον ζεστό καθαρισμό.

Η χρήση απορρυπαντικού φούρνου στον ζεστό χώρο μαγειρέματος, καταστρέφει το εμαγιέ.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά φούρνου στον ζεστό χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Πριν την επόμενη θέρμανση, απομακρύνετε εντελώς τα υπολείμματα από τον χώρο μαγειρέματος και από την πόρτα της συσκευής.

Τα αναμειγνύόμενα διαφορετικά υλικά καθαρισμού μπορεί να αντιδράσουν χημικά μεταξύ τους.

- ▶ Μην αναμειγνύετε υλικά καθαρισμού.
- ▶ Απομακρύνετε εντελώς τα υπολείμματα υλικών καθαρισμού.

Το αλάτι στα καινούργια πανιά σπογγώδους υφής μπορεί να καταστρέψει τις επιφάνειες.

- ▶ Πριν τη χρήση, πλένετε καλά τα νέα σφουγγαρόπανα.

Προσέχετε τις οδηγίες για τον καθαρισμό της συσκευής.

→ "Καθαρισμός συσκευής", Σελίδα 26

Μπροστινή πλευρά συσκευής

Επιφάνεια	Κατάλληλα υλικά καθαρισμού	Υποδείξεις
Ανοξείδωτο ατσάλι	■ Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων ■ Ειδικά υλικά φροντίδας ανοξείδωτου χάλυβα για ζεστές επιφάνειες	Για την αποφυγή διάβρωσης, απομακρύνετε αμέσως τους λεκέδες από άλατα ασβεστίου, λίπος, κορν φλάουρ και ασπράδι αυγού από τις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα. Απλώνετε πολύ λεπτά το υλικό φροντίδας ανοξείδωτου χάλυβα.
Πλαστικό ή βερνικωμένες επιφάνειες π.χ. πεδίο χειρισμού	■ Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων	Μη χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαρισμού τζαμιών ή ξύστρα γυαλιού. Για την αποφυγή λεκέδων που δεν απομακρύνονται άλλο, απομακρύνετε αμέσως το μέσο απασβέστωσης από την επιφάνεια.

Πόρτα συσκευής

Περιοχή	Κατάλληλα υλικά καθαρισμού	Υποδείξεις
Τζάμια της πόρτας	■ Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων ■ Απορρυπαντικό φούρνου	Μη χρησιμοποιείτε καμία ξύστρα γυαλιού ή ανοξείδωτο σύρμα κουζίνας. Συμβουλή: Για προσεκτικό καθαρισμό, αφαιρέστε τα τζάμια της πόρτας. → "Πόρτα της συσκευής", Σελίδα 28
Εσωτερικό πλαίσιο της πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα	■ Καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα	Οι αποχρώσεις μπορεί να απομακρυνθούν με καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα. Μη χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας ανοξείδωτου χάλυβα.
Λαβή πόρτας	■ Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων	Για την αποφυγή λεκέδων που δεν απομακρύνονται άλλο, απομακρύνετε αμέσως το μέσο απασβέστωσης από την επιφάνεια.
Στεγανοποίηση πόρτας	■ Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων	Μην την αφαιρείτε και μην την τρίβετε.

Χώρος μαγειρέματος

Περιοχή	Κατάλληλα υλικά καθαρισμού	Υποδείξεις
Εμαγιέ επιφάνειες	■ Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων ■ Ξιδόνερο ■ Απορρυπαντικό φούρνου	Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης, χρησιμοποιείτε μια βούρτσα ή ένα ανοξείδωτο σύρμα κουζίνας. Για το στέγνωμα του χώρου μαγειρέματος μετά τον καθαρισμό, αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή. Υποδείξεις ■ Το εμαγιέ "ψήνεται" στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ελαφρές διαφορές χρώματος. Η ικανότητα λειτουργίας της συσκευής δεν επηρεάζεται. ■ Οι γωνίες στις λεπτές λαμαρίνες δε γίνονται τελείως εμαγιέ και μπορεί να είναι τραχιές. Η προστασία από διάβρωση δεν επηρεάζεται από αυτό. ■ Λόγω υπολειμμάτων τροφίμων δημιουργούνται λευκές επικαθήσεις πάνω στις εμαγιέ επιφάνειες. Οι επικαθήσεις είναι αβλαβείς για την υγεία. Η ικανότητα λειτουργίας της συσκευής δεν επηρεάζεται. Μπορείτε να απομακρύνετε τις επικαθήσεις με κιτρικό οξύ.
Οδηγοί	■ Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων	Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης, χρησιμοποιείτε μια βούρτσα ή ένα ανοξείδωτο σύρμα κουζίνας. Σημείωση: Για προσεκτικό καθαρισμό, αφαιρέστε τους οδηγούς. → "Οδηγοί", Σελίδα 27
Εξάρτημα	■ Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων ■ Απορρυπαντικό φούρνου	Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης, χρησιμοποιείτε μια βούρτσα ή ένα ανοξείδωτο σύρμα κουζίνας. Τα εμαγιέ εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

16.2 Καθαρισμός συσκευής

Για την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή, καθαρίζετε τη συσκευή μόνο όπως προβλέπεται και με τα κατάλληλα υλικά καθαρισμού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη διάρκεια της χρήσης ζεσταίνεται η συσκευή και τα εξαρτήματα που ακουμπιούνται.

- ▶ Δώστε προσοχή, για την αποφυγή της επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία.
- ▶ Τα μικρά παιδιά, κάτω των 8 ετών, πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Τα υπολείμματα φαγητών, το λίπος και ο χυμός από το ψητό μπορούν να αναφλεγούν.

- ▶ Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε τη χοντρή ρύπανση από τον χώρο μαγειρέματος, τα θερμαντικά στοιχεία και από τα εξαρτήματα.

Προϋπόθεση: Προσέξτε τις πληροφορίες για τα υλικά καθαρισμού.

→ "Υλικά καθαρισμού", Σελίδα 24

1. Καθαρίστε τη συσκευή με ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και με ένα πανί καθαρισμού.
 - Σε ορισμένες επιφάνειες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά υλικά καθαρισμού.
→ "Κατάλληλα υλικά καθαρισμού", Σελίδα 24
2. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

17 Βοήθεια καθαρισμού "Easy Clean"

Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια καθαρισμού "Easy Clean" για τον ενδιάμεσο καθαρισμό του χώρου μαγειρέματος. Η βοήθεια καθαρισμού "Easy Clean" μουλιάζει τη ρύπανση μέσω της εξάτμισης διαλύματος απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια, μπορεί η ρύπανση να απομακρυνθεί ευκολότερα.

17.1 Ρύθμιση της βοήθειας καθαρισμού "Easy Clean"

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Με το νερό στον καυτό χώρο μαγειρέματος μπορεί να δημιουργηθεί καυτός υδρατμός.

- ▶ Μη χύνετε ποτέ νερό μέσα στον καυτό χώρο μαγειρέματος.

Υποδείξεις

- Η λάμπα του φούρνου δεν ανάβει κατά τη διάρκεια της βοήθειας καθαρισμού.
- Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Προϋποθέσεις

- Μπορείτε να ξεκινήσετε τη βοήθεια καθαρισμού μόνο, όταν ο χώρος μαγειρέματος είναι κρύος (θερμοκρασία περιβάλλοντος) και η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
- Για την απομάκρυνση ιδιαίτερα επίμονης ρύπανσης, τρίψτε τα λερωμένα σημεία στις λείες επιφάνειες με ένα υγρό καθαρισμού πιάτων, προτού ξεκινήσετε τη βοήθεια καθαρισμού.

1. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τον χώρο μαγειρέματος.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απεσταγμένο νερό στον χώρο μαγειρέματος οδηγεί σε διάβρωση.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε καθόλου απεσταγμένο νερό.

Αναμείξτε 0,4 λίτρα νερό με μια σταγόνα υγρού καθαρισμού πιάτων και χύστε το στη μέση του πάτου του χώρου μαγειρέματος.

3. Πατήστε το "Καθαρισμός".

4. Πατήστε το "Easy Clean".

5. Ξεκινήστε τη βοήθεια καθαρισμού με Dll.

- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη για τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη βοήθεια καθαρισμού.

6. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη με "OK".

- ✓ Η βοήθεια καθαρισμού ξεκινά. Στην οθόνη ενδείξεων τρέχει η διάρκεια.

- ✓ Μόλις η βοήθεια καθαρισμού λήξει, ηχεί ένα σήμα.

7. Για να σταματήσετε το σήμα, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

8. Μετά τη βοήθεια καθαρισμού, ολοκληρώστε τον καθαρισμό του χώρου μαγειρέματος.

→ "Ολοκλήρωση του καθαρισμού του χώρου μαγειρέματος", Σελίδα 26

17.2 Ολοκλήρωση του καθαρισμού του χώρου μαγειρέματος

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η υγρασία στον χώρο μαγειρέματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οδηγεί σε διάβρωση.

- ▶ Μετά τη χρήση της βοήθειας καθαρισμού, σκουπίστε τον χώρο μαγειρέματος και αφήστε τον να στεγνώσει εντελώς.

Προϋπόθεση: Ο χώρος μαγειρέματος έχει κρυώσει.

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και απομακρύνετε το υπόλοιπο νερό με ένα απορροφητικό πανί ή σφουγγάρι.
2. Καθαρίστε τις λείες επιφάνειες στον χώρο μαγειρέματος με ένα πανί καθαρισμού ή με μια μαλακή βούρτσα. Απομακρύνετε τα σκληρά υπολείμματα με ένα σύρμα τριψίματος από ανοξείδωτο χάλυβα.
3. Απομακρύνετε τα ίχνη των αλάτων ασβεστίου με ένα εμποτισμένο σε ξίδι πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε τα αντίστοιχα σημεία με καθαρό νερό και τρίψτε τα για να στεγνώσουν με ένα μαλακό πανί, επίσης και κάτω από τη στεγανοποίηση της πόρτας.
4. Όταν δεν μπορεί να απομακρυνθεί η επίμονη ρύπανση, επαναλάβετε τη βοήθεια καθαρισμού, αφού πρώτα έχει κρυώσει ο χώρος μαγειρέματος.

18 Στέγνωμα

Για την αποφυγή παραμένουσας υγρασίας, στεγνώνετε τον χώρο καθαρισμού μετά την αποκλειστική λειτουργία μικροκυμάτων.

18.1 Στέγνωμα του χώρου μαγειρέματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

► Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το νερό πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος κατά τη λειτουργία της συσκευής με θερμοκρασίες πάνω από 120 °C, προκαλεί ζημιές στο εμαγιέ.

- Όταν υπάρχει νερό πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος, μην ξεκινήσετε καμία λειτουργία.
- Σκουπίστε το νερό από τον πάτο του χώρου μαγειρέματος, πριν τη λειτουργία.

Προϋπόθεση: Ο χώρος μαγειρέματος έχει κρυώσει.

1. Απομακρύνετε τη ρύπανση στον χώρο μαγειρέματος.
2. Στεγνώστε τον χώρο μαγειρέματος με ένα σφουγγάρι.
3. Απομακρύνετε τους λεκέδες των αλάτων ασβεστίου με ένα εμποτισμένο σε ξίδι πανί, σκουπίστε τα αντίστοιχα σημεία με καθαρό νερό και στεγνώστε τα μ' ένα μαλακό πανί.

4. Αφήστε τον χώρο μαγειρέματος να στεγνώσει με ανοιχτή την πόρτα της συσκευής για 1 ώρα ή χρησιμοποιήστε "Λειτουργία στεγνώματος".
→ "Ρύθμιση 'Λειτουργία στεγνώματος'", Σελίδα 27

18.2 Ρύθμιση "Λειτουργία στεγνώματος"

Προϋπόθεση: → "Στέγνωμα του χώρου μαγειρέματος", Σελίδα 27

1. Πατήστε το "Καθαρισμός".
2. Πατήστε το "Λειτουργία στεγνώματος".
 - ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η διάρκεια. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια της λειτουργίας στεγνώματος.
3. Ξεκινήστε τη λειτουργία στεγνώματος με $\gg$.
 - ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη για τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη λειτουργία στεγνώματος.
4. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη με "OK".
 - ✓ Η λειτουργία στεγνώματος ξεκινά. Στην οθόνη ενδείξεων τρέχει η διάρκεια.
 - ✓ Μόλις η λειτουργία στεγνώματος λήξει, ηχεί ένα σήμα.
5. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής για 1 - 2 λεπτά, για να στεγνώσει εντελώς ο χώρος μαγειρέματος.

19 Οδηγοί

Για τον προσεκτικό καθαρισμό των οδηγών και του χώρου μαγειρέματος ή για την αντικατάσταση των οδηγών, μπορείτε να αφαιρέσετε τους οδηγούς.


19.1 Αφαίρεση των οδηγών

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Οι οδηγοί ζεσταίνονται πάρα πολύ

- Μην ακουμπάτε ποτέ τους καυτούς οδηγούς.
- Αφήνετε τη συσκευή πάντοτε να κρυώσει.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

1. Ανασηκώστε μπροστά τον οδηγό ① και αφαιρέστε τον ②.
2. Γυρίστε ολόκληρο τον οδηγό προς τα έξω ③ και αφαιρέστε τον πίσω ④.

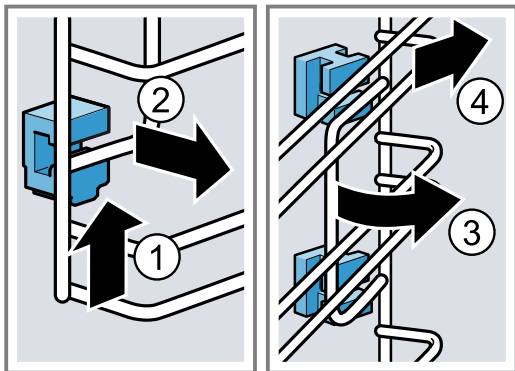


3. Καθαρίστε την υποδοχή.

19.2 Τοποθέτηση των στηριγμάτων

Όταν αφαιρείτε τους οδηγούς, μπορεί να πέσουν έξω τα στηρίγματα.


Σημείωση:

Τα στηρίγματα είναι μπροστά και πίσω διαφορετικά.

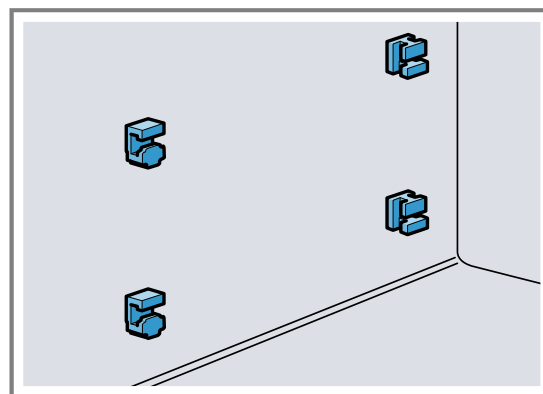


1. Περάστε τα μπροστινά στηρίγματα με το άγκιστρο επάνω στη στρογγυλή οπή και θέστε τα λίγο λοξά ①.

2. Τοποθετήστε τα μπροστινά στηρίγματα κάτω και θέστε τα ίσια ②.

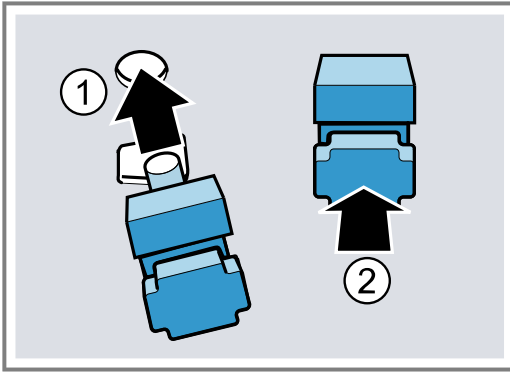


3. Τοποθετήστε τα πίσω στηρίγματα με το άγκιστρο στην επάνω οπή ① και πιέστε τα μέσα στην κάτω οπή ②.

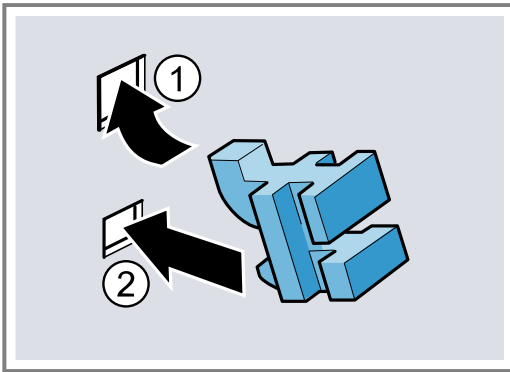

19.3 Τοποθέτηση των οδηγών

1. Τοποθετήστε τον οδηγό πίσω επάνω και κάτω λοξά και περάστε τον στα στηρίγματα ①.
2. Τραβήξτε τον οδηγό προς τα μπροστά ②.
3. Τοποθετήστε τον οδηγό μπροστά ③ και πιέστε τον προς τα κάτω ④.

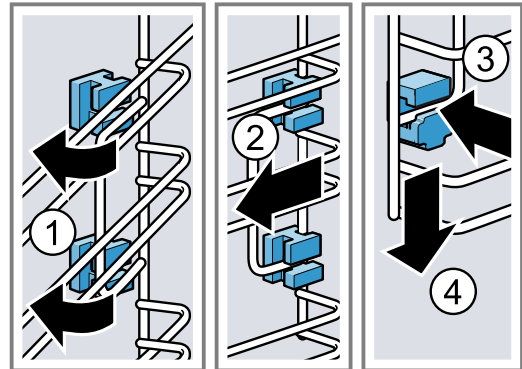

20 Πόρτα της συσκευής

Για τον προσεκτικό καθαρισμό της πόρτας της συσκευής, μπορείτε να την αποσυναρμολογήσετε.

20.1 Αφαίρεση του εξωτερικού τζαμιού της πόρτας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι μεντεσέδες της πόρτας της συσκευής κινούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας και μπορεί να μαγκωθείτε.


- Μην απλώνετε τα χέρια σας στην περιοχή των μεντεσέδων.

Τα εξαρτήματα μέσα στην πόρτα της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά.

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.


1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Μαγκώστε μια πολλαπλά διπλωμένη πετσέτα κουζίνας [a] στην πόρτα της συσκευής.

3. Λύστε [b] τις βίδες ① αριστερά και δεξιά στην πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε τις.

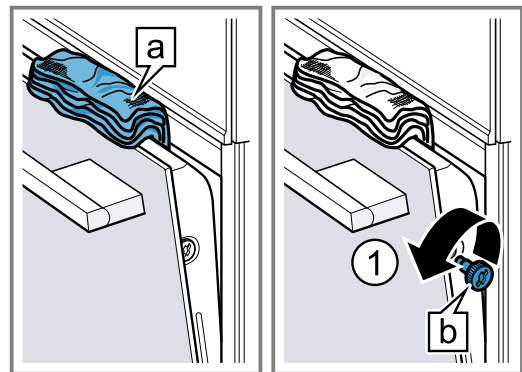


4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

5. Τραβήξτε έξω το μπροστινό τζάμι **a** και με τα δύο χέρια από τη λαβή προς τα πάνω ①.

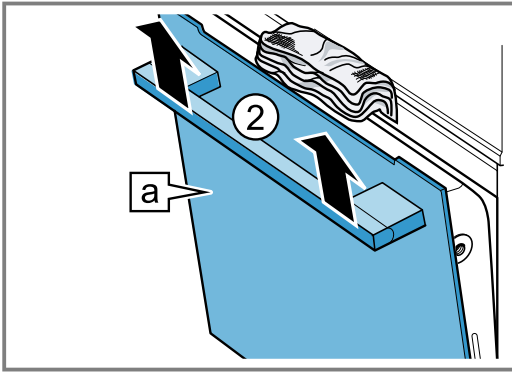

6. Τοποθετήστε το μπροστινό τζάμι με τη λαβή της πόρτας προς τα κάτω πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
7. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία!**
Με το λύσιμο των βιδών, δεν εξασφαλίζεται πλέον η ασφάλεια της συσκευής. Μπορεί να εξέλθει ενέργεια μικροκυμάτων.
▶ Μην ξεβιδώσετε ποτέ τις βίδες.

Μην ξεβιδώσετε ποτέ τις βίδες στο πλαίσιο.

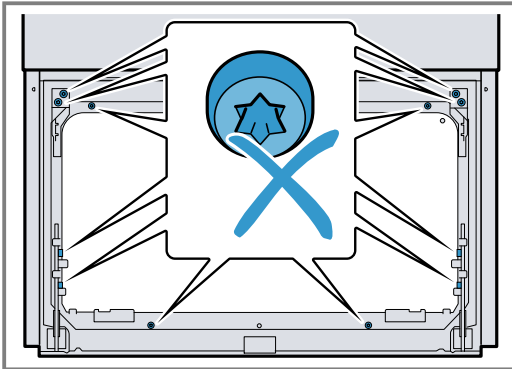

8. Καθαρίστε την πόρτα της συσκευής.
→ "Κατάλληλα υλικά καθαρισμού", Σελίδα 24
9. Στεγνώστε τα τζάμια της πόρτας και τοποθετήστε τα ξανά.
→ "Τοποθέτηση του εξωτερικού τζαμιού της πόρτας", Σελίδα 29


10. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία!**

Με την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση του ενδιάμεσου τζαμιού, δεν εξασφαλίζεται πλέον η ασφάλεια της συσκευής σας.


- ▶ Μην λυγίσετε ποτέ τις καμπτόμενες γλώσσες.
- ▶ Μην αφαιρέσετε ποτέ το ενδιάμεσο τζάμι.

20.2 Τοποθέτηση του εξωτερικού τζαμιού της πόρτας

1. Τοποθετήστε **a** το μπροστινό τζάμι κάτω μέσα στο αριστερό και δεξιό στήριγμα ①.

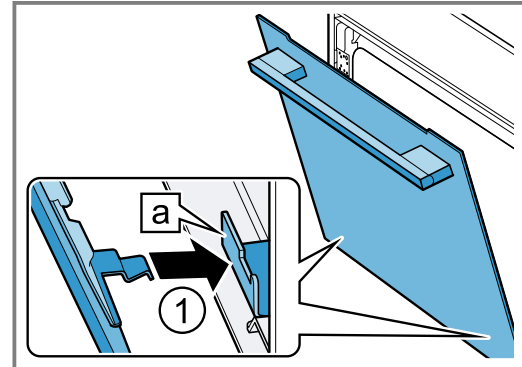

2. Πιέστε το μπροστινό τζάμι πάνω.
3. Πιέστε το μπροστινό τζάμι κάτω **a**, μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

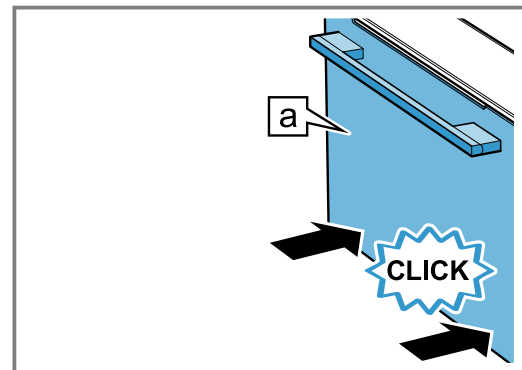

4. Βιδώστε τις δύο βίδες αριστερά και δεξιά στην πόρτα της συσκευής.
5. Ανοίξτε λίγο την πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε την πετσέτα της κουζίνας.
6. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τον χώρο μαγειρέματος μόνο, αφού πρώτα τοποθετηθούν κανονικά τα τζάμια της πόρτας.

21 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
→ "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 31

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

21.1 Δυσλειτουργίες

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί.	Η ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών έπεσε. ▶ Ελέγξτε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί. ▶ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο. Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα από το δίκτυο του ρεύματος, απενεργοποιώντας την ασφάλεια. 2. Επαναφέρετε τις βασικές ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις εργοστασίου. → "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται "Γλώσσα Ελληνικά".	Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί. ▶ Εκτελέστε τις ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία. → "Πρώτη θέση σε λειτουργία", Σελίδα 14
Η λειτουργία δεν ξεκινά ή διακόπτεται.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ▶ Ελέγξτε τις υποδείξεις, που εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων. → "Ενδειξη πληροφοριών", Σελίδα 15 Λειτουργική βλάβη ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 31
Η συσκευή δε θερμαίνεται.	Η λειτουργία παρουσίασης είναι ενεργοποιημένη. 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα από το δίκτυο του ρεύματος, απενεργοποιώντας την ασφάλεια. 2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία παρουσίασης εντός περίπου 5 λεπτών στις βασικές ρυθμίσεις. → "Αλλαγή της βασικής ρύθμισης", Σελίδα 22 Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί. ▶ Ανοίξτε και κλείστε μία φορά την πόρτα της συσκευής, μετά από μια διακοπή ρεύματος. ✓ Η συσκευή αυτοελέγχεται και είναι έτοιμη για χρήση.
Η ώρα δεν εμφανίζεται, όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.	Η βασική ρύθμιση άλλαξε. ▶ Αλλάξτε τη βασική ρύθμιση του ρολογιού. → "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21
Home ConnectTo δε λειτουργεί σωστά.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ▶ Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.
Στην καθαρή λειτουργία μικροκυμάτων ζεσταίνεται ο χώρος μαγειρέματος.	Η λειτουργία στεγνώματος είναι ενεργοποιημένη. ▶ - Προσέξτε τις πληροφορίες για τη λειτουργία με μικροκύματα. → "Μικροκύματα", Σελίδα 16

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο φωτισμός του χώρου μαγειρέματος δε λειτουργεί.	Η βασική ρύθμιση άλλαξε. ▶ Αλλάξτε τη βασική ρύθμιση του φωτισμού. → "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21 Η λάμπα LED είναι χαλασμένη. ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 31
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη, ότι η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας επιτεύχθηκε.	Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας επιτεύχθηκε. Η συσκευή σταματά να θερμαίνει. 1. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη για τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας με "OK". 2. Ελέγξτε, εάν χρειάζεστε ακόμη τη συσκευή. ▶ Για να μη διακοπεί η λειτουργία, ρυθμίστε μια διάρκεια. → "Λειτουργίες χρόνου", Σελίδα 18
Η λειτουργία διακόπτεται.	Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας επιτεύχθηκε. Η συσκευή σταματά να θερμαίνει. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με . 2. Όταν χρειάζεται, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή με  και ξεκινήστε τη λειτουργία εκ νέου. ▶ Για να μη διακοπεί η λειτουργία, ρυθμίστε μια διάρκεια. → "Λειτουργίες χρόνου", Σελίδα 18
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος αποτελούμενος από γράμματα και αριθμούς, π.χ. E0111.	Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε ένα σφάλμα. 1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. ✓ Εάν η βλάβη ήταν μια μόνο φορά, σβήνει το μήνυμα. 2. Εάν το μήνυμα εμφανιστεί εκ νέου, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Δώστε κατά την κλήση το ακριβές μήνυμα σφάλματος. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 31
Το αποτέλεσμα μαγειρέματος δεν είναι ικανοποιητικό.	Οι ρυθμίσεις ήταν ακατάλληλες. Οι τιμές ρύθμισης, π.χ. η θερμοκρασία ή η διάρκεια εξαρτώνται από τη συνταγή, την ποσότητα και τα τρόφιμα. ▶ Ρυθμίστε την επόμενη φορά χαμηλότερες ή υψηλότερες τιμές. Συμβουλή: Πολλά περαιτέρω στοιχεία για την παρασκευή και τις κατάλληλες τιμές ρύθμισης, θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect ή στην ιστοσελίδα μας www.neff-international.com.

22 Απόσυρση

22.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

23 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.) της συσκευής σας.


Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πηγές φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G. Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

23.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου με τους αριθμούς θα τη βρείτε, ανοίγοντας την πόρτα της συσκευής.



Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε. Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες συσκευής επίσης και στις βασικές ρυθμίσεις.

→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 21

24 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Οι αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης αποθηκεύονται στη συσκευή οικιακής χρήσης. Η πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης είναι επίσης δυνατή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect: "Προφίλ -> Νομικές υποδείξεις -> Πληροφορίες άδειας χρήσης".¹ Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης από την ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος. (Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και για περαιτέρω έγγραφα.) Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες

πληροφορίες κάτω από ossrequest@bshg.com ή να τις ζητήσετε από την BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Στείλτε παρακαλώ το αίτημά σας στο ossrequest@bshg.com ή στη διεύθυνση BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Θέμα: „OSSREQUEST“

Το κόστος για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας θα σας χρεωθεί. Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς ή τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία προσφέρουμε υποστήριξη και ανταλλακτικά για την αντίστοιχη συσκευή.

25 Δήλωση πιστότητας

Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από www.neff-international.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

26 Έτσι πετυχαίνει

Για διάφορα φαγητά θα βρείτε εδώ τις κατάλληλες ρυθμίσεις καθώς και τα καλύτερα εξαρτήματα και σκεύη. Τις συστάσεις τις έχουμε προσαρμόσει ιδανικά για τη συσκευή σας.

Συμβουλή: Πολλά περαιτέρω στοιχεία για την παρασκευή και τις κατάλληλες τιμές ρύθμισης, θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect ή στην ιστοσελίδα μας www.neff-international.com.

26.1 Γενικές υποδείξεις παρασκευής

Προσέξτε αυτές τις πληροφορίες κατά την παρασκευή όλων των φαγητών.

- Η θερμοκρασία και η διάρκεια εξαρτώνται από την ποσότητα και τη συνταγή. Για αυτό αναφέρονται περιοχές ρυθμίσεων. Προσπαθήστε πρώτα με τις χαμηλότερες τιμές.
- Οι τιμές ρύθμισης ισχύουν για την τοποθέτηση του φαγητού στον κύριο χώρο μαγειρέματος. Εάν θέλετε παρόλα αυτά να προθερμάνετε, σπρώξτε τα εξαρτήματα μέσα στον χώρο μαγειρέματος, μόνο μετά την προθέρμανση.
- Απομακρύνετε τα εξαρτήματα που δε χρησιμοποιούνται από τον χώρο μαγειρέματος.

26.2 Υποδείξεις παρασκευής για το ψήσιμο

- Για το ψήσιμο γλυκών, παρασκευασμάτων ή ψωμιού πιο κατάλληλες είναι οι σκούρες φόρμες ψησίματος από μέταλλο.
- Χρησιμοποιείτε για τα σουφλέ και τα ογκρατέν πλατιά, ρηχά σκεύη. Σε στενά, ψηλά σκεύη χρειάζονται τα φαγητά περισσότερο χρόνο και ψήνονται στην επάνω επιφάνεια πάρα πολύ.
- Όταν παρασκευάζετε ογκρατέν απευθείας στο ταψί γενικής χρήσης, τοποθετήστε το ταψί γενικής χρήσης στο επίπεδο 1.
- Οι τιμές ρύθμισης για τις ζύμες ψωμιών ισχύουν τόσο για ζύμες πάνω στο ταψί όσο επίσης και για ζύμες σε μακρόστενες φόρμες.
- Οι συστάσεις ρύθμισης για το ψήσιμο σε συνδυασμό με μικροκύματα ισχύουν για μεταλλικές φόρμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν βρίσκεται νερό στον καυτό χώρο μαγειρέματος, δημιουργείται υδρατμός. Λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας μπορούν να προκύψουν ζημιές.

- ▶ Μη χύνετε ποτέ νερό μέσα στον καυτό χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ μαγειρικά σκεύη με νερό στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.

Ύψη τοποθέτησης

Όταν ψήνετε σε ένα επίπεδο, χρησιμοποιήστε το ύψος τοποθέτησης 1.

26.3 Υποδείξεις παρασκευής για το ψήσιμο, το μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος και το ψήσιμο στο γκριλ

- Οι συστάσεις ρύθμισης ισχύουν για φαγητά σε θερμοκρασία ψυγείου καθώς και για πουλερικά χωρίς γέμιση, έτοιμα για ψήσιμο.

- Τοποθετήστε το πουλερικό με τη μεριά του στήθους ή με τη μεριά της πέτσας προς τα κάτω πάνω στο σκεύος.
- Γυρίστε το ψητό, το ψητό για γκριλ ή ολόκληρο το ψάρι μετά από περίπου το ½ μέχρι ⅔ του αναφερόμενου χρόνου.

Ψήσιμο στη σχάρα

Πάνω στη σχάρα το φαγητό γίνεται από όλες τις πλευρές ιδιαίτερα τραγανό. Ψήστε π.χ. μεγάλα πουλερικά ή περισσότερα κομμάτια ταυτόχρονα.

- Ψήνετε κομμάτια με όμοιο βάρος και πάχος. Τα κομμάτια για το γκριλ ροδίζουν ομοιόμορφα και δε στεγνώνουν.
- Τοποθετείτε το φαγητό απευθείας πάνω στη σχάρα.
- Για τη συλλογή του υγρού που στάζει, τοποθετήστε το ταψί γενικής χρήσης ένα επίπεδο πιο κάτω από τη σχάρα.
- Ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του φαγητού, προσθέστε μέχρι και ½ λίτρο νερό στο ταψί γενικής χρήσης.
Από τον συλλεγμένο χυμό του ψητού μπορείτε να παρασκευάσετε μια σάλτσα. Επιπλέον δημιουργείται λιγότερος καπνός και ο χώρος μαγειρέματος ρυπαίνεται λιγότερο.

Ψήσιμο σε σκεύος

Κατά την παρασκευή του φαγητού σε κλειστό σκεύος, παραμένει ο χώρος μαγειρέματος καθαρότερος.

Γενικά για το ψήσιμο σε σκεύος

- Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα και κατάλληλα για φούρνο σκεύη.
- Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στη σχάρα.
- Πιο κατάλληλα είναι τα σκεύη από γυαλί.
- Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή για τα σκεύη ψησίματος.

Ψήσιμο σε ανοιχτό σκεύος

- Χρησιμοποιήστε μια ψηλή φόρμα ψησίματος.
- Όταν δεν έχετε κανένα κατάλληλο σκεύος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ταψί γενικής χρήσης.

Ψήσιμο σε κλειστό σκεύος

- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο καπάκι, που να κλείνει καλά.
- Σε περίπτωση κρέατος, πρέπει η απόσταση ανάμεσα στο φαγητό και στο καπάκι να είναι το λιγότερο 3 cm. Το κρέας μπορεί να φουσκώσει.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά το άνοιγμα του καπακιού μετά το μαγείρεμα, μπορεί να εξέλθει πολύ καυτός ατμός. Ο ατμός, ανάλογα με τη θερμοκρασία, δε φαίνεται.

- ▶ Σηκώνετε το καπάκι έτσι, ώστε να μπορεί να διαφεύγει ο καυτός ατμός μακριά από το σώμα.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Ψήσιμο στο γκριλ

Ψήνετε στο γκριλ φαγητά, που θέλετε να γίνουν τραγανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα όξινα τρόφιμα μπορούν να καταστρέψουν τη δικτυωτή σχάρα

- ▶ Μην βάζετε όξινα τρόφιμα, όπως π.χ. φρούτα ή ψητό για γκριλ καρυκευμένο με όξινη μαρινάδα απευθείας πάνω στη σχάρα.

Σημείωση για άτομα αλλεργικά στο νικέλιο

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μικρά ίχνη νικελίου μπορεί να περάσουν στα τρόφιμα.

Το θερμογκριλ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την παρασκευή ολόκληρου πουλερικού και ψαριού, καθώς και κρέατος π.χ. ψητό με κρούστα.

- Ψήνετε κομμάτια κρέατος στο γκριλ με όμοιο βάρος και πάχος. Τα κομμάτια για το γκριλ ροδίζουν ομοιόμορφα και δε στεγνώνουν.
- Τοποθετείτε τα κομμάτια για ψήσιμο στο γκριλ απευθείας πάνω στη σχάρα.
- Για τη συλλογή του υγρού που στάζει, τοποθετήστε το ταψί γενικής χρήσης τουλάχιστον ένα επίπεδο πιο κάτω από τη σχάρα.

Υποδείξεις

- Το θερμαντικό σώμα του γκριλ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συνεχώς. Αυτό είναι κάτι το κανονικό. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό, εξαρτάται από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Κατά το ψήσιμο στο γκριλ μπορεί να δημιουργηθεί καπνός.

26.4 Παρασκευή με μικροκύματα

Όταν παρασκευάζετε φαγητά με μικροκύματα, μπορείτε να μειώσετε κατά πολύ τον χρόνο μαγειρέματος.

Γενικά

- Η διάρκεια του μαγειρέματος προσανατολίζεται σε περίπτωση παρασκευής με μικροκύματα στο συνολικό βάρος.
Όταν θέλετε να παρασκευάσετε μια άλλη από την αναφερόμενη ποσότητα, βοηθά ο βασικός κανόνας:
Μια διπλάσια ποσότητα απαιτεί σχεδόν τη διπλάσια διάρκεια μαγειρέματος.
- Τα φαγητά αποδίδουν θερμότητα στα σκεύη. Τα σκεύη μπορεί να ζεσταθούν πάρα πολύ.
- Στο κύριο τμήμα των οδηγιών χρήσης θα βρείτε πληροφορίες, για τη ρύθμιση των μικροκυμάτων και την προσθήκη μικροκυμάτων.
→ "Μικροκύματα", Σελίδα 16

Συμβουλή

Περαιτέρω προετοιμασίες με μικροκύματα θα βρείτε εδώ:

- → "Ξεπάγωμα", Σελίδα 38

- → "Ζέσταμα με μικροκύματα", Σελίδα 38

Μαγείρεμα ή σοτάρισμα με μικροκύματα

- Χρησιμοποιείτε κλειστά σκεύη, κατάλληλα για μικροκύματα. Για το σκέπασμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης ένα πιάτο ή μια ειδική μεμβράνη για μικροκύματα.
- Χρησιμοποιείτε για όλα τα προϊόντα δημητριακών ένα ψηλό σκεύος με καπάκι, π.χ. για ρύζι. Τα δημητριακά αφρίζουν στο μαγείρεμα πολύ. Προσθέστε υγρό αντίστοιχα με τα στοιχεία στις συστάσεις ρύθμισης.
- Πλένετε τα τρόφιμα και μην τα στεγνώνετε. Προσθέστε 1-3 κουταλιές νερό ή χυμό λεμονιού στα φαγητά.
- Κατανέμετε τα φαγητά μέσα στο σκεύος σε μικρό ύψος. Τα λεπτά φαγητά μαγειρεύονται γρηγορότερα απ' ό,τι τα χοντρά.
- Χρησιμοποιείτε αλάτι και μπαχαρικά με οικονομία. Κατά την παρασκευή με τα μικροκύματα διατηρείται ως επί το πλείστον η ίδια γεύση.
- Γυρίστε ή ανακατέψτε ενδιάμεσα το φαγητό 2-3 φορές.
- Αφήστε το φαγητό μετά το μαγείρεμα να ηρεμήσει για 2-3 λεπτά.

26.5 Υποδείξεις παρασκευής για έτοιμα φαγητά

- Το αποτέλεσμα του μαγειρέματος εξαρτάται πάρα πολύ από τα τρόφιμα. Ένα ρόδισμα και ανομοιομορφίες μπορούν να υπάρχουν ήδη στα αρχικά προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα πάρα πολύ κατεψυγμένο προϊόν. Απομακρύνετε τον πάγο από τα τρόφιμα.
- Αφαιρέστε τα έτοιμα φαγητά από τη συσκευασία.
- Όταν θερμαίνετε ή μαγειρεύετε το έτοιμο φαγητό σε σκεύος, χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα σκεύη.
- Μοιράστε τα φαγητά, που αποτελούνται από ξεχωριστά κομμάτια, όπως ψωμάκια και προϊόντα πατάτας, ομοιόμορφα και επίπεδα πάνω στα εξαρτήματα. Αφήστε λίγο χώρο ανάμεσα στα ξεχωριστά κομμάτια.
- Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή πάνω στη συσκευασία.
- Όταν η συσκευασία αναφέρει μια άλλη τιμή από αυτή που μπορεί να επιλεγεί στη συσκευή, χρησιμοποιήστε την αμέσως χαμηλότερη ρύθμιση Watt στη συσκευή. Για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος, επιμηκύνετε τη διάρκεια.

26.6 Επιλογή φαγητών

Συστάσεις ρύθμισης για πολλά φαγητά ταξινομημένα ανά κατηγορία φαγητού.

Συστάσεις ρύθμισης για διάφορα φαγητά

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Τούρτα φρούτων ή τούρτα μυζήθρας με πάτο από ζύμη τάρτας	Φόρμα με σουστά Ø 26 cm	1	≡	170-180	-	80-90
Τούρτα φρούτων ή τούρτα μυζήθρας με πάτο από ζύμη τάρτας	Φόρμα με σουστά Ø 26 cm	1	≡	1. 170-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Τούρτα παντεσπάνι, 6 αυγά	Φόρμα με σουστά Ø 28 cm	1	⌘	150-170 ¹	-	30-50
Τούρτα παντεσπάνι, 6 αυγά	Φόρμα με σουστά Ø 28 cm	1	⌘	150-160	-	50-60
Γλυκό από ζύμη τάρτας με ζουμερή επίστρωση	Ταψί γενικής χρήσης	1	≡	160-180	-	60-80
Γλυκό με μαγιά με ζουμερή επίστρωση	Ταψί γενικής χρήσης	1	≡	180-190	-	30-45
Ρολό παντεσπάνι	Ταψί	1	≡	180-190 ¹	-	10-20
Μάφινς	Ειδικό ταψί για μάφινς	1	≡	170-190	-	15-30
Μικρά παρασκευάσματα με μαγιά	Ταψί	1	≡	160-170	-	30-40
Μπισκοτάκια	Ταψί	2	⌘	140-160	-	15-30
Ψωμί, 750 g	Ταψί γενικής χρήσης ή Μακρόστενη φόρμα	1	⌘	1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 25-35
Ψωμί, 1500 g	Ταψί γενικής χρήσης ή Μακρόστενη φόρμα	1	⌘	1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 40-50
Ψωμί, 1500 g	Ταψί γενικής χρήσης ή Μακρόστενη φόρμα	1	≡	200-210	-	35-45
Ψωμί πίτα	Ταψί γενικής χρήσης	1	≡	220-230	-	25-35
Ψωμάκια, φρέσκα	Ταψί	1	≡	180-190	-	25-35
Πίτσα, φρέσκια	Ταψί	1	≡	200-220	-	25-35
Πίτσα, φρέσκια, λεπτός πάτος, σε φόρμα πίτσας	Ταψί πίτσας	1	⌘	210-230	-	20-30
Κις	Σκούρα επιστρωμένη φόρμα κις	1	≡	200-210	-	35-45
Πίτα Αλοατίας	Ταψί γενικής χρήσης	1	≡	220-230 ¹	-	15-25
Σουφλέ, αλμυρό, μαγειρεμένα υλικά	Φόρμα ψησίματος	1	≡	200-220	-	35-55

¹ Προθερμάνετε τη συσκευή.

² Ανακατέψτε ενδιάμεσα το φαγητό 1-2 φορές.

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Σουφλέ, αλμυρό, μαγειρεμένα υλικά	Φόρμα ψησίματος	1		140-160	360	20-30
Λαζάνια, κατεψυγμένα, 350-450 g, 3 cm ύψος	Ανοιχτό σκεύος	1		200-210	180	20-25
Λαζάνια, κατεψυγμένα, 600-1000 g, 4-5 cm ύψος	Ανοιχτό σκεύος	1		200-210	180	35-45
Πατάτες ογκρατέν, ωμά υλικά, 4 cm ύψος	Φόρμα ψησίματος	1		170-180	-	50-65
Πατάτες ογκρατέν, ωμά υλικά, 4 cm ύψος	Φόρμα ψησίματος	1		150-170	360	25-30
Κοτόπουλο, 1,3 kg, χωρίς γέμιση	Ανοιχτό σκεύος	1		200-220	-	60-70
Κοτόπουλο, κομμένο στη μέση	Ανοιχτό σκεύος	1		180-200	360	25-35
Μικρά κομμάτια κοτόπουλου, από 250 g	Σχάρα	2		220-230	-	30-35
Μικρά κομμάτια κοτόπουλου, από 250 g	Ανοιχτό σκεύος	1		190-210	360	20-30
Χήνα, χωρίς γέμιση, 3 kg	Ανοιχτό σκεύος	1		160-170	-	120-150
Χοιρινό ψητό χωρίς πέτσα, π.χ. σβέρκος, 1,5 kg	Ανοιχτό σκεύος	1		180-200	-	120-130
Χοιρινό ψητό χωρίς πέτσα, π.χ. σβέρκος, 1,5 kg	Κλειστό σκεύος	1		180-200	180	55-65
Χοιρινό ψητό χωρίς πέτσα, π.χ. σβέρκος, 1,5 kg	Ανοιχτό σκεύος	1		180-190	-	120-140
Βοδινό φιλέτο, μισοψημένο, 1 kg	Ανοιχτό σκεύος	1		210-220	-	40-50
Βοδινό καπαμά, 1,5 kg	Κλειστό σκεύος	1		200-220	-	130-140
Βοδινό καπαμά, 1,5 kg	Κλειστό σκεύος	1		200-220	-	140-160
Ροσμπίφ, μέτριο, 1,5 kg	Ανοιχτό σκεύος	1		220-230	-	60-70
Αρνίσιο μπουτί χωρίς κόκκαλα, μισοψημένο, 1,5 kg	Ανοιχτό σκεύος	1		170-190	-	50-70
Ψητός κιμάς, 1 kg + 50 ml νερό	Ανοιχτό σκεύος	1		170-190	360	30-40
Ψάρι, ψητό στη σχάρα, ολόκληρο, 300 g, π.χ. πέστροφα	Ανοιχτό σκεύος	1		170-190	-	20-30
Λαχανικά, φρέσκα, 250 g	Κλειστό σκεύος	1		-	600	8-12 ²
Διάφορα λαχανικά, 250 g + 25 ml νερό	Κλειστό σκεύος	1		-	600	10-14 ²
Πατάτες στον φούρνο, κομμένες στη μέση, 1 kg	Ταψί γενικής χρήσης	2		200-220	360	15-20
Βραστάς πατάτες χωρίς φλούδα, στα τέσσερα, 500 g	Κλειστό σκεύος	1		-	600	12-15 ²
Ρύζι για πιλάφι, 250 g + 500 ml νερό	Κλειστό σκεύος	1		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16

¹ Προθερμάνετε τη συσκευή.

² Ανακατέψτε ενδιάμεσα το φαγητό 1-2 φορές.

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Κεχρί, ολόκληρο, 250 g + 600 ml νερό	Κλειστό σκεύος	1		-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 10-15
Πολέντα ή σιμιγδάλι κα- λαμποκιού, 125 g + 500 ml νερό	Κλειστό σκεύος	1		-	600	6-8 ²

¹ Προθερμάνετε τη συσκευή.

² Ανακατέψτε ενδιάμεσα το φαγητό 1-2 φορές.

Επιδόρπιο

Παρασκευή γιαουρτιού

1. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τους οδηγούς από τον χώρο μαγειρέματος.
2. Ζεστάνετε 1 λίτρο γάλα (3,5 % λιπαρά) στη βάση εστιών στους 90 °C και αφήστε το να κρυώσει στους 40 °C.
Στο γάλα Η (γάλα μεγάλης διάρκειας) φτάνει το ζέσταμα στους 40 °C.
3. Ανακατέψτε στο γάλα 150 γρ. γιαούρτι σε θερμοκρασία ψυγείου.
4. Γεμίστε τη μάζα σε μικρά σκεύη, π.χ. σε φλιτζάνια ή μικρά ποτήρια.
5. Καλύψτε τα δοχεία με μεμβράνη, π.χ. με μεμβράνη συντήρησης.
6. Τοποθετήστε τα δοχεία στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.
7. Ρυθμίστε τη συσκευή αντίστοιχα με τη σύσταση ρύθμισης.
8. Μετά την παρασκευή αφήστε να κρυώσει το γιαούρτι στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες.

Παρασκευή πουτίγκας από σκόνη πουτίγκας

1. Χρησιμοποιήστε ένα ψηλό σκεύος, κατάλληλο για μικροκύματα.
2. Ανακατέψτε στο σκεύος τη σκόνη πουτίγκας με τη συνολική ποσότητα γάλακτος και ζάχαρης.
3. Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στη σχάρα στον χώρο μαγειρέματος.
4. Ρυθμίστε τη συσκευή αντίστοιχα με τη σύσταση ρύθμισης.

5. Μόλις φουσκώσει το γάλα, ανακατέψτε καλά.

6. Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή συνεκτικότητα.

Παρασκευή ποπ-κορν με μικροκύματα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Σε περίπτωση αεροστεγώς κλεισμένων τροφίμων, μπορεί να σκάσει η συσκευασία.

- ▶ Προσέχετε πάντοτε τα στοιχεία πάνω στη συσκευασία.
 - ▶ Βγάζετε τα φαγητά πάντοτε με πιάστρες κουζίνας από τον χώρο μαγειρέματος.
1. Χρησιμοποιήστε μια ρηχή φόρμα σουφλέ κατάλληλη για μικροκύματα.
Μη χρησιμοποιείτε πιάτα από πορσελάνη ή πολύ βαριά πιάτα.
 2. Τοποθετήστε τη σακούλα ποπ-κορν στο σκεύος, σύμφωνα με τα στοιχεία της συσκευασίας.
 3. Ρυθμίστε τη συσκευή αντίστοιχα με τη σύσταση ρύθμισης.
 4. Ανάλογα με το προϊόν και την ποσότητα μπορεί να είναι απαραίτητη μια προσαρμογή του χρόνου.
 5. Για να μην καεί το ποπ-κορν, αφαιρέστε τη σακούλα ποπ-κορν μετά από 1½ λεπτά και κουνήστε την.
 6. Βάλτε τη σακούλα ποπ-κορν πίσω στον φούρνο και αφήστε την να φουσκώσει ξανά.
 7. Όταν ακούτε θόρυβους σκασίματος μόνο κάθε 2-3 δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη σακούλα ποπ-κορν από τον φούρνο.
 8. Μετά την παρασκευή σκουπίστε τον χώρο μαγειρέματος.

Συστάσεις ρύθμισης για επιδόρπια, κομπόστα

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Πουτίγκα από σκόνη πουτίγκας	Κλειστό σκεύος	1		-	600	5-8 ¹
Γιαούρτι	Φόρμες μερίδων	Πάτος του χώρου μαγειρέματος	≡	40-45	-	8-9 h
Ποπ-κορν για μικροκύματα, 1 σακούλα από 100 g ²	Ανοιχτό σκεύος	1		-	600	4-6

¹ Ανακατέψτε ενδιάμεσα το φαγητό 1-2 φορές.

² Τοποθετήστε την κλειστή σακούλα πάνω στο μαγειρικό σκεύος.

26.7 Ιδιαίτεροι τρόποι παρασκευής και άλλες εφαρμογές

Πληροφορίες και συστάσεις ρύθμισης για ιδιαίτερους τρόπους παρασκευής και άλλες εφαρμογές, π.χ. ελαφρό μαγείρεμα.

Ξεπάγωμα

Ξεπαγώστε κατεψυγμένα τρόφιμα με τη συσκευή σας.

Υποδείξεις παρασκευής για το ξεπάγωμα

- Με τον τρόπο λειτουργίας "Μικροκύματα", μπορείτε να ξεπαγώσετε κατεψυγμένα φρούτα, λαχανικά, πουλερικά, κρέατα, ψάρια ή παρασκευάσματα.
- Για το ξεπάγωμα αφαιρέστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα από τη συσκευασία.

- Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα σκεύη, κατάλληλα για μικροκύματα.
- Οι συστάσεις ρύθμισης ισχύουν για φαγητά σε θερμοκρασία ψυγείου (-18 °C).
- Το ξεπάγωμα πετυχαίνει καλύτερα σε περισσότερα βήματα. Τα βήματα αναφέρονται το ένα κάτω από τα άλλα στις συστάσεις ρύθμισης.
- Ανακατέψτε ή γυρίστε ενδιάμεσα τα φαγητά 1-2 φορές.
Γυρίζετε τα μεγάλα κομμάτια πολλές φορές. Κόψτε ενδιάμεσα τα φαγητά σε μικρότερα κομμάτια. Αφαιρέστε τα ήδη ξεπαγωμένα κομμάτια από τον χώρο μαγειρέματος.
- Αφήστε τα ξεπαγωμένα φαγητά να ηρεμήσουν ακόμα 10 μέχρι 30 λεπτά στην απενεργοποιημένη συσκευή, για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.

Συστάσεις ρύθμισης για το ξεπάγωμα

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Ψωμί, 500 g	Ανοιχτό σκεύος	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Ψωμάκια	Σχάρα	1	☞	140-160	90	2-4
Γλυκό, ζουμερό, 500 g	Ανοιχτό σκεύος	1		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Γλυκό, στεγνό, 750 g	Ανοιχτό σκεύος	1		-	90	10-15
Κοτόπουλο, ολόκληρο, 1,3 kg	Ανοιχτό σκεύος	1		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-20 ¹
Κρέας, ολόκληρο κομμάτι, π.χ. ψητό, ωμό κρέας, 1 kg	Ανοιχτό σκεύος	1		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ¹
Κιμάς, ανάμεικτος, 500 g	Ανοιχτό σκεύος	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ¹
Ψάρι, ολόκληρο 300 g	Ανοιχτό σκεύος	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 ¹
Μούρα, 300 g	Ανοιχτό σκεύος	1		-	180	5-10
Βούτυρο, λιώσιμο, 125 g	Ανοιχτό σκεύος	1		-	90	7-9

¹ Γυρίστε το φαγητό μετά το 1/2 του συνολικού χρόνου.

Ζέσταμα με μικροκύματα

Με τα μικροκύματα μπορείτε να ζεσάνετε φαγητά ή να τα ξεπαγώσετε και να τα ζεσάνετε σε ένα βήμα.

Υποδείξεις παρασκευής για το ζέσταμα με μικροκύματα


- Χρησιμοποιείτε κλειστά σκεύη, κατάλληλα για μικροκύματα.
- Γυρίστε ή ανακατέψτε ενδιάμεσα το φαγητό 2-3 φορές.
- Αφήστε το φαγητό μετά το ζέσταμα να ηρεμήσει για 1-2 λεπτά.
- Τα φαγητά αποδίδουν θερμότητα στα σκεύη. Τα σκεύη μπορεί να ζεσταθούν πάρα πολύ.
- Προσέξτε τα ακόλουθα σημεία, κατά το ζέσταμα βρεφικών τροφών:
 - Τοποθετείτε τα μπουκαλάκια χωρίς θήλαστρο ή καπάκι πάνω στη σχάρα.
 - Κουνάτε ή ανακατεύετε καλά τη βρεφική τροφή μετά το ζέσταμα.
 - Ελέγχετε οπωσδήποτε τη θερμοκρασία της βρεφικής τροφής.

- Σκουπίζετε στεγνά τον χώρο μαγειρέματος μετά το ζέσταμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά το ζέσταμα υγρών μπορεί να προκληθεί επιβράδυνση του βρασμού. Αυτό σημαίνει, ότι η θερμοκρασία βρασμού επιτυγχάνεται, χωρίς να εμφανιστούν οι τυπικές φυσαλίδες ατμού. Συνιστάται προσοχή ακόμη και σε περίπτωση ελάχιστης μόνο ανακίνησης του σκεύους. Το καυτό υγρό μπορεί ξαφνικά να βράσει και να πιτσιλίζει.

- Κατά το ζέσταμα τοποθετείτε πάντοτε ένα κουτάλι μέσα στο σκεύος. Έτσι εμποδίζεται η επιβράδυνση του βρασμού.

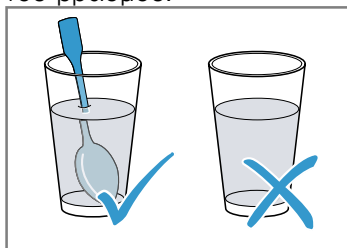**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Εάν ακουμπήσει μέταλλο πάνω στα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος δημιουργούνται σπινθήρες, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να καταστρέψουν το εσωτερικό τζάμι της πόρτας.

- Ένα μεταλλικό σώμα, π.χ. το κουτάλι στο ποτήρι, πρέπει να απέχει το λιγότερο 2 cm από τα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος και την εσωτερική πλευρά της πόρτας.

Συστάσεις ρύθμισης για το ζέσταμα και το ξαναζέσταμα

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Ζέσταμα ποτών, 200 ml	Ανοιχτό σκεύος	1		-	μ.έγ.	1-3 ¹
Ζέσταμα βρεφικών τροφών, π.χ. μπουκαλάκια για γάλα, 150 ml	Ανοιχτό σκεύος	1		-	360	1-3 ¹
Λαχανικά, κρύα, 250 g	Κλειστό σκεύος	1		-	600	3-8
Λαχανικά, κατεψυγμένα, χύμα, 250 g	Κλειστό σκεύος	1		-	600	8-12
Κυρίως πιάτο, κρύο, 1 μερίδα	Κλειστό σκεύος	1		-	600	4-8
Σούπα, γιαχνί, κρύα, 400 ml	Κλειστό σκεύος	1		-	600	5-7
Συνοδευτικά π.χ. μακαρονάκια, γιουβαρλάκια, πατάτες, ρύζι, κρύα	Κλειστό σκεύος	1		-	600	5-10
Κυρίως πιάτο, κατεψυγμένο, 1 μερίδα	Κλειστό σκεύος	1		-	600	11-15
Σούπα, γιαχνί, κατεψυγμένη, 200 ml	Κλειστό σκεύος	1		-	600	4-6 ¹
Συνοδευτικά, 500 g, π.χ. μακαρονάκια, γιουβαρλάκια, πατάτες, ρύζι, κατεψυγμένα	Κλειστό σκεύος	1		-	600	7-10 ¹
Σουφλέ, 400 g, π.χ. λαζάνια, πατάτες ογκρατέν, κατεψυγμένα	Ανοιχτό σκεύος	1	☹	180-200	180	20-25

¹ Ανακατέψτε καλά το φαγητό.

26.8 Φαγητά δοκιμών

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα αφορούν τα εργαστήρια δοκιμών, για να διευκολυνθεί η δοκιμή της συσκευής κατά το πρότυπο EN 60350-1 ή IEC 60350-1 και κατά το πρότυπο EN 60705, IEC 60705.

Ψήσιμο

- Οι τιμές ρύθμισης ισχύουν για την τοποθέτηση σε κρύο χώρο μαγειρέματος.
- Προσέξτε τις υποδείξεις για την προθέρμανση στις συστάσεις ρύθμισης. Οι τιμές ρύθμισης ισχύουν χωρίς ταχεία θέρμανση.
- Χρησιμοποιήστε για το ψήσιμο πρώτα τη χαμηλότερη θερμοκρασία από τις αναφερόμενες θερμοκρασίες.
- Τα παρασκευάσματα που τοποθετούνται συγχρόνως στον φούρνο πάνω σε ταψιά ή σε φόρμες, δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρώνονται οπωσδήποτε και συγχρόνως.
- Παντεσπάνι απλό με νερό
 - Εναλλακτικά σε μια σχάρα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λαμαρίνα Air Fry που προσφέρουμε.

Συστάσεις ρύθμισης για το ψήσιμο

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Μικρά γλυκά φτιαγμένα με κορνέ	Ταψί	1	≡	150-160 ¹	-	20-30
Μικρά γλυκά φτιαγμένα με κορνέ	Ταψί	1	⌘	140-150 ¹	-	25-35
Μικρά κέικ	Ταψί	1	≡	160 ¹	-	25-35
Μικρά κέικ	Ταψί	1	⌘	150 ¹	-	25-35
Παντεσπάνι απλό με νερό	Φόρμα με σούστα Ø 26 cm	1	≡	160-170 ²	-	25-35
Παντεσπάνι απλό με νερό	Φόρμα με σούστα Ø 26 cm	1	⌘	160-170 ²	-	25-35

¹ Προθερμάνετε τη συσκευή 5 λεπτά. Μη χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης θέρμανσης.

² Προθερμάνετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης θέρμανσης.

Ψήσιμο στο γκριλ

Συστάσεις ρύθμισης για το ψήσιμο στο γκριλ

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Ροδοκοκκίνισμα τοστ	Σχάρα	3	⋈	μέγ. ¹	-	3-5

¹ Μη προθερμάνετε τη συσκευή.

Παρασκευή με μικροκύματα

Συστάσεις ρύθμισης για το ξεπάγωμα με μικροκύματα

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Κρέας	Ανοιχτό σκεύος	1	-	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Συστάσεις ρύθμισης για το μαγείρεμα με μικροκύματα

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Μείγμα αυγών-γάλακτος	Ανοιχτό σκεύος	1		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Παντεσπάνι	Ανοιχτό σκεύος	1		-	600	7-9
Ψητός κιμάς	Ανοιχτό σκεύος	1		-	600	22-27

Συστάσεις ρύθμισης για το συνδυασμένο μαγείρεμα με μικροκύματα

Φαγητό	Εξαρτήματα / Σκεύη	Ύψος	Τρόπος ψησίματος	Θερμοκρασία σε °C	Ισχύς μικροκυμάτων σε W	Διάρκεια σε λεπτά
Πατάτες ογκρατέν	Ανοιχτό σκεύος	1	☞	150-170	360	25-30
Κέικ	Ανοιχτό σκεύος	1	☞	190-210	180	12-18
Κοτόπουλο, κομμένο στη μέση	Ανοιχτό σκεύος	1	☞	180-200	360	25-35


27 Οδηγίες συναρμολόγησης

Προσέξτε αυτές τις πληροφορίες κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής.



27.1 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

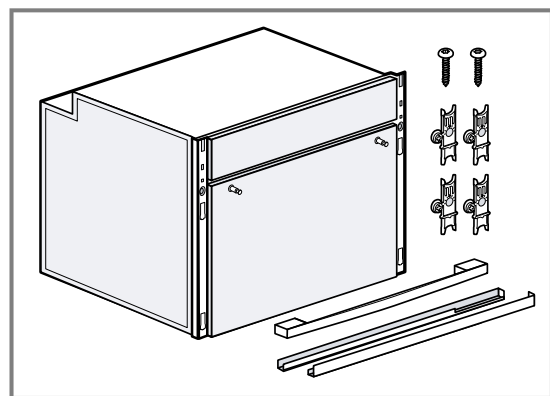


Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής, είναι δυνατές διαφορετικές λαβές και λωρίδες κάλυψης. Στην εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα.

27.2 Γενικές υποδείξεις συναρμολόγησης

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις προτού ξεκινήσετε με την τοποθέτηση της συσκευής.

- Το εντοιχιζόμενο ντουλάπι δεν επιτρέπεται να έχει πίσω από τη συσκευή κανένα πίσω τοίχωμα. Μεταξύ του τοίχου και του πάτου του ντουλαπιού ή του πίσω τοιχώματος του από πάνω ευρισκόμενου ντουλαπιού, πρέπει να τηρηθεί μια απόσταση από τουλάχιστον 35 mm.
- Οι σχισμές αερισμού και τα ανοίγματα αναρρόφησης δεν πρέπει να καλυφθούν.
- Μόνο η σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν ζημιές από λάθος τοποθέτηση, την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης.
- Ελέγξτε τη συσκευή μετά την αφαίρεση της συσκευασίας. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά μην τη συνδέσετε.
- Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και τις κολλητικές μεμβράνες από τον χώρο μαγειρέματος και την πόρτα, πριν τη θέση σε λειτουργία.
- Προσέξτε τα φύλλα συναρμολόγησης για την εγκατάσταση των εξαρτημάτων.
- Τα εντοιχιζόμενα ντουλάπια πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία μέχρι τους 95 °C, οι γειτονικές προσόψεις ντουλαπιών μέχρι τους 70 °C.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια διακοσμητική πόρτα ή πόρτα ντουλαπιού. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Πραγματοποιήστε τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων στο ντουλάπι πριν την τοποθέτηση της συσκευής. Αφαιρέστε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια). Η λειτουργία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.
- Το κουτί σύνδεσης των συσκευών πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας **a** ή έξω από τον χώρο τοποθέτησης.
Τα μη στερεωμένα ντουλάπια πρέπει να στερεωθούν με μια γωνία του εμπορίου **b** στον τοίχο.

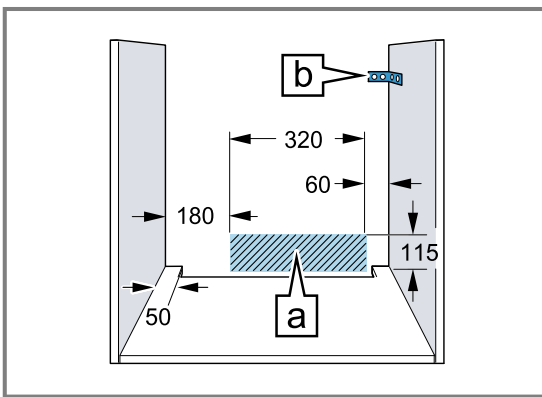

- Για την αποφυγή τραυματισμών φοράτε γάντια προστασίας. Εξαρτήματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης είναι προσιτά, μπορεί να είναι κοφτερά.
- Διαστάσεις των εικόνων σε mm.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα πολύπριζο.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης (μπαλαντέζες), που είναι πιστοποιημένα, έχουν μια ελάχιστη διατομή από 1,5 mm² και αντιστοιχούν στις σχετικές εθνικές απαιτήσεις ασφαλείας.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος είναι πολύ μικρό, ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς, εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Με τη μεταφορά της συσκευής από τη λαβή της πόρτας, μπορεί η λαβή να σπάσει. Η λαβή της πόρτας δεν αντέχει το βάρος της συσκευής και μπορεί να σπάσει.

- ▶ Μη μεταφέρετε ή μην κρατάτε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας.


27.3 Διαστάσεις της συσκευής

Εδώ θα βρείτε τις διαστάσεις της συσκευής

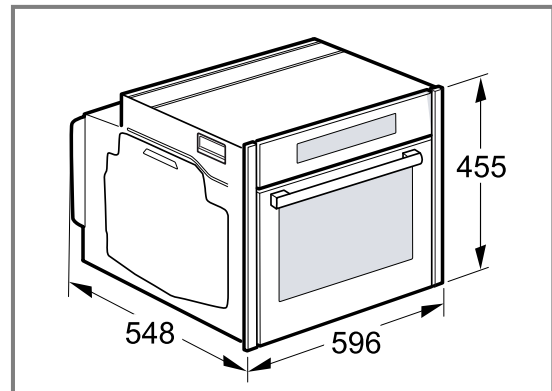

27.4 Τοποθέτηση κάτω από έναν πάγκο εργασίας


Προσέξτε τις διαστάσεις τοποθέτησης και τις υποδείξεις τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση κάτω από έναν πάγκο εργασίας.

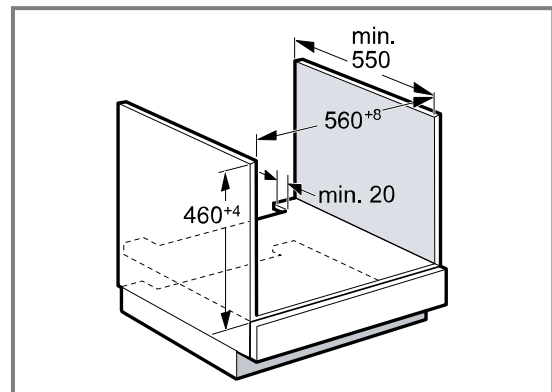

- Για τον αερισμό της συσκευής, πρέπει ο ενδιάμεσος πάτος να έχει ένα άνοιγμα αερισμού.
- Ο πάγκος εργασίας πρέπει να στερεωθεί στο εντοιχισμένο ντουλάπι.
- Προσέξτε τις ενδεχομένως υπάρχουσες οδηγίες συναρμολόγησης της βάσης εστιών.

27.5 Τοποθέτηση κάτω από μια βάση εστιών

Όταν η συσκευή τοποθετηθεί κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να τηρηθούν ελάχιστες διαστάσεις, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής.

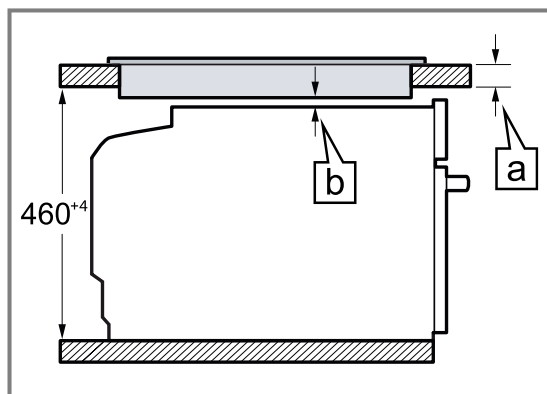


Λόγω της απαραίτητης ελάχιστης απόστασης [b], προκύπτει το ελάχιστο πάχος του πάγκου εργασίας [a].

Είδος βάσης εστιών	a από πάνω σε mm	a ισόπεδα με την επιφάνεια σε mm	b σε mm
Επαγωγική βάση εστιών	42	43	5
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	52	53	5
Βάση εστιών αερίου	32	43	5
Ηλεκτρική βάση εστιών	32	35	2


27.6 Τοποθέτηση σε ένα ψηλό ντουλάπι

Προσέξτε τις διαστάσεις τοποθέτησης και τις υποδείξεις τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση στο ψηλό ντουλάπι.

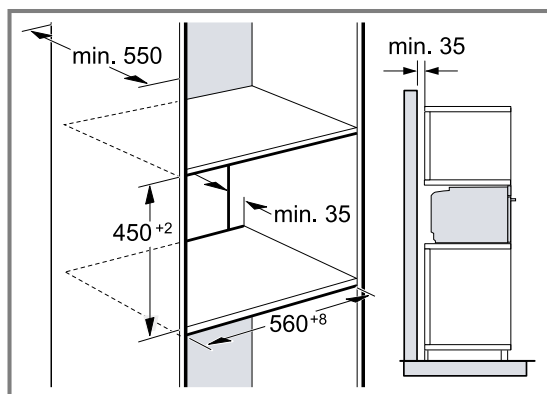

- Για τον αερισμό της συσκευής πρέπει οι ενδιάμεσοι πάτοι να έχουν ένα άνοιγμα εξαερισμού.
- Για να εξασφαλιστεί ένας επαρκής αερισμός της συσκευής, είναι απαραίτητο ένα άνοιγμα αερισμού από το λιγότερο 200 cm² στην περιοχή της βάσης. Προς τούτο κοντύνετε το κάλυμμα της βάσης ή τοποθετή-


στε ένα πλέγμα αερισμού. Πρέπει να προσέξετε, να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή αέρα σύμφωνα με το σχέδιο.

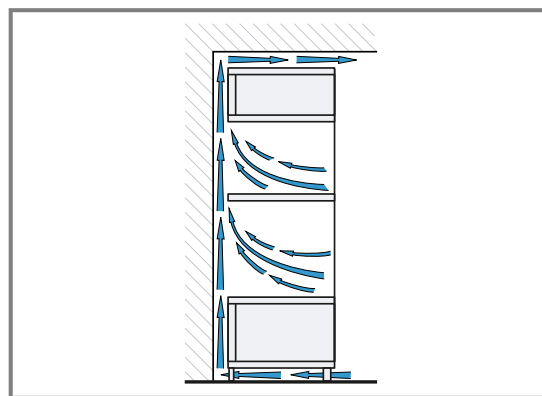

- Όταν το ψηλό ντουλάπι έχει πρόσθετα στα πίσω τοιχώματα των ξεχωριστών στοιχείων ένα επιπλέον πίσω τοίχωμα, πρέπει αυτό να αφαιρεθεί.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο τόσο ψηλά, ώστε να μπορούν να απομακρύνονται τα εξαρτήματα χωρίς πρόβλημα.

27.7 Τοποθέτηση σε γωνία

Προσέξτε τις διαστάσεις και τις υποδείξεις τοποθέτησης, κατά την τοποθέτηση σε γωνία.

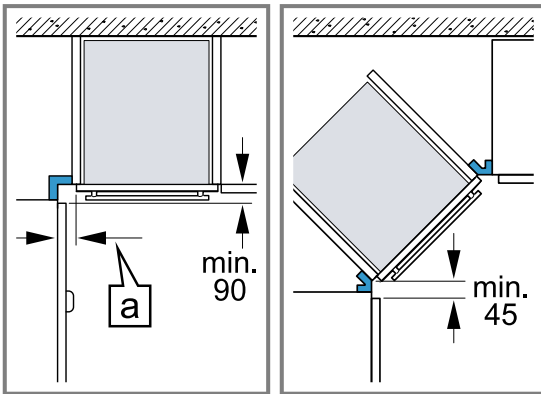

- Για να μπορεί να ανοίξει η πόρτα της συσκευής, κατά την τοποθέτηση σε γωνία, λάβετε υπόψη τις ελάχιστες διαστάσεις. Η διάσταση **a** εξαρτάται από το πάχος της πρόσοψης του ντουλαπιού και τη λαβή.

27.8 Ηλεκτρική σύνδεση

Για την ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής, προσέξτε αυτές τις υποδείξεις.

- Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας I και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).
- Η ασφάλιση πρέπει να ανταποκρίνεται στα στοιχεία ισχύος στην πινακίδα τύπου και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές.
- Σε όλες τις εργασίες συναρμολόγησης, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εκτός τάσης.
- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο με το συνημμένο καλώδιο σύνδεσης.
- Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να σπρωχθεί μέσα στην πίσω πλευρά της συσκευής, μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Ένα καλώδιο σύνδεσης μήκους 3 μέτρων, είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Το καλώδιο σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο με ένα γνήσιο καλώδιο. Αυτό είναι διαθέσιμο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της αντίστοιχης τοποθέτησης.

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής με φινιρίσματα

Σημείωση: Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε μια πρίζα σούκο που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς.

- ▶ Συνδέστε το φινιρίσμα στην πρίζα σούκο. Όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη, πρέπει το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος να είναι ελεύθερα προσιτό. Όταν η ελεύθερη πρόσβαση στο φινιρίσμα δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής χωρίς φινιρίσματα

Σημείωση: Μόνο ένας αδειούχος εγκαταστάτης επιτρέπεται να συνδέσει τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιών λόγω λάθους σύνδεσης, δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.

1. Εξακριβώστε τους αγωγούς των φάσεων και τον ουδέτερο αγωγό ("μηδέν") στο κουτί σύνδεσης. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης, η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.
2. Συνδέστε τη συσκευή σύμφωνα με το σχέδιο σύνδεσης. Για την τάση βλέπε στην πινακίδα τύπου.
3. Συνδέστε τους κλώνους του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, σύμφωνα με τα αντίστοιχα χρώματα:
 - πράσινο-κίτρινο: Αγωγός προστασίας (γείωση) ⊕
 - μπλε = Ουδέτερος αγωγός ("μηδέν")
 - καφέ = Φάση (εξωτερικός αγωγός)

27.9 Τοποθέτηση της συσκευής


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής χωρίς τοποθετημένη τη λαβή και τις λωρίδες κάλυψης της πόρτας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.


- ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με τοποθετημένη τη λαβή της πόρτας και τις λωρίδες κάλυψης.

Σημείωση: Μη στερεώσετε τις λωρίδες κάλυψης και τη λαβή της πόρτας με ένα κατσαβίδι μπαταρίας. Μπορεί να υποστούν ζημιές.


1. Αφαιρέστε τις δύο ασφάλειες μεταφοράς.
 - Πιέστε τη λοξή επιφάνεια στην πίσω πλευρά της ασφάλειας μεταφοράς.
 - Σπρώξτε προς τα έξω την ασφάλεια μεταφοράς.

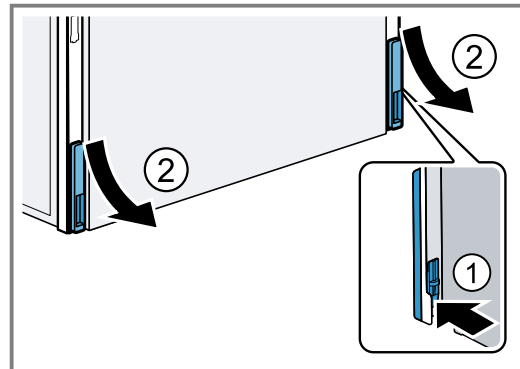


2. Ξεβιδώστε λίγο τις βίδες στη λαβή της πόρτας ①.
 - Ελέγξτε εάν το επίθεμα σιλικόνης βρίσκεται ανάμεσα στο τζάμι και στη λαβή της πόρτας.
3. Τοποθετήστε τη λαβή της πόρτας ②.

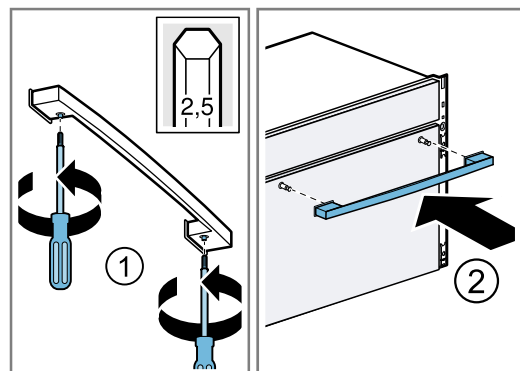

4. Σφίξτε τις βίδες, μέχρι να στερεωθεί η λαβή της πόρτας.

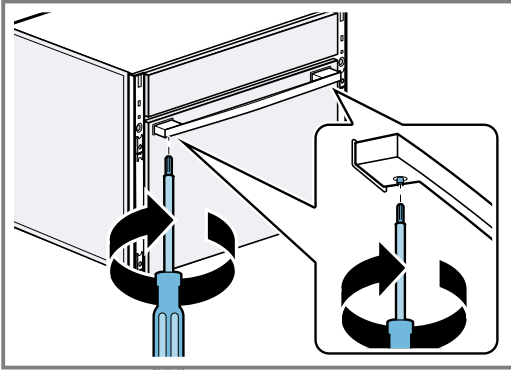


5. Σπρώξτε τη συσκευή εντελώς μέσα.
Μη τσακίσετε, μαγκώσετε ή περάσετε το καλώδιο σύνδεσης πάνω από κοφτερές ακμές.
6. Κεντράρετε τη συσκευή.

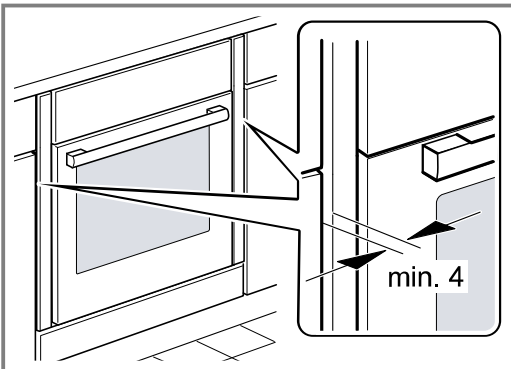


Μεταξύ της συσκευής και των γειτονικών προσώπων ντουλαπιών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κενό από το λιγότερο 4 mm.


7. Τοποθετήστε τα τέσσερα εξαρτήματα στερέωσης.
→ Σελίδα 46
Τοποθετήστε τα κόκκινα εξαρτήματα στερέωσης επάνω.
Τοποθετήστε τα πράσινα εξαρτήματα στερέωσης κάτω.
8. Βιδώστε καλά τη συσκευή.

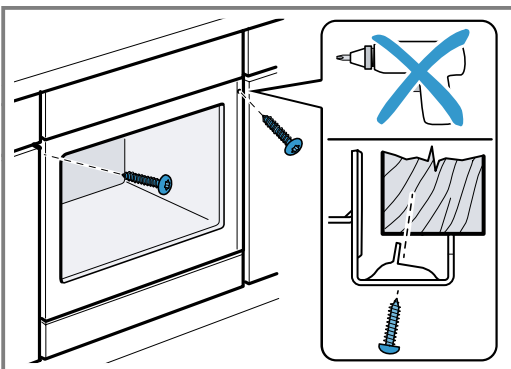

9. Τοποθετήστε τις λωρίδες κάλυψης αριστερά και δεξιά, μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

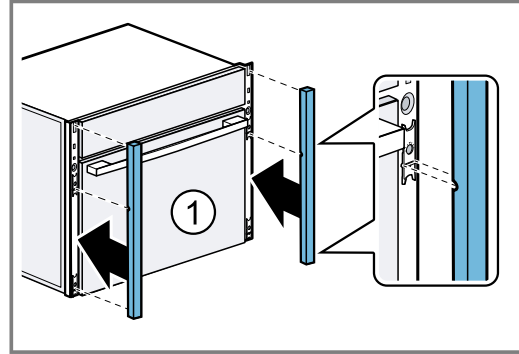

- ✓ Οι λωρίδες κάλυψης είναι ασφαλισμένες.
10. Ελέγξτε, εάν οι λωρίδες κάλυψης αριστερά και το δεξιά είναι ευθυγραμμισμένες κάθετα.
11. Όταν χρειάζεται, ευθυγραμμίστε τις λωρίδες κάλυψης. → Σελίδα 46
12. Σε περίπτωση κουζινών χωρίς λαβή με κάθετη ράβδο λαβής:
- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο κομμάτι πλήρωσης ① για να καλύψετε πιθανές κοφτερές ακμές και να εξασφαλίσετε μια σίγουρη συναρμολόγηση.
 - Προτρυπήστε τα αλουμινένια προφίλ, για την αποκατάσταση μιας κοχλιοσύνδεσης (ρακόρ) ②.
 - Στερεώστε τη συσκευή με μια κατάλληλη βίδα ③.

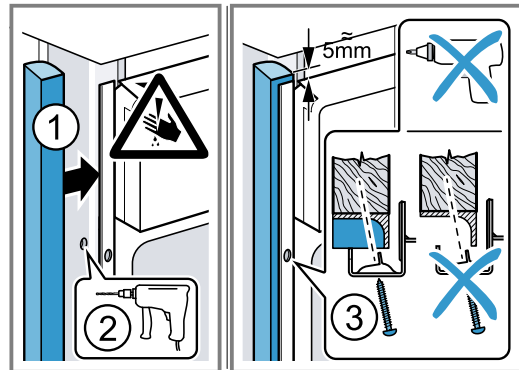


Σημείωση: Η σχισμή μεταξύ του πάγκου εργασίας και της συσκευής δεν επιτρέπεται να καλυφθεί από πρόσθετα πηχάκια.
Στα πλευρικά τοιχώματα του ντουλαπιού εντοιχισμού δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν πηχάκια θερμοπροστασίας.


27.10 Τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης

Για να μπορέσετε να τοποθετήσετε τις λωρίδες κάλυψης, πρέπει πρώτα να τοποθετηθούν τα τέσσερα εξαρτήματα στερέωσης.


1. Διπλώστε το εξάρτημα στερέωσης.

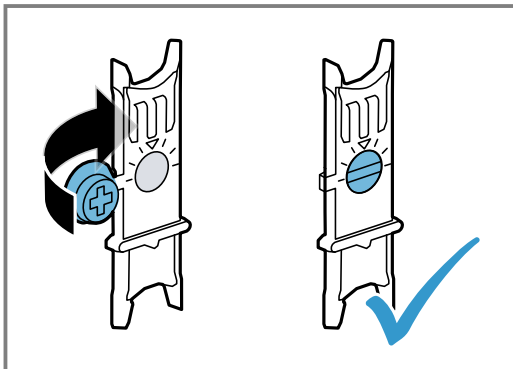

2. Αναρτήστε το εξάρτημα στερέωσης στο κάτω μέρος και πιέστε το στο επάνω μέρος, μέχρι να ακουμπήσει.

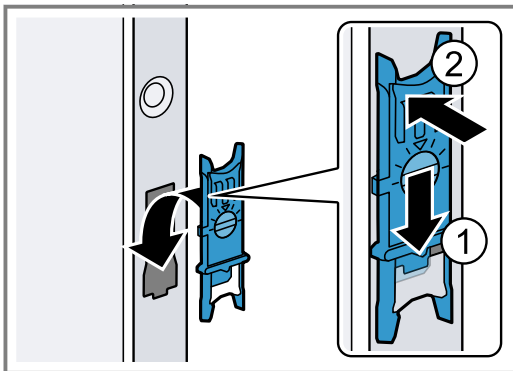

Τοποθετήστε τα κόκκινα εξαρτήματα στερέωσης επάνω.
Τοποθετήστε τα πράσινα εξαρτήματα στερέωσης κάτω.

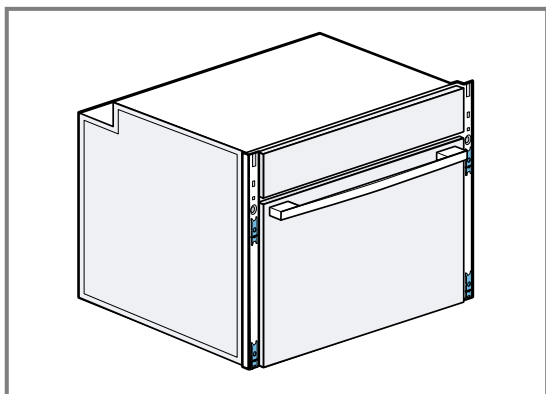


27.11 Ευθυγράμμιση των λωρίδων κάλυψης

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Τα ακατάλληλα βοηθητικά μέσα μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

- Χρησιμοποιήστε μόνο βοηθητικά μέσα από συνθετικό υλικό.
- Μη χρησιμοποιήσετε μυτερά ή αιχμηρά βοηθητικά μέσα.

1. Χαλαρώστε ① και αφαιρέστε ② τις λωρίδες κάλυψης με ένα βοηθητικό μέσο από συνθετικό υλικό, π.χ. ένα από τα άλλα εξαρτήματα στερέωσης.

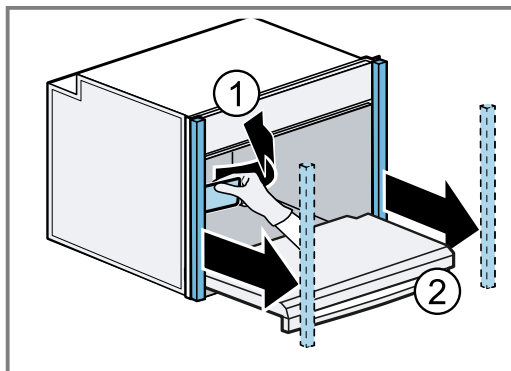

2. Γυρίστε το εξάρτημα στερέωσης αριστερά ή δεξιά, για να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση των λωρίδων κάλυψης.

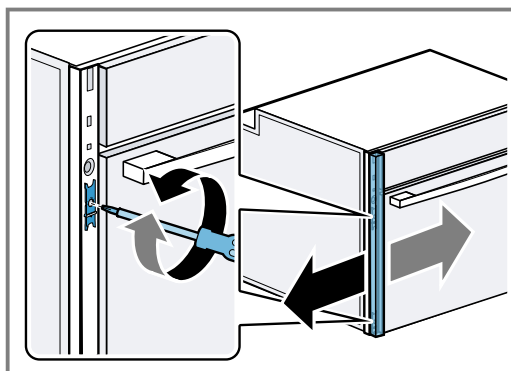

3. Τοποθετήστε ξανά τις λωρίδες κάλυψης.

27.12 Αφαίρεση της λαβής της πόρτας και των πλαϊνών λωρίδων κάλυψης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ακατάλληλα βοηθητικά μέσα μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

- Χρησιμοποιήστε μόνο βοηθητικά μέσα από συνθετικό υλικό.
- Μη χρησιμοποιήσετε μυτερά ή αιχμηρά βοηθητικά μέσα.

1. Λύστε τις βίδες στη λαβή της πόρτας και αφαιρέστε τη λαβή της πόρτας.
2. Αφαιρέστε τις λωρίδες κάλυψης αριστερά και δεξιά με ένα βοηθητικό μέσο από συνθετικό υλικό.

27.13 Αφαίρεση της συσκευής

1. Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.
2. Λύστε τις βίδες στερέωσης.
3. Ανασηκώστε ελαφρά τη συσκευή και τραβήξτε την εντελώς έξω.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001696987
030512
el

