



Ξυριστική Μηχανή



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0223



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
2. Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για ξύρισμα.
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
5. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
7. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε φούρνο (ηλεκτρικό, υγραερίου, μικροκυμάτων κτλ.) ή πλυντήριο.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
9. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
10. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό όταν φορτίζει.
11. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και όταν δεν λειτουργεί. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και όταν ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι πατημένος.
12. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από την συσκευή κατά την διάρκεια της φόρτισης όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, μαξιλάρια, έπιπλα, κτλ.
13. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες.
14. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν φορτίζει.
15. Αποσυνδέστε όταν έχει φορτίσει πλήρως.
16. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
17. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.


**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Διάταξη συσκευής

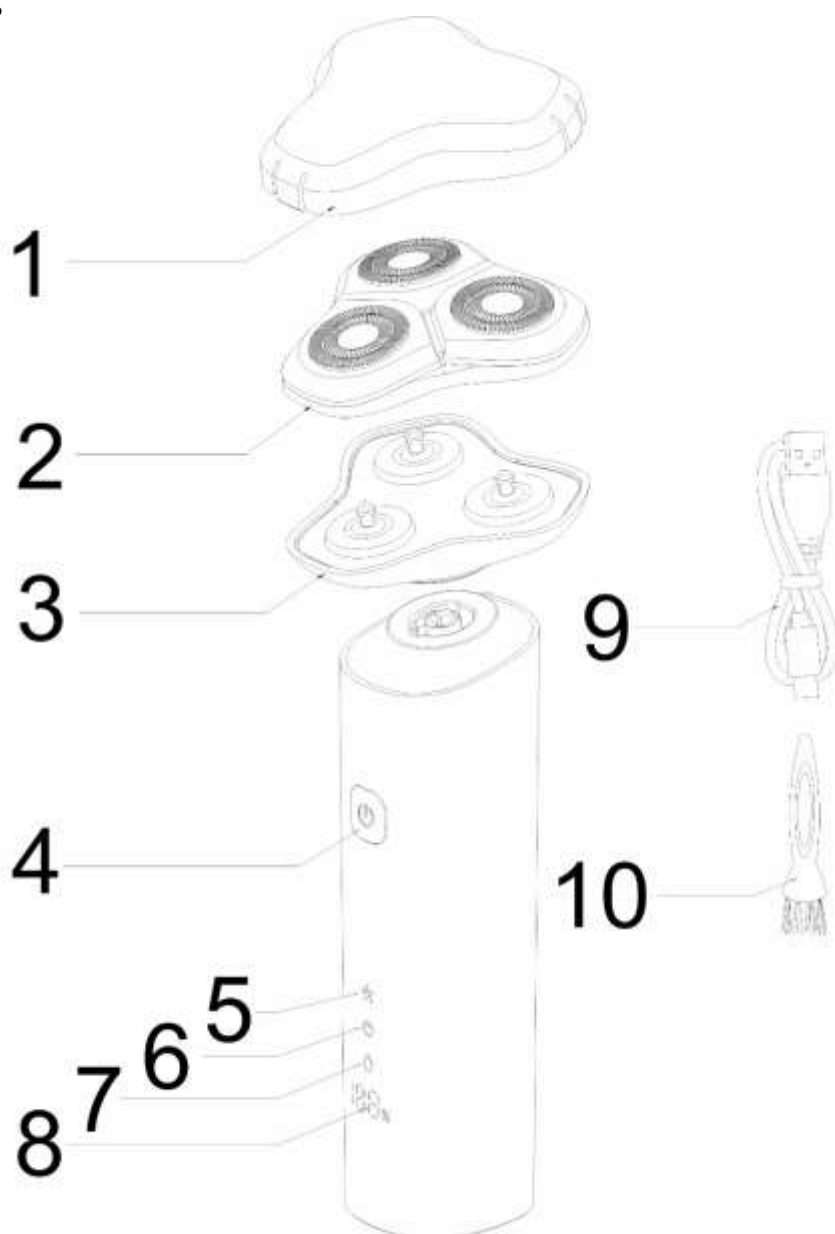

1. Κάλυμμα κεφαλής
2. Κεφαλή - λεπίδες
3. Βάση κεφαλής
4. Κουμπί On/Off
5. Ένδειξη ταχύτητας
6. Ένδειξη κλειδώματος
7. Ένδειξη υπενθύμισης λίπανσης λεπίδων
8. Οθόνη LED
9. Καλώδιο φόρτισης
10. Βουρτσάκι καθαρισμού

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυνσκευάστε προσεκτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Ξεδιπλώστε το καλώδιο φόρτισης (9) τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
3. Τοποθετήστε το βύσμα USB-C στο κάτω μέρος της συσκευής και το βύσμα USB σε έναν αντάπτορα τροφοδοσίας, που τα χαρακτηριστικά του συμπίπτουν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
4. Συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος.
5. Στην οθόνη (8) θα αρχίσει να αναβοσβήνει το ποσοστό της μπαταρίας
6. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί το ποσοστό της μπαταρίας (100%), θα παραμείνει αναμμένο.
7. Για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι πάντοτε έτοιμη για χρήση, θα πρέπει να φροντίζετε να την φορτίζετε όποτε το κρίνετε απαραίτητο κατά την περίοδο που δεν την χρησιμοποιείτε.
8. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.
9. Ο φορτιστής είναι πιθανό να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία

1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί On/Off (4) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Τοποθετήστε την ξυριστική στο πρόσωπό σας και με απαλές κινήσεις ξυριστείτε, μετακινώντας τη μηχανή με φορά αντίθετη από αυτή των τριχών.
3. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί On/Off (4) για να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα .
4. Όταν ολοκληρώσετε το ξύρισμα, πιέστε το κουμπί On/Off (4) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κλειδώμα συσκευής

Η συσκευή υποστηρίζει λειτουργία κλειδώματος για την αποφυγή της ακούσιας ενεργοποίησής της.

1. Σε απενεργοποιημένη συσκευή, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί On/Off (4) μέχρι να ενεργοποιηθεί η ένδειξη κλειδώματος (6) για να κλειδώσετε την συσκευή.
2. Για να ξεκλειδώσετε την συσκευή πιέστε παρατεταμένα το κουμπί On/Off (4) για λίγα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη κλειδώματος (6) θα αναβοσβήσει και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπό σας είναι καθαρό και στεγνό.
- ⚠ Οι κινήσεις σας πρέπει να είναι αργές και ελεγχόμενες.
- ⚠ Η συσκευή προορίζεται για το ξύρισμα τριχών μικρού μήκους.
- ⚠ Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά κατά την κοπή, για να απομακρύνετε τις τρίχες.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρατηρήσετε φθορά στις λεπίδες της κεφαλής διότι μπορεί να τραυματίσετε το δέρμα σας.
- ⚠ Πάντα να τοποθετείτε το κάλυμμα της κεφαλής (1) μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη φθορά των λεπίδων.

⚠ Για να διασφαλίσετε την μακροζωία του μοτέρ προτείνεται να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα για να κρυώσει η συσκευή όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Λίπανση Λεπίδων

1. Όταν η ένδειξη υπενθύμισης λίπανσης λεπίδων (7) είναι ενεργοποιημένη, εφαρμόστε λίγες σταγόνες λαδιού ανάμεσα στις λεπίδες.
2. Θέστε σε λειτουργία την συσκευή για περίπου 30 δευτερόλεπτα ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το λάδι στις λεπίδες.
3. Απομακρύνετε το περίσσιο λάδι με ένα στεγνό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Λιπαίνετε τις λεπίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- ⚠ Χρησιμοποιήστε μόνο λάδι κατάλληλο για λίπανση λεπίδων, που δεν περιέχει οξέα.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε φυτικά έλαια ή έλαια που περιέχουν διαλύτες. Τα διαλυτά στοιχεία θα εξατμιστούν και τα υπολείμματα τους θα επιβραδύνουν την κίνηση των λεπίδων.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, απομακρύνοντας τυχόν κατάλοιπα από τρίχες, σκόνη κτλ.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Αφαιρέστε την βάση κεφαλής (3) και την κεφαλή (2) από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού (10) για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα από τις τρίχες.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.

- ⚠ Μην βυθίζετε ποτέ την συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0223
Μπαταρία	600mAh Lithium
Είσοδος	5.0VDC 1.0A
Βαθμός αδιαβροχοποίησης	IPX7
Χρησιμοποιείτε μόνο με αντάπτορα με είσοδο: AC100-240V ~ 50/60Hz & έξοδο: 5V = 1A (ο αντάπτορας δεν συμπεριλαμβάνεται)	

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DATA & MEDIA E.E.

www.data-media.gr, info@data-media.gr

1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168


BRUNO®

Shaver



User manual

BRN-0223

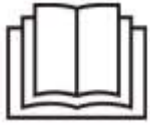

Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. Use the appliance only for shaving.
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
 - professional use
 - staff areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments.
4. Never use the appliance outdoors.
5. If the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
6. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
7. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
8. Do not place or store the appliance near or on an oven (electric, gas, microwave, etc.) or a washing machine.
9. Do not use the appliance where aerosol spray products are being used or oxygen is being administered.
10. Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
11. Do not touch the appliance if it has fallen into water while charging.
12. Make sure that there is enough space around the appliance when it's connected to the power supply. Do not place the charging stand near flammable material such as curtains, pillows, furniture, etc.
13. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply, even when the switch is off.
14. The appliance should be used only by adults.
15. Do not leave the appliance unattended during charging.
16. Keep the appliance out of the reach of children.
17. The appliance should only be stored indoors in a dry place away from moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.

**WARNING!**

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.


**WARNING!**

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

Appliance description

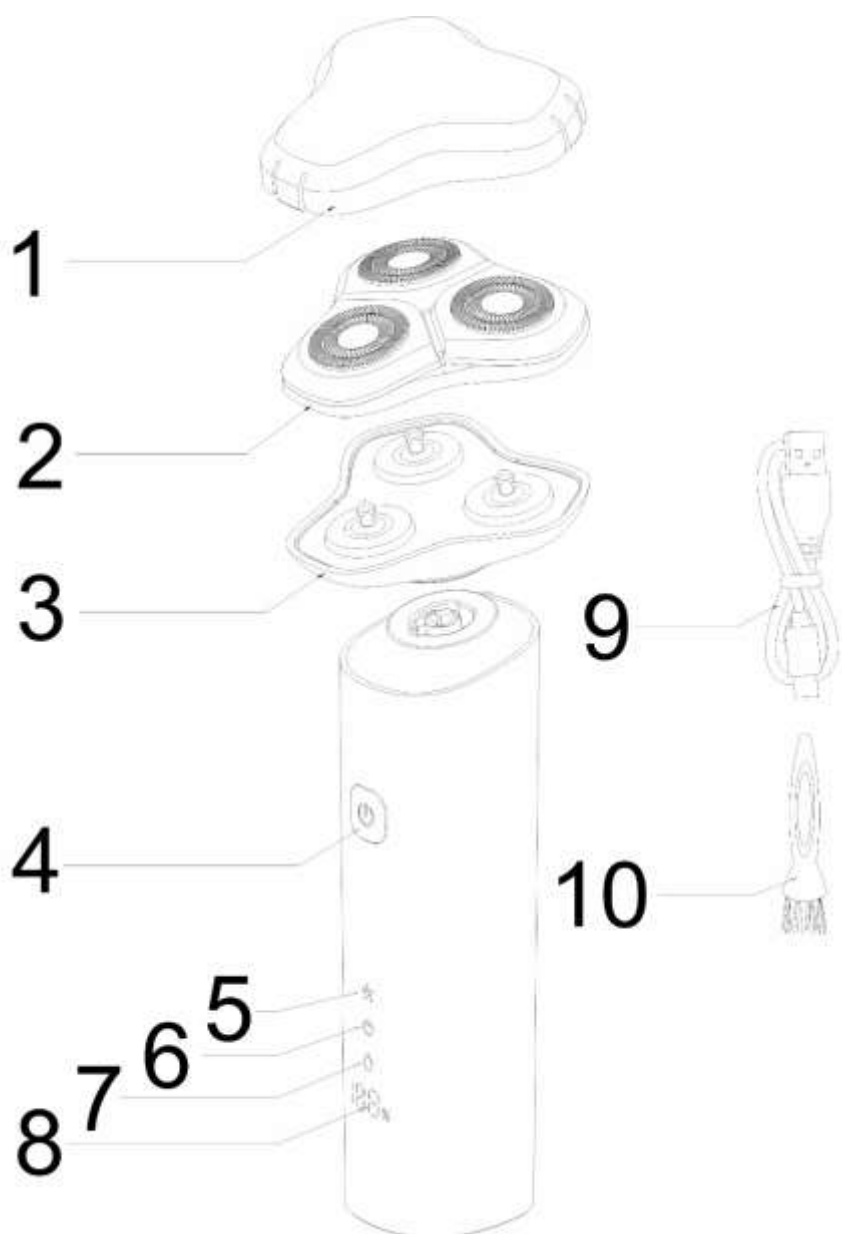

- 1. Head cover
- 2. Head
- 3. Head base
- 4. On/Off button
- 5. Acceleration indication
- 6. Travel lock indication
- 7. Head lubricate indication
- 8. LED display
- 9. Charging cord
- 10. Cleaning brush

Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Unfold the charging cord (9) completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
3. Input the USB-C on the bottom of the appliance and the USB plug on a power adapter checking that it's specifications correspond with those mentioned in the «Specifications» table.
4. Connect the adapter to the power supply.
5. LED screen will display the battery percentage blinking.
6. When the charging is complete LED screen will display the percentage of the battery (100%).
7. To ensure that the appliance is always ready for use, you should make sure to charge it whenever you deem it necessary during the period you are not using the appliance.
8. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.
9. The charger is likely to become warm during charging, it is normal.

Operation

1. Use On/Off button (4) to turn on the appliance.
2. Place the shaving head on your face and gently move the appliance in the opposite direction of the hair growth.
3. Long press On/Off button (4) to increase/decrease the speed.
4. After use, press On/Off button (4) to turn off the appliance.

Travel lock function

The appliance supports lock function to prevent from accidental activation of the appliance.

1. In shutdown state, long press On/Off button (4) until the travel lock indication (6) turn on, to lock the appliance.
2. To unlock the appliance long press On/Off button (4) for a few seconds. Travel lock indication (6) will blink and the appliance will turn on.

Warning:

- ⚠ For better results, make sure your face is clean and dry.
- ⚠ Your movements should be slow and controlled.
- ⚠ The appliance is intended for shaving short hair.
- ⚠ Make sure to clean the appliance regularly while shaving to remove the hair.
- ⚠ Do not shave when the blade is damaged to avoid damaging your skin.
- ⚠ Always place the head cover (1) after each use to prevent accidental damage to the blade.
- ⚠ To ensure the long life of the motor, it is recommended that you take a short break to let the device cool down whenever necessary.

Lubricating the blades

1. When the head lubricate indication (7) turns on, apply a lubricant oil to the junctions between the blades.
2. Let the appliance operate for approximately 30 seconds to spread the oil across the blades.
3. Remove the excess oil with a dry cloth.

Warning:

- ⚠ Lubricate the blades regularly.
- ⚠ For lubricating the blades use only lubricant oil intended for similar appliances which does not contain acids.
- ⚠ Do not use vegetable oil or oil that includes solvents. Solvents will evaporate, and the remaining thick grease may slow down the blades motion.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly, removing any residues of hair, dust, etc.

- Unplug the appliance from the power supply and allow it to cool down before cleaning.
 - Remove the head base (3) and head (2) from the appliance. Use the cleaning brush (10) to remove the hair.
 - Clean the outside of the appliance with a soft cloth.
-
- ⚠ Never immerse the appliance in water or any other liquid.
 - ⚠ Do not use wire, harsh, abrasive or alcohol-based cleaners.

Specifications

Reference number	BRN-0223
Battery	600mAh Lithium
Input	5.0VDC 1.0A
Degree of protection	IPX7
Use only with power adapter of Input: AC100-240V ~ 50/60Hz & Output: 5V = 1A (Adapter not included)	

Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.
www.data-media.gr, info@data-media.gr
1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200