

# Ψυγείο

---

## Εγχειρίδιο χρήστη

RS62\*\*5\*\*\*\*/RS64\*\*5\*\*\*\*/RS65\*\*5\*\*\*\*/RS6E\*\*5\*\*\*\*/RS6F\*\*5\*\*\*\*

---

Συσκευή χωρίς στήριξη

**SAMSUNG**

# Περιεχόμενα

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Πληροφορίες ασφάλειας</b>                 | <b>3</b>  |
| Σημαντικές προφυλάξεις για την ασφάλεια      | 4         |
| Οδηγίες για το WEEE                          | 10        |
| <b>Εγκατάσταση</b>                           | <b>11</b> |
| Το ψυγείο με μια ματιά                       | 11        |
| Εγκατάσταση βήμα προς βήμα                   | 13        |
| Αφαίρεση πόρτας για την είσοδο               | 19        |
| <b>Λειτουργίες</b>                           | <b>20</b> |
| Πίνακας ελέγχου                              | 20        |
| Πίνακας διανομέα (μόνο για ισχύοντα μοντέλα) | 26        |
| Ειδικά χαρακτηριστικά                        | 27        |
| <b>Συντήρηση</b>                             | <b>32</b> |
| Καθαρισμός                                   | 32        |
| Αντικατάσταση                                | 33        |
| <b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>              | <b>35</b> |
| Γενικά                                       | 35        |
| SmartThings                                  | 37        |

# Πληροφορίες ασφάλειας

- Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R-600a ή το R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για τη δική σας συσκευή. Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R-600a), επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.
- Προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία ενός εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα αν προκύψει διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του χώρου στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ψυκτικού μέσου.
- Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη ζημιάς. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Ο χώρος πρέπει να έχει μέγεθος 1 m<sup>3</sup> για κάθε 8 g ψυκτικού μέσου R-600a που υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής.
- Για την αποτροπή της μόλυνσης των τροφίμων, να εφαρμόζετε τις παρακάτω οδηγίες:
  - Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
  - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
  - Καθαρίζετε τα δοχεία νερού, αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επί 48 ώρες. Αν δεν έχει γίνει άντληση νερού επί 5 ημέρες, εκπλύνετε το σύστημα νερού συνδεδεμένο με μια παροχή νερού.
  - Φυλάσσετε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μη στάζουν επάνω σε άλλα τρόφιμα.
  - Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για τη φύλαξη προκατεψυγμένων τροφίμων, για τη φύλαξη ή την παρασκευή παγωτού, καθώς και για την παρασκευή παγκακιών.
  - Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
  - Αν η συσκευή ψυγείου θα παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, έτσι ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας μέσα στη συσκευή.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί και δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε πολλαπλά φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό.
- Συνδέετε μόνο με παροχή πόσιμου νερού.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού που βρίσκονται στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη βάση της ελεύθερα από εμπόδια.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής, για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους φύλαξης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν πρόκειται για τύπος συσκευής που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή ακολουθούν τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής που δίνονται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Στα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται η τοποθέτηση και η αφαίρεση τροφίμων από τις συσκευές ψυγείου.
- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  - Πρέπει να βρίσκεται εκτός της περιοχής του πίσω μέρους της συσκευής.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτες προωθητικές ουσίες, σε αυτή τη συσκευή.
- Αν το προϊόν διαθέτει λυχνίες LED, μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τα καλύμματα λυχνιών και τις λυχνίες LED.
  - Επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο τις λυχνίες LED που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή το τμήμα επισκευών της αντιπροσωπείας του.
- Χρησιμοποιήστε τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή και μην επαναχρησιμοποιήσετε τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων.
- Φροντίστε ώστε η παροχή νερού του ψυγείου να συνδεθεί αποκλειστικά σε πηγή πόσιμου νερού. Για να λειτουργεί σωστά ο παρασκευαστής πάγου, η απαιτούμενη πίεση νερού είναι 206-861 kPa (30-125 psi).
- Για πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, να αφήνετε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια στη θέση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
- Για τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, αφήνετε όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τα καλάθια στην αρχική τους θέση.

**Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως:**

- χρήση σε χώρους κουζίνας προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,

- χρήση σε αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και σε άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- χρήση σε περιβάλλοντα τύπου πανσιόν,
- χρήση για επισιτισμό και άλλες παρόμοιες χρήσεις που δεν σχετίζονται με τη λιανική πώληση.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή περιέχει ως ψυκτικό μέσο μια μικρή ποσότητα ισοβουτανίου (R-600a). Πρόκειται για ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην υποστεί ζημιά κανένα μέρος του κυκλώματος ψύξης.
- Μη διατηρείτε πτητικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες (βενζόλιο, διαλυτικά, αέριο προπάνιο, οινόπνευμα, αιθέρα, υγραέριο και άλλα παρόμοια προϊόντα) μέσα στο ψυγείο.
  - Αυτό το ψυγείο προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων.
  - Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού, τον δίσκο πάγου και τις παγοθήκες μόνο με πόσιμο νερό (μεταλλικό ή απιονισμένο νερό).
  - Μη γεμίζετε το δοχείο με τσάι, χυμό ή ενεργειακό ποτό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο.
- Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R-600a ή το R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για το δικό σας ψυγείο. Σε περίπτωση που αυτό το ψυγείο περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R-600a), επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.

- Κατά την απόρριψη αυτού του ψυγείου, αφαιρέστε την πόρτα/ στεγανοποιητικά πόρτας και το σύστημα μανδάλωσης της πόρτας, έτσι ώστε να μην μπορεί να παγιδευτεί κάποιο μικρό παιδί ή ζώο στο εσωτερικό του. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αν παγιδευτεί μέσα κάποιο παιδί, ενδέχεται να τραυματιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.
  - Αν παγιδευτεί μέσα κάποιο παιδί, ενδέχεται να τραυματιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.
- Στη μόνωση χρησιμοποιείται κυκλοπεντάνιο. Για τα αέρια που περιέχονται στο μονωτικό υλικό απαιτείται ειδική διαδικασία απόρριψης. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τον περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.
- Η θερμοκρασία στους χώρους με τα δύο αστέρια ή στους θαλάμους με το σύμβολο των δύο αστεριών (\*\*) είναι ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη στους άλλους θαλάμους του καταψύκτη.  
Η θέση των χώρων ή των θαλάμων με τα δύο αστέρια βασίζεται στις οδηγίες ή/και στην κατάσταση κατά την παράδοση.
- Λάβετε υπόψη ότι η αύξηση της θερμοκρασίας μετά την απόψυξη έχει ένα επιτρεπόμενο εύρος στις προδιαγραφές της συσκευής. Εάν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις στην αποθήκευση τροφίμων λόγω αύξησης της θερμοκρασίας, τοποθετήστε τα σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες ή τυλίξτε τα αποθηκευμένα τρόφιμα σε πολλές στρώσεις.
- Τα τρόφιμα μπορεί να καταψυχθούν ή να αλλοιωθούν εάν φυλάσσονται σε λάθος θερμοκρασία. Ρυθμίστε το ψυγείο στη σωστή θερμοκρασία για τα τρόφιμα που αποθηκεύονται.
- Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε. Εάν τοποθετήσετε πολύ ζεστό φαγητό στο εσωτερικό, η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής μπορεί να αυξηθεί με αρνητικές επιπτώσεις στα άλλα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
- Εάν ρυθμίσετε μια υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία για τα τρόφιμα, ενδέχεται να ψυχθεί. Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από την απαιτούμενη θερμοκρασία για τη σωστή αποθήκευση των τροφίμων.

## Οδηγός ασφάλειας

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφάλειας προορίζονται για την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής.

Οι οδηγίες χωρίζονται στις κατηγορίες «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» και «ΠΡΟΣΟΧΗ», όπως περιγράφεται παρακάτω.

### Μηνύματα ασφάλειας

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται για να υποδείξει καταστάσεις και λειτουργίες που μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα με αυτό το σύμβολο και ακολουθήστε τις οδηγίες, προκειμένου να αποφύγετε τους κινδύνους.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι, αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι, αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί ελαφρύς τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

#### Εγκατάσταση

- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να μεταφέρεται μόνο από δύο ή περισσότερα άτομα που την κρατούν σταθερά.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε γερό και επίπεδο δάπεδο.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε και μη φυλάσσετε τη συσκευή σε κανέναν εξωτερικό χώρο ή σε οποιονδήποτε χώρο που επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως άμεσο ηλιακό φως, άνεμος, βροχή ή θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάπου όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή στη θερμότητα από συσκευές θέρμανσης, όπως σόμπες ή καλοριφέρ.
- Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πίσω μέρος της συσκευής κατά την εγκατάσταση.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα σημείο όπου είναι εύκολη η αποσύνδεση του φις ρεύματος της συσκευής.
- Προσέχετε να μη σας πέσει η πόρτα της συσκευής κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση.
- Προσέχετε να μη μαγκώσετε, να μη συνθλίψετε και να μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της πόρτας του ψυγείου.
- Προσέχετε να μη στρέψετε το φις ρεύματος προς τα πάνω και μην αφήσετε τη συσκευή να ακουμπήσει επάνω στο φις ρεύματος.
- Μην συνδέετε προσαρμογέα πρίζας ή άλλα εξαρτήματα στο φις ρεύματος.
- Μην τροποποιείτε και μην επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι γειωμένη σωστά, καθώς και ότι η ακίδα γείωσης του καλωδίου ρεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει αφαιρεθεί από το φις ρεύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη γείωση, επικοινωνήστε με το επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα καλώδιο ρεύματος με αγωγό γείωσης εξοπλισμού και γειωμένο φις ρεύματος. Το φις ρεύματος πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και τα διατάγματα.

- Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη ζημιάς. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Μη συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε ένα πολύπριζο που δεν διαθέτει καλώδιο ρεύματος (επιτοίχιο).
- Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται σε μια αποκλειστική γραμμή τροφοδοσίας με ξεχωριστή ασφάλεια.
- Μη χρησιμοποιείτε ένα (φορητό) πολύπριζο που δεν έχει κατάλληλη γείωση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ένα (φορητό) πολύπριζο με κατάλληλη γείωση, χρησιμοποιήστε κάποιο πολύπριζο που έχει δυναμικότητα μεταφοράς ρεύματος μεγαλύτερη ή ίση με την ονομαστική τιμή του καλωδίου ρεύματος και χρησιμοποιήστε το πολύπριζο μόνο για τη συσκευή.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και αφρώδες πολυστυρένιο) μακριά από παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία.

### Λειτουργία

- Προσέχετε αν υπάρχουν παιδιά κοντά σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Η πόρτα μπορεί να χτυπήσει το παιδί και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Να είστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν παιδιά στο εσωτερικό της συσκευής. Αν ένα παιδί παγιδευτεί στο εσωτερικό της συσκευής, μπορεί να πάθει ασφυξία.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ελαφρού τραυματισμού, δυσλειτουργίας, ζημιάς στο προϊόν ή υλικών ζημιών κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:


### Λειτουργία

- Μην αγγίζετε παγωμένα τρόφιμα ή τα μεταλλικά μέρη στον θάλαμο καταψύκτη με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Ενδέχεται να προκληθεί κρουπάγημα.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία, μπουκάλια ή κουτάκια αναψυκτικών (ειδικά αυτά που περιέχουν ανθρακούχα ποτά) στον θάλαμο καταψύκτη, στα ράφια του καταψύκτη ή στο δοχείο πάγου, καθώς θα εκτεθούν σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.
- Το γυαλί ασφαλείας στην μπροστινή πλευρά της πόρτας του ψυγείου ή στα ράφια μπορεί να υποστεί ζημιά από κρούση. Αν σπάσει, μην το αγγίζετε με τα χέρια σας.
- Μην κρέμεστε από τις πόρτες, τον χώρο αποθήκευσης ή τα ράφια της συσκευής και μη σκαρφαλώνετε πάνω της.
- Μη φυλάσσετε υπερβολικό αριθμό μπουκαλιών νερού ή δοχείων για ορεκτικά στα καλάθια της πόρτας.
- Μην ανοίγετε και μην κλείνετε την πόρτα της συσκευής με υπερβολική δύναμη.
- Αν ο μεντεσές στην πόρτα της συσκευής έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.
- Μην αφήνετε ζώα να δαγκώνουν το καλώδιο ρεύματος ή τον εύκαμπτο σωλήνα νερού.
- Ποτέ μην τρώτε κατεψυγμένα τρόφιμα αμέσως μόλις τα αφαιρέσετε από τον θάλαμο καταψύκτη.
- Φροντίστε να μην πιαστεί το χέρι ή το πόδι σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα ή το συρτάρι της συσκευής.

### Συντήρηση

- Μην καθαρίζετε τα γυάλινα ράφια ή τα καλύμματα με ζεστό νερό όταν είναι κρύα. Ενδέχεται να σπάσουν αν εκτεθούν σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
- Μην τοποθετείτε τα ράφια ανάποδα. Τα ράφια ενδέχεται να πέσουν.
- Για να απομακρύνετε πάγο από τη συσκευή, επικοινωνήστε με το επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
- Απορρίψτε τον πάγο που υπάρχει μέσα στον κάδο πάγου του θαλάμου καταψύκτη σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος.

# Οδηγίες για το WEEE

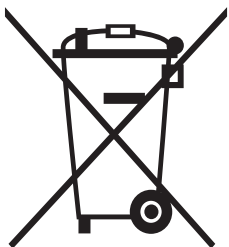

**Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

**(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)**

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται πάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματα ή στα εγχειρίδια υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, παρακαλούμε να διαχωρίζετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώνετε υπεύθυνα ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από το οποίο αγόρασαν το παρόν προϊόν είτε με τις τοπικές τους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαθέσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το παρόν προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα εμπορικά απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα προϊόντα π.χ. REACH, WEEE ή τις μπαταρίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

(Μόνο για προϊόντα που πωλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο)

# Εγκατάσταση

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε μια κατάλληλη εγκατάσταση του παρόντος ψυγείου και να αποφύγετε ατυχήματα πριν τη χρήση του.


## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για τον ενδεικνυόμενο σκοπό του όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Οποιοδήποτε σέρβις θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας του προϊόντος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν το σέρβις ή την αντικατάσταση.


## Το ψυγείο με μια ματιά

Η πραγματική εμφάνιση του ψυγείου σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την χώρα.

### Κανονικά μοντέλα

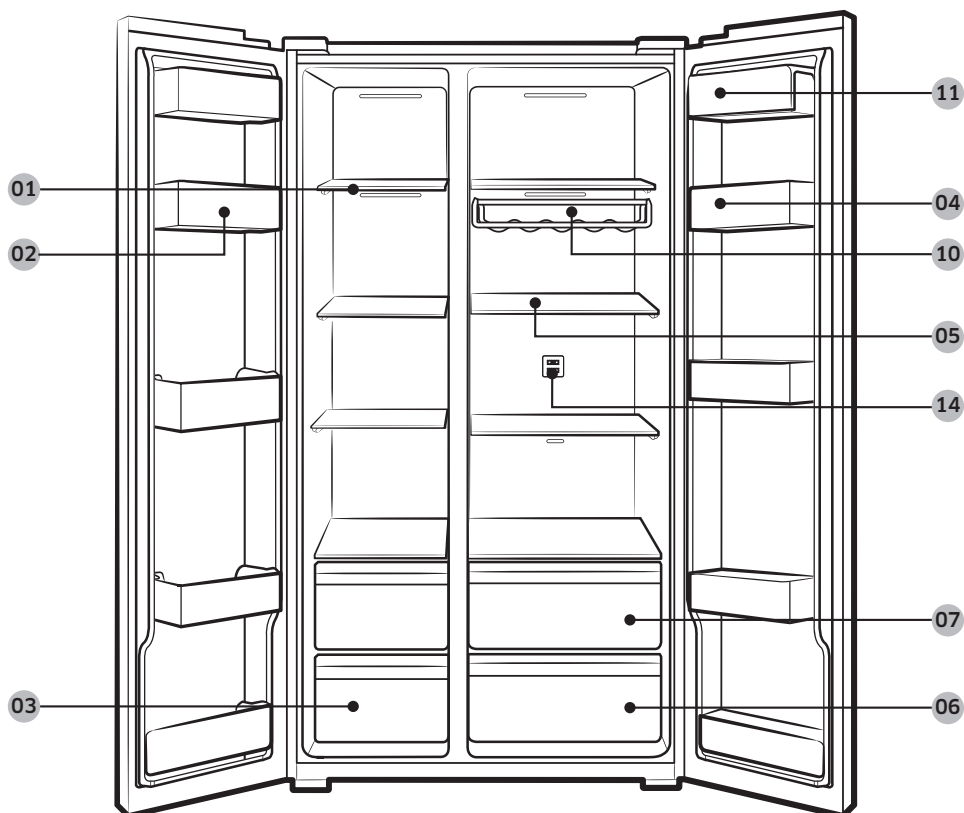

## Μοντέλα με διανομέα

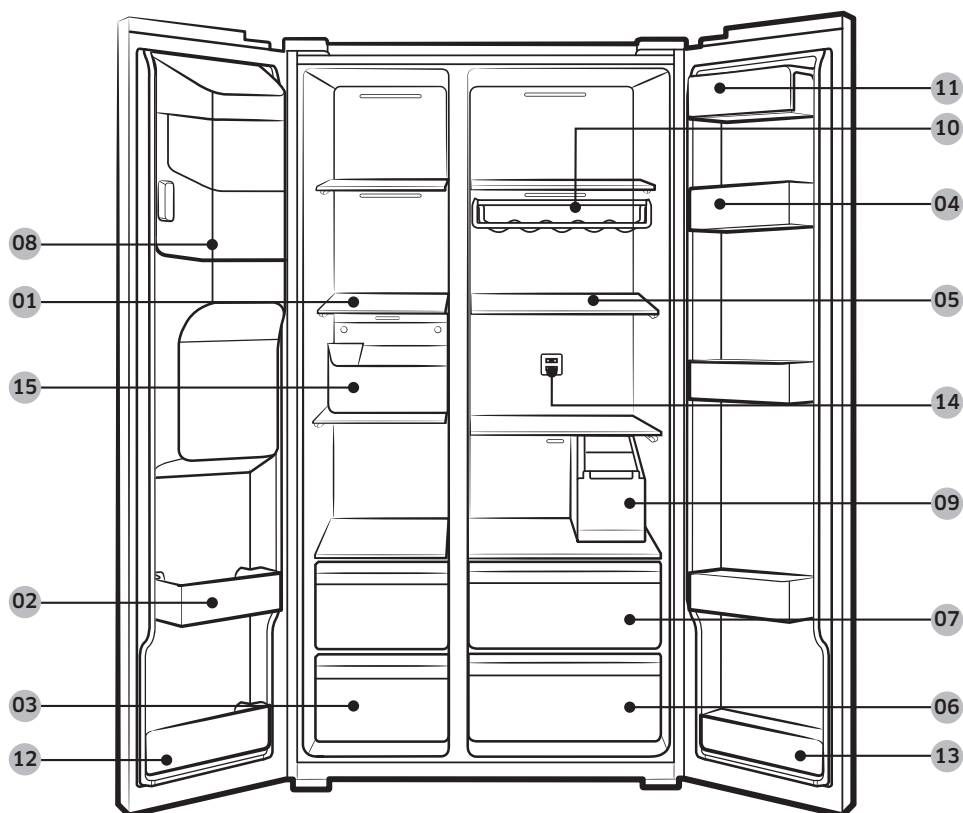

- |                                                                |                                                                           |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> Freezer shelves<br>(Ράφια καταψύκτη)                 | <b>02</b> Multipurpose freezer bin<br>(Κάδος καταψύκτη πολλαπλών χρήσεων) | <b>03</b> Dried food and meat storage drawer<br>(Συρτάρι αποθήκευσης αποξηραμένης τροφής και κρέατος) |
| <b>04</b> Refrigerator bin<br>(Κάδος ψυγείου)                  | <b>05</b> Refrigerator shelves (Ράφια ψυγείου)                            | <b>06</b> Vegetable drawer (Συρτάρι λαχανικών)                                                        |
| <b>07</b> Multipurpose drawer (Συρτάρι πολλαπλών χρήσεων)      | <b>08</b> Ice maker bucket ** (Κάδος παγομηχανής **)                      | <b>09</b> Water tank * (Δοχείο νερού *)                                                               |
| <b>10</b> Wine rack * (Ράφι κρασιού *)                         | <b>11</b> Dairy bin (Κάδος γαλακτοκομικών)                                | <b>12</b> Lower freezer bin * (Κάδος κατώτερου καταψύκτη *)                                           |
| <b>13</b> Lower refrigerator bin * (Κάδος κατώτερου ψυγείου *) | <b>14</b> Deodorizer filter * (Αποσμητικό φίλτρο *)                       | <b>15</b> Freezer bin * (Κάδος καταψύκτη*)                                                            |

\* Μόνο για ισχύοντα μοντέλα

\*\* Μόνο για μοντέλα με διανομέα

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο σχεδιασμός της αυγοθήκης ενδέχεται να διαφέρει ανά μοντέλο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για όλα τα μοντέλα, μην αλλάζετε τη θέση των ραφιών καταψύκτη. Τα ράφια καταψύκτη έχουν διαφορετικά μεγέθη και αν αλλάξετε τη θέση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν κατά το κλείσιμο της πόρτας.

## Εγκατάσταση βήμα προς βήμα


### ΒΗΜΑ 1 Επιλέξτε μια τοποθεσία

#### Απαιτήσεις τοποθεσίας:

- Σταθερή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς χαλί ή δάπεδο που μπορεί να εμποδίσει τον εξαερισμό.
- Διατηρήστε το μακριά από το άμεσο φως του ήλιου
- Επαρκής χώρος για το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας
- Διατηρήστε το μακριά από πηγές θερμότητας
- Επαρκής χώρος για συντήρηση και σέρβις
- Εύρος θερμοκρασιών: μεταξύ 5 °C και 43 °C


#### Κενός χώρος

Δείτε τις εικόνες και τον πίνακα παρακάτω για τις απαιτήσεις χώρου για εγκατάσταση.

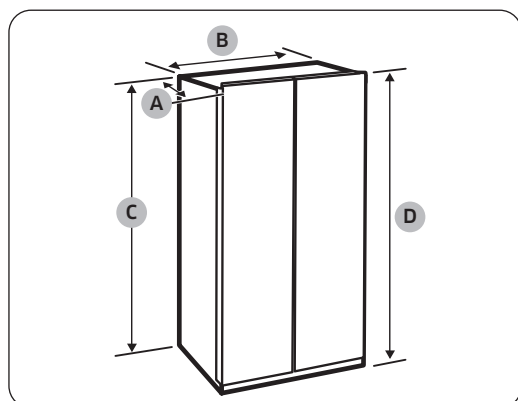

|                   |      |
|-------------------|------|
| Βάθος "A"         | 716  |
| Πλάτος "B"        | 912  |
| Ύψος "C"          | 1744 |
| Συνολικό ύψος "D" | 1780 |

(Μονάδα: mm)

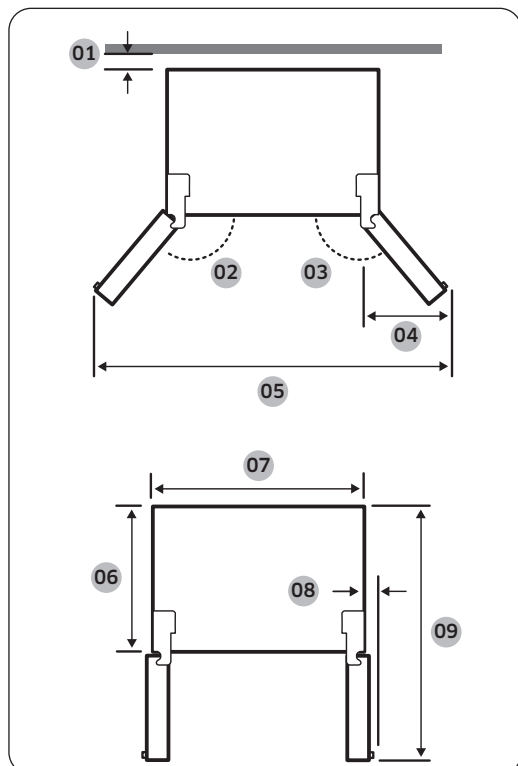

01 συνιστάται πάνω από 50 mm

02 165°

03 165°

04 564 mm

05 1726 mm

06 610 mm

07 908 mm


08 29 mm

09 1165 mm

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι μετρήσεις στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης.

## ΒΗΜΑ 2 Αραίωση (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)

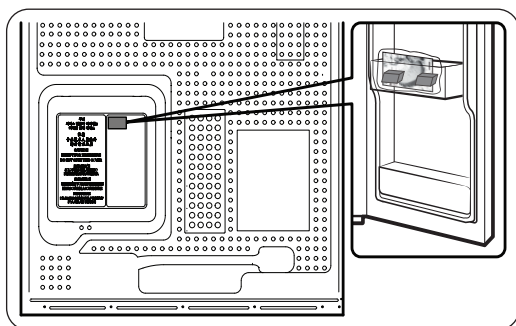


1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το παρεχόμενο διαχωριστικό.
2. Αποσυνδεύστε το διαχωριστικό και συνδέστε το στο πίσω μέρος του ψυγείου όπως φαίνεται. Βοηθά στον εξαερισμό στον πίσω τοίχο και εξοικονομεί κατανάλωση ενέργειας.

## ΒΗΜΑ 3 Προσαρμόστε το πόδι εξισορρόπησης

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Το ψυγείο πρέπει να εξισορροπηθεί σε ένα επίπεδο, στερεό δάπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο ή σωματικός τραυματισμός.
- Η εξισορρόπηση πρέπει να εκτελείται με άδειο ψυγείο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει τρόφιμα στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Για λόγους ασφαλείας, ρυθμίστε το μπροστινό μέρος λίγο ψηλότερα από το πίσω μέρος.

Το ψυγείο μπορεί να εξισορροπηθεί χρησιμοποιώντας τα μπροστινά πόδια που έχουν ειδική βίδα (ισοπεδωτή) για σκοπούς εξισορρόπησης. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για την εξισορρόπηση.

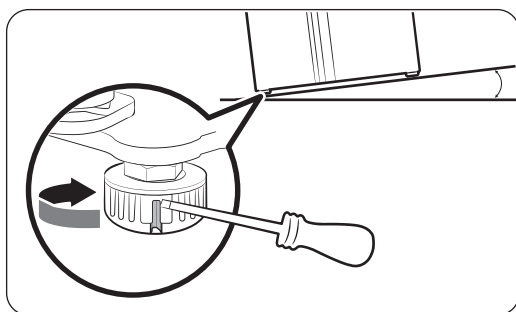

### Για να ρυθμίσετε το ύψος της πλευράς του καταψύκτη:

Εισάγετε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή μέσα στον ισοπεδωτή του μπροστινού ποδιού της πλευράς του καταψύκτη. Στρίψτε δεξιόστροφα τον ισοπεδωτή για ανύψωση ή στρίψτε τον αριστερόστροφα για κατέβασμα.

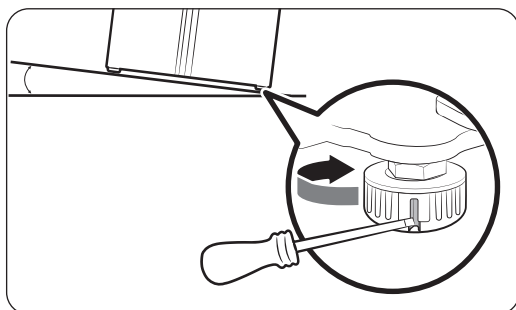


### Για να ρυθμίσετε το ύψος της πλευράς του ψυγείου:


Εισάγετε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή μέσα στον ισοπεδωτή του μπροστινού ποδιού της πλευράς του ψυγείου. Στρίψτε δεξιόστροφα τον ισοπεδωτή για ανύψωση ή στρίψτε τον αριστερόστροφα για κατέβασμα.

## ΒΗΜΑ 4 Συνδέστε τη γραμμή διανομέα νερού (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)


### Απαιτούμενα εξαρτήματα και εργαλεία




Συγκράτηση γραμμής νερού και βίδες




Ζεύκτης




Γραμμή νερού



Κλιπ κλειδώματος φίλτρου νερού




Φίλτρο νερού



Ελέγξτε τη βαλβίδα

### Εγκατάσταση (εξωτερική γραμμή διανομέα)

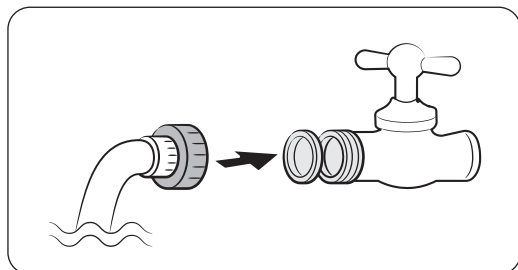

1. Συναρμολογήστε τη γραμμή σωλήνα νερού χρησιμοποιώντας ζεύκτες.
2. Κλείστε την κεντρική παροχή νερού και στη συνέχεια κλείστε τη βρύση νερού.
3. Συνδέστε το ζεύκτη με τη βρύση κρύου νερού.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το ζεύκτη με τη βρύση κρύου νερού. Η σύνδεση με τη βρύση ζεστού νερού ενδέχεται να μπλοκάρει το φίλτρο νερού και να μην λειτουργεί κανονικά.
- Η εγγύηση του ψυγείου σας δεν καλύπτει την εγκατάσταση της γραμμής νερού. Η εγκατάσταση της γραμμής νερού θα εκτελείται με δικά σας έξοδα εκτός και αν το τέλος εγκατάστασης περιλαμβάνεται στην τιμή του λιανοπωλητή.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκατάσταση της γραμμής νερού. Αν προκύψει διαρροή νερού, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης της γραμμής νερού.
- Η γραμμή νερού πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο επαγγελματία. Αν αντιμετωπίσετε διαρροή νερού, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης της γραμμής νερού.

## ΒΗΜΑ 5 Συνδέστε με μια πηγή νερού (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)


### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η γραμμή νερού πρέπει να συνδεθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η εγγύηση του ψυγείου σας δεν καλύπτει την εγκατάσταση της γραμμής νερού. Η εγκατάσταση της γραμμής νερού θα εκτελείται με δικά σας έξοδα εκτός και αν το τέλος εγκατάστασης περιλαμβάνεται στην τιμή του λιανοπωλητή.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκατάσταση της γραμμής νερού. Αν προκύψει διαρροή νερού, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης της γραμμής νερού.

Για να συνδέσετε το σωλήνα κρύου νερού με τον εύκαμπτο σωλήνα φιλτραρίσματος νερού


#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας φιλτραρίσματος νερού είναι συνδεδεμένος με έναν σωλήνα πηγής πόσιμου, κρύου νερού. Η σύνδεση με τον σωλήνα ζεστού νερού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο φίλτρο νερού.

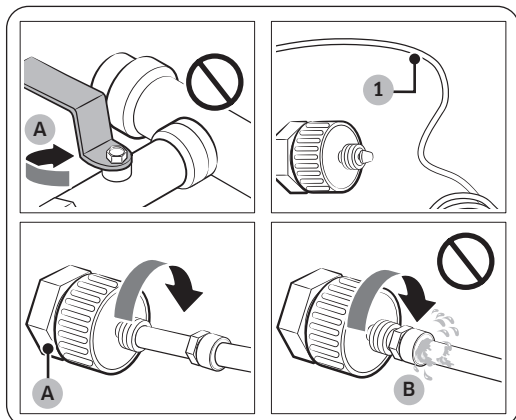

- A. Κλείστε τον Κεντρικό σωλήνα νερού  
B. Χωρίς κενό


1. Κλείστε την παροχή νερού, κλείνοντας την κεντρική βαλβίδα νερού.
2. Τοποθετήστε τον σωλήνα πόσιμου, **κρύου νερού (1)**.
3. Ακολουθήστε την Εγκατάσταση γραμμής νερού για σύνδεση με τον σωλήνα νερού.

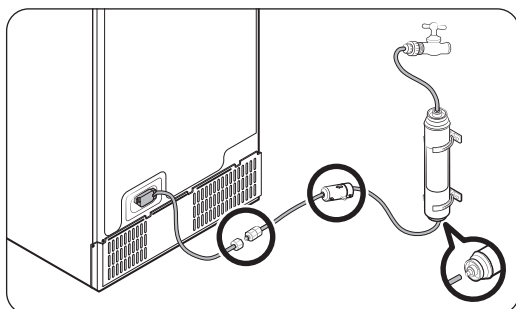

#### 📖 ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή προορίζονται για χρήση και τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά.

Για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα φιλτραρίσματος νερού με την γραμμή νερού

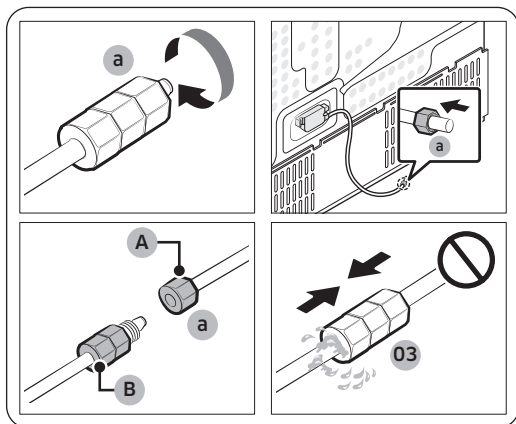

- A. Γραμμή νερού από την μονάδα  
B. Γραμμή νερού από το κιτ

1. Χαλαρώστε και αφαιρέστε το **παξιμάδι συμπίεσης (α)** από τη γραμμή νερού του ψυγείου και εισάγετέ το στον εύκαμπτο σωλήνα φιλτραρίσματος νερού.
2. Συσφίξτε το **παξιμάδι συμπίεσης (α)** για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα φιλτραρίσματος νερού με τη γραμμή νερού.
3. Ανοίξτε την κεντρική βαλβίδα νερού και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.
4. Αν υπάρχουν τυχόν διαρροές, διανείμετε περίπου 10 λίτρα νερού ή διανείμετε το νερό για 6-7 λεπτά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πραγματικά το ψυγείο για να αφαιρέσετε τυχόν ακαθαρσίες από το σύστημα φιλτραρίσματος νερού.

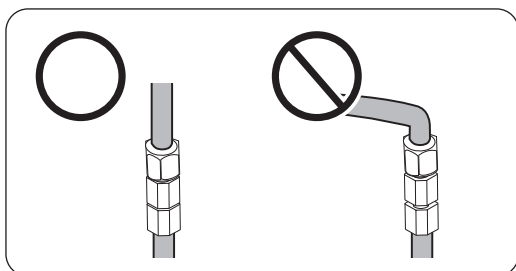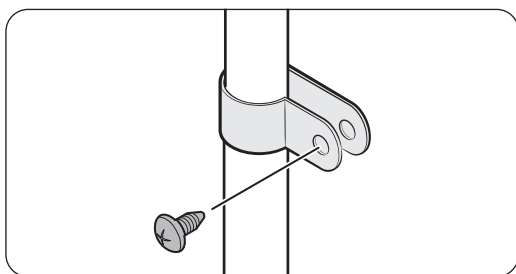

5. Ασφαλίστε τη γραμμή νερού σε έναν νεροχύτη ή σε έναν τοίχο χρησιμοποιώντας ένα κλιπ.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συσφίγγετε υπερβολικά την γραμμή νερού. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή νερού δεν είναι λυγισμένη, χτυπημένη ή συμπιεσμένη.
- Μην στηρίζετε την γραμμή νερού σε οποιοδήποτε μέρος του ψυγείου. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο ψυγείο.

#### 📖 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν πρέπει να τοποθετήσετε ξανά το ψυγείο εφόσον συνδέσετε τη γραμμή νερού, βεβαιωθείτε ότι είναι ευθύ το τμήμα σύνδεσης της γραμμής νερού.

Για να επισκευάσετε την γραμμή νερού

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η γραμμή νερού πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο επαγγελματία. Αν αντιμετωπίσετε διαρροή νερού, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης της γραμμής νερού.

#### Σύστημα φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης όσμωσης

Η πίεση νερού του συστήματος παροχής νερού σε ένα σύστημα φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης όσμωσης πρέπει να είναι μεταξύ 206 kPa (30 psi) και 861 kPa (125 psi).

Η πίεση νερού του συστήματος φιλτραρίσματος νερού αντίθετης όσμωσης στη γραμμή κρύου νερού του ψυγείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 206 kPa (30 psi). Αν η πίεση νερού είναι κάτω από την καθορισμένη:


- Ελέγξτε αν έχει μπλοκάρει το φίλτρο καθιζημάτων στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης. Αντικαταστήστε το φίλτρο, αν είναι απαραίτητο.
- Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή νερού στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης με νερό.
- Αν το ψυγείο σας έχει φίλτρο νερού, ενδέχεται να μειώσει περαιτέρω την πίεση νερού όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή σέρβις, επικοινωνήστε με έναν αδειοδοτημένο υδραυλικό.

#### Παραγγελία νέου φίλτρου

Για να αγοράσετε ένα νέο φίλτρο νερού (τύπος εξαρτήματος: **HAFEX/EXP**), επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Για να στηρίξετε το φίλτρο νερού στη θέση του

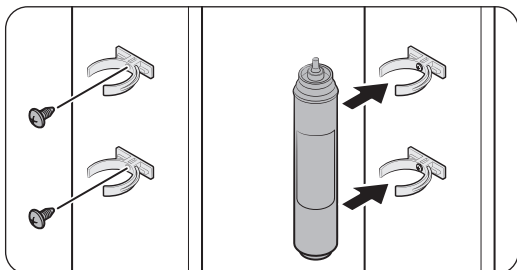

1. Τοποθετήστε τα **κλιπ ασφάλισης** (x2) σε κατάλληλες θέσεις κάτω από τον νεροχύτη, για παράδειγμα. Έπειτα, στερεώστε σφιχτά τα **κλιπ ασφάλισης** χρησιμοποιώντας βίδες.
2. Εισάγετε το **φίλτρο νερού** στα πάνω και κάτω κλιπ με τη σωστή κατεύθυνση. Φροντίστε να ελέγξετε την κάθετη κατεύθυνση του **φίλτρου νερού**.




#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το φίλτρο νερού έχει τοποθετηθεί οριζόντια, ενδέχεται να παραμείνει νερό μέσα στο φίλτρο. Συνεπώς, συνιστάται η κάθετη εγκατάσταση.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην στηρίζετε το φίλτρο νερού σε οποιοδήποτε μέρος του ψυγείου. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο ψυγείο.

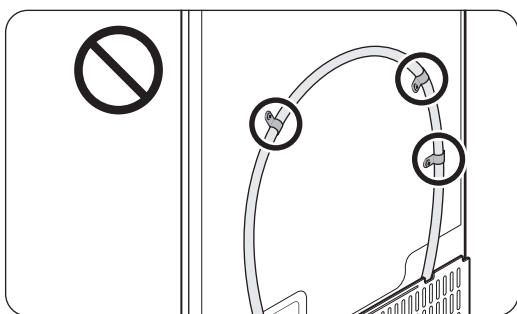

## ΒΗΜΑ 6 Αρχικές ρυθμίσεις

Εφόσον ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα, το ψυγείο θα είναι πλήρως λειτουργικό.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με την επιτοίχια πρίζα για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο.
2. Ανοίξτε την πόρτα και ελέγξτε αν ανάβει η εσωτερική λυχνία.
3. Ορίστε τη θερμοκρασία στο ψυχρότερο επίπεδο και περιμένετε για μια ώρα περίπου. Έπειτα, το ψυγείο θα κρυώσει ελαφρώς και ο κινητήρας θα λειτουργεί ομαλά.
4. Περιμένετε μέχρι το ψυγείο να φτάσει στην ορισμένη θερμοκρασία. Τώρα το ψυγείο είναι έτοιμο για χρήση.

## ΒΗΜΑ 7 Τελικός έλεγχος

Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, βεβαιωθείτε ότι:


- Το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με μια ηλεκτρική πρίζα και είναι κατάλληλα γειωμένο.
- Το ψυγείο έχει εγκατασταθεί σε μια ισόπεδη, επίπεδη επιφάνεια με μια εύλογη απόσταση από τον τοίχο ή το ντουλάπι.
- Το ψυγείο είναι επίπεδο και στέκεται σταθερά στο δάπεδο.
- Η πόρτα ανοίγει και κλείνει ελεύθερα και η εσωτερική λυχνία ανάβει αυτόματα όταν ανοίγετε την πόρτα.

## Αφαίρεση πόρτας για την είσοδο


Αν το ψυγείο δεν μπορεί να περάσει μέσα από την είσοδο λόγω του μεγέθους του, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

### Απαιτούμενα εργαλεία (δεν παρέχονται)


Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση των θυρών.




Κατσαβίδι  
Phillips



Κατσαβίδι με  
επίπεδη κεφαλή





Κλειδί υποδοχών  
(10 mm)



Κλειδί Άλεν  
(5 mm)

### Αποσυνδέστε τη γραμμή νερού

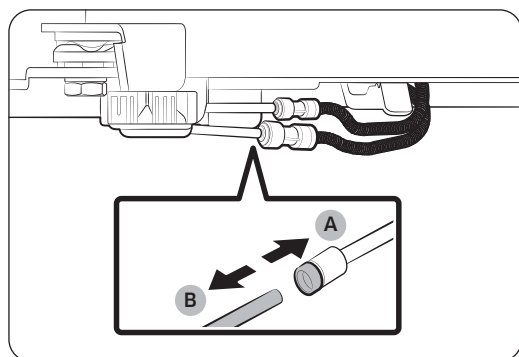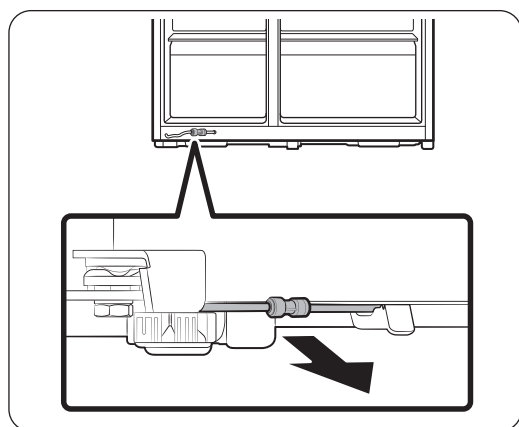

1. Από την κάτω πίσω πλευρά του ψυγείου, τραβήξτε έξω την γραμμή νερού προς τα μπροστά.



#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η γραμμή νερού του ψυγείου είναι μια γραμμή κυκλοφορίας νερού που συνδέεται ανάμεσα στον σωλήνα νερού από την πηγή νερού και τους εύκαμπτους σωλήνες από το σύστημα φιλτραρίσματος νερού του ψυγείου.

2. Για να αποσυνδέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες, πατήστε παρατεταμένα τον **διαφανή ζεύκτη (Α)** και αποσυνδέστε τον **εύκαμπτο σωλήνα νερού (Β)**.




#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον ζεύκτη. Μπορεί να σπάσει.

# Λειτουργίες

## Πίνακας ελέγχου

Η πραγματική εμφάνιση του πίνακα ελέγχου μπορεί να διαφέρει από την εικόνα και ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου υπόκειται σε αλλαγές χωρίς

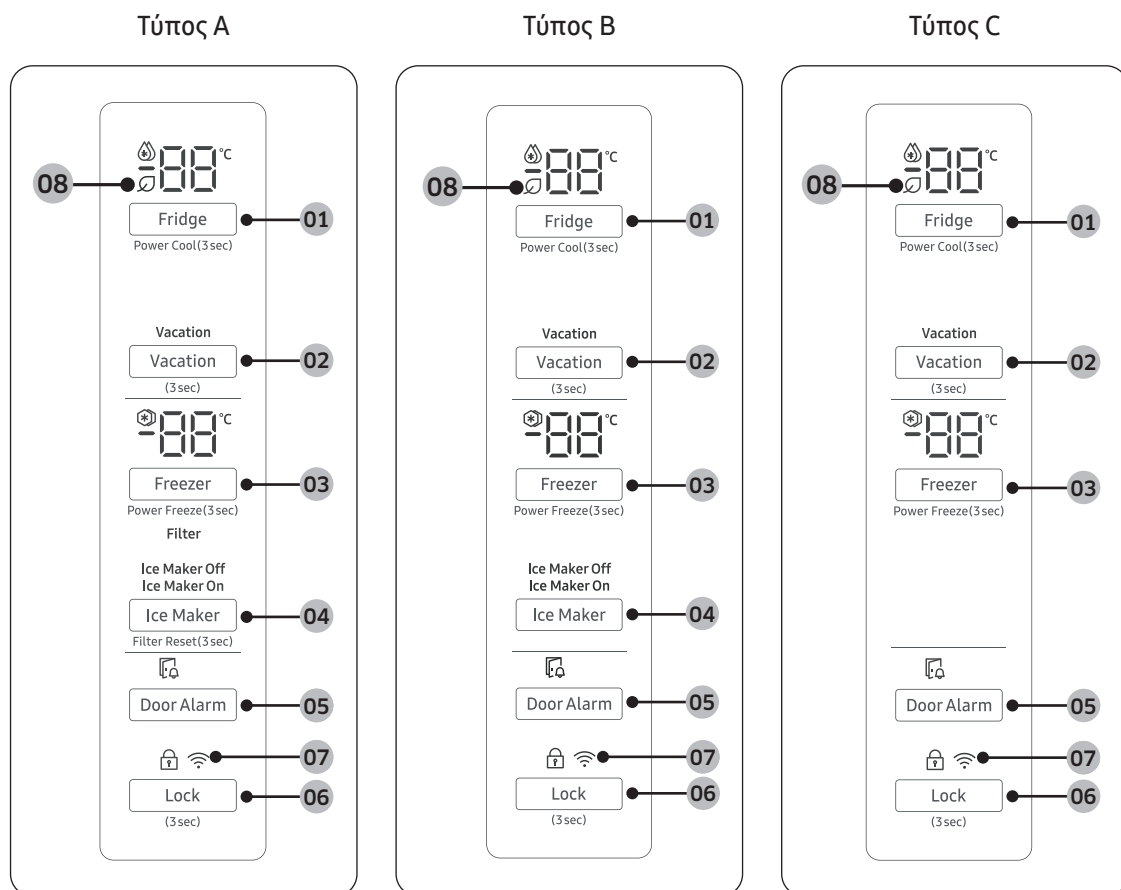

01 Fridge / Power Cool (Ψυγείο / Ισχυρή ψύξη)

02 Vacation (Διακοπές)

03 Freezer / Power Freeze (Καταψύκτης / Κατάψυξη ισχύος)

04 Ice Maker / Filter Reset \* (Παγομηχανή / Επαναφορά φίλτρου \*)

05 Door Alarm (Συναγερμός πόρτας)

06 Lock (Κλείδωμα)

07 Network connection (Σύνδεση δικτύου)

08 AI energy mode \* (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας AI \*)

\* Μόνο για ισχύοντα μοντέλα

## 01 Ψυγείο / Ισχυρή ψύξη (3 δευτ.)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ψυγείο      | <p>Το κουμπί <b>Ψυγείο</b> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οριστεί η θερμοκρασία ψυγείου ή για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η Ισχυρή ψύξη.</p> <p>Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη θερμοκρασία ψύξης για το ψυγείο. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί <b>Ψυγείο</b> για να επιλέξετε μια επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 1 °C και 7 °C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ισχυρή ψύξη | <p>Η Ισχυρή ψύξη επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Αυτό είναι χρήσιμο για να ψύχονται γρήγορα τρόφιμα που αλλοιώνονται γρήγορα ή εφόσον η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για λίγη ώρα. Το ψυγείο εξακολουθεί να λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα για αρκετές ώρες και στη συνέχεια επιστρέφει στην προηγούμενη θερμοκρασία.</p> <p>Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>Ψυγείο</b> για 3 δευτερόλεπτα.</p> <p>Η αντίστοιχη λυχνία (  ) ανάβει και το ψυγείο επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης για εσάς.</p> |

## 02 Διακοπές (3 δευτ.)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διακοπές | <p>Αν σκοπεύετε να λείψετε για διακοπές ή για κάποιο επαγγελματικό ταξίδι ή δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Διακοπές.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>Διακοπές</b> για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία Ενεργοποίηση Διακοπές ανάβει ενώ η οθόνη θερμοκρασιών του ψυγείου σβήνει. Η θερμοκρασία ψυγείου θα ελέγχεται κάτω από τους 17 °C.</li> <li>Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>Διακοπές</b> ξανά για 3 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία ψυγείου θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση.</li> </ul> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Φροντίστε να αφαιρέσετε τα τρόφιμα από τον θάλαμο του ψυγείου πριν χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Διακοπές.</li> <li>Η λειτουργία Διακοπές θα απενεργοποιηθεί αν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.</li> </ul> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 03 Καταψύκτης / Ισχυρή κατάψυξη (3 δευτ.)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καταψύκτης      | <p>Το κουμπί <b>Καταψύκτης</b> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οριστεί η θερμοκρασία καταψύκτη ή για να ενεργοποιηθεί η Ισχυρή κατάψυξη. Οι διαθέσιμες θερμοκρασίες είναι μεταξύ -15 °C και -23 °C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ισχυρή κατάψυξη | <p>Η Ισχυρή κατάψυξη επιταχύνει τη διαδικασία κατάψυξης στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Ο Καταψύκτης εξακολουθεί να λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα για 50 ώρες και στη συνέχεια επιστρέφει στην προηγούμενη θερμοκρασία.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Για να ενεργοποιήσετε την Ισχυρή κατάψυξη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>Καταψύκτης</b> για 3 δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη λυχνία (  ) ανάβει και το ψυγείο επιταχύνει τη διαδικασία κατάψυξης για εσάς.</li> <li>Για απενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>Καταψύκτης</b> ξανά για 3 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία καταψύκτη επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση.</li> <li>Για να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενεργοποιήστε την Ισχυρή κατάψυξη για τουλάχιστον 20 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στον καταψύκτη.</li> </ul> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Η χρήση της Ισχυρής κατάψυξης αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος. Φροντίστε να την απενεργοποιήσετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη θερμοκρασία αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε.</p> |



## 04 Παγομηχανή / Επαναφορά φίλτρου (3 δευτ.)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Παγομηχανή</p>        | <p>Πατήστε το κουμπί Παγομηχανή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.</p> <p>Η παγομηχανή έχει 2 λυχνίες (<b>Ice Maker On/Ice Maker Off</b>) για να υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν λειτουργεί η παγομηχανή, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία (<b>Ice Maker On</b>).</li> <li>• Όταν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία (<b>Ice Maker Off</b>). Σε αυτή την περίπτωση, η δημιουργία πάγου είναι απενεργοποιημένη ακόμη και αν πατήσετε τα κουμπιά <b>Παγάκι</b> ή <b>Θρυμματισμένος πάγος</b> στον πίνακα διανομέα. Για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία πάγου πρέπει να ενεργοποιήσετε την παγομηχανή.</li> <li>• Όταν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, πατώντας τον μοχλό διανομέα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η παγομηχανή.</li> <li>• Όταν απενεργοποιείτε την παγομηχανή θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.</li> </ul> <p> <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p> <p>Αν ο κάδος πάγου έχει αφαιρεθεί θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.</p> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Αν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί αν κρατήσετε πατημένο τον μοχλό πάγου για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.</p> |
| <p>Επαναφορά φίλτρου</p> | <p>Μετά από 6 μήνες περίπου (περίπου 300 γαλόνια) χρήσης του αρχικού φίλτρου νερού, η λυχνία Φίλτρου γίνεται κόκκινη για να σας υπενθυμίσει ότι το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί. Η λυχνία Φίλτρου αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για αρκετά δευτερόλεπτα όταν ανοίγετε την πόρτα, υπενθυμίζοντάς σας ότι το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί. Αν συμβεί αυτό, αντικαταστήστε το φίλτρο και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά φίλτρου για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία φίλτρου θα επαναφερθεί και η λυχνία Φίλτρου θα σβήσει.</p> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Μερικές περιφερειακές περιοχές έχουν σχετικά μεγάλες ποσότητες ασβέστη στην περιεκτικότητα του νερού. Αυτό ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Σε αυτές τις περιοχές, θα χρειάζεται να αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού συχνότερα από ό,τι καθορίζεται παραπάνω.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 05 Συναγερμός πόρτας

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Συναγερμός πόρτας</p> | <p>Μπορείτε να ορίσετε τον συναγερμό για υπενθύμιση. Αν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για πάνω από 2 λεπτά, τότε ο συναγερμός θα ακουστεί και η λυχνία συναγερμού θα αναβοσβήνει. Ο συναγερμός ενεργοποιείται από εργοστασιακή προεπιλογή. Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό, πατήστε το κουμπί <b>Συναγερμός πόρτας</b>. Για ενεργοποίηση, πατήστε ξανά το κουμπί <b>Συναγερμός πόρτας</b>.</p> <p>Αν η πόρτα μείνει ανοιχτή για 5 λεπτά, τότε οι εσωτερικές λυχνίες (στο ψυγείο και τον καταψύκτη) θα αναβοσβήσουν για 10 δευτερόλεπτα και μετά θα ανάψουν. Αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε λεπτό επί 5 λεπτά. Αυτό γίνεται για να ειδοποιούνται οι χρήστες με προβλήματα ακοής ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και είναι κανονικό.</p> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 06 Κλείδωμα (3 δευτ.) /Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Wi-Fi (10 δευτ.)
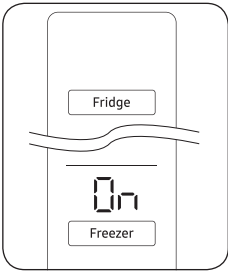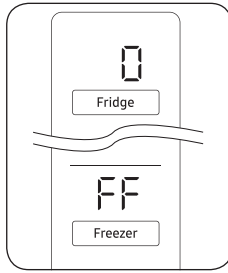
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Κλείδωμα</b><br>(Κεντρικός πίνακας)        | <p>Για να αποφύγετε τυχαίες αλλαγές ρυθμίσεων, κρατήστε πατημένο το κουμπί <b>Κλείδωμα</b> για 3 δευτερόλεπτα. Ο κεντρικός πίνακας θα απενεργοποιηθεί και η Λυχνία κλειδώματος (  ) θα ανάψει.</p> <p>Όταν το Κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο, η λυχνία αναβοσβήνει αν πατηθεί κάποιο κουμπί στον κεντρικό πίνακα.</p> <p>Αν κρατήσετε ξανά πατημένο το κουμπί για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, το Κλείδωμα θα απενεργοποιηθεί.</p> <p>Ωστόσο, το Κλείδωμα θα ενεργοποιηθεί ξανά αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 1 λεπτού.</p> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Το κλείδωμα στον κεντρικό πίνακα δεν επηρεάζει τον διανομέα. Ο διανομέας λειτουργεί ανεξάρτητα και το ίδιο και ο μοχλός διανομέα. Για να κλειδώσετε τον διανομέα και τον μοχλό διανομέα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Κλείδωμα στον διανομέα.</p> |
| <b>Wi-Fi</b><br>Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση | <p>Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi, πατήστε το κουμπί <b>Κλείδωμα</b> για 10 δευτερόλεπτα. Η οθόνη δείχνει την κατάσταση του Wi-Fi για 5 δευτερόλεπτα (όπως φαίνεται στην εικόνα).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Wi-Fi On</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Wi-Fi Off</p>  </div> </div> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi για να συνδέσετε το ψυγείο στην εφαρμογή SmartThings.</li> <li>• Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα SmartThings (μόνο για ισχύοντα μοντέλα).</li> </ul>              |

### 07 Σύνδεση δικτύου

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι το ψυγείο είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο. Εάν το εικονίδιο Wi-Fi αναβοσβήνει, συνιστούμε να συνδέσετε το ψυγείο σας με την εφαρμογή SmartThings. Μπορείτε να ελέγχετε και να παρακολουθείτε το ψυγείο σας στην εφαρμογή SmartThings. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **SmartThings** (μόνο για ισχύοντα μοντέλα).

### 08 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας AI

Το εικονίδιο  εμφανίζεται εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας AI στην εφαρμογή SmartThings.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ηχεί ο συναγερμός, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στον Κύριο πίνακα για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό.
- Ακόμα και αν ο ήχος συναγερμού απενεργοποιηθεί, ο συναγερμός θα ηχήσει ξανά μετά από 12 ώρες αν η αιτία του ήχου συναγερμού δεν έχει επιλυθεί.

### Εγκατάσταση

Επισκεφτείτε το Google Play Store, το Galaxy Apps ή το Apple App Store και αναζητήστε το “SmartThings”. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή SmartThings που παρέχεται από τη Samsung Electronics στην έξυπνη συσκευή σας.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η έκδοση λογισμικού υποστήριξης της εφαρμογής SmartThings υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος που παρέχει ο κατασκευαστής. Επιπλέον, όσον αφορά την εφαρμογή SmartThings ή τις λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή, η νέα πολιτική ενημέρωσης εφαρμογής στην υπάρχουσα έκδοση λειτουργικού συστήματος μπορεί να ανασταλεί για λόγους χρηστικότητας ή ασφάλειας.
- Η εφαρμογή SmartThings υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της απόδοσης. Καθώς η έκδοση λειτουργικού συστήματος κινητού τηλεφώνου αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, το SmartThings αναβαθμίζεται επίσης συνεχώς σύμφωνα με το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [st.service@samsung.com](mailto:st.service@samsung.com)
- Συνιστώνται συστήματα κρυπτογράφησης που περιλαμβάνουν WPA/TKIP και WPA2/AES. Δεν υποστηρίζεται οποιοδήποτε νεότερο ή μη τυποποιημένο πρωτόκολλο πιστοποίησης Wi-Fi.
- Τα ασύρματα δίκτυα ενδέχεται να επηρεαστούν από το εξωτερικό ασύρματο περιβάλλον επικοινωνίας.
- Αν ο παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου έχει καταχωρήσει τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας ή το μόντεμ σας για ταυτοποίηση, το έξυπνο ψυγείο Samsung Smart Refrigerator ενδέχεται να αποτύχει να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου για τεχνική υποστήριξη.
- Οι ρυθμίσεις του τείχους προστασίας στο σύστημα του δικτύου σας ενδέχεται να αποτρέψει την πρόσβαση του ψυγείου Samsung Smart Refrigerator στο διαδίκτυο. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου για τεχνική υποστήριξη. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης Samsung ή τον προμηθευτή.
- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP), δείτε το εγχειρίδιο χρήστη του σημείου πρόσβασης (AP) (δρομολογητή).
- Τα Samsung Smart Refrigerators υποστηρίζουν πρωτόκολλα IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz). (Συνιστάται το IEEE 802.11 n.)
- Τα μη εξουσιοδοτημένα ασύρματα ρούτερ Wi-Fi ενδέχεται να αποτύχουν να συνδεθούν με τα εφαρμόσιμα ψυγεία Samsung Smart Refrigerators.

### Λογαριασμός Samsung

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, απαιτείται η εγγραφή του λογαριασμού σας Samsung. Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να δημιουργήσετε έναν.

### Ας ξεκινήσουμε

Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε, ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Εάν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που λέει ότι βρέθηκε μια νέα συσκευή, πατήστε

#### **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΡΑ.**

Αν δεν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε το κουμπί + και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών.

Εάν η συσκευή σας δεν βρίσκεται στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών, πατήστε **Υποστηριζόμενες συσκευές**, επιλέξτε τον τύπο συσκευής (Ψυγείο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, το ψυγείο σας θα εμφανιστεί ως «κάρτα» στην οθόνη των **Συσκευών** σας.

## Εφαρμογή SmartThings

### Ολοκληρωμένος έλεγχος

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και να ελέγξετε το ψυγείο σας στο σπίτι όπως επίσης και όταν είστε μακριά.

- Πατήστε το εικονίδιο ψυγείου στον πίνακα ενδείξεων SmartThings ή πατήστε το εικονίδιο Devices στο κάτω μέρος του πίνακα ενδείξεων και, στη συνέχεια, πατήστε την «κάρτα» ψυγείου για να ανοίξετε τη σελίδα Ψυγείο.
- Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας ή τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με το ψυγείο σας και αλλάξτε επιλογές ή ρυθμίσεις, αν κρίνεται απαραίτητο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μερικές επιλογές ή ρυθμίσεις του ψυγείου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για ασύρματο τηλεχειριστήριο.

### Ρυθμίσεις ψυγείου

| Κατηγορία                               | Μονάδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Περιγραφή                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παρακολούθηση & Έλεγχος                 | Θερμοκρασία ψυγείου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Μπορείτε να ρυθμίσετε και να παρακολουθήσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυγείου.                           |
|                                         | Θερμοκρασία καταψύκτη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Μπορείτε να ρυθμίσετε και να παρακολουθήσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του καταψύκτη.                         |
|                                         | Παγομηχανή *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.                                              |
|                                         | Ισχυρή ψύξη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Γρήγορη ψύξη και να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.     |
|                                         | Κατάψυξη ισχύος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Γρήγορη κατάψυξη και να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις. |
| Ειδοποιήσεις                            | Ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Αυτή η ειδοποίηση ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία του ψυγείου είναι ασυνήθιστα υψηλή.                       |
|                                         | Άνοιγμα πόρτας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Αυτή η ειδοποίηση ενεργοποιείται εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για ορισμένο χρονικό διάστημα.                     |
|                                         | Αντικατάσταση φίλτρου νερού*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Αυτή η ειδοποίηση σας υπενθυμίζει ότι το φίλτρο νερού πρέπει να αντικατασταθεί.                               |
| Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας AI * | Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας AI στο μενού Energy στην εφαρμογή SmartThings. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας AI στην εφαρμογή SmartThings.<br>Σε ορισμένα μοντέλα, το εικονίδιο  εμφανίζεται στον κύριο πίνακα για να το υποδείξει. Η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας AI είναι ενεργοποιημένη. (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)<br>Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας AI μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει την απόδοση ψύξης. |                                                                                                               |

\* μόνο για ισχύοντα μοντέλα

## Πίνακας διανομέα (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)

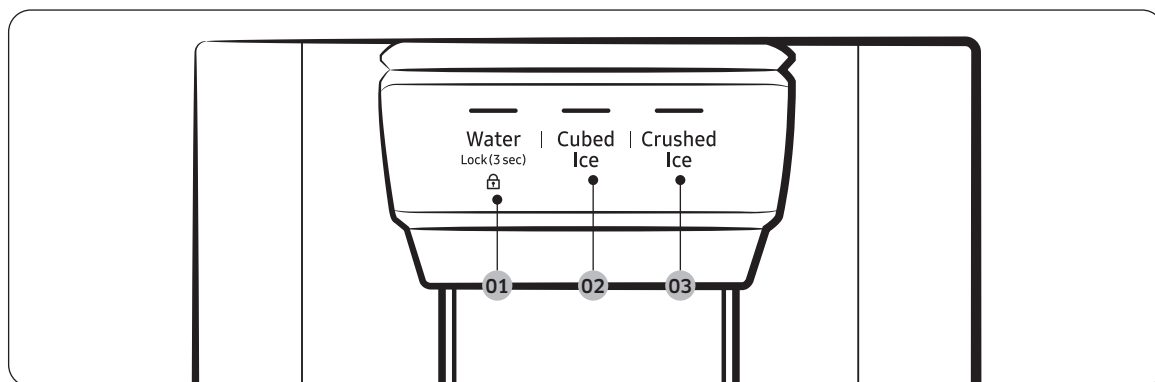

**01** Νερό / Κλείδωμα

**02** Παγάκι

**03** Θρυμματισμένος πάγος

**01 Νερό / Κλείδωμα (3 δευτ.)**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Νερό</b>                                             | Για διανομή παγωμένου νερού, πατήστε το κουμπί <b>Νερό</b> . Η αντίστοιχη λυχνία ανάβει.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Κλείδωμα</b><br>(Πίνακας διανομέα / Μοχλός διανομέα) | <p>Για να αποφύγετε τη χρήση των κουμπιών του πίνακα διανομέα και του μοχλού διανομέα, κρατήστε πατημένο το κουμπί <b>Νερό</b> για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.</p> <p>Αν κρατήσετε ξανά πατημένο το κουμπί για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, το κλείδωμα διανομέα θα απενεργοποιηθεί.</p> <p>Όταν το κλείδωμα διανομέα είναι ενεργοποιημένο, η λυχνία αναβοσβήνει αν πατηθεί κάποιο κουμπί στον πίνακα διανομέα ή αν πατηθεί ο μοχλός διανομέα.</p> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Το κουμπί <b>Κλείδωμα</b> στον πίνακα διανομέα δεν επηρεάζει τους ελέγχους στον κεντρικό πίνακα. Για κλείδωμα του κεντρικού πίνακα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Κλείδωμα στον κεντρικό πίνακα.</p> |

**02 Παγάκι**

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Παγάκι</b> | Πατήστε το κουμπί <b>Παγάκι</b> για να διανέμετε παγάκια. Η αντίστοιχη λυχνία ανάβει. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**03 Θρυμματισμένος πάγος**

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Θρυμματισμένος πάγος</b> | Πατήστε το κουμπί <b>Θρυμματισμένος πάγος</b> για να διανέμετε θρυμματισμένο πάγο. Η αντίστοιχη λυχνία ανάβει. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ειδικά χαρακτηριστικά


Το ψυγείο εμφανίζει συσκευές προσανατολισμένες στον χρήστη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να επωφεληθείτε από αυτές.

### Διανομέας νερού/πάγου (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)

Χρησιμοποιώντας τον διανομέα μπορείτε να διανείμετε νερό με ή χωρίς πάγο.

Ο διανομέας νερού προσφέρει 3 επιλογές: παγωμένο νερό, παγάκι και θρυμματισμένο πάγο. Για να διανείμετε παγωμένο νερό, πατήστε το κουμπί **Νερό** στον πίνακα διανομέα. Τοποθετήστε ένα γυάλινο ποτήρι κάτω από τον διανομέα και στη συνέχεια ωθήστε τον μοχλό διανομέα.

Για διανομή νερού με πάγο

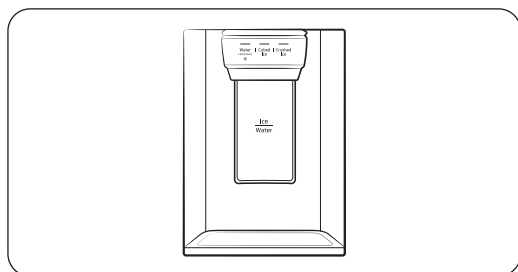

1. Με ενεργοποιημένη την Παγομηχανή πατήστε το κουμπί **Παγάκι** ή **Θρυμματισμένος πάγος** για να επιλέξετε τον τύπο πάγου.
2. Τοποθετήστε ένα γυάλινο ποτήρι κάτω από τον διανομέα και στη συνέχεια ωθήστε τον **μοχλό διανομέα** με το ποτήρι. Ο πάγος θα διανεμηθεί από τον διανομέα.
3. Πατήστε το κουμπί **Νερό** για να επιλέξετε νερό.
4. Ωθήστε τον **μοχλό διανομέα** με το ποτήρι. Το νερό θα διανεμηθεί από τον διανομέα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο διανομέας θα σταματήσει να διανέμει αν συνεχίσετε να ωθείτε τον μοχλό διανομέα για περίπου 1 λεπτό. Για να διανείμετε περισσότερο νερό, απελευθερώστε και ωθήστε ξανά τον μοχλό.
- Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι στην ίδια ευθεία με τον διανομέα ώστε να μην χυθεί το διανεμημένο νερό έξω από αυτό.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε τον διανομέα νερού για 2-3 ημέρες, το διανεμημένο νερό μπορεί να έχει μια περίεργη μυρωδιά ή γεύση. Αυτό δεν θεωρείται βλάβη συστήματος. Απορρίψτε τα πρώτα 1-2 ποτήρια νερού.

### Παγομηχανή (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)

Το ψυγείο έχει ενσωματωμένη παγομηχανή που διανέμει αυτόματα πάγο ώστε να μπορείτε να απολαύσετε φιλτραρισμένο νερό με παγάκια ή θρυμματισμένο πάγο.

Παραγωγή πάγου

Εφόσον εγκαταστήσετε το ψυγείο σας και το συνδέσετε στην πρίζα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διασφαλίσετε την κατάλληλη παραγωγή πάγου και για να διατηρείτε τον κάδο πάγου γεμάτο με πάγο:

1. Αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για τουλάχιστον 24 ώρες για να διασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση.
2. Διανείμετε τα πρώτα 4 με 6 παγάκια μέσα σε ένα ποτήρι.
3. Περιμένετε άλλες 8 ώρες και διανείμετε άλλα 4 με 6 παγάκια.
4. Έπειτα, περιμένετε άλλες 16 ώρες και διανείμετε το πρώτο ποτήρι που θα γεμίσει με παγάκια.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ




- Αν καταναλώσετε όλο τον πάγο απευθείας, θα πρέπει να περιμένετε 8 ώρες πριν διανείμετε τα πρώτα 4 με 6 παγάκια. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο κάδος πάγου θα γεμίσει σωστά με πάγο.
- Τα παγάκια που παράγονται γρήγορα ενδέχεται να φαίνονται άσπρα, κάτι που είναι φυσιολογικό.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Διανείμετε τον πάγο σύμφωνα με το μέγεθος της κούπας.

- Αν διανείμετε υπερβολική ποσότητα, μπορεί να πέσει πάγος στο έδαφος και να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός.
- Μπορεί να συγκεντρωθεί πάγος και να μπλοκάρει τον αγωγό πάγου.

**Για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)**

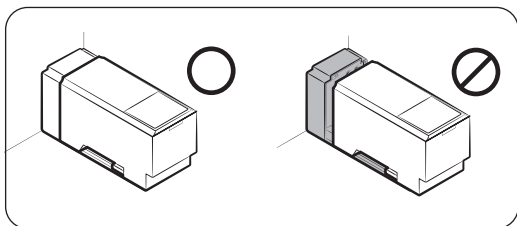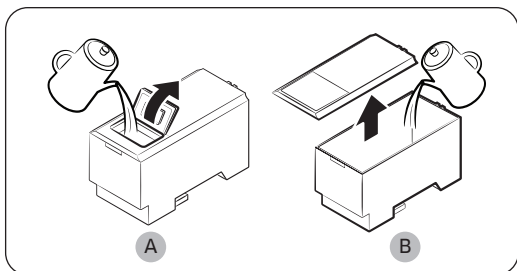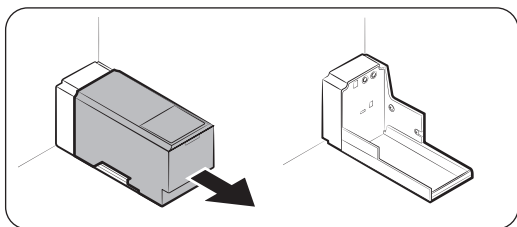

Για την πρώτη χρήση, καθαρίστε την εσωτερική πλευρά της δεξαμενής νερού και σκουπίστε τη καλά.

1. Κρατήστε και τις δυο χειρολαβές στην μπροστινή πλευρά της δεξαμενής και σύρετέ τις προς τα έξω όπως φαίνεται.
2. Ανοίξτε το **μπροστινό καπάκι (Α)** του καλύμματος ή **ολόκληρο το κάλυμμα (Β)** και γεμίστε τη δεξαμενή με 5 λίτρα νερό το πολύ.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην υπερβαίνετε την γραμμή υπέρβασης. Το νερό υπερχυλίζει.

3. Εισάγετε ξανά τη δεξαμενή νερού και στερεώστε τη μέσα στο μηχανισμό διανομέα. Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή πλευρά (με το μπροστινό καπάκι) της δεξαμενής κοιτά μπροστά.

## ΠΡΟΣΟΧΗ


- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι στερεωμένη μέσα στο ράφι. Διαφορετικά, η δεξαμενή νερού ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο χωρίς να έχετε εισάγει τη δεξαμενή νερού. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει την απόδοση ψύξης.
- Γεμίζετε τη δεξαμενή μόνο με πόσιμο νερό όπως μεταλλικό ή εξαγνισμένο νερό. Μην χρησιμοποιείτε άλλο υγρό.
- Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια γεμάτη δεξαμενή. Ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός αν πέσει η δεξαμενή.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την εσωτερική αντλία μόνοι σας. Αν η εσωτερική αντλία έχει καταστραφεί ή αποσυνδεθεί από τη δεξαμενή νερού, τότε ο διανομέας δεν λειτουργεί.

### Για χρήση πρώτη φορά.

- Ωθήστε τον μοχλό διανομέα για 10 δευτερόλεπτα για να βγάλετε τον αέρα από τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος παροχής νερού.
- Απορρίψτε τα πρώτα έξι ποτήρια νερού για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες στο σύστημα παροχής νερού.

### Παραγωγή πάγου (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)


Το ψυγείο έχει ενσωματωμένη παγομηχανή που διανέμει αυτόματα πάγο ώστε να μπορείτε να απολαύσετε φιλτραρισμένο νερό με παγάκια ή θρυμματισμένο πάγο ανάλογα με την προτίμησή σας.

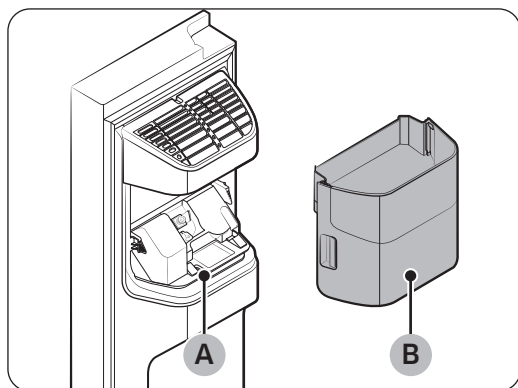

Αν ο πάγος δεν διανεμηθεί, ελέγξτε πρώτα την παγομηχανή αν παράγει σωστά πάγο.

Για να ελέγξετε την παγομηχανή

1. Κρατήστε προσεκτικά τον **κάδο παγομηχανής (B)** και με τα δυο χέρια και αφαιρέστε τον από τον **αγωγό πάγου (A)**.
2. Ελέγξτε αν ο κάδος παγομηχανής περιέχει πάγο, όπως πρέπει.

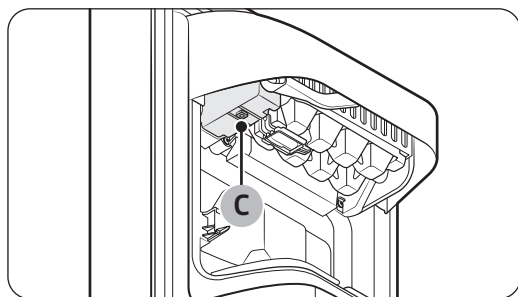

3. Πατήστε το **κουμπί (C)** στο πάνω μέρος της παγομηχανής.
4. Θα ακούσετε ένα κουδούνισμα αν η παγομηχανή λειτουργεί σωστά.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν αυτό το σύμπτωμα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης της γραμμής νερού ή κάποιο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πατάτε συνεχόμενα το κουμπί εφόσον ο δίσκος πάγου έχει γεμίσει με πάγο ή νερό. Το νερό μπορεί να υπερχειλίσει ή μπορεί να μπλοκαριστεί ο πάγος.
- Όταν το ψυγείο επαναφέρει την παροχή ρεύματος μετά από διακοπή ρεύματος, τότε ο κάδος παγομηχανής ενδέχεται να περιέχει ένα μείγμα από λιωμένα και μπλοκαρισμένα παγάκια, οδηγώντας σε βλάβη συστήματος. Για να το αποφύγετε αυτό φροντίστε να αδειάζετε τον κάδο παγομηχανής πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο.
- Για να αποφύγετε την πτώση του κάδου παγομηχανής, φροντίστε να χρησιμοποιείτε και τα δυο χέρια σας όταν αφαιρείτε ή επανατοποθετείτε τον κάδο παγομηχανής.
- Μην αφήνετε παιδιά να κρέμονται πάνω ή να παίζουν με τον διανομέα πάγου ή τον κάδο παγομηχανής. Τα παιδιά μπορεί να χτυπήσουν.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στην οπή του διανομέα ή στον αγωγό πάγου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλική ζημιά.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αφαίρεση του κάδου παγομηχανής δεν επηρεάζει τη θερμική και μηχανική απόδοση του ψυγείου.
- Ο καθορισμένος όγκος του καταψύκτη μετράται με τον οδηγό καταψύκτη και το κάτω ράφι, εφόσον αφαιρεθεί η παγομηχανή και τα πάνω και κάτω συρτάρια.


## Για να εξασφαλίσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)

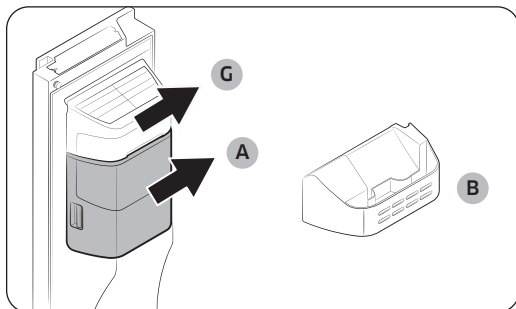

Αν δεν χρησιμοποιείτε την παγομηχανή και χρειάζεστε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, αφαιρέστε τον **κάδο παγομηχανής (Α)** και το **κάλυμμα παγομηχανής (G)**. Έπειτα, εισάγετε το **Προστατευτικό καταψύκτη (προαιρετικό) (B)** στον χώρο του κάδου παγομηχανής.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Αν ο κάδος πάγου έχει αφαιρεθεί θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.

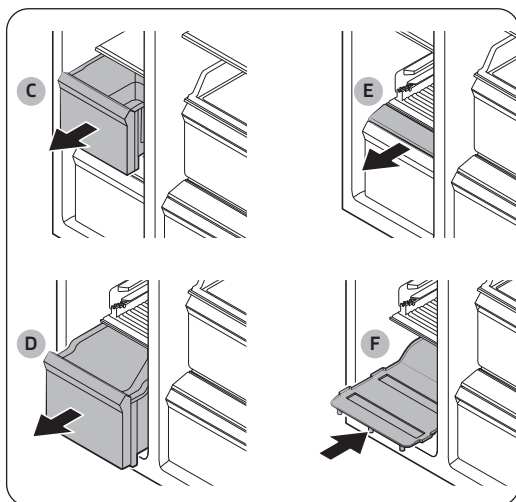

Για να εξασφαλίσετε περισσότερο χώρο, αφαιρέστε το **πάνω συρτάρι (C)**, **κάτω συρτάρι (D)** και το **κάλυμμα του κάτω συρταριού (E)**. Έπειτα, εισάγετε το παρεχόμενο **κάτω ράφι (F)**.


### 📖 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφαιρώντας τα συρτάρια δεν επηρεάζεται η θερμοκρασία ή η χρήση του καταψύκτη.
- Ο ορισμένος όγκος του καταψύκτη μετράται με το κάτω ράφι, εφόσον αφαιρεθεί το πάνω συρτάρι, το κάτω συρτάρι και το κάλυμμα του κάτω συρταριού.

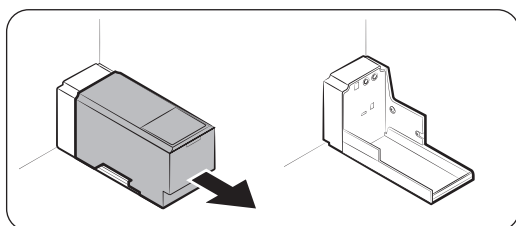



Για περισσότερο χώρο, αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και χρησιμοποιήστε το χώρο για να αποθηκεύετε περισσότερα είδη.

## Κάδος παγομηχανής

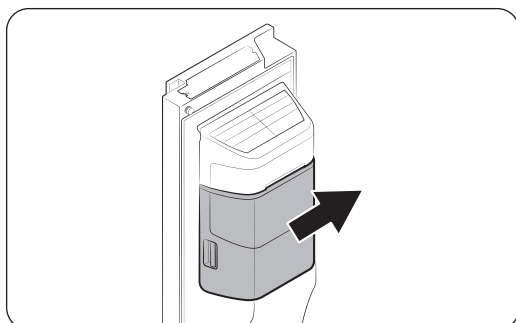

Αν δεν διανέμετε πάγο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ο πάγος ενδέχεται να σχηματίσει μάζες μέσα στον κάδο. Αν αυτό συμβεί, αφαιρέστε και αδειάστε τον κάδο παγομηχανής.

1. Για να αφαιρέσετε τον κάδο παγομηχανής, σηκώστε τον προσεκτικά και τραβήξτε τον αργά προς τα έξω ενώ κρατάτε τις χειρολαβές και με τα δυο χέρια.
2. Αφαιρέστε και αδειάστε τον κάδο παγομηχανής.

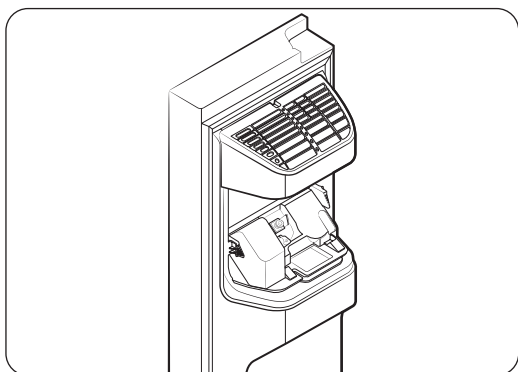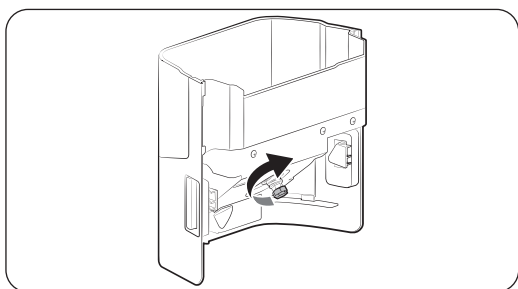

3. Όταν γίνει αυτό, στρίψτε τη χειρολαβή στο πίσω μέρος του κάδου κατά 90° και στη συνέχεια τοποθετήστε τον κάδο και πάλι στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος έχει μπει σωστά μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.
4. Πατήστε το κουμπί Παγομηχανή για να επαναφέρετε την παγομηχανή.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο κάλυμμα του κάδου. Το κάλυμμα μπορεί να σπάσει.
- Μην κλείνετε δυνατά την πόρτα. Ενδέχεται να χυθεί νερό πάνω στην παγομηχανή.
- Για την αποφυγή τραυματισμού, φροντίστε να καθαρίζετε τυχόν πάγο ή νερό που έχει πέσει στο δάπεδο.
- Για την αποφυγή ατυχημάτων ή τραυματισμού, μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τον διανομέα νερού ή την παγομηχανή.
- Μην βάζετε το χέρι σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στον αγωγό πάγου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

#### 📄 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάθε ήχος που παράγεται από την παγομηχανή κατά τη διαδικασία παραγωγής πάγου είναι φυσιολογικός.
- Ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν λειτουργεί η παγομηχανή αλλά ούτε και ο διανομέας νερού.

# Συντήρηση

## Καθαρισμός

### Εσωτερικός και εξωτερικός

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή απορρυπαντικό σπιτιού/αυτοκινήτου όπως το Clogox™ για καθαρισμό. Ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του ψυγείου και να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην ψεκάζετε νερό πάνω στο ψυγείο. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στην οπή του διανομέα.

Να χρησιμοποιείτε τακτικά ένα στεγνό πανί για να αφαιρείτε όλες τις ξένες ουσίες όπως σκόνη ή νερό από τους ακροδέκτες της πρίζας και από τα σημεία επαφής.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Να χρησιμοποιείτε νωπό, μαλακό πανί χωρίς χνούδια ή χαρτί κουζίνας για να καθαρίζετε το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου.
3. Όταν γίνει αυτό, να χρησιμοποιείτε στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας για να το σκουπίσετε καλά.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

### Διανομέας πάγου / νερού (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)

#### 📖 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για λόγους υγιεινής, να καθαρίζετε συχνά τον χώρο του διανομέα.


#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν έχει επιλεγεί θρυμματισμένος πάγος, ενδέχεται να συγκεντρωθούν μερικά υπολειπόμενα κομμάτια πάγου στον αγωγό πάγου. Για να το αποφύγετε αυτό, αφαιρέστε τον υπολειπόμενο πάγο από τον αγωγό με ένα μαλακό, καθαρό πανί.

### Σφραγίσεις από καουτσούκ

Αν λερωθούν οι σφραγίσεις από καουτσούκ μιας πόρτας, τότε η πόρτα μπορεί να μην κλείνει σωστά και να μειωθεί η απόδοση και αποτελεσματικότητα του ψυγείου. Να χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό και νωπό πανί για να καθαρίζετε τις σφραγίσεις από καουτσούκ. Έπειτα, σκουπίζετε καλά με ένα πανί.

### Πίσω πίνακας

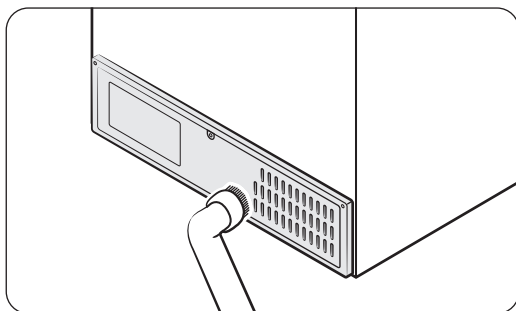

Για να μην λερώνονται τα καλώδια και τα εκτεθειμένα εξαρτήματα του πίσω πίνακα, να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα τον πίνακα μια ή δυο φορές το χρόνο.




#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του **πίσω πίνακα**. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

### Φίλτρο νερού (μόνο για ισχύοντα μοντέλα)

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε φίλτρα νερού τρίτων. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα φίλτρα που παρέχει η εγκρίνει η Samsung.
- Τα μη εγκεκριμένα φίλτρα ενδέχεται να έχουν διαρροή και να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο, προκαλώντας ηλεκτροπληξία. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από τη χρήση φίλτρων νερού τρίτων.
- Η λυχνία φίλτρου γίνεται κόκκινη για να σας υπενθυμίσει ότι ήρθε η στιγμή να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού.

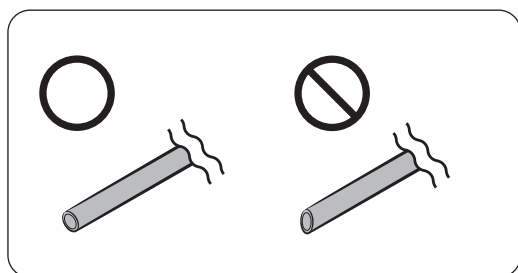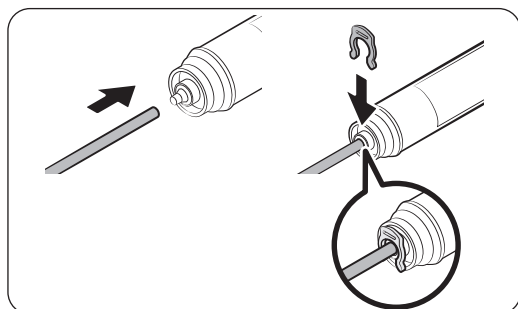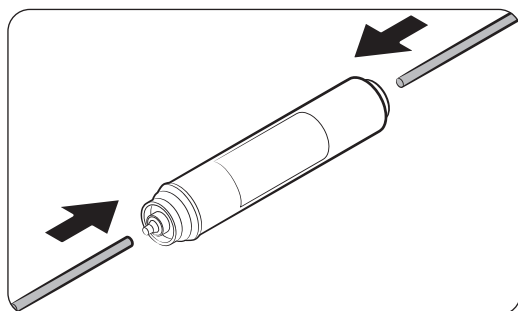

1. Απενεργοποιήστε την κεντρική παροχή νερού.
2. Συνδέστε τη γραμμή παροχής νερού με την πλευρά εισόδου του φίλτρου μέχρι το τέλος.
3. Συνδέστε τη γραμμή διανομέα με την πλευρά εξόδου του φίλτρου.
4. Ελέγξτε αν υπάρχει τυχόν διαρροή. Αν δεν υπάρχει, στερεώστε τις γραμμές με τα κλιπ.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο νερού στη θέση του και στερεώστε το με τα κλιπ.
6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επαναφορά φίλτρου** για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον κύκλο ζωής του φίλτρου.
7. Όταν η αντικατάσταση ολοκληρωθεί, απορρίψτε 1 λίτρο νερού για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες από τη γραμμή νερού.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν προσαρμόζετε το μήκος της σωλήνωσης γραμμής νερού, φροντίστε να ομαλοποιήσετε την επιφάνεια κοπής σε δεξιά γωνία. Αυτό γίνεται για την αποφυγή διαρροής νερού.

#### 📄 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ένα φίλτρο που μόλις έχει εγκατασταθεί ενδέχεται να κάνει τον διανομέα νερού να εκτοξεύσει λίγο νερό. Αυτό οφείλεται στον αέρα που έχει μπει στη γραμμή νερού.
- Αυτή η διαδικασία αντικατάστασης ενδέχεται να κάνει το ψυγείο να ρίξει νερό στο δάπεδο. Αν συμβεί αυτό, σκουπίστε το με στεγνά πανιά.

## Σύστημα φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης όσμωσης

Η πίεση νερού του συστήματος παροχής νερού σε ένα σύστημα φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης όσμωσης πρέπει να είναι μεταξύ 206 kPa (30 psi) και 861 kPa (125 psi).

Η πίεση νερού του συστήματος φιλτραρίσματος νερού αντίθετης όσμωσης στη γραμμή κρύου νερού του ψυγείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 206 kPa (30 psi). Αν η πίεση νερού είναι κάτω από την καθορισμένη:


- Ελέγξτε αν έχει μπλοκάρει το φίλτρο καθαζιμάτων στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης. Αντικαταστήστε το φίλτρο, αν είναι απαραίτητο.
- Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή νερού στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης με νερό.
- Αν το ψυγείο σας έχει φίλτρο νερού, ενδέχεται να μειώσει περαιτέρω την πίεση νερού όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή σέρβις, επικοινωνήστε με έναν αδειοδοτημένο υδραυλικό.

## Παραγγελία νέου φίλτρου

Για να αγοράσετε ένα νέο φίλτρο νερού (τύπος εξαρτήματος: **HAFEX/EXP**), επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

## Αποσμητικό φίλτρο

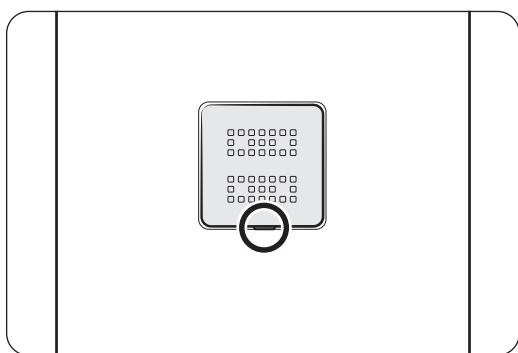

- Τοποθετήστε το κατσαβίδι με την επίπεδη κεφαλή μέσα στην εγκοπή στο κάτω μέρος του καλύμματος του αποσμητικού φίλτρου και ανασηκώστε. Αντικαταστήστε το φίλτρο και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του φίλτρου στη θέση του.
- Η συνιστώμενη περίοδος χρήσης του αποσμητικού φίλτρου είναι ένα έτος και η περίοδος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση από εσάς. Μπορείτε να αγοράσετε το αποσμητικό φίλτρο χωριστά από το κέντρο σέρβις.

## Λυχνίες

Οι λυχνίες δεν μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για να αντικαταστήσετε τις λυχνίες του ψυγείου, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

## Λυχνία (πηγή φωτός)

Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <G>.

Οι λυχνίες ή/και οι διατάξεις ελέγχου δεν μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για να αντικαταστήσετε τις λυχνίες ή/και τις διατάξεις ελέγχου του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση των λυχνιών ή των διατάξεων ελέγχου του προϊόντος σας, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (<http://www.samsung.com>), μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αρχική σελίδα υποστήριξης και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.


Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση των λυχνιών ή/και των διατάξεων ελέγχου, απλά ακολουθήστε τις οδηγίες αντικατάστασης που μπορείτε να βρείτε όπως περιγράφεται παραπάνω.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν καλέσετε για σέρβις, αναθεωρήστε τα παρακάτω σημεία ελέγχου. Οποιαδήποτε κλήση για σέρβις που έχει σχέση με φυσιολογικές καταστάσεις (Περιπτώσεις χωρίς ελαττώματα) θα χρεώνεται στους χρήστες.

## Γενικά

### Θερμοκρασία
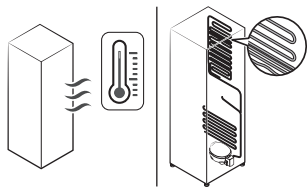
| Σύμπτωμα                                                                                   | Πιθανές αιτίες                                                                                                                                | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το ψυγείο/Ο καταψύκτης δεν λειτουργεί.<br>Η θερμοκρασία του ψυγείου/καταψύκτη είναι υψηλή. | <ul style="list-style-type: none"><li>Το καλώδιο ρεύματος δεν συνδέεται σωστά.</li></ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο έλεγχος θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.</li></ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρασία.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Το ψυγείο βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως.</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Να διατηρείτε το ψυγείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή από μια πηγή θερμότητας.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Δεν υπάρχει αρκετός κενός χώρος ανάμεσα στο ψυγείο και τους κοντινούς τοίχους ή τα ντουλάπια.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Σας προτείνουμε το κενό ανάμεσα στο ψυγείο και τους κοντινούς τοίχους (ή ντουλάπια) να είναι πάνω από 50 mm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Το ψυγείο είναι υπερφορτωμένο. Τα τρόφιμα μπλοκάρουν τους αεραγωγούς του ψυγείου.</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο. Μην αφήνετε τα τρόφιμα να μπλοκάρουν τους αεραγωγούς.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Το ψυγείο/Ο καταψύκτης έχει υπερβολική ψύξη.                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο έλεγχος θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.</li></ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Το εσωτερικό τοίχωμα είναι ζεστό.                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Το ψυγείο έχει σωλήνα προστασίας κατά της θερμότητας στο εσωτερικό τοίχωμα.</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Για την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων, το ψυγείο έχει σωλήνα προστασίας κατά της θερμότητας στις μπροστινές γωνίες. Αν αυξηθεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος, αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να μην λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό δεν θεωρείται βλάβη συστήματος.</li></ul>  |

## Δυσσοσμία

| Σύμπτωμα                  | Πιθανές αιτίες                 | Λύση                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Το ψυγείο έχει δυσσοσμία. | • Αλλοιωμένα τρόφιμα.          | • Καθαρίστε το ψυγείο και αφαιρέστε τυχόν αλλοιωμένα τρόφιμα.               |
|                           | • Τρόφιμα με έντονες μυρωδιές. | • Φροντίστε τα τρόφιμα με έντονες μυρωδιές να είναι αεροστεγώς σφραγισμένα. |

## Πάγος



| Σύμπτωμα                        | Πιθανές αιτίες                           | Λύση                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πάγος γύρω από τους αεραγωγούς. | • Τα τρόφιμα μπλοκάρουν τους αεραγωγούς. | • Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν μπλοκάρουν τους αεραγωγούς του ψυγείου.                 |
| Πάγος στα εσωτερικά τοιχώματα.  | • Η πόρτα κλείνει σωστά.                 | • Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν μπλοκάρουν την πόρτα. Καθαρίστε την φλάντζα της πόρτας. |

## Συμπυκνώματα

| Σύμπτωμα                                            | Πιθανές αιτίες                                          | Λύση                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σχηματίζονται συμπυκνώματα στα εσωτερικά τοιχώματα. | • Αν η πόρτα μένει ανοιχτή, μπαίνει υγρασία στο ψυγείο. | • Αφαιρέστε την υγρασία και μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. |
|                                                     | • Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας.             | • Φροντίστε τα τρόφιμα να είναι αεροστεγώς σφραγισμένα.                                  |

## Νερό/πάγος (μόνο για μοντέλα με διανομέα)

| Σύμπτωμα                                          | Πιθανές αιτίες                                                                              | Λύση                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η ροή νερού είναι πιο αδύναμη από το φυσιολογικό. | • Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.                                                      | • Φροντίστε η πίεση του νερού να είναι από 206 kPa (30 psi) έως 861 kPa (125 psi).                            |
| Η παγομηχανή κάνει έναν ήχο βοής.                 | • Η λειτουργία παγομηχανής ενεργοποιείται αλλά η παροχή νερού στο ψυγείο δεν έχει συνδεθεί. | • Απενεργοποιήστε την Παγομηχανή.                                                                             |
| Η παγομηχανή δεν παράγει πάγο.                    | • Η παγομηχανή μόλις εγκαταστάθηκε.                                                         | • Πρέπει να περιμένετε 24 ώρες μέχρι το ψυγείο να παράγει πάγο.                                               |
|                                                   | • Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.                                             | • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία καταψύκτη κάτω από τους -18 °C (0 °F) ή -20 °C (-4 °F) σε περιβάλλον με ζεστό αέρα. |
|                                                   | • Ενεργοποιείται το Κλείδωμα πίνακα διανομέα.                                               | • Απενεργοποιήστε το Κλείδωμα πίνακα διανομέα.                                                                |
|                                                   | • Η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη.                                                      | • Ενεργοποιήστε την παγομηχανή.                                                                               |
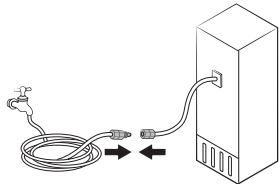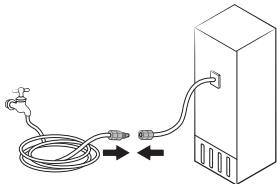
| Σύμπτωμα                | Πιθανές αιτίες                                                                                                                                                                    | Λύση                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο πάγος δεν διανέμεται. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ενδέχεται να συγκεντρωθεί πάγος αν ο διανομέας πάγου δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 3 εβδομάδες).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε τον κάδο πάγου και απενεργοποιήστε την παγομηχανή.</li> </ul>                               |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο κάδος πάγου δεν μπαίνει σωστά.</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος πάγου έχει μπει σωστά.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η γραμμή νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά ή η παροχή νερού δεν είναι ενεργοποιημένη.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τις συνθήκες εγκατάστασης νερού.</li> </ul>                                           |
| Το νερό δεν διανέμεται. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η γραμμή νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά ή η παροχή νερού δεν είναι ενεργοποιημένη.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τις συνθήκες εγκατάστασης νερού.</li> </ul>                                           |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ενεργοποιείται το Κλείδωμα πίνακα διανομέα.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε το Κλείδωμα πίνακα διανομέα.</li> </ul>                                                                                                                         |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Έχει εγκατασταθεί φίλτρο νερού τρίτων.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Να χρησιμοποιείτε μόνο τα φίλτρα που παρέχει η εγκρίνει η Samsung.</li> <li>Τα μη εγκεκριμένα φίλτρα ενδέχεται να έχουν διαρροή και να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο.</li> </ul> |

## SmartThings

| Σύμπτωμα                                                   | Δράση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του "SmartThings" στο app market. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η έκδοση λογισμικού υποστήριξης της εφαρμογής SmartThings υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος που παρέχει ο κατασκευαστής. Επιπλέον, όσον αφορά την εφαρμογή SmartThings ή τις λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή, η νέα πολιτική ενημέρωσης εφαρμογής στην υπάρχουσα έκδοση λειτουργικού συστήματος μπορεί να ανασταλεί για λόγους χρηστικότητας ή ασφάλειας.</li> </ul> |
| Η εφαρμογή SmartThingsapp αποτυγχάνει να λειτουργήσει.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η εφαρμογή SmartThings είναι διαθέσιμη μόνο για τα ισχύοντα μοντέλα.</li> <li>Η παλιά εφαρμογή Samsung Smart Refrigerator δεν μπορεί να συνδεθεί με μοντέλα της Samsung Smart Home.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |

| Σύμπτωμα                                                                              | Δράση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η εφαρμογή SmartThings είναι εγκατεστημένη αλλά δεν είναι συνδεδεμένη στο ψυγείο μου. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το ρούτερ λειτουργεί κανονικά.</li> <li>Εάν δεν έχετε συνδέσει το ψυγείο σας στην εφαρμογή SmartThings μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εγγραφής συσκευής της εφαρμογής.</li> </ul>                                                                                   |
| Δεν μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.</li> <li>Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να δημιουργήσετε έναν.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να καταχωρήσω το ψυγείο μου.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η Εύκολη σύνδεση ενδέχεται να αποτύχει λόγω της απόστασης από το ρούτερ ή την ηλεκτρική παρεμβολή από το εξωτερικό περιβάλλον. Περιμένετε ένα λεπτό και προσπαθήστε ξανά.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Η εφαρμογή SmartThings έχει συνδεθεί με επιτυχία στο ψυγείο μου, αλλά δεν εκτελείται. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Κάντε έξοδο και επανεκκίνηση της εφαρμογής Samsung Smart Home ή αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά με το ρούτερ.</li> <li>Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ψυγείου και συνδέστε το ξανά μετά από 1 λεπτό.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Το εικονίδιο Wi-Fi αναβοσβήνει. (📶)                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Συνδέστε το ψυγείο σας με την εφαρμογή SmartThings πριν από τη χρήση. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει. <ul style="list-style-type: none"> <li>αποτύχετε να συνδεθείτε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί <b>Κλείδωμα</b> για 10 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει με το "OFF" να εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας.</li> </ul> </li> </ul> |

## Ανακοίνωση για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

(Μόνο για μοντέλα Wi-Fi)

Το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Η ακόλουθη διεύθυνση URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) οδηγεί σε πληροφορίες άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.



# Παράρτημα

## Οδηγίες για την ασφάλεια

- Για πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, να αφήνετε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως καλάθια, συρτάρια, ράφια και δίσκο για παγάκια στη θέση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
- Αυτή η συσκευή ψυγείου δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

## Οδηγίες εγκατάστασης

### Για συσκευές ψυγείου με κλιματική κλάση

Ανάλογα με την κλιματική κλάση, αυτή η συσκευή ψυγείου προορίζεται για χρήση στο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. Το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του συγκεκριμένου εύρους.

Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην ετικέτα στο εσωτερικό του ψυγείου.

### Ενεργό εύρος θερμοκρασίας

Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί κανονικά στο εύρος θερμοκρασίας που καθορίζεται από την κατηγορία του.

| Κατηγορία          | Σύμβολο | Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C) |             |
|--------------------|---------|---------------------------------------|-------------|
|                    |         | IEC 62552 (ISO 15502)                 | ISO 8561    |
| Εκτεταμένη εύκρατη | SN      | +10 έως +32                           | +10 έως +32 |
| Εύκρατη            | N       | +16 έως +32                           | +16 έως +32 |
| Υποτροπική         | ST      | +16 έως +38                           | +18 έως +38 |
| Τροπική            | T       | +16 έως +43                           | +18 έως +43 |

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου ενδέχεται να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση του ψυγείου. Συνιστούμε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας όπως απαιτείται.

## Οδηγίες για τη θερμοκρασία

### Συνιστώμενη θερμοκρασία

Βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας για τη φύλαξη τροφίμων:

- Ψυγείο: 3 °C
- Καταψύκτης: -19 °C

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας για κάθε θάλαμο εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η παραπάνω βέλτιστη θερμοκρασία βασίζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C.

### Γρήγορη ψύξη

Η λειτουργία Γρήγορη ψύξη επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ για δύομισι ώρες και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία.

### Γρήγορη κατάψυξη

Η λειτουργία Γρήγορη κατάψυξη επιταχύνει τη διαδικασία κατάψυξης στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Ο καταψύκτης λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ για 50 ώρες και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία. Για να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορη κατάψυξη επί τουλάχιστον 20 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον καταψύκτη.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου αυξάνεται. Θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε όταν δεν την χρειάζεστε πλέον και να επαναφέρετε τον καταψύκτη στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας.

### Τρόπος φύλαξης για την καλύτερη δυνατή συντήρηση (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Σκεπάστε τα τρόφιμα για να διατηρούν την υγρασία τους και να αποτρέψετε τη μεταφορά οσμών από άλλα τρόφιμα. Μια μεγάλη κατσαρόλα με φαγητό όπως σούπα ή ραγού θα πρέπει να χωρίζεται σε μικρές μερίδες και να τοποθετείται σε ρηχά δοχεία προτού ψυχθεί. Ένα μεγάλο κομμάτι κρέατος ή ολόκληρο κοτόπουλο θα πρέπει να χωρίζεται σε μικρότερα κομμάτια ή να τοποθετείται σε ρηχά δοχεία προτού ψυχθεί.

### Τοποθέτηση τροφίμων

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ράφια                                           | Τα ράφια είναι ρυθμιζόμενα για να χωρούν διάφορες συσκευασίες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ειδικός θάλαμος (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα) | Τα στεγανοποιημένα συρτάρια φρούτων και λαχανικών παρέχουν βέλτιστο περιβάλλον φύλαξης για τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα λαχανικά απαιτούν συνθήκες υψηλότερης υγρασίας, ενώ τα φρούτα απαιτούν συνθήκες χαμηλότερης υγρασίας.<br>Τα συρτάρια φρούτων και λαχανικών διαθέτουν συσκευές ελέγχου, για τον έλεγχο του επιπέδου υγρασίας. (*Ανάλογα με το μοντέλο και τα προαιρετικά εξαρτήματα) Το συρτάρι κρεάτων ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας μεγιστοποιεί τον χρόνο φύλαξης των κρεάτων και των τυριών. |
| Φύλαξη στην πόρτα                               | Μη φυλάσσετε ευπαθή τρόφιμα στην πόρτα. Τα αβγά θα πρέπει να φυλάσσονται μέσα στη θήκη τους σε ένα ράφι. Η θερμοκρασία των δοχείων φύλαξης στην πόρτα παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου. Διατηρείτε την πόρτα κλειστή για όσο το δυνατόν περισσότερο.                                                                                                                                                                                                |
| Θάλαμος καταψύκτη                               | Μπορείτε να φυλάξετε κατεψυγμένα τρόφιμα, να παρασκευάσετε παγάκια και να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα στον θάλαμο του καταψύκτη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καταψύχετε μόνο φρέσκα τρόφιμα που δεν έχουν αλλοιωθεί. Να διατηρείτε τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψύξετε μακριά από τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί. Για να μη χάσουν τα τρόφιμα τη γεύση τους και για να μην ξεραθούν, να τα τοποθετείτε σε αεροστεγή δοχεία.

# Παράρτημα

## Πίνακας χρόνου φύλαξης ψυγείου και καταψύκτης

Ο χρόνος για τον οποίο διατηρούνται φρέσκα τα τρόφιμα εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την έκθεση σε υγρασία. Επειδή οι ημερομηνίες που αναγράφονται στα προϊόντα δεν αποτελούν οδηγό ασφαλούς χρήσης ενός προϊόντος, συμβουλευτείτε αυτόν τον πίνακα και ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές.

| Προϊόν                 |                                                  | Ψυγείο        | Καταψύκτης     |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Γαλακτοκομικά προϊόντα | Γάλα                                             | 1 εβδομάδα    | 1 μήνας        |
|                        | Βούτυρο                                          | 2 εβδομάδες   | 12 μήνες       |
|                        | Τυρί κρέμα                                       | 2 εβδομάδες   | Δεν συνιστάται |
| Κρέας                  | Φρέσκο ψητό κρέας, μπριζόλες, παϊδάκια           | 3-4 ημέρες    | 2-3 μήνες      |
|                        | Λουκάνικο, ωμό από χοιρινό, μοσχάρι, γαλοπούλα   | 1-2 ημέρες    | 1-2 μήνες      |
| Πουλερικά / Αβγά       | Φρέσκα πουλερικά                                 | 2 ημέρες      | 6-8 μήνες      |
|                        | Αβγά, φρέσκα στο τσόφλι                          | 2-4 εβδομάδες | Δεν συνιστάται |
| Ψάρια / Θαλασσινά      | Φρέσκο ψάρι                                      | 1-2 ημέρες    | 3-6 μήνες      |
|                        | Αποξηραμένο ή παστό ψάρι                         | 3-4 εβδομάδες | -              |
| Φρούτα                 | Μήλα                                             | 1 μήνας       | -              |
|                        | Άλλα φρέσκα φρούτα                               | 3-5 ημέρες    | 9-12 μήνες     |
| Λαχανικά               | Σπαράγγι                                         | 2-3 ημέρες    | -              |
|                        | Μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, αρακάς, μανιτάρια | 3-5 ημέρες    | -              |
|                        | Λάχανο, κουνουπίδι, σέλινο, αγγούρι, μαρούλι     | 1 εβδομάδα    | -              |
|                        | Καρότα, παντζάρια, ραπανάκια                     | 2 εβδομάδες   | -              |

## Πληροφορίες για το μοντέλο και την παραγγελία ανταλλακτικών

### Πληροφορίες μοντέλου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες ενεργειακής επισήμανσης σχετικά με αυτό το προϊόν στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για την Ενεργειακή Επισήμανση (EPREL), σαρώστε τον κωδικό QR στην ενεργειακή επισήμανση. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό QR στην επισήμανση ενέργειας στο κουτί του προϊόντος σας.

### Πληροφορίες ανταλλακτικών

- Ελάχιστο χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι διαθέσιμα τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την επισκευή της συσκευής
  - 7 έτη για θερμοστάτες, αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και πηγές φωτός, λαβές πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, δίσκους, καλάθια (μεγάλα ή κανονικά συρτάρια)
  - 10 έτη για παρεμβύσματα πόρτας
- Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρεται από τον κατασκευαστή για τη συσκευή ψυγείου είναι 24 μήνες.
- Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή μέσω άλλων καναλιών, παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για επαγγελματική επισκευή στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://samsung.com/support>.  
Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο σέρβις χρήστη στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://samsung.com/support>.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με το παρόν, η Samsung δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

### Πληροφορίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες:

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και πληροί τα ισχύοντα όρια για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

|           | Εύρος συχνοτήτων | Ισχύς πομπού (μέγ.) |
|-----------|------------------|---------------------|
| Wi-Fi     | 2412 - 2472 MHz  | 20 dBm              |
| Bluetooth | 2402 - 2480 MHz  | 20 dBm              |

## ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ επικοινωνία SAMSUNG

Αν έχετε τυχόν απορίες ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα Samsung, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

| Χώρα        | Κέντρο επικοινωνίας                                                                               | Ιστοσελίδα                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>                                                                                                      |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100                                                                                     | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                      |
| BELGIUM     | 02-201-24-18                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |
| NORWAY      | 21629099                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>                                                                                                      |
| DENMARK     | 707 019 70                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>                                                                                                      |
| FINLAND     | 030-6227 515                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>                                                                                                      |
| SVERIGE     | 0771 726 786                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>                                                                                                      |
| CYPRUS      | 8009 4000 only from landline, toll free                                                           | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>                                                                                                      |
| GREECE      | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>                                                                                                      |
| ITALIA      | 800-SAMSUNG (800.7267864)                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>                                                                                                      |
| PORTUGAL    | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>                                                                                                      |
| SPAIN       | 91 175 00 15                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>                                                                                                      |

