


CROWN®

BG Πλυντήριο πιάτων / Εγχειρίδιο χρήσης

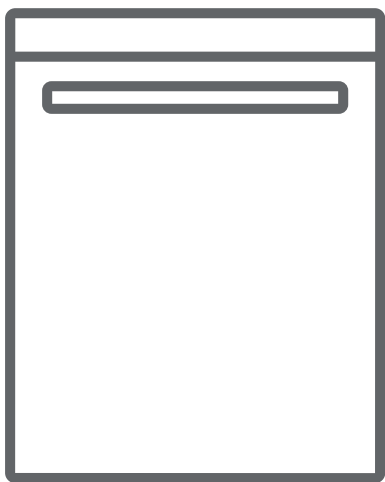

DWC 4504A WH / DWC 4507A SL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Προδιαγραφές.....	4
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις πληροφορίες δοκιμών.....	5
Συστάσεις ασφαλείας.....	6
• Ανακύκλωση.....	6
• Πληροφορίες για ασφαλή χρήση.....	6
• συστάσεις.....	10
• Πράγματα που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο.....	11
Εγκατάσταση του μηχανήματος.....	12
• Τοποθέτηση.....	12
• Σύνδεση του νερού.....	13
• Σωλήνας για π.χ. νερό.....	13
• Σωλήνας για π.χ. νερό.....	14
• Ηλεκτρική σύνδεση.....	16
• Τοποθέτηση του μηχανήματος κάτω από έναν πάγκο.....	17
• Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα.....	19
Προετοιμασία της μηχανής για χρήση.....	19
• Η σημασία της απασβέστωσης του νερού.....	19
• Γέμισμα με αλάτι.....	19
• Δοκιμή.....	20
• Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού.....	20
• Χρήση απορρυπαντικών.....	22
• Γέμισμα της θήκης απορρυπαντικού.....	22
• Συνδυασμένο απορρυπαντικό.....	22
• Γεμίστε με βερνίκι και στερεώστε.....	23

Φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων..... **24**

- Φόρτωση του επάνω καλαθιού..... 24
- Φόρτιση..... 26

Περιγραφή των προγραμμάτων..... **278**

- Προγράμματα 278


Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και επιλέξτε ένα πρόγραμμα.....**30**

- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα..... 30
- Προγραμματισμός..... 30
- Αλλαγή προγράμματος..... 30
- Αλλαγή προγράμματος με επαναφορά..... 31
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα..... 31 .

Πρόληψη και καθαρισμός **33**

- Φίλτρα..... ..33
- Ψεκαστήρες..... 343
- Φίλτρο Maraas.....

Κωδικοί ασφαμάτων και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αποτυχίας.....**335** **64**

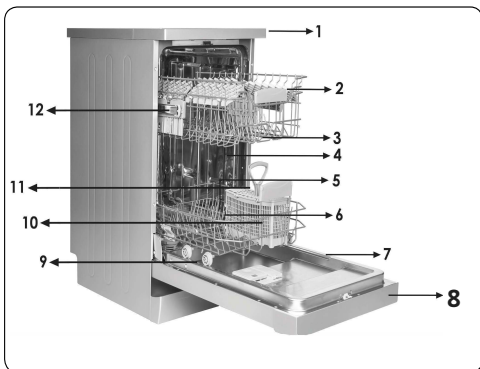

13. Βοηθά στο να στεγνώσουν καλύτερα τα πιάτα σας:

- | | |
|---|---|
| 1. Πάνω καλάθι με ράφια | 6. Ταμπλό |
| 2. Άνω μπράτσο με ακροφύσια έγχυσης | 7. Πίνακας Ελέγχου |
| 3. Κάτω καλάθι | 8. Δοχείο για απορρυπαντικό και γυαλάδα |
| 4. Κάτω βραχίονας με ακροφύσια έγχυσης | 10. Καλάθι για πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια |
| 5. Φίλτρα | 10. Καπάκι δοχείου αλατιού |
| | 11. Επάνω μηχανισμός ασφάλισης |
| | oshnitsa |

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα	10 σετ
Υψος	850 χλστ
Ύψος (χωρίς πάνω)	820 χλστ
Πλάτος	450 χλστ
Βάθος	598 χλστ
Καθαρό βάρος	40 κιλά
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	220-240 V, 50 Hz
Συνολική δύναμη	1900 W
Ισχύς θέρμανσης	1800 W
Ισχύς αντλίας	100W
Ισχύς αντλίας να στραγγίσει	30W
Πίεση παροχής νερού	0,03 MPa (0,3 bar)- 1 MPa (10 bar)
Ρεύμα	10 A

Σύμφωνα με τα πρότυπα και τα δεδομένα δοκιμών / Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις όλων των ισχυουσών οδηγιών της ΕΕ με σχετικές εναρμονισμένα πρότυπα που προβλέπουν τη σήμανση CE.

Σημαντική σημείωση για τον χρήστη: Επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση για να λάβετε ένα απλό αντίγραφο αυτού του οδηγού χρήστη:

"service@zora.bg ». Στο email σας, συμπεριλάβετε το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς (20 χαρακτήρες), τα οποία βρίσκονται στην πόρτα της συσκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανακύκλωση

- Ορισμένα εξαρτήματα του μηχανήματος και της συσκευασίας του κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά.
- Τα πλαστικά μέρη υποδεικνύονται με διεθνώς γνωστές συντομογραφίες: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<,)
- Τα εξαρτήματα από χαρτόνι είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτονται σε δοχεία που προορίζονται για απορρίμματα χαρτιού.
- Τέτοια υλικά δεν πρέπει να απορρίπτονται σε δοχεία απορριμμάτων. Θα πρέπει να παραδοθούν σε κέντρα ανακύκλωσης.
- Επικοινωνήστε με τα κατάλληλα κέντρα για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους και τα σημεία απόρριψης.

Πληροφορίες ασφάλειας

Όταν παραλάβετε το μηχάνημα που παραδόθηκε

- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στο μηχάνημα ή στη συσκευασία του. Σε καμία περίπτωση μην ξεκινήσετε το μηχάνημα εάν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία, αλλά επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας όπως φαίνεται και πετάξτε τα σύμφωνα με τους κανόνες.

Σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την εγκατάσταση

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο, ασφαλές και επίπεδο μέρος για να εγκαταστήσετε το μηχάνημα.
- Εγκαταστήστε και συνδέστε το μηχάνημα σύμφωνα με

οι οδηγίες.

- Η εγκατάσταση και η επισκευή του μηχανήματος πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτό το μηχάνημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν την εγκατάσταση.
- Ελέγξτε ότι το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρικής ασφάλειας είναι συνδεδεμένο σύμφωνα με τους κανόνες.
- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό και ελέγξτε ότι το μηχάνημα δεν είναι τοποθετημένο στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζο για τη σύνδεση. Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος.
- Αφού εγκαταστήσετε το μηχάνημα σε βολικό σημείο, ξεκινήστε το για πρώτη φορά χωρίς πιάτα.

Καθημερινή χρήση

- Το μηχάνημα είναι για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς. Η βιομηχανική χρήση του πλυντηρίου πιάτων ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην υπερφορτώνετε, μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την ανατροπή του.
- Μην βάζετε ποτέ στα δοχεία απορρυπαντικού και λαμπруντικού του μηχανήματος οτιδήποτε άλλο εκτός από τις κατάλληλες αναφορές και λαμπруντικά που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για αυτό το πλυντήριο πιάτων. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές αυτές

μπορεί να εμφανιστεί στο μηχάνημα σε τέτοιες περιπτώσεις.

- Το νερό στο πλυντήριο του πλυντηρίου δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο. Μην το πιεις!
- Λόγω του κινδύνου έκρηξης, μην βάζετε διαλυμένες χημικές ουσίες όπως διαλύτες στο χώρο πλυσίματος του μηχανήματος.
- Πριν πλύνετε πλαστικά αντικείμενα στο μηχάνημα, ελέγξτε αν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
- Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους . Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην βάζετε στο πλυντήριο πιάτα που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Επιπλέον, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα των καλαθιών Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές γρατζουνιές ή σκουριές στο εσωτερικό πλαίσιο του μηχανήματος ως αποτέλεσμα ακατάλληλης κίνησης των καλαθιών.
- Λόγω της πιθανότητας πιτσιλίσματος ζεστού νερού, η πόρτα του μηχανήματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοίγει ενώ το μηχάνημα λειτουργεί. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συσκευές ασφαλείας που σταματούν τη λειτουργία του μηχανήματος σε περίπτωση που ανοίξει η πόρτα.
- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή. Διαφορετικά, είναι πιθανά ατυχήματα.
- Τοποθετήστε μέσα μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα

θήκη εργαλείων με τη λεπίδα προς τα κάτω.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνων.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο για την προσωπική τους ασφάλεια .
 - Εάν έχει επιλεγεί μια επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας, η πόρτα ανοίγει στο τέλος του προγράμματος. Μην προσπαθήσετε να κλείσετε με δύναμη την πόρτα για να αποφύγετε ζημιά στον αυτόματο μηχανισμό που λειτουργεί κατά το πρώτο λεπτό. Η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για 30 λεπτά για αποτελεσματικό στέγνωμα (για μοντέλα με σύστημα αυτόματου ανοίγματος πόρτας)
- Προειδοποίηση:** Μην στέκεστε μπροστά στην πόρτα μετά ηχεί το σήμα αυτόματου ανοίγματος.

Για την ασφάλεια του παιδιού σας

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το μηχάνημα ή να το πέφτουν.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα μέσα καθαρισμού και ξεβγάλματος.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το μηχάνημα όταν είναι ανοιχτό, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν υπολείμματα καθαριστικών στο εσωτερικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το παλιό σας μηχάνημα δεν αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά. Είναι γνωστές περιπτώσεις κλειδώματος

παιδιά σε παλιά αυτοκίνητα. Για να αποφύγετε αυτή την κατάσταση, σπάστε το χερούλι της πόρτας του παλιού σας μηχανήματος και κόψτε τα ηλεκτρικά καλώδια.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας

- Οι ζημιές στο μηχανήμα πρέπει να αφαιρούνται και να επισκευάζονται από ειδικευμένα άτομα. Όλες οι εργασίες επισκευής που εκτελούνται από άτομα εκτός από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις ακυρώνουν την εγγύηση.
- Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επισκευή, ελέγξτε ότι το μηχανήμα είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος. Κλείστε την ασφάλεια ή αποσυνδέστε το μηχανήμα. Μην τραβάτε το καλώδιο. Ελέγξτε ότι έχετε κλείσει τη βρύση του νερού.

συστάσεις

- Για να εξοικονομήσετε ρεύμα και νερό, αφαιρέστε μεγάλα υπολείμματα από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στο μηχανήμα. Θέστε σε λειτουργία το μηχανήμα αφού φορτιστεί πλήρως.
- Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα πρόπλυσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Τοποθετήστε κούφια πιάτα, όπως μπολ, κύπελλα και μπολ, στο μηχανήμα έτσι ώστε να είναι στραμμένα προς τα κάτω.
- Δεν συνιστάται το πλύσιμο των πιάτων σε πλυντήριο πιάτων της συνιστώμενης ή σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις υποδεικνυόμενες.

Είδη ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

- Τασάκια, κηροπήγια, είδη με βερνίκι, μπογιές, χημικές ουσίες, ουσίες από κράμα σιδήρου.
- Πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια με ξύλινες λαβές ή με λαβές από κόκαλο, ελεφαντόδοντο ή ένθετα με φίλντισι. κολλημένα είδη ή αυτά που έχουν λεκιαστεί με λειαντικά και χημικές ουσίες που περιέχουν οξέα και βάσεις.
- Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, χάλκινα ή γαλβανισμένα πιάτα.
- Αντικείμενα από αλουμίνιο ή ασήμι (μπορεί να αποχρωματιστούν ή να αμαυρώσουν).
- Μερικοί εκλεκτοί τύποι γυαλιού, πορσελάνης με εμπριμέ στολίδια, που μπορεί να ξεθωριάσουν ακόμα και μετά την πρώτη πλύση. μερικοί κρύσταλλοι επειδή χάνουν τη διαφάνειά τους με την πάροδο του χρόνου, κολλημένα σκεύη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, κρυστάλλινα ποτήρια μολύβδου, σανίδες κοπής και είδη από συνθετικές ίνες.
- Τα απορροφητικά αντικείμενα όπως σφουγγάρια ή πατάκια κουζίνας δεν είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση: Στο μέλλον, ελέγξτε εάν τα πιάτα που αγοράζετε πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ρύθμιση του μηχανήματος

Όταν προσδιορίζετε ένα μέρος για να τοποθετήσετε το μηχάνημα, επιλέξτε αυτό που σας βολεύει να τοποθετήσετε και να βγάλετε τα πιάτα.

Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε μέρος όπου η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κάτω από τους 0°C.

Πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα στη θέση του, αφαιρέστε τη συσκευασία ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

Τοποθετήστε το μηχάνημα κοντά σε μια βρύση νερού ή σε σωλήνα τέλματος. Θα πρέπει να σχεδιάσετε την τοποθέτηση του μηχανήματος έχοντας κατά νου ότι αφού γίνει, οι συνδέσεις δεν θα αλλάξουν.

Μην κρατάτε το μηχάνημα από την πόρτα ή το πάνελ για να το μετακινήσετε.

Αφήστε αρκετό διάκενο σε όλες τις πλευρές του μηχανήματος για να το πιέζετε και να το τραβάτε άνετα όταν το καθαρίζετε.

Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού και αποστράγγισης δεν είναι τσακισμένοι κατά την τοποθέτηση του μηχανήματος. Ελέγξτε επίσης ότι το μηχάνημα δεν είναι τοποθετημένο σε ηλεκτρικό καλώδιο.


Ρυθμίστε τα πόδια του μηχανήματος ώστε να είναι επίπεδα και ισορροπημένα - Η σωστή θέση του εξασφαλίζει απρόσκοπτο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.

Σε περίπτωση που η πόρτα δεν κλείνει σωστά, ελέγξτε ότι το μηχάνημα στέκεται σταθερά στη θέση του

τοποθετείται. Εάν δεν είναι, προσαρμόστε χρησιμοποιώντας τα πόδια και βεβαιωθείτε ότι είναι σε σταθερή θέση.

Υδραυλική σύνδεση


Ελέγξτε ότι τα υδραυλικά του εσωτερικού σας είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων. Επιπλέον, συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο στην είσοδο της εγκατάστασης νερού στο σπίτι σας για να αποτρέψετε οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημα από βρωμιά (άμμος, άργιλος, σκουριά κ.λπ.) που μπορεί να μεταφερθεί κατά λάθος κατά μήκος της γραμμής νερού και αποφύγετε παράπονα κιτρίνισμα και σχηματισμό εναποθέσεων στα πιάτα μετά το πλύσιμο.

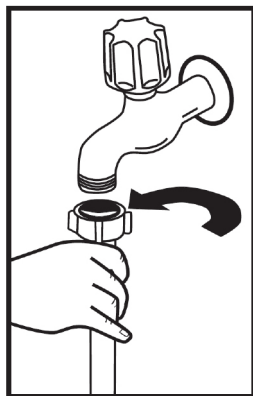

Εύκαμπτος σωλήνας για σύνδεση με την παροχή νερού

Μην χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα από το παλιό σας πλυντήριο πιάτων εάν έχετε. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο, μακρύτερο, νέο σωλήνα, αφήστε τον να λειτουργήσει για λίγο πριν τον συνδέσετε. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού απευθείας στη βρύση. Η πίεση της βρύσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,03 Μpa και μέγιστη 1 Μpa. Εάν η πίεση του νερού είναι πάνω από 1 Μpa, είναι απαραίτητο να το εγκαταστήσετε-βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.

Μετά τη σύνδεση, η βρύση πρέπει να ανοίξει πλήρως και να ελεγχθεί για διαρροές. Για την ασφάλεια του μηχανήματος, μετά από κάθε πλύση ελέγχετε ότι έχετε κλείσει τη βρύση.

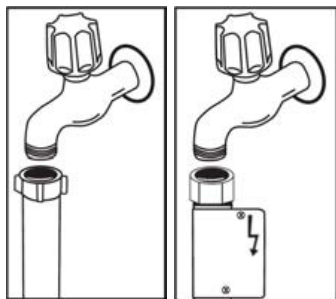


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα μοντέλα Χρησιμοποιείται άκρη "Aquastop". Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει επικίνδυνη τάση Μην κόβετε το ακροφύσιο "Aquastop". Μην το λυγίζετε και μην το στρίβετε.

Υδραυλική σύνδεση:

Η ειδοποίηση είναι τυπωμένη στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού! Εάν τα μοντέλα επισημαίνονται με 25°, η θερμοκρασία του νερού μπορεί να είναι το πολύ 25 °C (κρύο νερό).

Για όλα τα άλλα μοντέλα:



Προτιμάται το κρύο νερό. ζεστό νερό μέγιστη θερμοκρασία 60 °C

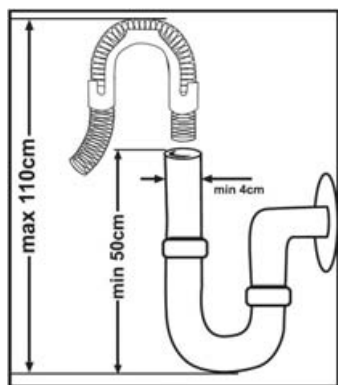

Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού

Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο άνοιγμα αποστράγγισης ή στην παγίδα του νεροχύτη. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό λυγισμένο σωλήνα (εάν υπάρχει), το νερό μπορεί να αποστραγγιστεί απευθείας στο νεροχύτη μέσω ενός λυγισμένου σωλήνα που συνδέεται στο άκρο του νεροχύτη. Αυτή η σύνδεση πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 cm και το μέγιστο 110 cm από την επιφάνεια του δαπέδου.

Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιούνται απόβλητα σωλήνας μεγαλύτερος από 4 m, τα πιάτα μπορεί να παραμείνουν βρώμικα. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μας δεν ευθύνεται.

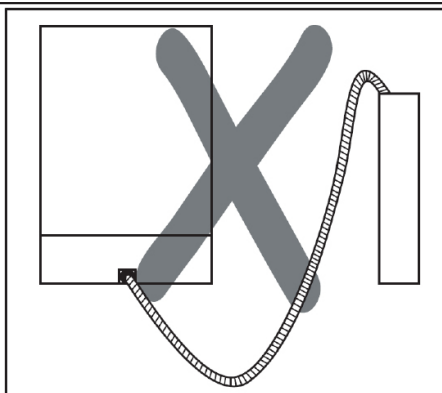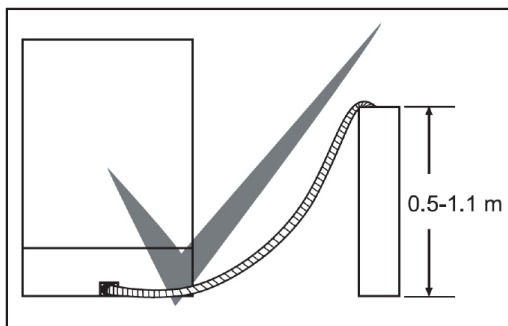

Σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος

Το γειωμένο βύσμα του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα κατάλληλης τάσης και ρεύματος. Εάν δεν υπάρχει γείωση, πρέπει να παρέχεται από αρμόδιο ηλεκτρολόγο. Εάν συνδεθεί χωρίς γείωση, η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές ζημιές.

Η πρίζα αυτής της συσκευής μπορεί να περιέχει 13Α ασφάλεια, ανάλογα με τη χώρα προορισμού. (Η.Β., για παράδειγμα) (για παράδειγμα, για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σαουδική Αραβία)

Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει με τάση 220-240 V. Εάν η τάση τροφοδοσίας είναι 110 V, συνδέστε έναν μετασχηματιστή 110/220 V και 3000 W μεταξύ τους. Το μηχάνημα δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα κατά την ανάπτυξη.

Χρησιμοποιείτε πάντα το μονωμένο βύσμα που παρέχεται με το μηχάνημα.

Η λειτουργία σε χαμηλότερη τάση επιδεινώνει την ποιότητα πλύσης.

Το ηλεκτρικό καλώδιο στο μηχάνημα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα.

Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα όποτε τελειώσετε τη χρήση του.


Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην αφαιρείτε ποτέ το φινιρίσμα με βρεγμένα χέρια.

Κατά την αποσύνδεση από το ρεύμα, να τραβάτε πάντα το φινιρίσμα. Ποτέ μην αφαιρείτε το φινιρίσμα τραβώντας το καλώδιο.

Εγκατάσταση του μηχανήματος

Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε το μηχάνημα κάτω από έναν πάγκο εργασίας, ελέγξτε εκ των προτέρων εάν υπάρχει αρκετός χώρος κάτω από τον πάγκο εργασίας και εάν το επιτρέπουν οι απαραίτητες συνδέσεις.¹


Εάν αποφασίσετε ότι ο χώρος κάτω από τον πάγκο είναι κατάλληλος για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων, αφαιρέστε το κάλυμμα του πλυντηρίου πιάτων όπως φαίνεται στην εικόνα.²

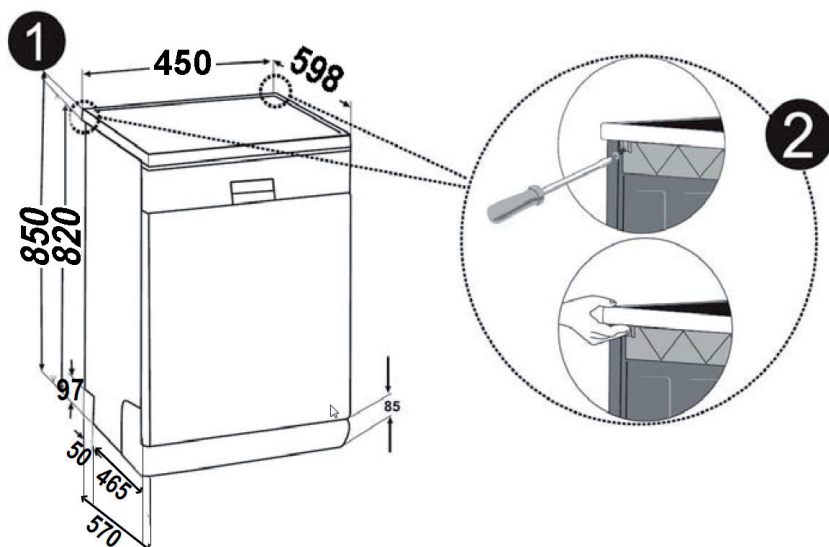

Προειδοποίηση: Το τμήμα της βάσης κάτω από το οποίο θα τοποθετηθεί το μηχάνημα με αφαιρούμενο το επάνω κάλυμμα πρέπει να σταθεροποιηθεί με τρόπο που να μην επιτρέπει τη διατάραξη της ισορροπίας.

Για να αφαιρέσετε την επιφάνεια εργασίας, ξεβιδώστε τις βίδες που την συγκρατούν και βρίσκονται στο πίσω μέρος του μηχανήματος. στη συνέχεια πιέστε τον μπροστινό πίνακα 1 cm από το μπροστινό προς το πίσω μέρος και ανασηκώστε.

Ρυθμίστε τα πόδια του μηχανήματος ανάλογα με την κλίση του δαπέδου. **3** Τοποθετήστε το μηχάνημα πιέζοντάς το από κάτω. Μην τσακίζετε ή λυγίζετε τους εύκαμπτους σωλήνες. **4**

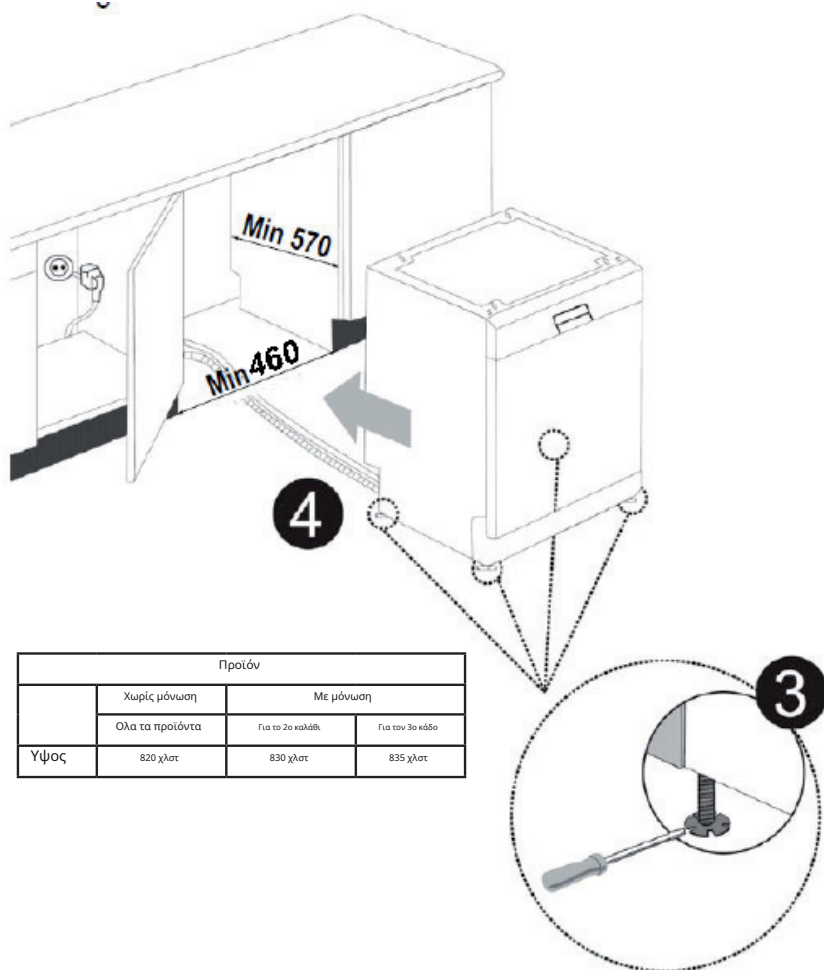

Προειδοποίηση: Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα του το μηχάνημα, πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό χώρο με τις διαστάσεις που φαίνονται στο σχήμα.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά

- Ελέγξτε ότι οι προδιαγραφές ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής νερού είναι σωστές των τιμών που καθορίζονται στις οδηγίες εγκατάστασης του μηχανήματος.
- Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας από το εσωτερικό του μηχανήματος.
- Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού.
- Προσθέστε 1 κιλό. αλάτι στη θήκη αλατιού και γεμίστε με νερό μέχρι το επίπεδο περίπου θα αρχίσει να ξεχειλίζει.
- Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ


Σημασία της αφαίρεσης αλάτων από το νερό

Για καλύτερο πλύσιμο το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται μαλακό, π.χ. λιγότερο ασβεστούχο νερό. Διαφορετικά, οι λευκές περιοχές αλάτων θα παραμείνουν στα πιάτα και στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το πλύσιμο, το στέγνωμα ή τα λαμπρά αποτελέσματα του μηχανήματος. Καθώς το νερό διέρχεται από το σύστημα αποσκληρυντικού, τα ιόντα που προκαλούν τη σκληρότητα απομακρύνονται από το νερό και το νερό φτάνει στην απαλότητα που απαιτείται για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα πλύσης. Ανάλογα με τη σκληρότητα του εισερχόμενου νερού, αυτά τα ιόντα που σκληραίνουν το νερό συσσωρεύονται γρήγορα μέσα στο σύστημα αποσκληρυντικού. Επομένως, το σύστημα αποσκληρυνσης πρέπει να ανανεωθεί ώστε να λειτουργεί με τα ίδια χαρακτηριστικά κατά την επόμενη πλύση. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε άλατα πλυντηρίου πιάτων.

Φόρτωση με άλατα

Χρησιμοποιήστε μαλακτικά υφασμάτων ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε

πλυντήρια πιάτων. Για να τοποθετήσετε μαλακτικό, αφαιρέστε πρώτα το κάτω καλάθι και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη βρύση της θήκης αλατιού περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα. Πρώτα φορτώστε τη θήκη με 1 κιλό. Άλατα και νερό 33 μέχρι τη στάθμη του υπερχειλίσου, εάν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη διοχέτευση⁴, που θα διευκολύνει η γέμιση? τοποθετήστε ξανά το καπάκι και κλείστε το. Εάν ο δείκτης έλλειψης αλάτων(περίπου μεταξύ 20ος - 30ος κύκλος ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού)προσθέστε άλατα στη συσκευή σας μέχρι να γεμίσει (περ1 κιλό). Μόνο στο πρώτο χρησιμοποιήστε, γεμίστε τη θήκη αλατιού με νερό. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακτικό υφασμάτων με μικρούς κόκκους ή σε σκόνη.

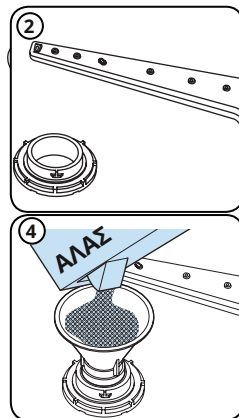

Μην βάζετε επιτραπέζιο αλάτι στη συσκευή σας. Σε διαφορετική περίπτωση


η λειτουργία της θήκης μαλακτικού μπορεί να επιδεινωθεί. Όταν ξεκινάτε το πλυντήριο πιάτων, η θήκη αλατιού γεμίζει με νερό. Για το λόγο αυτό, εφαρμόστε μαλακτικό πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα.

Με αυτόν τον τρόπο τα άλατα υπερχειλίσου καθαρίζονται αμέσως μετά τη διαδικασία πλύσης. Εάν δεν πρόκειται να πλύνετε τα πιάτα μετά την προσθήκη αλατιού, εκτελέστε ένα σύντομο πρόγραμμα πλύσης με τη συσκευή άδεια για να αποφύγετε ζημιά (για να αποφύγετε τη διάβρωση) στη συσκευή λόγω υπερχειλίσου όταν γεμίζετε τη θήκη αλατιού.

Δοκιμαστική ταινία

Η αποτελεσματικότητα πλύσης του πλυντηρίου πιάτων σας εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της βρύσης. Για το λόγο αυτό, το μηχάνημά σας είναι εξοπλισμένο με σύστημα μείωσης της σκληρότητας του νερού της βρύσης. Η απόδοση πλυσίματος θα αυξηθεί εάν το σύστημα ρυθμιστεί σωστά. Μάθετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στην πόλη σας - εάν είναι απαραίτητο από τον προμηθευτή νερού σας ή με μια δοκιμαστική ταινία (εάν υπάρχει).

Ανοίγω το τέστ ταινία-κασέτα	Στραγγισμένο είναι το νερό για περίπου 1 λεπτό	Βουτιά το τέστ ρίγα μέσα αυτό το νερό για περίπου ένα δεύτερο	Μετά βγάζω η λωρίδα του το νερό σέικ	Περίμενε τους1 λεπτό	Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών ταινία μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού στο μηχάνημα
------------------------------	--	---	--------------------------------------	----------------------	--

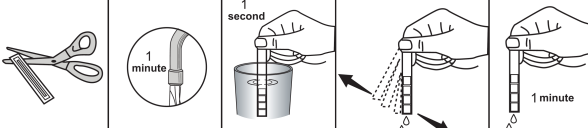

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Χαμηλό σκληρότητα
Πολύ χαμηλά
περιεχόμενο
Χαμηλό περιεχόμενο
Μέση τιμή
περιεχόμενο
Περιεχόμενο του
συνιστάμενου

Ρύθμιση χρήσης αλάτων

Πίνακας ρυθμίσεων και επιπέδων σκληρότητας νερού

Βαθμός ΕΠΙ σκληρότητα ΕΠΙ το νερό	Γερμανός πρότυπα Για σκληρότητα στο νερό dH	Γάλλοι πρότυπα Για σκληρότητα στο νερό dH	Βρετανοί πρότυπα Για σκληρότητα στο νερό dH	Ένδειξη σκληρότητας νερού
1	0-5	0-9	0-6	Η λυχνία πλύσης είναι αναμμένη.
2	6-11	10-20	7-14	Η λυχνία λήξης του προγράμματος είναι αναμμένη.
3	12-17	21-30	15-21	Περιλαμβάνεται το κουμπί έναρξης/παύσης.
4	18-22	31-40	22-28	Η λυχνία πλύσης είναι αναμμένη. Η λυχνία λήξης του προγράμματος είναι αναμμένη.
5	23-34	41-60	29-42	Η λυχνία πλύσης είναι αναμμένη. Περιλαμβάνεται το κουμπί έναρξης/παύσης.
6.	35-50	61-90	43-63	Η λυχνία λήξης του προγράμματος είναι αναμμένη. Περιλαμβάνεται το κουμπί έναρξης/παύσης.

Εάν η σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε είναι μεγαλύτερη από 90 dF (Γαλλικό πρότυπο) ή εάν Εάν χρησιμοποιείτε νερό πηγαδιών, συνιστάται η χρήση φίλτρων και βοηθητικών συσκευών και ουσιών εμπλουτισμού.

Ασφαλίζει: Το επίπεδο ακαμψίας είναι συντονισμένο στη θέση του Fabriano3.

Ρύθμιση

Για να αλλάξετε το επίπεδο αλατιού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Ανοίξετε την πόρτα του μηχανήματος.
- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και πατήστε το κουμπί προγράμματος αμέσως μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος μέχρι να εξαφανιστεί το "SL".
- Το μηχάνημα θα εμφανίσει τις τελευταίες ρυθμίσεις.
- Ρυθμίστε το επίπεδο πατώντας το κουμπί προγράμματος.
- Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση στη μνήμη, απενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Χρήση καθαριστικών


Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση στο πλυντήριο πιάτων στο σπίτι. Μπορείτε να βρείτε διαφορετικούς τύπους προϊόντων καθαρισμού - σε μορφή gel, σκόνης ή δισκίων.

Το απορρυπαντικό πρέπει να τοποθετηθεί στην ειδική θήκη πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος. Αποθηκεύστε τα προϊόντα καθαρισμού σε δροσερά και σκιερά μέρη. κρατήστε τα μακριά από παιδιά.

Μην βάζετε περισσότερο απορρυπαντικό από αυτό που μπορείτε να συλλέξετε στη θήκη.


Διαφορετικά, τα γυάλινα ποτήρια και τα πιάτα μπορεί να γρατσουνιστούν και το απορρυπαντικό δεν θα διαλυθεί καλά.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρασκεύασμα, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή του σκευάσματος.

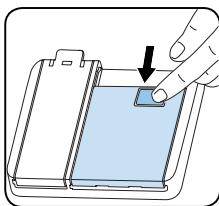

Φόρτωση της θήκης απορρυπαντικού Πατήστε την κλειδαριά στο **μεγάλο** στοιχείο και ανοίξτε το όπως φαίνεται στην εικόνα. Το τμήμα έχει παύλες, **ΠΟΥ**

διατρέστε τα επίπεδα. **Μπορείς** **Ναί** εσύ χρησιμοποιείς αυτά τα κυβερνήτες, **Για** **Ναί** δόση η προετοιμασία. Σε όλο τον τμήμα

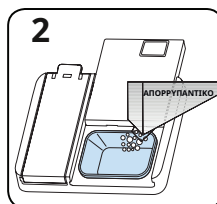

μπορεί να χωρέσει **40 cm³** προετοιμασία. Ανοίξτε το κουτί του απορρυπαντικού και ρίξτε το στη μεγάλη θήκη **25 εκ³**, αν τα πιάτα είναι πολύ αργή **15 εκ³**, αν δεν είναι τόσο πολλά

μολυσμένο.. Εάν τα πιάτα έχουν μείνει ακάθαρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν ρο υπάρχουν υπολείμματα αποξηραμένης τροφής σε αυτά και είστε στη μέγιστη χωρητικότητα του μηχανήματος, **5 εκ³** απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυνσης.

Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε απορρυπαντικό ανάλογα με τη βρωμιά των πιάτων ή τη σκληρότητα του νερού.

Συνδυασμένη προετοιμασία

Οι κατασκευαστές παρασκευασμάτων προσφέρουν επίσης συνδυαστικά προϊόντα που ονομάζονται "2 σε 1", «3 σε 1» ή «5 σε 1» κ.λπ.

Τα παρασκευάσματα "2 σε 1" περιέχουν απορρυπαντικό + άλατα ή λαμπρυντικό. Πότε χρησιμοποιήστε παρασκευάσματα αυτού του τύπου, ελέγξτε τις προδιαγραφές τους.

Άλλα παρασκευάσματα δισκίων μπορεί να περιέχουν απορρυπαντικό+παρασκεύασμα ξεβγάλματος+άλατα+διάφορες άλλες λειτουργίες.

Γενικά, τα συνδυασμένα παρασκευάσματα είναι ικανά να παράγουν καλά αποτελέσματα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης. Τέτοια παρασκευάσματα περιέχουν σταθερές ποσότητες λαμπρυντικού και/ή αλάτων.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα τέτοιο παρασκεύασμα, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα βασικά σημεία

- Ελέγχετε πάντα τις προδιαγραφές του προϊόντος που χρησιμοποιείτε και εάν πρόκειται για προϊόν συνδυασμού.
- Ελέγξτε ότι αυτό το απορρυπαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επίπεδο σκληρότητας του νερού με το οποίο λειτουργεί το μηχανήμα σας.
- Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στο πίσω μέρος του απορρυπαντικού πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα

- Εάν αυτά τα σκευάσματα είναι σε μορφή ταμπλέτας, μην τοποθετείτε ποτέ αυτά τα δισκία στα εσωτερικά διαμερίσματα του μηχανήματος ή στη θήκη για τα σκεύη. Τοποθετείτε πάντα τα δισκία στη θήκη ή τη θήκη απορρυπαντικού.
- Τα παρασκευάσματα δισκίων μπορούν να επιτύχουν καλά αποτελέσματα υπό ορισμένες συνθήκες. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να μάθετε πώς να τα χρησιμοποιήσετε καλύτερα.
- Όταν οι συνθήκες για τέτοια προϊόντα και η ρύθμιση του μηχανήματος είναι κατάλληλες, θα έχετε την ευκαιρία να εξοικονομήσετε τη μειωμένη κατανάλωση αλάτων και λαμπρυντικού.
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του σκευάσματος 2 σε 1 ή 3 σε 1 χρησιμοποιείτε αν όχι είστε ικανοποιημένοι με την απόδοση καθαρισμού (για παράδειγμα: τα πιάτα δεν είναι εντελώς καθαρά και υπάρχουν υπολείμματα πάνω τους). Η εγγύηση του πλυντηρίου πιάτων δεν καλύπτει παράπονα που οφείλονται στη χρήση διαφορετικών τύπων απορρυπαντικών.

Συνιστώμενη χρήση: εάν θέλετε να επιτύχετε τα μέγιστα καλά αποτελέσματα στο χρησιμοποιώντας συνδυαστικά απορρυπαντικά, προσθέστε αλάτα και λαμπρυντικό στο μηχανήμα σας και προσαρμόστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού και τη ρύθμιση απορρυπαντικού

Ξεπλύνετε στη χαμηλότερη θέση.



Η διαλυτότητα των παρασκευασμάτων δισκίων που κατασκευάζονται από διαφορετικές εταιρείες μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη θερμοκρασία και το χρόνο. Για το λόγο αυτό, όχι

συνιστάται η χρήση τέτοιων παρασκευασμάτων σε σύντομα προγράμματα. Τα παρασκευάσματα σε σκόνη είναι πιο κατάλληλα για τέτοια προγράμματα.

Προσοχή: Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία της εργασίας που δεν έχετε αντιμετωπίσει πριν, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή του σκευάσματος.

Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε συνδυασμένα σκευάσματα

- Γεμίστε τις θήκες για το αλάτι και το λαμπρυντικό
- Ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στην υψηλότερη θέση (6) και φύγετε το μηχανήμα να λειτουργεί άδειο.
- Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις λαμπρυντικού Γέμισμα με λαμπρυντικό και προσαρμογή των ρυθμίσεων


Για να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού, ανοίξτε το καπάκι της θήκης. Γεμίστε τη θήκη με απορρυπαντικό γυαλισματος στο επίπεδο MAX και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι. Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά τη θήκη γυαλάδας και να καθαρίσετε τυχόν διαρροές.

Για να αλλάξετε το επίπεδο λαμπρυντικού πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχανήμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση "OFF".
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Έναρξη/Παύση".
- Γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα ένα βήμα.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Παύση μέχρι οι λυχνίες LED να αναβοσβήσουν δύο φορές.
- Το μηχανήμα θα εμφανίσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
- Προσαρμόστε το επίπεδο μετακινώντας το κουμπί Έναρξη/Παύση.
- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, θέστε το διακόπτη στη θέση "OFF".

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι το επίπεδο "4".

Εάν τα πιάτα δεν στεγνώνουν καλά ή έχουν λεκέδες, αυξήστε το επίπεδο. Αν σχηματίζονται μπλε κηλίδες στα πιάτα σας, χαμηλώστε το επίπεδο.

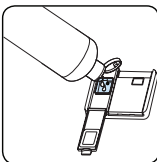

Επίπεδο	Μια δόση λάμψης	Δείκτης
1	Καμία προετοιμασία για λάμψη	Η λυχνία LED πλύσης είναι αναμμένη.
2	Δοσολογείται 1 δόση	Το LED τέλους είναι αναμμένο.
3	Δοσολογούνται 2 δόσεις	Η λυχνία LED Start/Pause ανάβει.
4	Χορηγήθηκαν 3 δόσεις	Οι λυχνίες LED πλύσης και τέλους είναι αναμμένες.
5	Χορηγήθηκαν 4 δόσεις	Οι λυχνίες LED πλύσης και έναρξης/παύσης είναι αναμμένες.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για καλύτερα αποτελέσματα.

Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου πιάτων στην ικανότητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή θα συμβάλει στην εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το χειροκίνητο προ-ξέπλυμα των πιάτων οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού και δεν συνιστάται. Στο επάνω καλάθι, μπορείτε να τοποθετήσετε ποτήρια από πορσελάνη και γυαλί, κύπελλα με σκαμπό, μικρά πιατάκια, μπολ κ.λπ. Μην αφήνετε τα κύπελλα να γέρνουν το ένα πάνω στο άλλο ή εάν δεν μπορούν να παραμείνουν σταθερά, καθώς αυτό μπορεί να τα καταστρέψει.

Όταν τοποθετείτε ψηλά ποτήρια με καρέκλα και μαλακό σκεύος, γέρνετε τα προς την άκρη του καλαθιού ή της σχάρας, αλλά όχι προς άλλα αντικείμενα.

Τοποθετήστε όλα τα πιάτα όπως πορσελάνινα και γυάλινα φλιτζάνια και κατσαρόλες με το άνοιγμα προς τα κάτω, διαφορετικά μαζεύεται νερό σε αυτά.

Εάν το μηχάνημα διαθέτει καλάθι μαχαιροπήρουνων, συνιστάται η χρήση σχάρας μαχαιροπήρουνων για καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετήστε όλα τα μεγάλα και πολύ λερωμένα πιάτα (κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιάτα, μπολ κ.λπ.) στην κάτω σχάρα.

Τα πιάτα και τα σκεύη δεν πρέπει να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να προσέχετε προσέχοντας να μην εμποδίσετε την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η φόρτωση των πιάτων δεν θα εμποδίσει το άνοιγμα της θήκης απορρυπαντικού.

Συστάσεις

Αφαιρέστε τυχόν χοντρά υπολείμματα από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στο μηχάνημα. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα πλήρως φορτισμένο.




Μην υπερφορτώνετε τα συρτάρια και μην τοποθετείτε πιάτα σε αυτά ο λάθος κάδος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς την Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς, τοποθετήστε στα καλάθια πιάτα με μακριά λαβή και μαχαίρια με κοφτερά μύτη στραμμένα προς τα κάτω ή οριζόντια.



Το πάνω καλάθι Σταθερό ράφι

Τα πάνω καλάθια του καλαθιού έχουν δύο θέσεις: ανοιχτό (α) και κλειστό (β). Μπορείτε να τοποθετήσετε ποτήρια στις σχάρες που πρόκειται να πλυθούν. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε μακριά πιρούνια, μαχαίρια και κουτάλια στις πλαϊνές σχάρες.

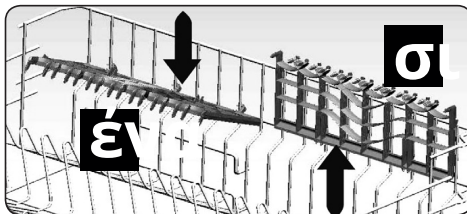


Μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλα αντικείμενα όπως τηγάνια κ.λπ. στο κάτω καλάθι. Όταν αφαιρέσετε το επάνω καλάθι πιο κάτω, μπορείτε να τοποθετήσετε και να πλύνετε μεγάλα πιάτα διαστάσεις.

Χρησιμοποιήστε τους τροχούς για να αλλάξετε το ύψος του καλαθιού. Χρησιμοποιήστε τους τροχούς για να αλλάξετε το ύψος του καλαθιού. Ξεκλειδώστε τα πώματα του καλαθιού στο άκρο των ράγες του καλαθιού γυρίζοντάς τα στο πλάι και αφαιρέστε το καλάθι. Αλλάξτε τη θέση των τροχών. βάλτε ξανά το καλάθι στις ράγες και επαναφέρετε τα στοπ στην αρχική θέση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κατεβάσετε το καλάθι.

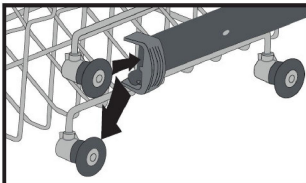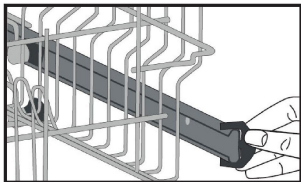

Εναλλακτικές μέθοδοι φόρτισης


Κάτω καλάθι

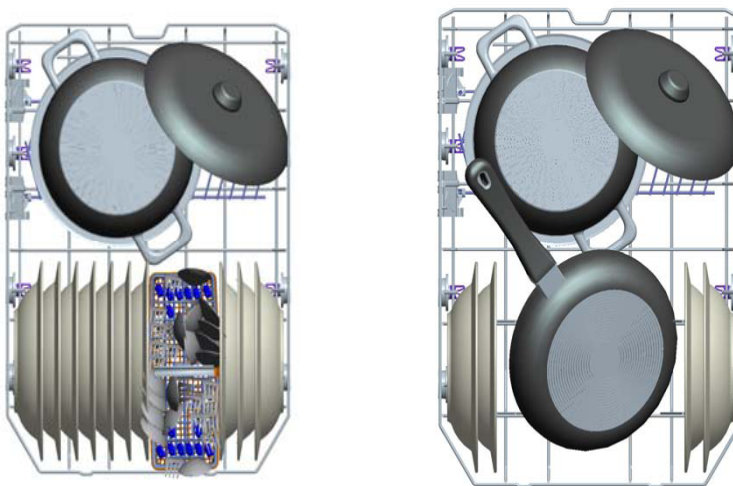




Ακατάλληλες φορτώσεις

Η λανθασμένη φόρτωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακό πλύσιμο ή στέγνωμα. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα.

Πάνω καλάθι

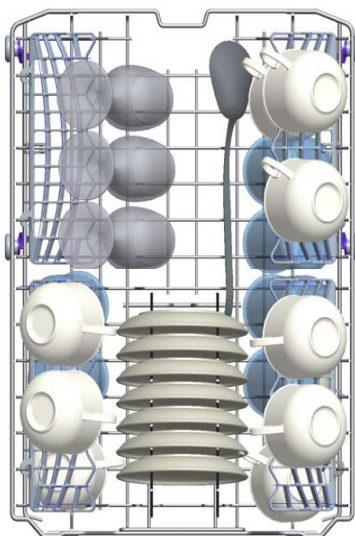

Λανθασμένη φόρτωση

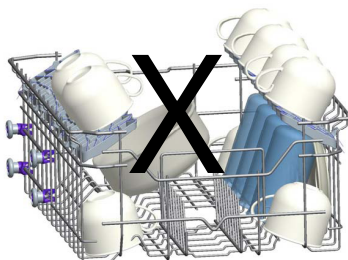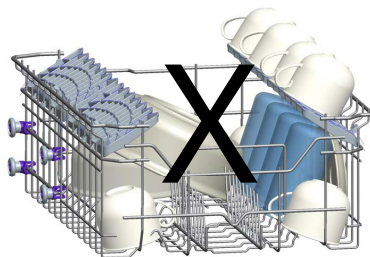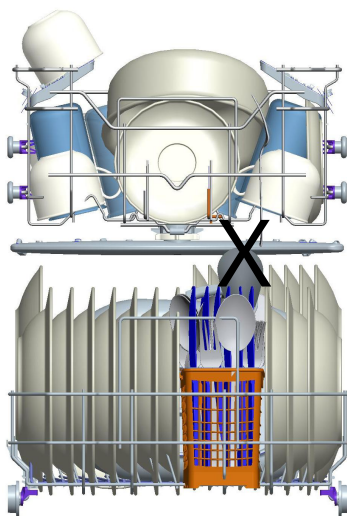

Σημαντική σημείωση για εργαστήρια δοκιμών

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές δοκιμές, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση:


"dishwasher@standardtest.info". Στο email σας, συμπεριλάβετε το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό (20 ψηφία), τα οποία βρίσκονται στην πόρτα της συσκευής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

	P1	P2	P3	P4
Όνομα προγράμματος:	Γρήγορα 30'	Οικολογικό πλύσιμο	σούπερ 50'	Έντονη 65°C
Τύπος ρύπανσης:	Κατάλληλο για αδύναμους βρώμικα πιάτα και γρήγορο πλύσιμο.	Πρότυπο πρόγραμμα για κανονικός μολυσμένος, καθημερινά μεταχειρισμένα πιάτα με μειωμένη κατανάλωση του ηλεκτρικής ενέργειας και νερό.	Κατάλληλος για κανονικό μολυσμένος, καθημερινά μεταχειρισμένα αγγεία με πιο γρήγορο πρόγραμμα.	Κατάλληλο για δυνατά βρώμικα πιάτα.
Επίπεδο του ρύπανσης:	Ανετα	Μέση τιμή	Μέση τιμή	Δυνατά
"Ποσότητα παρασκευής: A: 25 cm3 B: 15 cm3"	ENA	ENA	ENA	ENA
Διάρκεια του προγράμματος (ω:λεπτ.):	00:30	03:18	00:50	01:54
Κατανάλωση του ηλεκτρική ενέργεια (kWh / κύκλος):	0,670	0,755	0,950	1.550
Κατανάλωση του νερό (λίτρα / κύκλος):	10.0	11.0	11.2	17.8

- Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την ποσότητα των πιάτων, τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.
 - Οι τιμές που δίνονται για τα προγράμματα, με εξαίρεση το πρόγραμμα eco, είναι μόνο ενδεικτικές.
 - Το πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων πιατικών, επομένως για αυτή τη χρήση είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα καθώς συνδυάζει κατανάλωση νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
 - Το πλύσιμο των πιάτων σε οικιακό πλυντήριο πιάτων καταναλώνει γενικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και νερό στη φάση χρήσης από το πλύσιμο στο χέρι, υπό την προϋπόθεση ότι το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη για σύντομα προγράμματα.
 - Τα σύντομα προγράμματα δεν περιλαμβάνουν στέγνωμα.
 - Για να διευκολύνετε το στέγνωμα, συνιστούμε να ανοίξετε ελαφρά την πόρτα μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου.
 - Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προϊόντος όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες μοντέλου σαρώνοντας τον κωδικό QR στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σύμφωνα με τους κανονισμούς 1016/2010 και 1059/2010, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το πρόγραμμα eco. Αυτός ο πίνακας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς 2019/2022 και 2017/2022.

Επιλογή προγράμματος και λειτουργία μηχανής

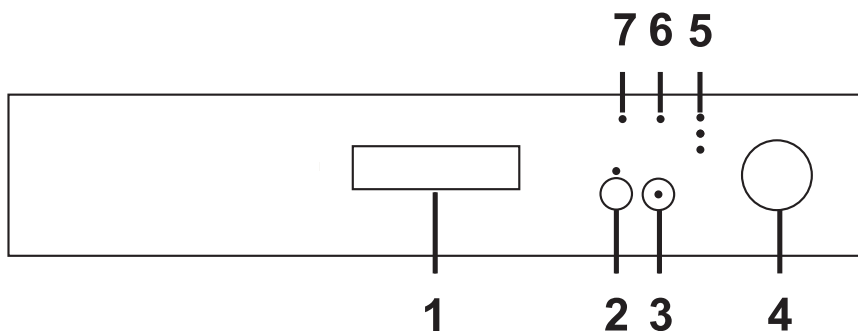

1. Λαβή λαιμού

Για να ανοίξετε/κλείσετε την πόρτα της μηχανής σας, χρησιμοποιήστε τη λαβή της πόρτας.

2. Κουμπί για καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος και κουμπί για μισό φορτίο

Χάρη στη λειτουργία του προγράμματος απενεργοποιείται, η λάμπα για το μηχανήμά σας, χρησιμοποιώντας το κουμπί για να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος. Η έναρξη του προγράμματος για 3-6-9 ώρες.

Όταν πατηθεί το κουμπί καθυστέρησης προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία 3 ωρών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί το κουμπί "έναρξη/παύση" μέχρι να ανάψει η καθυστέρηση προγράμματος, με κάθε καθυστέρηση προγράμματος να ανάβει, με το επόμενο πάτημα θα ανάψει το πρόγραμμα που επιλέξατε, οι ενδείξεις θα τρέχουν και θα τρέχετε. 9 η ώρα. Θα απενεργοποιήσετε την καθυστέρηση προγράμματος εάν πατήσετε το κουμπί και αφού ανάψει η ένδειξη στις 9 η ώρα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθυστέρησης προγράμματος αφού επιλέξετε έναν χρόνο καθυστέρησης και στη συνέχεια πατήσετε το κουμπί "έναρξη/παύση". Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει από εκείνη τη στιγμή. Εάν θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στο

τον χρόνο καθυστέρησης του προγράμματος, αφού η λειτουργία είναι ήδη ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε μια νέα ώρα με το κουμπί νούμερο 2, πατώντας το κουμπί "έναρξη/παύση". Πατήστε ξανά το κουμπί έναρξης/παύσης για να το ενεργοποιήσετε.

Μετά το χρόνο καθυστέρησης του προγράμματος απενεργοποιείται, η λάμπα για το καθυστέρηση θα σβήσει και το πρόγραμμα που επιλέξατε θα ξεκινήσει.

Εάν πατήσετε το κουμπί καθυστέρησης προγράμματος ενώ είναι αναμμένη η ένδειξη 9 ωρών, η λυχνία καθυστέρησης προγράμματος θα σβήσει. Εάν πατήσετε το κουμπί "έναρξη/παύση" μέχρι να ανάψει η καθυστέρηση προγράμματος, με κάθε καθυστέρηση προγράμματος να ανάβει, με το επόμενο πάτημα θα ανάψει το πρόγραμμα που επιλέξατε, οι ενδείξεις θα τρέχουν και θα τρέχετε.

Εάν ο χρήστης έχει αλλάξει τον προγράμματος στη θέση "off" και έχει ενεργοποιήσει τον χρόνο καθυστέρησης προγράμματος και το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, η ενεργοποιημένη λειτουργία καθυστέρησης προγράμματος θα ακυρωθεί. Η λειτουργία μισού φορτίου θα ενεργοποιηθεί και οι λυχνίες LED μισού φορτίου θα ανάψουν εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί 2

σε 3 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το κουμπί 2 για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία στο μισό φορτώνω. Τα φώτα ED του μηχανήματος ανάβουν όταν είναι στη θέση "off". μισό φορτίο θα σβήσουν.

Χάρη στη δυνατότητα

το μισό φορτίο σας μπορεί να εκπληρωθεί. μηχανή, μπορείτε να μειώσετε 5.

Φώτα τροχιάς αναμμένα τη διάρκεια του προγράμματος, τα προγράμματα που επιλέξατε και μειώστε την κατανάλωση νερού και ρεύματος. (δείτε το πρόγραμμα που περιγράφεται στη σελίδα 27) **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν χρησιμοποιήσατε ελάφια πρόσθετη λειτουργία (π.χ. καθυστέρηση ή μαγνήτοχροστίχο) στα τελευταία πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε και μετά από αυτό, η λειτουργία της λυχνίας στο μηχάνημα και το επαναφέρατε ξανά, η λειτουργία που επιλέξατε δεν θα είναι ενεργή στο επόμενο πρόγραμμα πλύσης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με ένα νέο επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε ξανά τη λειτουργία που θέλετε.

3. Κουμπί εκκίνησης/ποδιού

Όταν πατήσετε το κουμπί έναρξης/παύσης, το πρόγραμμα που επιλέξατε με το κουμπί επιλογής προγράμματος θα αρχίσει να εκτελείται και η λυχνία πλύσης θα ανάψει. Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, η λυχνία στο κουμπί "έναρξη/παύση" θα σβήσει. Εάν θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "έναρξη/παύση". Τότε η λυχνία "έναρξη/παύση" θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μπορείτε να επιτρέψετε στο πρόγραμμα να συνεχίσει πατώντας ξανά το κουμπί έναρξης/παύσης.

4. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

πρόγραμμα επιλογής

Διακόπτει το τροφοδοτικό επί

Σε άλλη θέση, το μηχάνημα είναι υπό

Για τάση και επιλέγεται το πρόγραμμα

5.

Ελέγξτε την ένδειξη χαμηλού αλατιού στην οθόνη για να δείτε εάν υπάρχει αρκετό μαλακτικό αλάτι στο μηχάνημα. Όταν ανάψει η ένδειξη χαμηλού αλατιού, γεμίστε τη θήκη αλατιού.


6 Δείκτης έλλειψης αλάτων

Ελέγξτε την ένδειξη χαμηλού αλατιού στην οθόνη για να δείτε εάν υπάρχει αρκετό μαλακτικό αλάτι στο μηχάνημα. Όταν ανάψει η ένδειξη χαμηλού αλατιού, γεμίστε τη θήκη αλατιού.

7. Προειδοποιητική ένδειξη

λαμπρυντικού Ελέγξτε την ένδειξη λαμπρυντικού στην οθόνη για να μάθετε εάν υπάρχει αρκετό λαμπρυντικό στο μηχάνημα. Όταν η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμένη, γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.

Εργασία με το μηχάνημα

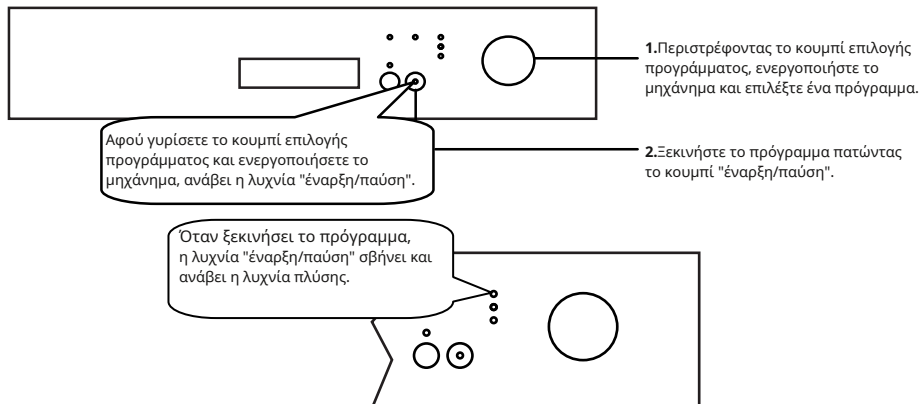


Παρακολούθηση προγραμμάτων

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο του προγράμματος χρησιμοποιώντας τις λυχνίες προγράμματος στον πίνακα ελέγχου.




Αλλαγή προγράμματος

Εάν θέλετε να αλλάξετε το πρόγραμμα ενώ λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων:

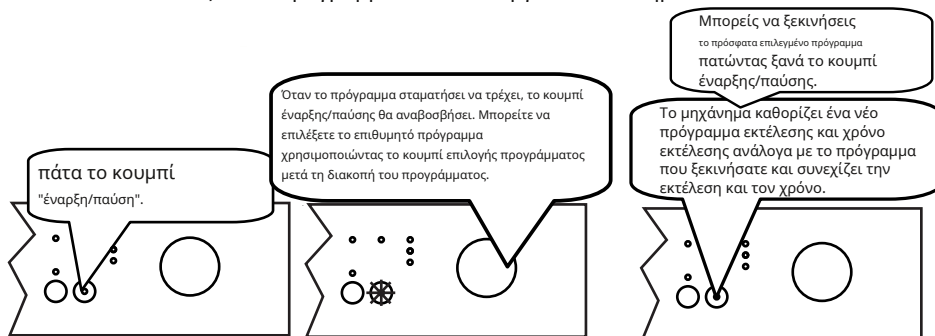


Διακοπή προγράμματος

Εάν θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα ενώ λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων:

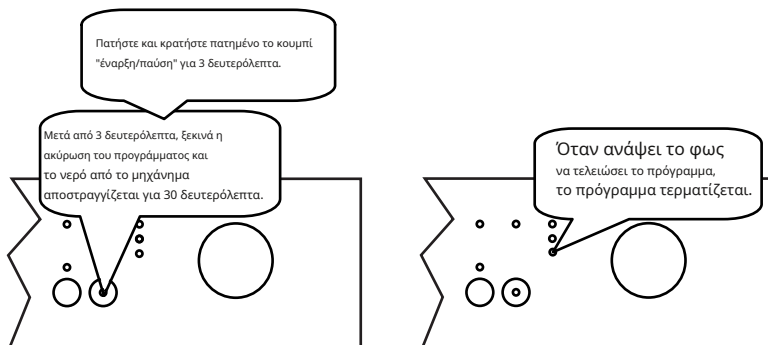

Απενεργοποιήστε το μηχανήμα

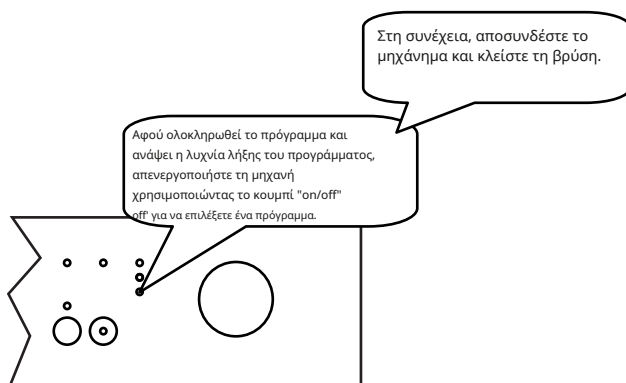

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιταχύνετε το στέγνωμα, μπορείτε να ανοίξετε ελαφρώς την πόρτα του μηχανήματος, λίγα λεπτά αφού τελειώσει το πρόγραμμα και ανάψει η λυχνία λήξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η πόρτα του μηχανήματος ανοίξει και στη συνέχεια κλείσει ή Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος στο μηχανήμα και στη συνέχεια αποκατασταθεί, το πλυντήριο πιάτων συνεχίζει τη λειτουργία του από τη θέση που έφτασε. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν διακοπεί το ρεύμα ή αν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος, το πρόγραμμα τερματίζεται. Και το μηχανήμά σας είναι έτοιμο να επιλέξει ένα νέο πρόγραμμα.

Συντήρηση και καθαρισμός

Ο καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων είναι σημαντικός για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής του πλυντηρίου. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για η αποσκήρυση του νερού (εάν υπάρχει) γίνεται σωστά και ότι χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού για να αποτραπεί η συσσώρευση ασβεστόλιθου. Γεμίστε τη θήκη αλατιού όταν ανάψει ο αισθητήρας.

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συσσωρευτεί λίπος και άλατα στο πλυντήριο πιάτων σας. Αν συμβεί αυτό:

- Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού, αλλά μην φορτώνετε πιάτα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία και θέστε το πλυντήριο πιάτων σε άδεια. Εάν αυτό δεν καθαρίζει επαρκώς το πλυντήριο πιάτων σας, χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων.
- Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, κάθε μήνα, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου πιάτων σας,
- Καθαρίζετε τακτικά τις τσιμούχες της πόρτας με ένα υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα ή ξένα αντικείμενα.


Φίλτρα

Καθαρίζετε τα φίλτρα και τους βραχίονες ψεκασμού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν υπάρχουν υπολείμματα φαγητού ή ξένα αντικείμενα κολλημένα στα χοντρά και λεπτά φίλτρα, αφαιρέστε τα φίλτρα και καθαρίστε τα καλά με νερό.

ένα) Μικροφίλτρο

σι) Χοντρό φίλτρο

ντο) Μεταλλικό φίλτρο

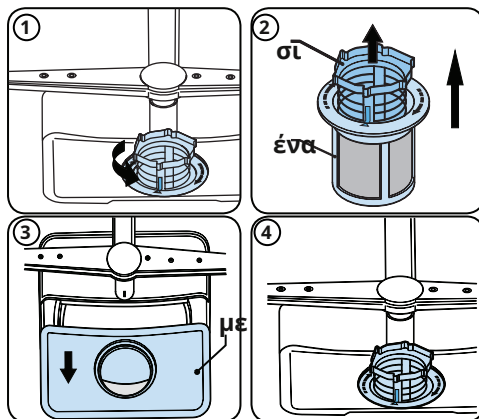

Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τον συνδυασμό φίλτρων, γυρίστε τον αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον ανασηκώνοντάς τον


(1). Τραβήξτε το χοντρό φίλτρο έξω από το μικροφίλτρο **(2)**. Στη συνέχεια τραβήξτε και αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο **(3)**. Ξεπλύνετε το φίλτρο με άφθονο νερό μέχρι να απαλλαγεί από υπολείμματα. Συναρμολογήστε ξανά τα φίλτρα. Τοποθετήστε ξανά το ένθετο φίλτρου και γυρίστε το δεξιόστροφα **(4)**.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο πιάτων χωρίς φίλτρο.
- Η εσφαλμένη τοποθέτηση του φίλτρου μειώνει την απόδοση του πλύσιμο.
- Τα καθαρά φίλτρα είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος.

Βραχίονες του ψεκασμού

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές ψεκασμού δεν είναι φραγμένες και ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφών ή ξένα αντικείμενα κολλημένα στους βραχίονες ψεκασμού. Εάν υπάρχει απόφραξη, αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού και καθαρίστε κάτω από το νερό. Αφαιρέστε τον επάνω βραχίονα διαστολής, ξεβιδώστε το παξιμάδι που το συγκρατεί στη θέση του γυρίζοντάς το δεξιόστροφα και τραβήξτε το προς τα κάτω. Συγουρεύομαι

βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι σωστά σφιγμένο όταν τοποθετείτε ξανά τον επάνω βραχίονα ψεκασμού

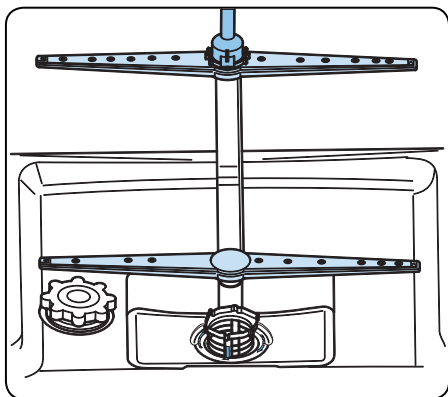

Αντλία αποστράγγισης

Μεγάλα υπολείμματα τροφών και ξένα αντικείμενα που δεν πιάνονται από τα φίλτρα θα μπορούσαν να μπλοκάρουν την αντλία λυμάτων. Τότε το ανερχόμενο νερό θα είναι πάνω από το φίλτρο.

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος περικοπών
Όταν καθαρίζετε την αντλία λυμάτων, προσέξτε να μην τραυματιστείτε με κομμάτια σπασμένου γυαλιού ή αιχμηρά όργανα.

Σε αυτήν την περίπτωση:

1. Αποσυνδέετε πάντα πρώτα τη συσκευή από την πρίζα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Βγάλε τα καλάθια.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα.
4. Ξύστε το νερό, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι, αν είναι απαραίτητο.
5. Επιθεωρήστε το χώρο και αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα.
6. Τοποθετήστε τα φίλτρα.
7. Βάλτε πίσω τα καλάθια.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ			ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ
Λήξη πλύσης Έναρξη/ ΤΟ ΠΑΥΣΗ				
			Οχι αρκετά παροχή νερού	• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι πλήρως ανοιχτή και ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού. • Κλείστε τη βρύση νερού, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα καθαρού νερού από τη βρύση και καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση στο άκρο του σωλήνα. • Επανεκκινήστε την υπηρεσία επικοινωνίας του μηχανήματος εάν το πρόβλημα παραμένει.
			Σφάλμα από συνεχώς παροχή νερού	• Κλείστε τη βρύση • Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
			Βρομικό νερο στο μηχανήμα αρ στραγγίζεται.	• Ο εύκαμπτος σωλήνας βρώμικου νερού είναι φραγμένος. • Το φίλτρο του μηχανήματος μπορεί να είναι βουλωμένο. • Απενεργοποιήστε το μηχανήμα ενεργοποιήστε την εντολή προγράμματος διακοπής. • Επικοινωνήστε με την υπηρεσία αν το πρόβλημα παραμένει.
			Το επιδιωκόμενο η θερμοκρασία του νερό δεν μπορεί να φτάσει λόγω βλάβης στη θερμάστρα και ο αισθητήρας του η θερμάστρα.	• Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
			Ενεργός συναγερμός για ξεχειλίζει από νερό	• Απενεργοποιήστε το μηχανήμα και κλείστε τη βρύση. • Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
			Ελαττωματικός ηλεκτρονική πλακέτα	• Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την αποφυγή πιθανών κινδύνων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από διαδικασίες που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι εργασίες επισκευής εκτελούνται μόνο από τεχνικούς. Εάν ένα αντικείμενο πρέπει να αντικατασταθεί, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Οι ακατάλληλες εργασίες επισκευής ή η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά και να θέσουν τον χρήστη σε επικίνδυνη κατάσταση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εξυπηρέτησης πελατών βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου.

Γνήσια ανταλλακτικά που σχετίζονται με τη λειτουργία σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγορία οικολογικού σχεδιασμού μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την ημέρα διάθεσης της συσκευής σας στην αγορά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Εάν κάποια από τις λυχνίες του προγράμματος είναι αναμμένη, και το φως του κουμπιού **έναρη/παύση** (αρχή/παύση) ανάβει και σβήνει: Η πόρτα του μηχανήματος σας είναι ανοιχτή. Κλείστε το.

Εάν ένα πρόγραμμα δεν ξεκινά

- Ελέγξτε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ενεργοποιημένο
- Ελέγξτε τα μπουζί σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι πλήρως ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του μηχανήματος είναι κλειστή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μηχανήμα από το κουμπί On / Off.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο εισόδου (στον εύκαμπτο σωλήνα) και τα φίλτρα στο ίδιο το μηχανήμα δεν είναι βουλωμένα.

Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν σβήσουν μετά το τέλος ενός προγράμματος πλύσης Το κουμπί **On/Off** (συμπεριλαμβανομένου, μακριά από,) δεν έχει κυκλοφοήσει.

Εάν υπάρχουν ίχνη καθαριστικού μέσα στη θήκη Το απορρυπαντικό προστέθηκε όταν το διαμέρισμα ήταν υγρό.

Εάν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, παραμένει νερό στη συσκευή

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος ή στριμμένος.
- Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
- Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Εάν το μηχανήμα σταματήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης

- Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- Βλάβη παροχής νερού.
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής αυτήν τη στιγμή.

Εάν ακούγονται περίεργοι ήχοι από το μηχανήμα κατά τη λειτουργία

- Τα πιάτα τοποθετούνται λανθασμένα.
- Οι βραχίονες με τα ακροφύσια έγχυσης χτυπούν τα αγγεία.

Εάν υπάρχουν μερικά υπολείμματα τροφών στα πιάτα μετά την ολοκλήρωση του πλυσίματος

- Τα πιάτα τοποθετήθηκαν λανθασμένα στο μηχάνημα και το νερό δεν έφτασε στα επίμαχα σημεία.
- Το καλάθι είναι πολύ γεμάτο.
- Τα αγγεία ακουμπούν το ένα πάνω στο άλλο.
- Έχει τοποθετηθεί πολύ λίγο απορρυπαντικό στο μηχάνημα.
- Έχει επιλεγεί λανθασμένο πρόγραμμα πλύσης.
- Τα ακροφύσια ψεκασμού στους βραχίονες είναι φραγμένα με υπολείμματα τροφών.
- Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
- Τα φίλτρα δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.
- Η αντλία αποστράγγισης είναι βουλωμένη.

Εάν υπάρχουν λευκές κηλίδες στα πιάτα

- Χρησιμοποιείτε πολύ λίγο απορρυπαντικό.
- Η θέση του ρυθμιστή λαμπρυντικού έχει ρυθμιστεί σε μικρή θέση
- Δεν προστίθενται ειδικά άλατα, ανεξάρτητα από το υψηλό επίπεδο σκληρότητας του νερού.
- Το σύστημα αποσκλήρυνσης νερού είναι ρυθμισμένο σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
- Το καπάκι της θήκης αλατιού δεν έχει κλείσει σωστά.

Αν τα πιάτα δεν στεγνώσουν

- Έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα χωρίς βήμα στεγνώματος.
- Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί ως δόση
- Τα πιάτα αφαιρέθηκαν από το μηχάνημα πολύ σύντομα.

Εάν υπάρχουν ίχνη σκουριάς στα πιάτα

- Η ποιότητα της ανοξείδωτης επίστρωσης στα μαγειρικά σας σκεύη είναι χαμηλή.
- Υψηλό επίπεδο αλάτων στο νερό πλύσης.
- Το καπάκι της θήκης αλατιού δεν έχει κλείσει σωστά.
- Πάρα πολλά άλατα είναι διάσπαρτα γύρω από τη θήκη αλατιού κατά τη φόρτιση.
- Δεν είναι καλό έδαφος

Καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, αν το πρόβλημα επιμένει, καθώς και σε περίπτωση βλάβης και προβλήματα, που δεν περιγράφονται παρακάτω-πάνω από.

www.zora.bg



55555555

