

Rohnson®

Εγχειρίδιο οδηγιών

Κουζινομηχανή R-5880




Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, μεταβιβάστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο, μετά από δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού, του πάγκου ή θερμής επιφάνειας.
5. Μην βυθίζετε το καλώδιο ή το σώμα του μίξερ σε νερό, καθώς αυτό θα προκαλούσε ηλεκτροπληξία.
6. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κίνδυνος.
7. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
8. Μην τοποθετείτε μια συσκευή πάνω ή κοντά σε ζεστό αέριο ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
9. Ποτέ μην βγάξετε τον αναδευτήρα ή τον γάντζο ζύμης όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
10. Μην αφήνετε αφύλακτη τη συσκευή όσο λειτουργεί.
11. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε.
12. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
13. Αφαιρέστε τους αναδευτήρες από το μίξερ πριν το πλύσιμο.
14. Ελέγχετε πάντα ότι ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα.
15. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
16. Κρατήστε τα χέρια, τα ρούχα, καθώς και τις σπάτουλες και άλλα σκεύη μακριά από τους αναδευτήρες κατά τη λειτουργία για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από μωμν ή / και ζημιάς στο μίξερ.
17. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή εάν αφεθεί χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
18. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
19. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση.
20. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Αγροικίες·
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.
 - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
21. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

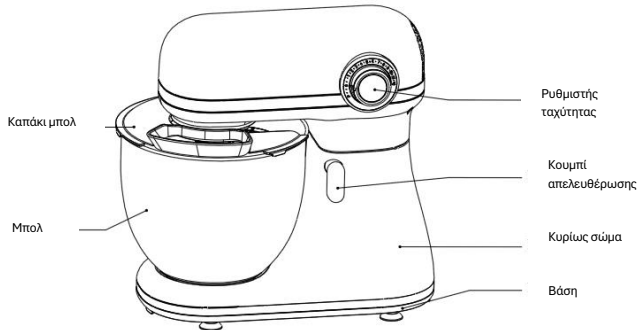ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ**

Αναδευτήρας για μαρέγκα



Γάντζος ζύμης



Αναδευτήρας για μαλακές ζύμες

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν συναρμολογήσετε το μίξερ, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη θέση 0.


1. Πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης, η κεφαλή θα απελευθερωθεί αυτόματα και θα κλειδώσει σε όρθια θέση.
2. Επιλέξτε τα επιθυμητά εξαρτήματα ανάλογα με την εργασία ανάμειξης που πρέπει να εκτελεστεί: αναδευτήρας για μαρέγκα, γάντζος ζύμης για ζύμωμα, αναδευτήρας για μαλακές ζύμες.
3. Εισάγετε απευθείας τους αναδευτήρες / γάντζο ζύμης / , μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο αναδευτήρας ή ο γάντζος ζύμης έχουν εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή, διαφορετικά τα αποτελέσματα ανάμειξης ενδέχεται να επηρεαστούν.

4. Τοποθετήστε το μπολ στη θέση του. Πρώτα τοποθετήστε το μπολ στη βάση και, στη συνέχεια, γυρίστε το μπολ δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (βλ. εικ.1).
5. Για να χαμηλώσετε το κεφάλι και να τοποθετήσετε τον αναδευτήρα / γάντζο ζύμης / κρατήστε στο μπολ κρατώντας το κεφάλι με το ένα χέρι και χαλαρώστε το κεφάλι προς τα κάτω. Ένας ήχος κλικ θα ακουστεί όταν το κεφάλι φτάσει στη σωστή θέση.
6. Και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του μπολ είναι στη θέση του (βλ. εικ.2).



Εικ.1

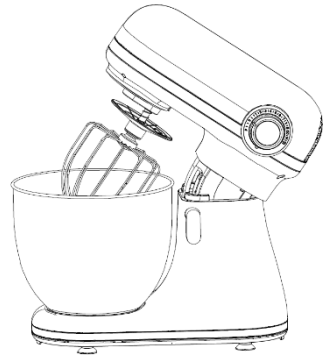

Εικ.2

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΞΕΡ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη θέση 0 και, στη συνέχεια, συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας.

2. Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στην επιθυμητή ρύθμιση. Το γρανάζι χαμηλής ταχύτητας 1-3 χρησιμοποιείται για το γάντζο ζύμης, το γρανάζι μέσης ταχύτητας 4-6 χρησιμοποιείται για τον αναδευτήρα για μαλακές ζύμες και το γρανάζι υψηλότερης ταχύτητας 6-12 χρησιμοποιείται για τον αναδευτήρα μαρέγκας/αυγού).

Προειδοποίηση: Μην κολλάτε μαχαίρια, μεταλλικά κουτάλια, πιρουνία και ούτω καθεξής σε μπολ κατά τη λειτουργία.

3. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά χρήση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 λεπτά και ο χρόνος ανάπαυσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 λεπτά μεταξύ δύο διαδοχικών κύκλων λειτουργίας. Όταν ζυμώνετε με το γάντζο ζύμης, προτείνεται ο επιλογέας ταχύτητας να ρυθμίζεται πρώτα στη χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια να υψηλή ταχύτητα για καλύτερα αποτελέσματα.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια του ζυμώματος, λίγο αλεύρι μπορεί να κολλήσει στο εσωτερικό του μπολ, θα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα του μπολ και να ξύσετε το αλεύρι στο εσωτερικό τοίχωμα του μπολ με μια σπάτουλα για να έχετε καλά αποτελέσματα ζυμώματος. Όταν ζυμώνετε, θα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα του μπολ αφού αναμιχθούν πλήρως το αλεύρι και το νερό, για να αποφύγετε το να τιναχτεί ή να πέσει το μπολ.

4. Όταν ολοκληρωθεί η ανάμιξη, γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση 0, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλίσης, η κεφαλή θα ανυψωθεί αυτόματα και θα κλειδώσει στη θέση κλίσης.

Προσοχή: Πριν πιέσετε προς τα κάτω το κουμπί κλίσης (δηλαδή πριν σηκώσετε την κεφαλή του μίξερ), βεβαιωθείτε ότι οι αναδευτήρες ή ο γάντζος ζύμης στηρίζονται στις δύο πλευρές της κεφαλής του μίξερ, διαφορετικά, όταν σηκώνετε την κεφαλή του μίξερ, οι αναδευτήρες ή ο γάντζος ζύμης θα παρέμβουν στον κάδο ανάμιξης. εάν στηρίζονται στο μπροστινό μέρος της κεφαλής του μίξερ.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τον επιλογέα ταχύτητας, να αφήσετε το μίξερ να περιστραφεί για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, να απενεργοποιήσετε τον επιλογέα ταχύτητας για να σταματήσετε τον αναδευτήρα ή να χτυπήσετε ή να γάντζο ζύμης στις δύο πλευρές της κεφαλής του μίξερ.

6. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξύσετε τα περιττά σωματίδια τροφής από τους αναδευτήρες ή το άγκιστρο ζύμης με μια πλαστική σπάτουλα.

7. Τραβήξτε έξω τους αναδευτήρες και το γάντζο ζύμης με λίγη δύναμη. Συνιστάται να αποφεύγετε το πολύ συχνό πλύσιμο των αξεσουάρ στο πλυντήριο ώστε να αφαιρούνται εύκολα.

Προσοχή: Ο επιλογέας ταχύτητας πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 και η πρίζα πρέπει να αποσυνδεθεί πριν τραβήξετε έξω τον αναδευτήρα/γάντζο ζύμης/σύρμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό.

Προσοχή: Η συσκευή δεν μπορεί να βυθιστεί σε νερό ή άλλο υγρό.

2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του κεφαλιού και της βάσης με ένα βρεγμένο πανί και γυαλίστε με ένα μαλακό στεγνό πανί.

3. Σκουπίστε τυχόν περίσσεια σωματιδίων τροφής από το καλώδιο τροφοδοσίας.

4. Βυθίστε το μπολ, τον αναδευτήρα, τα αξεσουάρ ανάδευσης σε ζεστό σαπουνόνερο για πλήρη καθαρισμό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και σκουπίστε. Μπορεί επίσης να τοποθετηθείτε τα αξεσουάρ ανάδευσης στο πλυντήριο πιάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

1. Τα συστατικά ψυγείου, όπως το βούτυρο και τα αυγά, πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν ξεκινήσει η ανάμειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασίας σε αυτά τα συστατικά εκ των προτέρων.

2. Για να εξαλείψετε την πιθανότητα ύπαρξης κελύφων ή αλλοιωμένων αυγών στη συνταγή σας, σπάστε πρώτα τα αυγά σε ξεχωριστό δοχείο και στη συνέχεια προσθέστε στο μείγμα.

3. Μην χτυπάτε υπερβολικά. Προσέξτε να αναμιγνύετε τα μείγματα μόνο όσο συνιστάται στη συνταγή σας. Προσθέστε τα ξηρά συστατικά μόνο μέχρι να αναμειχθούν. Χρησιμοποιείτε πάντα τη χαμηλή ταχύτητα.

4. Κλιματικές συνθήκες. Οι εποχιακές αλλαγές θερμοκρασίας, η θερμοκρασία των συστατικών και η διακύμανση της υψής τους από περιοχή σε περιοχή παίζουν ρόλο στον απαιτούμενο χρόνο ανάμειξης και στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται.

Σημείωση: Ξεκινάτε πάντα την ανάμειξη στη χαμηλότερη ταχύτητα.

Όταν τα συστατικά σε μια λεία πάστα, αυξήστε σταδιακά τη συνιστώμενη ταχύτητα στο φύλλο συνταγής.

Πίνακας συστατικών

Αξεσουάρ ανάδευσης	Συνιστώμενο υλικό	Βάρος	Οδηγίες
Αναδευτήρας για μαλακές ζύμες	Αλεύρι	150gr	Ορίστε μια ταχύτητα για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το στο υψηλότερο επίπεδο εργασίας για 3 λεπτά
	ζάχαρη	150gr	
	Βούτυρο	150gr	
	Αυγα	3τμχ	
	Μαγειρική σόδα	3gr	
Γάντζος ζύμης	Αλεύρι	910gr	Ορίστε μια ταχύτητα για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το στο επίπεδο εργασίας 3 για 4 λεπτά
	Νερό	519gr	
Αναδευτήρας για μαρέγκα	Αυγα	4τμχ	Ρυθμίστε το υψηλότερο επίπεδο εργασίας για 2-4 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Rated voltage	220-240V
Frequency	~ 50-60 ώρες
Power	1500W
Capacity	7L

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές

αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

