



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Automatic Tumble Dryer

Μοντέλο / Model name

PWD-10115D



Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 13, Αχαρνές, 136 72 Τηλ.: 210 6203280

Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu,

Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279

Προσοχή: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση αυτού του προϊόντος

Περιεχόμενα

Προσοχή.....	2-4
Όνομα εξαρτήματος.....	5
Οδηγίες εγκατάστασης.....	6-8
Γρήγορη εκκίνηση.....	9
Η εισαγωγή της λειτουργίας και του προγράμματος.....	10-12
Οδηγίες χρήσης.....	13
Οδηγός σέρβις	14-15
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	16-17
Προδιαγραφές και διάγραμμα κυκλώματος.....	18

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Προφυλάξεις ασφαλείας

Συμβουλές

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του μηχανήματος. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά το στεγνωτήριο ρούχων και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του. Τυχόν αστοχίες και απώλειες που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις που καθορίζονται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή και ο κατασκευαστής δεν θα αναλάβει καμία σχετική ευθύνη.

• Θέματα προειδοποίησης

Όταν το στεγνωτήριο ρούχων λειτουργεί κανονικά, μην αποσυνδέετε ή αλλάζετε την τροφοδοσία.

Όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται ή καθαρίζεται, αποσυνδέστε το φως και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένα χέρια για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Το στεγνωτήριο ρούχων δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε υπαίθριο και υγρό περιβάλλον. Εάν το στεγνωτήριο ρούχων βραχεί κατά λάθος με νερό ή διαρρεύσει νερό σε αυτό, πρέπει να αεριστεί και να στεγνώσει πριν από τη χρήση.

Τα βρεγμένα ρούχα πρέπει να έχουν απαλλαχθεί από το περιττό νερό, στραγγιχθεί, πριν τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο ρούχων, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση νερού στα ηλεκτρικά μέρη, γεγονός που θα βλάψει το στεγνωτήριο ρούχων και θα προκαλέσει κίνδυνο.

Τοποθετήστε το στεγνωτήριο ρούχων σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε άλλα ατυχήματα.

Όταν το στεγνωτήριο ρούχων λειτουργεί, μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά του. Όταν υπάρχει διαρροή αερίου ή εύφλεκτου αερίου, μην αποσυνδέετε το φως τροφοδοσίας και μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το μηχάνημα.

Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα ρούχων με εύφλεκτα απορρυπαντικά, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, βενζίνη, λάδι μπανάνας και άλλα χημικά.

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή επανατοποθετείτε το μηχάνημα μόνοι σας. Όταν το στεγνωτήριο ρούχων λειτουργεί, για λόγους ασφαλείας, τα παιδιά χωρίς συνεχή επίβλεψη ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το στεγνωτήριο ρούχων όταν υπάρχει νερό στα χέρια και τα πόδια σας.

Μην στεγνώνετε το αδιάβροχο, το κάλυμμα ποδηλάτου ή άλλα αντικείμενα που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια ελαστικά υλικά με το στεγνωτήριο ρούχων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


• Θέματα προειδοποίησης

- Μην βάζετε τίποτα ζεστό ή βαρύ (όπως μια κατσαρόλα με ζεστό νερό) επάνω στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Μην αποθηκεύετε τσιγάρα, αναπτήρες, πάγο, βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Η πόρτα του στεγνωτηρίου ρούχων μπορεί να ανοίξει μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μην ανοίγετε την πόρτα πριν από αυτό, ώστε να αποφύγετε το κάψιμο του δέρματος λόγω υπερθέρμανσης του στεγνωτηρίου ρούχων.

• Προειδοποιητικά σημάδια στεγνωτηρίου ρούχων

Χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο σύμφωνα με τις ετικέτες ρούχων σας!

• Θέματα ασφάλειας

 Προκειμένου να αποφευχθεί προσωπική και οικονομική ζημιά για την ασφάλεια τη δική σας και άλλων, φροντίστε να αποφύγετε τα ακόλουθα ζητήματα:

Αυτό το προϊόν ανήκει στις ηλεκτρικές συσκευές κατηγορίας I. Δώστε προσοχή στην ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας όταν τη χρησιμοποιείτε!

Πρέπει να χρησιμοποιείται γειωμένη ισχύς και το καλώδιο γείωσης πρέπει να θάβεται απευθείας στο έδαφος και δεν μπορεί να συνδεθεί με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως σωλήνες νερού και αγωγούς φυσικού αερίου.

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή διατομής των καλωδίων του συστήματος ισχύος πληροί τις απαιτήσεις του κανονικού ηλεκτρικού φορτίου της περιοχής σας και του κράτους σας.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ειδική πρίζα ξεχωριστά για το μηχάνημα χωρίς τη χρήση πολύμπριζου. Για την ασφάλεια τη δική σας και της οικογένειάς σας, εάν η ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι σας δεν πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του μηχανήματος.

Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα στην εγκατάσταση και τη χρήση της πρίζας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε την πρίζα και να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης από έμπειρο επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Αν διαπιστωθεί ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Θέματα ασφάλειας

Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με το καλώδιο φάσης ή τον ουδέτερο, αλλιώς το περιβλήμα θα ηλεκτριστεί, κάτι που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Όταν το στεγνωτήριο ρούχων δεν χρησιμοποιείται πλέον, είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια.




Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί εναλλασσόμενο ρεύμα. όταν η τάση είναι $\pm 10\%$, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά

Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη κυκλώματος γειωμένης διαρροής (προστασία γείωσης), το σύμβολό του πρέπει να είναι \Rightarrow αυτό που μπορεί να διασφαλίσει ότι το βύσμα ταιριάζει με το και την πρίζα.


1. Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
2. Εάν το στεγνωτήριο ρούχων δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Τα απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να απορρίπτονται στο καθορισμένο κέντρο επεξεργασίας.
3. Εάν το υλικό των ρούχων σύμφωνα με την ετικέτα οδηγιών του ρούχου ή άλλη προειδοποίηση στις παρούσες οδηγίες (π.χ. νάιλον, καουτσούκ κτλ.) δεν είναι κατάλληλο για στέγνωμα από το στεγνωτήριο ρούχων, μην χρησιμοποιείτε αυτό το στεγνωτήριο ρούχων για στέγνωμα.
4. Μην στεγνώνετε άπλυτα ρούχα.
5. Εάν υπάρχει κίνδυνος σκόνης (όπως άνθρακας), μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων.
6. Μην ακουμπάτε στην πόρτα του μηχανήματος, ανεβαίνετε ή κάθεστε στο στεγνωτήριο ρούχων.
7. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το στεγνωτήριο ρούχων είναι χαμηλότερη από 0°C , μπορεί να προκαλέσει ζημιά από παγετό.
8. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με υλικά συσκευασίας.

Εξαρτήματα

• Προδιαγραφή εξαρτήματος

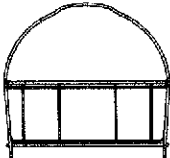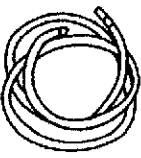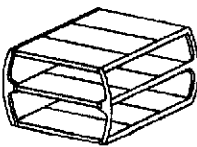Ατσάλινο στήριγμα *Αυτή η εικόνα είναι μόνο για το προϊόν με το ράφι και τη βάση	Εξωτερικό συγκρότημα σωλήνων αποστράγγισης	Πλαστικός βραχίονας *Αυτή η εικόνα είναι μόνο για το προϊόν με το ράφι και τη βάση
		

1. Ονομασία μέρους



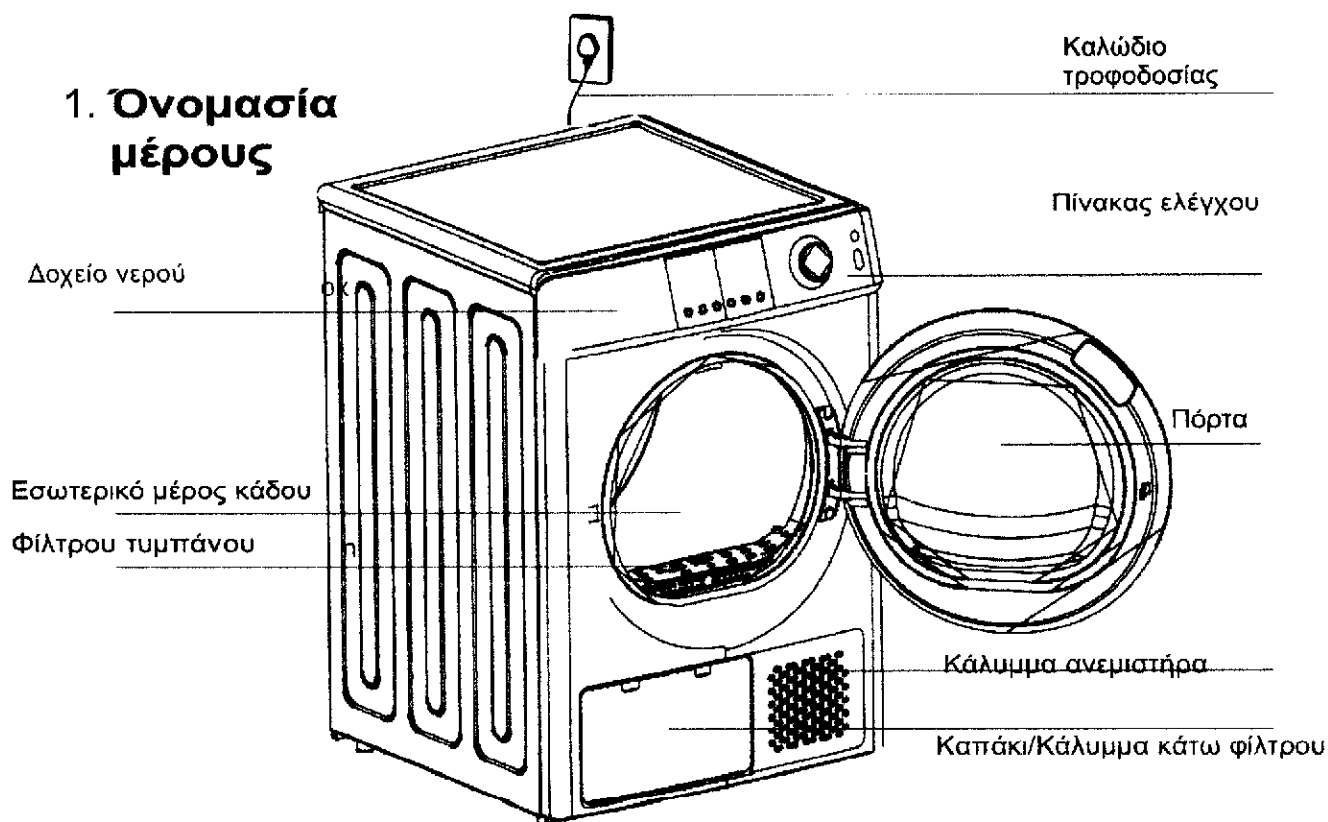


⚠ Σημείωση: Αυτή η εικόνα είναι σχηματικό διάγραμμα, το οποίο είναι μόνο για αναφορά, μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Οδηγίες εγκατάστασης

• Εγκατάσταση στεγνωτηρίου ρούχων

1. Συνιστάται η τοποθέτηση του στεγνωτηρίου ρούχων και του πλυντηρίου κοντά το ένα στο άλλο, έτσι ώστε τα ρούχα να μπορούν να στεγνώσουν μετά το πλύσιμο.
2. Για να αποφευχθεί η απόφραξη του καλύμματος του ανεμιστήρα λόγω συσσώρευσης σκόνης, το στεγνωτήριο ρούχων δεν πρέπει να τοποθετείται σε μέρος με πολλή σκόνη.
3. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες του στεγνωτηρίου ρούχων και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, όχι επάνω κουβέρτα ή βραχίονα.
4. Κατά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τα πόδια, κάντε το στεγνωτήριο ρούχων οριζόντιο. Μην γεμίζετε το κενό μεταξύ των ποδιών και του δαπέδου με βελούδινα χαλιά ή ξύλινες λωρίδες, ώστε να μην παρεμβαίνετε στη λειτουργία του μηχανήματος.
5. Σημειώστε ότι η θέση εγκατάστασης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5cm από άλλα έπιπλα ή τοίχους.

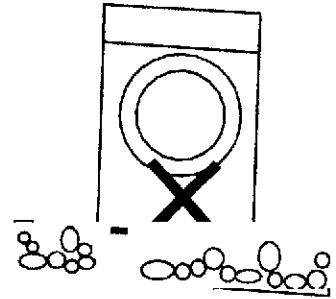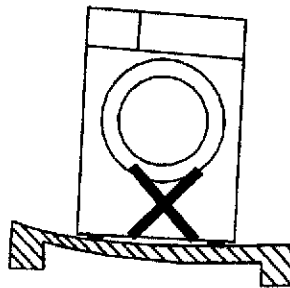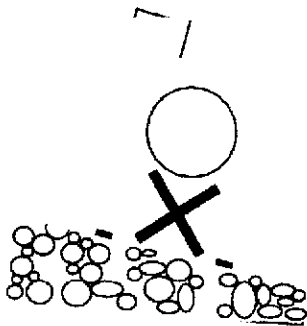



Ρύθμιση επιπέδου

Ρυθμίζοντας τα πόδια, τοποθετήστε το στεγνωτήριο ρούχων οριζόντια.

Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τα πόδια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να ρυθμίσετε το ύψος των ποδιών του στεγνωτηρίου ρούχων.

Σημείωση: Επιλέξτε ένα κατσαβίδι με διάμετρο μικρότερη από 4.5mm ως εργαλείο για τη ρύθμιση των ποδιών.

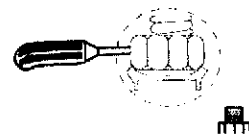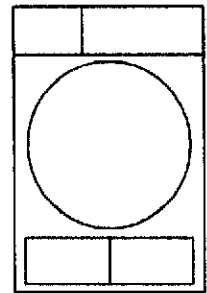

Σύνδεση ρεύματος


1. Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς πληροί τις απαιτήσεις στην ηλεκτρική πινακίδα του στεγνωτηρίου ρούχων.
2. Μην χρησιμοποιείτε το πολύπριζο ή την πρίζα γενικής χρήσης για δευτερεύουσα σύνδεση.

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Εγκατάσταση εξαρτημάτων

(εγκαταστήστε τα όταν είναι απαραίτητο, το στεγνωτήριο ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά και χωρίς αξεσουάρ)

Εγκατάσταση του εξωτερικού σωλήνα αποστράγγισης (εγκαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο, εάν δεν είναι εγκατεστημένο, χρησιμοποιήστε το δοχείο αποθήκευσης νερού)

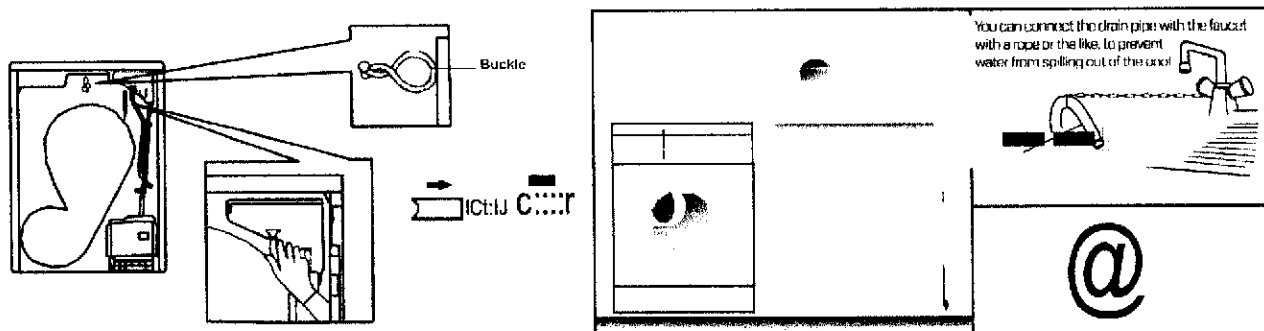

1. Τραβήξτε έξω τον άνω σωλήνα αποστράγγισης προς τα κάτω.
2. Συνδέστε τον άνω σωλήνα αποστράγγισης με τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης.
3. Στερεώστε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης στην θέση του


Τοποθετήστε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση δαπέδου

Σημειώστε: μην λυγίζετε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης)

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι όλος ο αγωγός είναι ανεμπόδιστος!

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Εγκατάσταση εξαρτημάτων

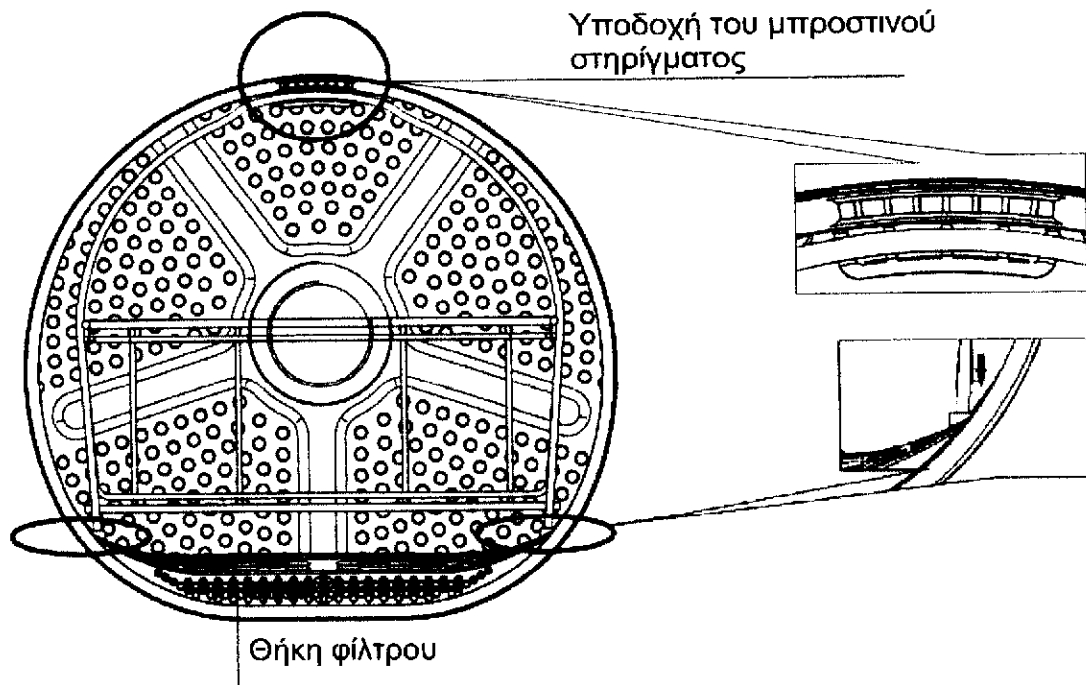


Τοποθετήστε πρώτα το βραχίονα σύμφωνα με το βήμα 2 και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πλαστικό μέρος στον βραχίονα.

*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για το προϊόν με το ράφι και τη βάση


Γρήγορη εκκίνηση

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.


Βήμα 1: Προετοιμασία για στέγνωμα ρούχων

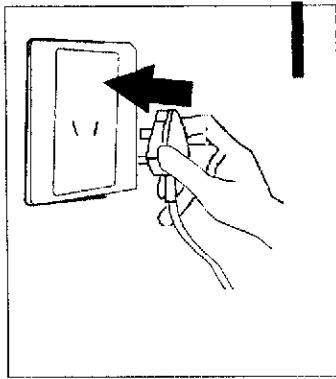

Συνδέστε το φισ τροφοδοσίας

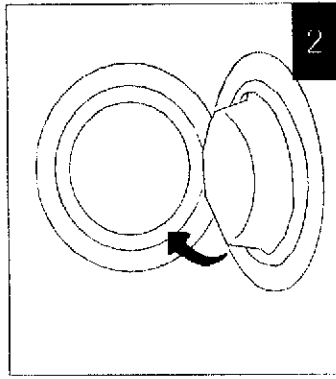

Βάλτε ρούχα

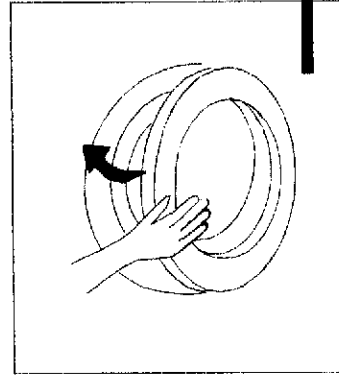

Κλείστε την πόρτα

Βήμα 2: Ξεκινήστε το στέγνωμα των ρούχων

Ενεργοποιήστε
την
τροφοδοσία

Επιλέξτε
πρόγραμμα


Ρυθμίστε την
παράμετρο
/ λειτουργία



Start

Βήμα 3: Τέλος στεγνώματος ρούχων

Όταν τελειώσει το στέγνωμα, το στεγνωτήριο ρούχων θα έχει μια ηχητική προτροπή ή η λέξη "END" θα εμφανιστεί στην οθόνη.


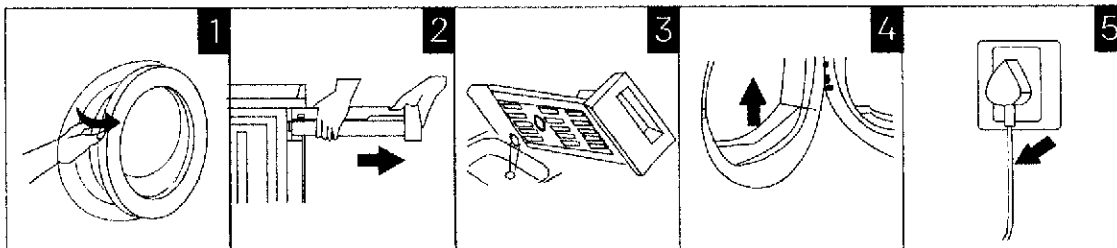


Σημείωση:

1. Εάν χρησιμοποιείτε πρίζα με διακόπτη, πατήστε απευθείας το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
2. Όταν το νερό πηγαίνει στο δοχείο αποθήκευσης, αδειάστε το απευθείας (χωρίς να ανοίξετε άλλα μέρη).

Γνωριμία με λειτουργίες και προγράμματα

1. Πάνελ προγραμμάτων και λειτουργιών

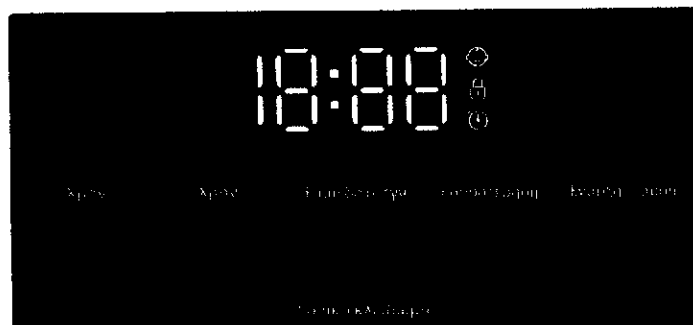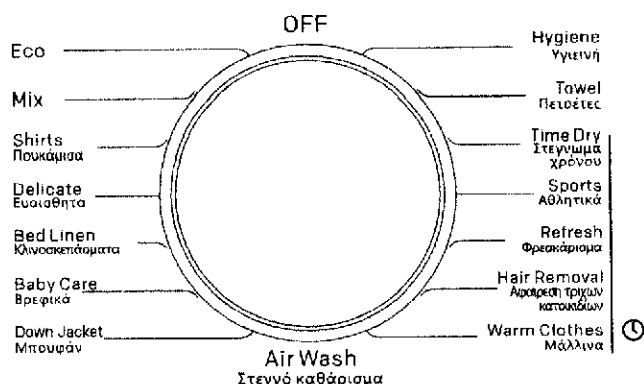

1. Start/Pause button (Έναρξη/παύση)

Πατήστε το κουμπί "Έναρξη / Παύση" για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη διαδικασία.

2. Delay (Καθυστέρηση)

Πατήστε το κουμπί "Καθυστέρηση" για να εισέλθετε στη ρύθμιση καθυστέρησης, πατήστε ξανά το κουμπί "Καθυστέρηση" για να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Έναρξη / Παύση" για να ξεκινήσετε την καθυστέρηση. Ο χρόνος καθυστέρησης επιλέγεται μετά την επιλογή της διαδικασίας και πριν από το πάτημα του πλήκτρου «Έναρξη/Παύση».

Μετά την έναρξη της καθυστέρησης, όλα τα κουμπιά εκτός από το κουμπί "Έναρξη/Παύση" δεν είναι έγκυρα.

3. Dry Level (Επίπεδο στεγν.)

Πατήστε το κουμπί "Dry Level" για να επιλέξετε το βαθμό στεγνώματος. Όσον αφορά τη διαδικασία στεγνώματος χρόνου, ο βαθμός στεγνώματος δεν μπορεί να επιλεγεί. Υπάρχουν 3 βαθμοί στεγνώματος: L1 (ξηρό) L2(πιο ξηρό) L3(εξαιρετικά ξηρό)

4. Time-, time+ (Χρον.-, Χρον.+)

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου στεγνώματος των ρούχων, Διαφορετικές διαδικασίες έχουν διαφορετικά εύρη ρύθμισης του χρόνου στεγνώματος. Σε ορισμένα προγράμματα, δεν μπορεί να επιλέξει ο χρήστης το χρόνο στεγνώματος.

5. Child lock (Γονικό κλειδωμα)


Προκειμένου να αποφευχθεί η κακή χρήση από παιδιά κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά μπορεί να ενεργοποιηθεί.


Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, πατήστε τα κουμπιά "Time+" και "Delay" ταυτόχρονα για να εισέλθετε στην κατάσταση κλειδώματος για παιδιά. Η ένδειξη κλειδώματος για παιδιά θα ανάψει.

Πατήστε ξανά τα κουμπιά "Time+" και "Delay" ταυτόχρονα για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση κλειδώματος και η ένδειξη θα σβήσει.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα για παιδιά, όλα τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα.

Γνωριμία με άλλες λειτουργίες

 **Ένδειξη οθόνης : DILL FILTER:** Ζητάει από το χρήστη να καθαρίσει το κάλυμμα φίλτρου.

 **Ένδειξη οθόνης δοχείου αποθήκευσης νερού:** Ζητάει από το χρήστη να καθαρίσει το δοχείο αποθήκευσης νερού.

1. Προσθέστε ρούχα στη μέση: Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, πατήστε το κουμπί "Έναρξη / Παύση", τότε το στεγνωτήριο ρούχων θα σταματήσει και μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα για να προσθέσετε ρούχα.
2. Ο χρόνος αναφέρεται στο χρόνο από την έναρξη έως το τέλος του στεγνώματος.
3. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτέλεσης προγράμματος, εάν δεν υπάρχει ειδοποίηση, θα εμφανιστεί το Τέλος END στην οθόνη και ο ήχος θα ακουστεί για να ενημερώσει τον χρήστη.

Εάν ο χρήστης δεν έχει καμία λειτουργία εντός 10 λεπτών, θα κλείσει αυτόματα. Το μηχάνημα θα τερματιστεί αυτόματα. Στην κατάσταση End, εάν ανοίξετε την πόρτα, το μηχάνημα θα εισέλθει απευθείας στην κατάσταση τερματισμού λειτουργίας και θα ηχήσει ειδοποίηση.

Εισαγωγή στη λειτουργία και τα προγράμματα

Οι ακόλουθες διαδικασίες ισχύουν για μοντέλα 9,0/10,0 kg:

Όνομα Προγράμματος	Χωρητικότητα	Περιγραφή
OFF		Απενεργοποίηση
ECO	9.0/10.0kg	Για Στεγνά βαμβακερά υφάσματα
MIX	4.5/5.0kg	Για ανάμεικτα υφάσματα, βαμβακερά και συνθετικά
Shirts/Πουκάμισα	1.0kg	Χρησιμοποιείται για το στέγνωμα πουκάμισων
Down Jacket/Μπουφάν	1.5kg	Χρησιμοποιείται για το στέγνωμα μπουφάν/πάπλωμα πουπουλένιο
Delicate/Ευαίσθητα	3.0kg	Μετάξι και άλλα ρούχα που δεν είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες
Hygiene/Υγιεινή	3.0kg	Για τα ρούχα που αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήστε διαδικασία αποστείρωσης
Time Dry/Στεγν. χρόνου		Πρόγραμμα στεγνώματος χρόνου
Warm clothes/μάλλινα	Ελάχιστα ρούχα	Μάλλινα / πολύ ευαίσθητα
Bed Linen/Κλινοσκεπάσματα	4.5/5.0kg	Χρησιμοποιείται για βαριά φορτία όπως σεντόνια
Baby Care/Βρεφικά	1. 0kg	Στέγνωμα βρεφικών ρούχων από βαμβακερό ύφασμα
Air Wash/Στεγνό Καθάρισμα	Ελάχιστα	μόνο με ζεστό αέρα
Towel/ Πετσέτες	3.0kg	Πετσέτες στεγνωμα
Sports/ Αθλητικά	Ελάχιστα	Χρονικό στέγνωμα, αθλητικά ρούχα με υφάσματα που αναπνέουν
Refresh/Φρεσκάρισμα	Ελάχιστα	Διαδικασία χρονική/Φρεσκάδα απόσμησης
Hair Removal/Αφαίρεση τριχών	Ελάχιστα	Διαδικασία χρονική/καθαρισμός από μαλλί και χνούδι

Σημείωση:

- Τα παραπάνω προγράμματα είναι συνιστάμενα και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα σύμφωνα με τις προσωπικές τους συνήθειες. Εάν τα ρούχα δεν στεγνώσουν εντελώς, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη διαδικασία ρύθμισης χρόνου για να συνεχίσουν το στέγνωμα.
- Η διαδικασία στεγνώματος χρόνου δεν θα κρίνει αυτόματα τον βαθμό υγρασίας. Εάν τα ρούχα είναι ακόμα βρεγμένα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, επαναλάβετε τη διαδικασία ή ρυθμίστε το χρόνο στεγνώματος μέχρι να στεγνώσουν τα ρούχα.
- Μεγάλα υφάσματα όπως σεντόνια ή κουρτίνες είναι εύκολο να τυλιχτούν σε μια μπάλα όταν στεγνώνουν. Εάν ναι, σταματήστε το στεγνωτήριο ρούχων, βγάλτε τα υφάσματα και ανακινήστε τα και, στη συνέχεια, βάλτε τα στο στεγνωτήριο ρούχων για να συνεχίσετε να στεγνώνετε.
- Όταν στεγνώνετε μπουφάν, πριν στεγνώσετε, γυρίστε το εσωτερικό των ρούχων προς τα έξω.
- Η ώρα εκκίνησης του μηχανήματος είναι η προεπιλεγμένη ώρα. Στην πραγματική λειτουργία, η θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος, ο τύπος και το βάρος των ρούχων θα επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος.
- Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, ο αισθητήρας υγρασίας ανιχνεύει έξυπνα την υγρασία των ρούχων και ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο στεγνώματος. Ο χρόνος εμφάνισης της αντίστοιχης οθόνης LED θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ταυτόχρονα, κάτι που είναι φυσιολογικό.
- Η διαδικασία με το icon0 υποδεικνύει ότι η διαδικασία είναι πρόγραμμα χρόνου και θα σταματήσει όταν λήξει ο χρόνος εκτέλεσης.

Οδηγίες για χρήση

Προετοιμασίες πριν από το στέγνωμα ρούχων

Σημείωση

Τοποθετήστε το μηχάνημα σε όρθια θέση για περισσότερο από 2 ώρες πριν από τη χρήση και επιλέξτε μαλακές πανιά για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου πριν την πρώτη χρήση.

1. Βάλτε μερικές λωρίδες υφάσματος στον εσωτερικό κύλινδρο.
2. Συνδέστε το ρεύμα και πατήστε το κουμπί "Power".
3. Επιλέξτε τη διαδικασία "Στέγνωμα χρόνου" και πατήστε το κουμπί "Εναρξη / Παύση".
4. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθαρίστε το καπάκι φίλτρου σύμφωνα με το περιεχόμενο στο "Καθαρισμός και συντήρηση".

Κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου ρούχων, ο συμπιεστής και η αντλία αποστράγγισης θα παράγουν κάποιους ήχους και είναι φυσιολογικό.

• Κοινή γνώση και χρήση στεγνωτηρίου ρούχων

1. Τα ρούχα πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο, όσο πιο στεγνά είναι τόσο περισσότερος χρόνος και ηλεκτρική ενέργεια εξοικονομούνται κατά το στέγνωμα τους.
2. Ανακινήστε τα ρούχα, κλείστε τα φερμουάρ τους, κουμπώστε τα και βάλτε τα στο στεγνωτήριο ρούχων. Για να αποφύγετε το φερμουάρ ή το κουμπί να κάνει θόρυβο κατά το στέγνωμα, γυρίστε τα ρούχα μέσα-έξω πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
3. Καθαρίστε το κάλυμμα φίλτρου πριν ξεκινήσετε το στέγνωμα ρούχων.
4. Σύμφωνα με την ανάγκη, επιλέξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα στεγνώματος σύμφωνα με τον τύπο υλικού και τις πληροφορίες ετικέτας των ρούχων.
5. Για να έχετε το ιδανικό αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομήστε τα ρούχα και μην στεγνώνετε ρούχα με διαφορετικό πάχος ή διαφορετικούς βαθμούς ξηρότητας ή υγρασίας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερο.
6. Όταν στεγνώνετε μια μικρή ποσότητα ρούχων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία ρύθμισης χρόνου.
7. Κατά το στέγνωμα σεντονιών, κουρτινών και άλλων υφασμάτων μεγάλου μεγέθους, εάν κατά τη διαδικασία στεγνώματος, τα υφάσματα είναι συγκεντρωμένα, η λειτουργία μπορεί να ανασταλεί και το στέγνωμα μπορεί να συνεχιστεί μετά την ανακίνηση.
8. Για τα ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν από το στεγνωτήριο ρούχων, συνιστάται η χρήση μαλακτικού υφασμάτων κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο.
9. Ορισμένα βαριά ρούχα (τζιν, μεγάλες πετσέτες κ.λπ.) είναι δύσκολο να στεγνώσουν τοπικά λόγω των χαρακτηριστικών του υλικού. εάν διαπιστώσετε ότι το στέγνωμα εξακολουθεί να είναι ατελές μετά το τέλος της διαδικασίας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία "Στέγνωμα χρόνου" για να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος.

Τεχνικές Οδηγίες

• Καθαρισμός και συντήρηση

Αδειάστε το δοχείο αποθήκευσης νερού

Βήματα:

- 1 Κρατήστε το και με τα δύο χέρια και τραβήξτε το δοχείο αποθήκευσης νερού.
- 2 Αδειάστε το νερό από το δοχείο.
- 3 Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στην αρχική του θέση


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Καθαρίστε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Εάν το δοχείο αποθήκευσης νερού είναι γεμάτο νερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος, η διαδικασία θα σταματήσει και η λυχνία του δοχείου νερού στην οθόνη θα είναι αναμμένη. Πρέπει να αδειάσετε το δοχείο αποθήκευσης νερού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Εναρξη / Παύση" για να επανεκκινήσετε το στεγνωτήριο ρούχων.
- Το συμπυκνωμένο νερό δεν είναι πόσιμο!
- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων χωρίς το δοχείο αποθήκευσης νερού!
- Καθαρίστε το καπάκι και το εσωτερικό του κάτω φίλτρου

Το μηχάνημα διαθέτει ένα ή δύο καπάκια φίλτρου, εξαρτάται από το μοντέλο. Το πλέγμα φίλτρου πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

Καθαρισμός καλύμματος φίλτρου:

Ανοίξτε το καπάκι, βγάλτε έξω το κάλυμμα φίλτρου, ανοίξτε την φίλτρο, καθαρίστε το, επαναφέρετε τα καλύμματα φίλτρου στην αρχική θέση.

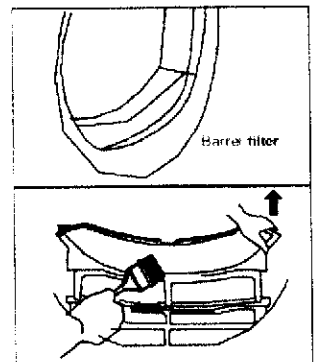

Βήματα καθαρισμού:

- (1) Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών κι εξαερισμού, τραβώντας το προς τα επάνω κι αφαιρώντας το χνουδι που έχει συσσωρευτεί στο κάλυμμα φίλτρου. Ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό ή μια μαλακή βούρτσα.
- (2) Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.

Τεχνικές οδηγίες


1. Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Προειδοποίηση:

- Πάρα πολύ χνούδι πάνω στο κάλυμμα του φίλτρου θα εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα, γεγονός που θα καθυστερήσει το χρόνο στεγνώματος και θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας!
- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων εάν η υποδοχή φίλτρου είναι ανοιχτή!
- Καθαρίστε το κάλυμμα φίλτρου μετά από κάθε χρήση!
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας
- Ανάλογα με την ανάγκη, συνιστάται ο καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας μία φορά το μήνα.

Βήματα καθαρισμού:

1. Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα φίλτρου στην κάτω αριστερή γωνία του μηχανήματος:
2. Γυρίστε το κουμπί και τραβήξτε έξω το κάτω κάλυμμα φίλτρου.
3. Καθαρίστε τον εναλλάκτη με μια μαλακή βούρτσα
4. Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε το φίλτρο και το κάλυμμα ,στις αρχικές τους θέσεις με τον ίδιο τρόπο.

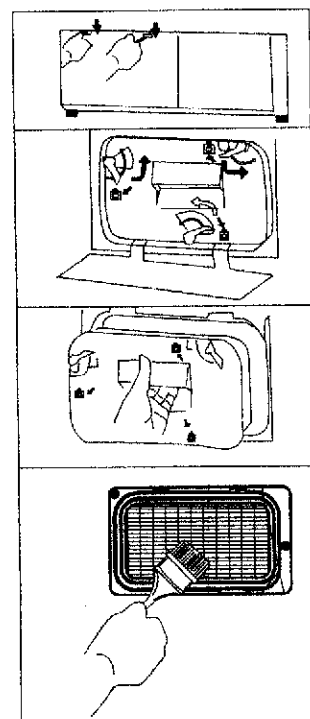

Σημείωση:

- Μην πιέζετε δυνατά κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας, διαφορετικά ίσως προκληθεί ζημιά στον εναλλάκτη θερμότητας.

Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό!


Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου.

⚠ Προειδοποίηση

- Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο πριν το καθάρισμα
- Φορέστε γάντια για το καθάρισμα
- Όταν καθαρίζετε την επιφάνεια ή άλλα μέρη του στεγνωτηρίου ρούχων, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί εμποτισμένο με καθαρό νερό, διαφορετικά η πλαστική επιφάνεια ή άλλα μέρη ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
- Μην ξεπλένετε το στεγνωτήριο ρούχων απευθείας με λάστιχο νερού ή πιστόλι νερού υψηλής πίεσης.

• Βήματα Καθαρισμού :

1. Προετοιμάστε ένα υγρό πανί εμποτισμένο με καθαρό νερό.
2. Καθαρίστε την πόρτα, ειδικά το εσωτερικό τζάμι
3. Καθαρίστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης γύρω από το μπροστινό μέρος.
4. Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας του τυμπάνου.
5. Καθαρίστε το χνούδι στον αγωγό αέρα.
6. Πριν ξεκινήσετε το μηχανήμα, στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί.

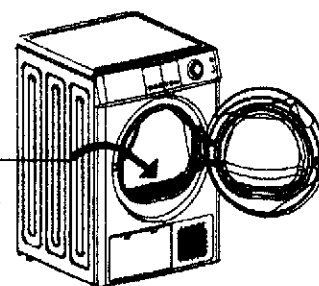

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων


• Καθαρισμός και συντήρηση


Σημείωση: Ο αισθητήρας υγρασίας βρίσκεται μέσα στο τύμπανο του στεγνωτηρίου ρούχων και βρίσκεται κάτω από τη θύρα συλλογής.

Μην καθαρίζετε το τύμπανο με διαβρωτικό απορρυπαντικό και μην γρατζουνίζετε τον αισθητήρα υγρασίας.

Ειδοποιήσεις ήχου

Ειδοποίηση	Λόγος ειδοποίησης	Λύση
OE	Το κουτί αποθήκευσης νερού είναι γεμάτο ή η αντλία αποστράγγισης είναι μη φυσιολογική	Εάν η βλάβη δεν επιλυθεί μετά το άδειασμα του κουτιού αποθήκευσης νερού, καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα
dE	Η πόρτα δεν είναι κλειστή ή η πόρτα δεν έχει κλείσει εντελώς	Εάν η βλάβη δεν έχει επιλυθεί αφού κλείσετε ξανά την πόρτα, καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα
LE	Το κάλυμμα φίλτρου δεν καθαρίζεται ή ο κινητήρας είναι μη φυσιολογικός	Εάν η βλάβη δεν επιλυθεί μετά τον καθαρισμό του καλύμματος φίλτρου και του φίλτρου, , καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα
HE	Ο συμπιεστής είναι σε μη φυσιολογική κατάσταση	Κλείστε τη συσκευή και καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα
tE1	Θερμοκρασία μπροστινού αεραγωγού μη φυσιολογική	
tE2	Η θερμοκρασία του συμπυκνωτή είναι μη φυσιολογική	
SE	Ο αισθητήρας υγρασίας είναι μη φυσιολογικός	

Όταν εμφανιστεί το  κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, ελέγξτε εάν το δοχείο αποθήκευσης νερού είναι γεμάτο. Εάν ναι, αδειάστε το και επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν όχι, ξεκινήστε απευθείας το μηχάνημα.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη  κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, ελέγξτε εάν το φίλτρο είναι γεμάτο. Εάν το φίλτρο είναι γεμάτο χνούδι, καθαρίστε το και επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν όχι, ξεκινήστε απευθείας το μηχάνημα.

Εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα : Service World Τηλ. Service: 210 620.3838, email: support@serviceworld.gr

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

• Φαινόμενα βλάβης και μέθοδοι αντιμετώπισης

Μόνο εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί σέρβις μπορούν να επισκευάσουν το

στεγνωτήριο ρούχων!

Πριν καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης, επιβεβαιώστε εάν μπορείτε να χειριστείτε το πρόβλημα μόνοι σας ή εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα και μόνο, οι τεχνικοί θα σας δώσουν συμβουλές όταν είναι εντός της περιόδου εγγύησης.

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη δεν εμφανίζει κάτι	Ελέγξτε εάν ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος.
Το στεγνωτήριο ρούχων δεν έχει ξεκινήσει	Επιβεβαιώστε εάν η πόρτα του στεγνωτηρίου ρούχων είναι κλειστή. Επιβεβαιώστε εάν το πρόγραμμα είναι επιλεγμένο και το πλήκτρο "Εναρξη"/"Παύση" είναι πατημένο.
Η πόρτα ανοίγει αυτόματα	Πατήστε παρατεταμένα τη λαβή της πόρτας, έτσι ώστε η κλειδαριά της πόρτας να μπορεί να κλειδωθεί στην αντίστοιχη θέση. Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι υπερβολικά.
Το πρότυπο στέγνωμα δεν επιτυγχάνεται ή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος	Καθαρίστε το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του ανεμιστήρα είναι ανεμπόδιστο.

Εάν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το σφάλμα, παρακαλούμε:

1. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο ρούχων.
2. Καλέστε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας.

Εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα : Service World Τηλ. Service: 210 620.3838, email: support@serviceworld.gr