

# SENCOR®

STM 7870GG / STM 7871GR / STM 7872BL  
STM 7873VT / STM 7874RD / STM 7875RS  
STM 7876GD / STM 7877CH / STM 7878BK



## ΕΛ • Κουζινομηχανή

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.
- Προτού συνδέσετε αυτήν τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η ονομαστική τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή για συσκευές αυτού του τύπου.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο, ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου, κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.



Μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε περιοχή που φέρει αυτό το σύμβολο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός εάν η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών είναι ανασηκωμένη και όχι σωστά ασφαλισμένη στην επάνω θέση.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πολλαπλά εξαρτήματα ταυτόχρονα.
- Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, ελέγχτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών είναι στραμμένη προς τα κάτω στην οριζόντια θέση. Για λόγους ασφαλείας, αυτή η συσκευή διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που εμποδίζει το μοτέρ να ξεκινήσει, όταν η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών είναι ανασηκωμένη.
- Στην περίπτωση που, κατά τη λειτουργία, η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών ανασηκωθεί, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. Ακόμα και όταν η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών κατέβει στην οριζόντια θέση εργασίας, η συσκευή δεν θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία της. Για συνέχιση της λειτουργίας, πρέπει να θέσετε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας στη θέση OFF (απενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ξανά την επιθυμητή ταχύτητα.
- Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής και κρατάτε μακριά ξένα αντικείμενα όπως ρούχα, μαλλιά κ.λπ. Μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή ζημιά στη συσκευή.
- Στην περίπτωση που κάποιο αντικείμενο, όπως ένα κουτάλι, πέσει μέσα στο μπολ κατά τη λειτουργία, θέστε αμέσως τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας στη θέση OFF (λειτουργία αναμονής) και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το αντικείμενο.
- Εάν τα υλικά κολλήσουν στο εξάρτημα ή στις πλευρές του μπολ, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα

και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα από σιλικόνη για να καθαρίσετε το εξάρτημα και το εσωτερικό του μπολ. Στη συνέχεια, μπορείτε να θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι, κατά τη λειτουργία, δεν εισέρχονται μαλλιά, ρούχα ή άλλα αντικείμενα στο σωλήνα τροφοδοσίας της κρεατομηχανής. Μην προσθέτετε τίποτα άλλο στο σωλήνα τροφοδοσίας εκτός από τα υλικά προς επεξεργασία.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα για να σπρώξετε τα υλικά μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας της κρεατομηχανής. Για το σκοπό αυτό, ως αξεσουάρ περιλαμβάνεται και ένας πιεστήρας.



### Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Για την αποφυγή τραυματισμού από κοφτερές ακμές, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό της λεπίδας άλεσης της κρεατομηχανής και της διάταξης λεπίδων του μπλέντερ. Αυξημένη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται επίσης όταν αδειάζετε το δοχείο ανάμειξης, όταν αφαιρείτε τη διάταξη λεπίδων από το δοχείο ανάμειξης, όταν αφαιρείτε τη λεπίδα άλεσης από το θάλαμο και κατά τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην επιχειρείτε να αλέσετε κόκαλα, κελύφη ξηρών καρπών ή άλλα σκληρά υλικά.
- Στο δοχείο ανάμειξης μπορείτε να επεξεργαστείτε ζεστά υγρά με θερμοκρασία έως 55 °C. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά υγρά. Ο θερμός ατμός ή το πιτσίλιο σα απόζεστές τροφές και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην θέτετε ποτέ το μπλέντερ σε λειτουργία αν το καπάκι δεν είναι τοποθετημένο σωστά στη θέση του. Όταν επεξεργάζεστε ζεστά

υγρά, μην αφαιρείτε το εσωτερικό κάλυμμα κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να μεταφέρετε το δοχείο ανάμειξης όταν είναι ζεστό.

- Ο μέγιστος χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας είναι 10 λεπτά. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο χρόνο λειτουργίας των 5 λεπτών στη λειτουργία ζύμωσης και μην υπερβαίνετε το μέγιστο χρόνο λειτουργίας των 2 λεπτών όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ. Προτού εκκινήσετε τη συσκευή ξανά, αφήστε την να κρυώσει για 30 λεπτά.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνησή της. Πριν από την αποσυναρμολόγηση της συσκευής και την αντικατάσταση των αξεσουάρ ή των προσβάσιμων μερών που κινούνται κατά τη χρήση, περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη.
- Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή σε τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις) και όχι το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη

περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

1

2

3


4

5

6

20

21

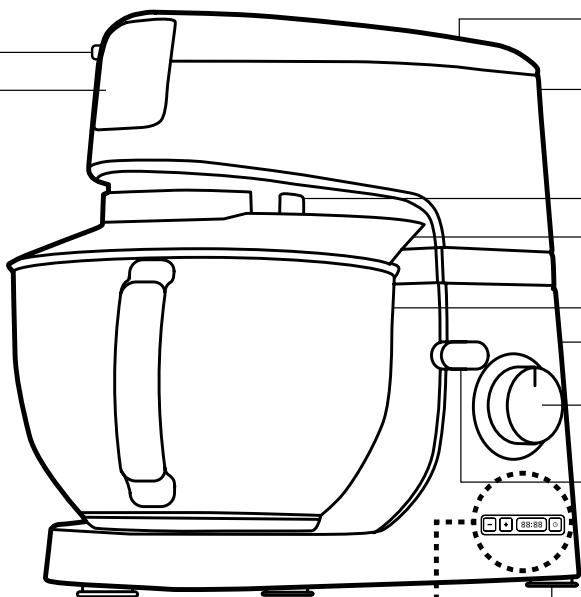

7

8

9

10

11

12

13

14




19



15

16

17

18

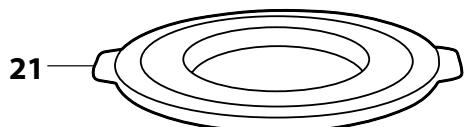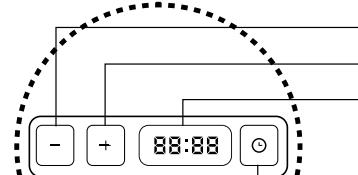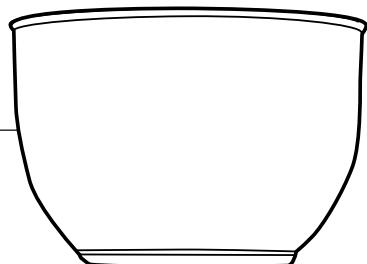

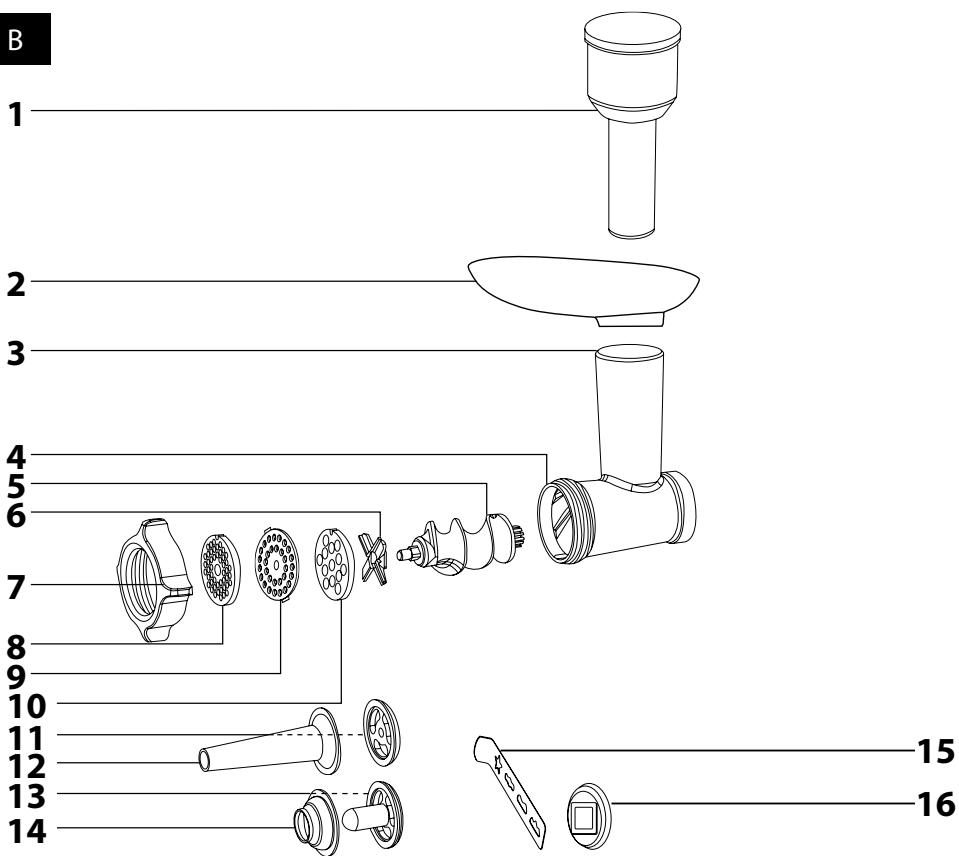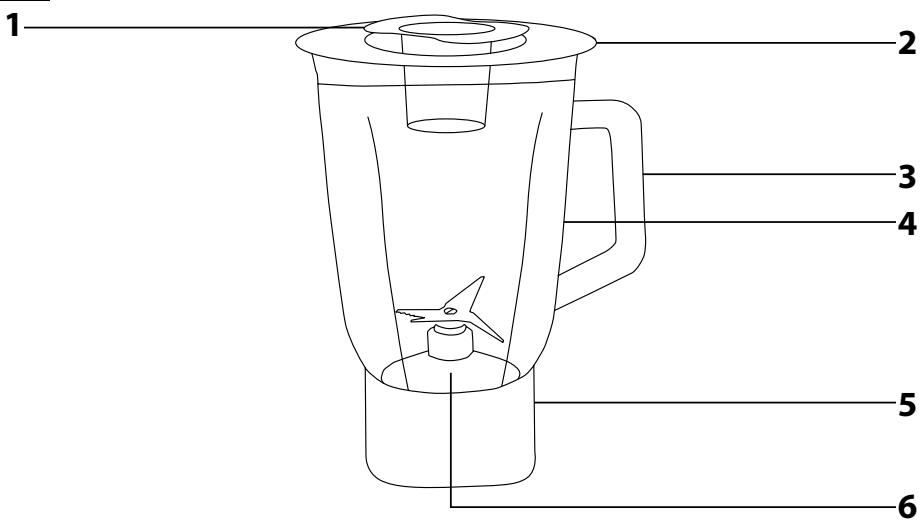**B****C**

# GR Κουζινομηχανή

## Εγχειρίδιο χρήστης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο που περιέχει ήδη εμπειρία στη χρήση παρόμιων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστης. Φύλασσετε αυτό το εγχειρίδιο σε καπό ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φύλαξετε τη χρήση συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διλωγία ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1** Κουμπί απλευτέρωσης της κρεατομηχανής από την μπροστινή υποδοχή εξαρτημάτων
- A2** Αφορισμένο καλύμμα της μπροστινής υποδοχής της κρεατομηχανής
- A3** Αναδευτήρας σε σχήμα A
- A4** Χτυπητήρι
- A5** Γάντζος ζύμωμάτος
- A6** Ελαστικός αναδευτήρας σε σχήμα A
- A7** Αφορισμένο καλύμμα της επώπια υποδοχής εξαρτημάτων μπλέντερ
- A8** Ανακλινόμενη κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών
- A9** Υποδοχή για τη στέρεωση των εξαρτημάτων **A3-A6**
- A10** Διάφανο καλύμμα δοχείου με οπή για την προσθήκη υλικών
- A11** Δοχείο από ανοξείδωτο ασταλί 3 λίτρων, με λαβή
- A12** Μονάδα βάσης
- A13** Περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας
- Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της
- τοχύτητας στις ρυθμίσεις MIN-1-2-3-4-5-6-MAX, ρυθμίζει τη λειτουργία παλών (PULSE) και απενεργοποιεί τη συσκευή (OFF).
- A14** Αφορισμένο απλευτέρωσης κλειδώματος της κεφαλής πολλαπλών λειτουργιών
- A15** Κουμπί μειον (-) για μείωση του χρόνου
- A16** Κουμπί συν (+) για αύξηση του χρόνου
- A17** Οδόντη
- A18** Κουμπί Εναρξη/Παύσης λειτουργίας
- A19** Αντιλογιστικά πέλματα για την παροχή σταθερότητας στη συσκευή κατά τη λειτουργία
- A20** Δοχείο από ανοξείδωτο ασταλί 3 λίτρων, χωρίς λαβής
- A21** Καπάκι, χρησιμοποιείται για το κλείσιμο του μπολ από ανοξείδωτο ασταλί **A11**, για βραχυγράνια αποθήκευση επεξέργασμάνων υλικών.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ

- B1** Πιεστήρας
- B2** Χόανη από ανοξείδωτο ασταλί
- B3** Σωλήνας τροφοδοσίας
- B4** Θλαμίας άλσης
- B5** Εικοσιεδής άνονας
- B6** Λεπίδας άλσης
- B7** Βιδωτός δοκτύλιος
- B8** Δίσκος λεπτής άλσης
- B9** Δίσκος μεσαίας άλσης
- B10** Δίσκος χοντρής άλσης
- B11** Διαχωριστής
- B12** Επιστρότιο για λουκάνικα
- B13** Εξάρτημα μοφώφωνως
- B14** Κυκλικό εξάρτημα
- B15** Κουπάτ μπισκότων
- B16** Βάση κουπάτ μπισκότων

- Σημείωση:** Τα εξαρτήματα **B11-B14** περιέχονταν μέσα στον πιεστήρα **B1**. Οριμόμενα μοντέλα διαθέτουν μόνο δισκό λεπτής και δισκό χοντρής άλσης **B8** και **B10**.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

- C1** Εσωτερικό κάλυμμα του δοχείου ανάμεικτης
- C2** Εξωτερικό καπάκι του δοχείου ανάμεικτης με οπή για την προσθήκη υλικών
- C3** Λαβή
- C4** Δοχείο ανάμεικτης από Tritan, χωρητικότητας 1,5 λίτρων, με λεπίδες ταπινίου
- C5** Προστατευτικό καλύμμα
- C6** Διάταξη λεπιδών

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τα υλικά της συσκευασίας.
- Πλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα χρησιμοποιούντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πάτωταν. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό τρέχουμενο νερό και σκουπίστε τα καλά με ένα μαλακό πανί για να στεγνώσουν ή αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά. Μετά το πλύσιμο και το στεγνωμα, ας συνιστούμε να καλύπτετε τη λεπίδα άλσης **B6** και τους δισκούς άλσης **B7** με μαργερικό λάδι.
- Μην βιδήσετε την κουζινομηχανή ή το καλώδιο ρεύματος στο νερό ή σε άλλα υγρά.



#### Προσοχή:

Τα μεταλλικά μέρη της κρεατομηχανής και των εξαρτημάτων **A3-A6** δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πάτωταν. Τα άλλα αφαιρούμενα μέρη μπορούν να πλένονται σε πλυντήριο πάτωταν.

### ΑΝΑΔΕΥΣΗ, ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΖΥΜΩΜΑ

#### ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τύπος εξαρτήματος	Σκοπός χρήσης
<b>A3</b> ή <b>A6</b>	Χρησιμοποιείται για την ανάδευση ελαφριάς και μεσαίας σε βάρος ζύμης χωρίς μαγιά για να προετοιάσετε σάλτσες, κρέμες, γεύματα κ.λπ. <b>Μην το χρησιμοποιήστε για να ζυμώσετε βαρύ ζυμάρι.</b>
<b>A4</b> ή <b>A6</b>	Χρησιμοποιείται για το χύτημα ολόκληρων αγγούν <b>ή μόνο αστραδιών</b> , κρέμας σαντίγη, κρέμας διακούμητης ζαχαροπλαστικής κ.λπ. <b>Μην το χρησιμοποιήστε για να χτυπήσετε ή να ζυμώσετε ζύμη.</b>
<b>Γάντζος ζύμης <b>A5</b></b>	Χρησιμοποιείται για διάφορους τύπους ζύμης, πετυχέμπλαμβονέμης βαριάς και πυκνής ζύμης, όπως για παράδειγμα ζύμης για ψωμιά, ζύμης για πίτα, νωπής ζύμης ζαχαροπλαστικής κ.λπ.

#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ KOYZINOMIXHANIS

- Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της κουζινομηχανής, ελέγχετε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσύνδεσμένη από την πρίζα.
- Τοποθετήστε την κουζινομηχανή επάνω σε μια επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια, για παραδείγμα στον πάτο της κουζίνας.
- Χρησιμοποιήστε το διακόπτη κλειδώματος **A14** για να απελευθερώσετε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** και ανασκάψτε τη μέριχ το τέρμα. Αφού ανασκάψτε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών απελευθερώστε το διακόπτη κλειδώματος **A14**. Η ασφάλτηση της κεφαλής πολλαπλών λειτουργιών στην επάνω ανοιχτή θέση γίνεται εμφανής από την επιστροφή του διακόπτη κλειδώματος στην αρχική του θέση, και συνοδεύεται από έναν χρό κλικ.
- Είσαγαντε το μπολ από ανοξείδωτο ασταλί **A11** στην κύρια μονάδα **A12** και ασφαλίστε το στη θέση του περιστρέφοντά το δεξιόστροφα. Όταν το μπολ προσαρτήστε σωστά, δεν μπορεί να αποσταστεί μεμονωμένα από την κύρια μονάδα.
- Στο κάτω μέρος της κεφαλής πολλαπλών λειτουργιών **A8** με υποδοχή εξαρτημάτων **A9**, σύρετε το καλύμμα **A10** έπουτε τώτα της κλειστήρα πάντα μέχι της περιμέτρου του στρογγυλού ανοιγμάτου του καλύμματος **A10** να ολιοθίσουν μέσα στις εγκότες που υπάρχουν κάτα μήκος της περιμέτρου της υποδοχής **A9**.
- Το καπάκι **A12** χρησιμοποιείται για την κάλυψη του μπολ **A11** για τη σύντομη αποθήκευση επεξέργασμάνων υλικών.

#### 2. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Ταν προσαρτήστε ένα εξάρτημα, η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A7** πρέπει να είναι κλειδωμένη στην ανοικτή θέση, βλέπε σημείο 1.2 του προηγούμενου κεφαλού. Στην υποδοχή εξαρτημάτων **A8**, συνδέτε ένα από τα εξαρτημάτα **A3-A5** έτσι ώστε ο άξονας της υποδοχής εξαρτημάτων **A8** να εισέλθει μέσα στο εξάρτημα. Πίεστε το εξάρτημα προς τη φορά της υποδοχής **A8** και περιστρέψτε το ασφαλτέροφρα ώστε να ασφαλίσει στη θέση του. Τραβήστε ελαφρά το εξάρτημα προς τα κάτω για να ελγετεί από την επιστροφή του διακόπτη κλειδώματος **A13** στην αρχική του θέση, η οποία συνοδεύεται από έναν χρό κλικ.
- Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να επεξέργαστείτε μέσα στο μπολ **A11**. Απελευθερώστε το διακόπτη κλειδώματος **A14** και στεγνώστε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** στην οριζόντια θέση. Αφού στρέψετε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών προς τα κάτω, απελευθερώστε το διακόπτη κλειδώματος **A13** στην αρχική της θέση. Η ασφαλίση που παλλάζεται λειτουργιών **A7** στη στραμμένη προς τα κάτω θέση εργασίας γίνεται εμφανής από την επιστροφή του διακόπτη κλειδώματος **A13** στην αρχική του θέση. Αυτό συνοδεύεται από έναν χρό κλικ.

#### 3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Χρησιμοποιούτε το διακόπτη κλειδώματος **A14** για να απελευθερώσετε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** και ανασκάψτε τη μέριχ το τέρμα. Αφού ανασκάψτε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών, απελευθερώστε το διακόπτη κλειδώματος **A13** στην επάνω θέση γίνεται εμφανής από την επιστροφή του διακόπτη κλειδώματος **A13** στην αρχική του θέση, η οποία συνοδεύεται από έναν χρό κλικ.
- Πίεστε το εξάρτημα προς τη φορά της υποδοχής **A9**, περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το απελευθερώστε και αφαιρέστε το από την κύρια μονάδα **A12**. Αγαρέστε το καλύμμα **A10** τραβώντας το προς τα κάτω. Μετακινήστε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** πάνω στην οριζόντια θέση.

#### ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ KOYZINOMIXHANIS

- Επιλέξτε το ωστό τύπο εξαρτήματος ανάλογα με την επιθυμητή χρήση και συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής». Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στο μπολ **A11**.

#### Προσοχή:

Σε μία δύο είναι δινατό να επεξέργαστε έως 2,2 λίτρα ελαφριάς ζύμης ή 0,8 λίτρα πυκνής βαριάς ζύμης. Ο μέγιστος αριθμός αστραδιών αγγούν που μπορούν να χτυπηθούν σε μία δύο είναι 12. Συνιστούμε να μην γεμίζετε το μπολ **A11** επάνω στην ένδειξη των 3 λίτρων. Εάν προστέθετε μια ανεπτυγμένη ποσότητα υλικών στο μπολ **A11** (λιγότερο από 0,3 λίτρα ζύμης), τότε η επεξεργασία των υλικών ενδέχεται να μη γίνει σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** είναι στραμμένη προς τα κάτω σε οριζόντια θέση εργασίας και ο περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας **A13** είναι στη θέση OFF (απενεργοποίηση). Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
- Επιλέξτε την απατούμενη ταχύτητα χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13**. Πειρατέψτε σταδιακά τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** διεξιστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα και προς την αντίθετη φορά για να τη μειώσετε. Για να ανακατέψετε αρχικά τα υλικά, επιλέξτε πρώτα μια χαμηλότερη ταχύτητα και μετά αυξήστε τη στην απατούμενο επίπεδο. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας διασφαλίζει ότι η επιλεγμένη ταχύτητα θα διατηρείται υπό διάφορα φορτιά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να προσθέσετε υλικά στο μπολ **A11** μέσα από την οπή που βρίσκεται στο κάλυμμα **A10**.
- Η πλαϊκή λειτουργία χρησιμοποιείται για την άσκηση της ταχύτητας στο μέγιστο όριο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την πλαϊκή λειτουργία, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση PULSE και, προκειμένου να διασφαλίσετε συνεχόμενη λειτουργία, κρατήστε τον στη θέση αυτή. Μόλις απελευθερώσετε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13**, θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση OFF (απενεργοποίηση).
- Εάν πρέπει να μαζεύσετε υλικό από το εσωτερικό του μπολ ανάμειξης **A11** και το εξάρτημα, απενεργοποιήστε πρώτα την κουνίνημανή θέντος των περιστροφικού διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση OFF (απενεργοποίηση) και στη συνέχεια, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Πειριμένετε μέχρι να σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη, και μόνο τότε, αφαιρέστε το υλικό με στάπτων.
- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση OFF (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Πειριμένετε μέχρι να σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη και αποσυναρμολογήστε την κουνίνημανή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Συναρμολόγηση και αποσυναρμολογήση της συσκευής». Χρησιμοποιήστε μια μαλακή πλαστική σποτάκια για να αφαιρέσετε το περιεχόμενο του μπολ **A11**.
- Καθαρίστε την κουνίνημανή μέσα από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

#### ΛΥΧΝΙΑ LED

- Η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** διαθέτει μια λυχνία LED η οποία ενεργοποιείται αυτόματα όταν η κουνίνημανή συνδέεται σε μια πρίζα. Η λυχνία LED απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2,5 λεπτά αδράνειας, δηλ. σταν η συσκευή δε λειτουργεί ή έτσι όταν δέχεται οριστικά ταχύτητα εντός αυτού του διαστήματος. Η λυχνία LED ενεργοποιείται έχαντα αυτόματα όταν η κουνίνημανή τεθεί σε λειτουργία μέσω του ορισμού ενός επιθυμητού επιπέδου ταχύτητας με τον περιστροφικό διακόπτη **A13**.

#### ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τύπος εξαρτήματος	Υλικά	Μέγιστο φορτίο	Χρόνος επέξεργασίας	Επιλογή ταχύτητας
Χτυπητήρι <b>A4</b> και <b>A6</b>	Ασπράδια αυγού	12 τεμάχια	4 λεπτά	5–6
Χτυπητήρι <b>A4</b> και <b>A6</b>	Κρέμα σαντιγί	1 l	6–8 λεπτά	5–6
Αναδευτήρας <b>A3</b>	Ζύμη για κέικ	2,2 λίτρα	6 λεπτά	3–4
Γάντζος <b>ζύμης <b>A5</b></b>	Ζύμη για φωρί Ζύμη για πίτσα	0,8 λίτρα	4–5 λεπτά	MIN έως 2

#### Σημείωση:

Οι παραπάνω χρόνοι επεξεργασίας αναφέρονται ενδεικτικά.

Όταν χτυπάτε αστράια αυγών, το μπολ **A11** και το χτυπητήρι **A4** ή **A6** πρέπει να είναι απόλυτα καθαρά και στεγνά. Άκομα και μια μικρή ποσότητα λίπους, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα αστράια αυγών να μην μπορούν να κυτταθούν και να γίνουν μια μοισιδόφυτη μαρέγα.

Η κρέμα σαντιγί θα πρέπει να ψεχτεί σε θερμοκρασία 6 °C πριν χτυπηθεί. Προτού την επεξεργαστείτε τα υλικά για την παρασκευή ζύμης, αφήστε τα να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου.

#### ΑΛΕΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΜΠΑΠ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ

- Εισαγάγετε τον εικονιδική άσφαλτο **B5** μέσα στο θάλαμο αλέσης **B4**, τοποθετώντας πρώτα τον οδοντωτό τρόχο.
- Τοποθετήστε τη λεπίδα άλεσης **B6** επάνω στον άσφαλτο **B5** (με την ακμή να κοιτάζει προς το εξωτερικό μέρος του θαλαμού) και επάνω σε αυτό προσάρτηστε ένα δίσκο αλέσης **B8**, **B9** ή **B10** ανάλογα με το επιθυμητό πάχος αλέσης. Βεβαιωθείτε ότι η οδοντώση του θαλαμού αλέσης **B4** έχει ολισθήσει μέσα στην εσοχή του δίσκου αλέσης.

- Προσοχή:**  
Κατά την προσάρτηση της λεπίδας **B6**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή.
- Τοποθετήστε το βιδωτό δακτύλιο **B7** στο θάλαμο αλέσης **B4** και αφίξτε τον μέχρι να ασφαλιστεί, βιδώνοντάς τον δεξιότστροφα. Τοποθετήστε τη χοάνη από ανεξίδυτον αστράφτη **B2** στο οικλήμα τροφοδοσίας **B3**.
  - Βεβαιωθείτε ότι η κουνίνημανή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέμετε από την πρίζα. Η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω σε οριζόντια θέση και ο περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας **A13** είναι στη θέση OFF (απενεργοποίηση). Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

κάλυμμα **A2** από την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8**. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο εξάρτημα έναντι της υποδοχής, έτσι ώστε ο συλήνας τροφοδοσίας **B3** να είναι στραμμένος προς τα δεξιά με γυνιά περίπου 45° ως προς τον καβέτο άσφαλτο, και ασφαλίστε το εξάρτημα στην κάθετη θέση περιτρέφοντάς το αριστερότστροφα. Το εξάρτημα έχει ασφαλίσει στη θέση όπως το κουμπί **A1** ολισθήσει προς τα ξε. Ήταν συνοδεύεται από έναν ήχο κλικ.

- Όταν αποσυναρμολογείτε την κρεατομηχανή, αφαίρεστε πρώτα τη χοάνη **B2**. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **A1** και αφαίρεστε την κρεατομηχανή περιτρέφοντάς τη δεξιότστροφα. Αφού αφαίρεστε την κρεατομηχανή, τοποθετήστε το κάλυμμα **A2** ξανά στη θέση του.
- Όταν αποσυναρμολογήστε την κρεατομηχανή στη επιμέρους τημήματα της, εκτελέστε τα βήματα με την αντιστροφή σειρά.

#### ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ

- Προετοιμάστε πρώτα τα κρέας για άλεση ως εξής. Αφαίρεστε όλα τα κόκαλα, τους τένοντες και τους χόνδρους, και κόψτε το κρέας σε κομμάτια μεγέθους 2 x 6 cm ώστε να περάσουν άνετα μέσα από το σωλήνια τροφοδοσίας **B3**.



#### Προσοχή:

Μην επεξεργάζεστε κατεψυγμένο κρέας. Αφήστε το να αποψυχεί, πριν το άλεσετε.

- Βεβαιωθείτε ότι η κουνίνημανή είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι ο περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας **A13** είναι στη θέση OFF (απενεργοποίηση).
- Τοποθετήστε το μπολ **A11** ή άλλο κατάλληλο δοχείο κάτω από την κρεατομηχανή. Εισάγαγετε το φίας με μια πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα. Σας συνιστούμε να επιλέξετε πρώτα την ταχύτητα 3 και, στη συνέχεια, να την αυξήσετε στο απαιτούμενο επίπεδο. Σταδιακά, προσθέστε τα κομμάτια του κρέατος στο σωλήνια τροφοδοσίας **B3** και σπρώξτε τα πετσότηρα **B1**. Προσέξτε να μην απορρίψετε τα δάκτυλα **B1** στη θέση OFF (απενεργοποίηση).
- Καθαρίστε την κρεατομηχανή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».



#### Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε τα δάκτυλα σας ή άλλα αντικείμενα για να πιέσετε μέσα το κρέας. Χρησιμοποιείτε πάντα το πιεστήρα **B1** που είναι σχεδιασμένος ειδικά για αυτόν το σκοπό.

- Ο κιμάς θα πέσει μέσα στο μπολ που έχετε προετοιμάσει. Το κρέας που παραμένει στο θάλαμο αλέσης **B4** μπορεί να αφαιρεθεί αλέοντας μια φέτα ψωμί ή ένα μικρό ψωμάκι.
- Για να απενεργοποιήσετε την κουνίνημανή, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση OFF (απενεργοποίηση).
- Καθαρίστε την κρεατομηχανή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

  - Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο όπως όταν συναρμολογήσατε την κρεατομηχανή, με τη διάφορη ότι αντί της λεπίδας αλέσης **B6** και του δίσκου αλέσης **B8**, **B9** ή **B10**, μόνο το μπολ **B11** και **B12** χρησιμοποιούνται.
  - Τοποθετήστε το διαχωριστήρια **B11** στον ελικοειδή άσφαλτο κατά τρόπο ώστε η δονώση μέσα στο θάλαμο αλέσης **B4** να προσαρτούμεται μέσα στην εσοχή του διαχωριστήρια **B11**. Τοποθετήστε το επιστόμιο για λουκάνικα **B12** επάνω στο διαχωριστήρια **B11** και ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση του επιστομίου για λουκάνικα βιδώνοντας το βιδωτό δακτύλιο **B7** επάνω στο θάλαμο αλέσης **B4**. Τοποθετήστε τη χοάνη στο ανεξίδυτο επιστόμιο από το πιεστήρα **B1**.
  - Προσαρτήστε το εξάρτημα στην κουνίνημανή με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο ομήρο 4 του κεφαλαίου «Συναρμολόγηση της κρεατομηχανής».
  - Κατά την προσαρμολόγηση, αφαιρέστε πρώτα τη χοάνη **B2**. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **A1** και αφαιρέστε το εξάρτημα περιτρέφοντάς το δεξιότστροφα. Αφού αφαιρέστε το εξάρτημα, τοποθετήστε το κάλυμμα **A2** ξανά στη θέση του.
  - Όταν αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα στη επιμέρους τημήματά του, εκτελέστε τα βήματα με την αντιστροφή σειρά.

#### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η κουνίνημανή είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι ο περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας **A13** είναι στη θέση OFF (απενεργοποίηση). Εισάγαγετε το φία σε μια πρίζα.
- Επισημάτε ένα τεχνητό έντερο παρασκευής αλλαντικών, το οποίο θα γεμίσετε με κιμά, και αφήστε το να μοιλιάσει σε χλαρό νέρο για περίπου 10 λεπτά. Τοποθετήστε το μείγμα κιμά επάνω στη χοάνη **B2**. Βγάλτε το τεχνητό έντερο παρασκευής αλλαντικών επάνω στο εξάρτημα **B12** και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να πιέσετε το μείγμα κιμά με τον πιεστήρα **B1** μέσα από το σωλήνια τροφοδοσίας **B3**. Εάν το τεχνητό έντερο παρασκευής αλλαντικών κολλήσει στο εξάρτημα **B12**, πρέπει να το υγράνετε με νέρο ξανά.



#### Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα για να πιέσετε μέσα τον κιμά. Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα **B1** που είναι σχεδιασμένος ειδικά για αυτόν το σκοπό.

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση OFF (απενεργοποίηση).
- Καθαρίστε τα επιμέρους τμήματα του εξαρτήματος μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΕΜΠΑΠ

- Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο όπως σταν συναρμολογήσατε την κρεοτομήσαν, με τη διαφορά ότι αντί της λεπίδας αλέστε **B6** και του διάκου αλέστε **B8** ή **B9** ή **B10**, μόνο τα μέρη **B13** και **B14** χρησιμοποιούνται.
- Τοποθετήστε το εξάρτημα μορφώσεων **B13** στον είκοσιδή άξονα **B5** κατά τρόπο ώστε η οδόντωση μέσα στο θάλαμο αλέστε **B4** να προσαρμοστεί μέσα στην εσοχή του εξαρτήματος μορφώσεων **B13**. Τοποθετήστε το εξάρτημα μορφώσεων κεμάτη **B13** επάνω στην κυνικό εξάρτημα **B14** και ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση του παρασκευαστή κεμπάτη βιδώνωντας το βιδώτο δακτύλιο **B7** επάνω στο θάλαμο αλέστε **B4**. Τοποθετήστε τη χοάνη από ανοείδωτο στασάλι **B2** στο ολόγραμμα **B3**.
- Προσαρτήστε το εξάρτημα στην κουζινομηχανή με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο σημείο 4 του κεφαλίου «Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της κρεοτομήσαν».
- Κατά την αποσυναρμολόγηση, αφαιρέστε πρώτα τη χοάνη **B2**. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **A1** και αφαιρέστε το εξάρτημα περιτρέφοντάς το δεξιότροφα. Αφού αφαιρέστε το εξάρτημα, τοποθετήστε το κάλυμμα **A2** ξανά στη θέση του.
- Όταν αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα στα επιμέρους τμήματά του, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

#### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΕΜΠΑΠ

- Βεβαιωθείτε ότι τη κουζινομηχανή είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι ο περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας **A13** είναι στη θέση OFF (απενεργοποίηση). Εισαγάγτε το φίς σε μια πρίζα.
- Τοποθετήστε το προετοιμασμένο μείγμα κεμπάτη επάνω στη χοάνη **B2**. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα. Σας συνιστούμε να επιλέξετε πρώτα τη χαμηλότερη ταχύτητα και, στη συνέχεια, να την αυξήσετε στο απαιτούμενο επίπεδο. Χρησιμοποιώντας τον πιεστήρα **B1**, πιέστε το μείγμα μέσα στο ολόγραμμα **B3**. Το αποτέλεσμα θα είναι ένας κενός ωμαγάς κρέατος, ο οποίος στη συνέχεια κοβετά σε μικρότερα κομμάτια. Το κεμπάτη είναι ένα παραδοσιακό γεύμα από τη Μέση Ανατολή που παρασκευάζεται κατά κανόνα από κιμά και ολόκληρους σπόρους σπιριού.



#### Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα για να πιέσετε μέσα τον κιμά. Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα **B1** που είναι σχεδιασμένος ειδικά για αυτόν το σκοπό.

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση OFF (απενεργοποίηση).
- Καθαρίστε τα επιμέρους τμήματα του εξαρτήματος μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΠΑΤ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

- Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο όπως σταν συναρμολογήσατε την κρεοτομήσαν, με τη διαφορά ότι αντί της λεπίδας αλέστε **B6** και του διάκου αλέστε **B8**, **B9** ή **B10**, μόνο τα μέρη **B11**, **B15** και **B16** χρησιμοποιούνται.
- Τοποθετήστε το διαχωριστήρα **B11** στον είκοσιδή άξονα κατά τρόπο ώστε η οδόντωση μέσα στο θάλαμο αλέστε **B4** να προσαρμοστεί μέσα στην εσοχή του διαχωριστήρα **B11**. Εισαγάγτε τη βάση κουπάτη μπισκότων **M16** στο βιδώτο δακτύλιο **B7**. Βιδώστε το βιδώτο δακτύλιο **B7** δεξιότροφα επάνω στο θάλαμο αλέστε **B4**. Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση εισάγοντας το κουπάτη μπισκότων **B15** μέσα στη βάση **B11** και προσαρτώντας τη χοάνη **B2** στο ολόγραμμα **B3**.
- Προσαρτήστε το εξάρτημα στην κουζινομηχανή με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο σημείο 4 του κεφαλίου «Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της κρεοτομήσαν».
- Κατά την αποσυναρμολόγηση, αφαιρέστε πρώτα τη χοάνη **B2**. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **A1** και αφαιρέστε το εξάρτημα περιτρέφοντάς το δεξιότροφα. Αφού αφαιρέστε το εξάρτημα, τοποθετήστε το κάλυμμα **A2** ξανά στη θέση του.
- Όταν αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα στα επιμέρους τμήματά του, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

#### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΠΑΤ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

- Τοποθετήστε την προετοιμασμένη ζύμη επάνω στη χοάνη **B2**. Περάστε το κουπάτη μπισκότων **B15** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό σχήμα μπισκότων.
- Εισαγάγτε το φίς σε μια πρίζα. Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13**. Όταν θέστε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να επιλέξετε πρώτα την ταχύτητα 3 και, στη συνέχεια, να την αυξήσετε ή να τη μειώσετε στο απαιτούμενο επίπεδο.

- Χρησιμοποιήστε τον πιεστήρα **B1** για να πιέσετε τη ζύμη μέσα από το σωλήνα τροφοδοσίας **B3**. Η κουζινομηχανή θα πιέσει τη ζύμη προς τα έξω με το σχήμα που έχετε ρυθμίσει στο κουπάτη μπισκότων **B15**. Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε ένα δίσκο ή τη παλάμη σας κάτια από την έξοδο της ζύμης. Στη συνέχεια, κόψτε τη φορμαρισμένη ζύμη σε μικράτερα κομμάτια.

#### Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα για να πιέσετε μέσα τη ζύμη. Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα **B1**.

- Όταν τελειώστε με τη χρήση της κουζινομηχανής, απενεργοποιήστε τη θέση OFF τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A12** στη θέση OFF (απενεργοποίηση).
- Καθαρίστε το εξάρτημα μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

#### ΑΝΑΜΕΙΞΗ

#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

- Επάνω στο δοχείο ανάμειξης **C4**, τοποθετήστε το εωτερικό καπάκι **C2** έτοις όπου οι ακμές του να ταριφίζονται στο λαιμό του δοχείου, και πιέστε το καλά προς τα κάτω σε ολόκληρο το μήκος της περιμέτρου του. Μέσα από την οπή που βρίσκεται στο καπάκι **C2**, τοποθετήστε το εωτερικό καλύμμα **C1** και πιέστε το μέχρι το τέρμα.

#### Σημείωση:

Μην αφαιρέστε το προστατευτικό καλύμμα **C5** από το δοχείο ανάμειξης **C4**.

- Βεβαιωθείτε ότι τη κουζινομηχανή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεμένη από την πρίζα. Η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω στην οριζόντια θέση και το μπλέντερ, ο αναδεύτηρος και τα εξαρτήματα ζύμης πρέπει να έχουν αφαιρεθεί. Απελευθερώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της επάνω υποδοχής εξαρτήματα **A7**. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο δοχείο ανάμειξης στην επάνω υποδοχή και τραβώντας το προσεκτικά, στρέψτε το προς το σύμβολο **A** μέχρι το τέρμα. Ο μηχανισμός ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να μπλέντεται σε λειτουργία, αν δεν είναι σαφαλίσμαν σωστά στην κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8**.
- Για την αποσυναρμολόγηση, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ελέγχετε ότι το συγκρότημα λεπίδων **C6** έχει τοποθετηθεί σωστά στη μανούέτα **C5**. Σφίξτε κατάλληλα τη μανούέτα **C5** στο δοχείο ανάμειξης **C4**.

#### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

- Το ποτλέντερ προορίζεται για την πρετοιμασία γευμάτων και ροφημάτων όπως μίλσεις, κρεμώδεις σούπες, σάλτος, αλιούφες, φρέσια παιδική τροφή κλπ. Δεν προορίζεται για την αποχύμωση φρουτών και λαχανικών, την πρετοιμασία πουρέ πατάτας, ζύμης με μαγιά ή για τη χύτημαση ασπραδών αυγών.
- Συναρμολογήστε το ποτλέντερ σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλίου «Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του ποτλέντερ» και προσθέτε τα υλικά (τα μεγάλυτερα κομμάτια πρέπει να κόβονται από πριν) μέσα στο δοχείο ανάμειξης **C4**.

#### Σημείωση:

Η μένιστη χωρητικότητα του δοχείου ανάμειξης **C4** είναι 1,5 λίτρα. Ποτέ μην γεμίζετε το δοχείο επάνω από την ένδεικη μέγιστου σημείου. Όταν επεξεργάζεστε ζεστά υγρά ή υγρά που διαστέλλονται κατά τη διαδικασία ανάμειξης, συνιστάται να μην γεμίζετε το δοχείο ανάμειξης περισσότερο από την ¾ της μένιστης χωρητικότητάς του.

- Βεβαιωθείτε ότι τη κουζινομηχανή είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι ο περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας **A13** είναι στη θέση OFF (απενεργοποίηση). Συνέδετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13**. Σας συνιστούμε να επιλέξετε πρώτα μια χαμηλότερη ταχύτητα ετούτη ώστε να αφήσετε τα υλικά να αναμειχθούν. Στη συνέχεια, η ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί. Η λειτουργία πολλών είναι κατάλληλη εάν θέλετε μόνο να αναμειχθεί τρόφιμα πολύ γρήγορα. Για οικείωντας τη λειτουργία παλμών, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση PULSE και κρατήστε τον στη θέση αυτή για λίγο. Μόλις απελευθερώσετε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13**, θα επιτρέψει τα αυτόματα στη θέση OFF (απενεργοποίηση).

#### Προσοχή:

Στο δοχείο ανάμειξης **C4** μπορείτε να επεξεργαστείτε ζεστά υγρά σε θερμοκρασία 65 °C. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του ποτλέντερ είναι 2 λεπτά. Μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο χρόνο από αυτόν που υποδειχνύεται παραπάνω. Στη συνέχεια αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά.

- Κατά την ανάμειξη, μπορείτε να προσθέσετε τρόφιμα ή υγρά στο δοχείο ανάμειξης **C4** μέσω της οπής στο καπάκι **C2** αφού αφήνετε το εωτερικό καλύμμα **C1**. Ποτέ μην ανοίγετε το εωτερικό καπάκι **C2** κατά τη λειτουργία. Κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών, το εωτερικό καλύμμα **C1** πρέπει να παραμένει κλειστό.
- Στην περίπτωση που τα κροτίδα καλύπτουν στη διάταξη λεπίδων **C6** ή στα τοξώματα του δοχείου ανάμειξης **C4**, απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση OFF (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη λεπίδων **C6** έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Αφαιρέστε προσεκτικά το συναρμολογημένο

δοχείο ανάμειξης από την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8**. Αφαιρέστε το καπάκι και χρησιμοποιώντας μια πλαστική στάσιμη, καθαρίστε τη διάταξη λεπίδων **C6** και το εσωτερικό του δοχείου ανάμειξης **C4**. Επαναποθετήστε το καπάκι και τοποθετήστε το μπλένερ έναντι την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8**. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και συνεχίστε την ανάμειξη.

6. Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, θέστε τον πειριστροφικό διακόπτη ταχύτητος **A12** στη θέση OFF (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Ελέγχετε ότι η διάταξη λεπίδων **C6** έχει σταματήσει να περιστρέψεται και αφαιρέστε προεσκετικά το δοχείο ανάμειξης από την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8**. Επαναποθετήστε το καλώδιο **A7** στη θέση του και χρησιμοποιήστε μια μαλακή, πλαστική στάσιμη για αφαιρέστε τα τρόφιμα από το δοχείο ανάμειξης **C4**.
7. Αποσυναρμολογήστε το συναρμολογημένο μπολ και καθαρίστε τα επιμέρους τμήματα μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

#### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ

- Κόψτε αρχικά τα τρόφιμα με συμπαγή σύσταση, όπως φρούτα και λαχανικά, σε μικρότερα κομμάτια των 3 cm και μετά αναμείξτε τα.
- Αναμείξτε πρώτα μια μικρότερη ποσότητα υλικών και, στη συνέχεια, προσθέστε σταδιακά περισσότερα υλικό μέσα από την οπή που βρίσκεται στο καπάκι **C2** καθώς αναμειγνύονται. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα από το να προσθέσετε άλλα τα υλικά μαζί στο δοχείο ανάμειξης **C4**.
- Εάν πρέπει να αναμείξετε τρόφιμα με συμπαγή σύσταση μαζί με υγρά, σας συνιστούμε να αναμείξετε πρώτα τα τρόφιμα με τη συμπαγή σύσταση μαζί με ένα μέρος των υγρών. Στη συνέχεια, προσθέστε τα υπόλοιπα υγρά μέσα από την οπή που βρίσκεται στο καπάκι **C2** καθώς αναμειγνύεται.
- Για να αναμείξετε πολύ παχύυπα υγρά, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το επίπεδο παλμών έτσι ώστε η διάταξη λεπίδων **C6** να μην παρουσιάσει πολύ συχνά εμπλοκή. Εκκινήστε το μπλένερ επαναλαμβανόμενα με σύντομα διαλέμπτα.
- Να επέχεργεστε τα παγάκια αμέως ματίς τα βγάζετε από την κατάψυξη. Μόλις ο πάνος αρχίσει να λιώνει, τα παγάκια θα κολλήσουν μεταξύ τους και δεν θα είναι δυνατόν να τα αναμείξετε.

#### ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Υλικά	Επιλογή ταχύτητας	Συνιστώμενος χρόνος ανάμειξης
Φρούτα, λαχανικά κομμένα σε μικρότερα κομμάτια	5–6	30 δευτ.
Βρεφική τροφή	5–6	40 δευτ.
Αλιούς, ντρέινγκ, σάλτσες για μαρινάρισμα	3–4	30 δευτ.
Συμύντι και κοκτέιλ	6 έως MAX	40 δευτ.
Σούπες	6 έως MAX	30 δευτ.
Παγάκια	PULSE	



#### Σημείωση:

Οι παραπάνω χρόνοι επεξεργασίας τροφίμων αναφέρονται ενδεικτικά. Ο πραγματικός χρόνος ανάμειξης εξαρτάται από το μέγεθος των υλικών, την ποσότητα και την απαιτούμενη τελική σύσταση.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίστε την κουνινομηχανή, να την απενεργοποιείτε πάντα θέτοντας τον πειριστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A13** στη θέση OFF (απενεργοποίηση) και να την αποσυνδέστε από την πρίζα.
- Αποσυναρμολογήστε την κουνινομηχανή στα επιμέρους τημήματά της. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς τα κινούμενα μέρη πριν ξεκινήστε την αποσυναρμολόγηση της συσκευής.
- Πλύνετε καλά τη χρησιμοποιημένα αφαιρούμενα μέρη μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα κάτω από καθαρό τρέχουμενο νερό και σκουπίστε τα μέντα μαλακό πάνι για να στεγνώνουμε ή αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά. Μετά το πλύνισμα και το στέγνωμα, σας συνιστούμε να καλύπτετε τη λεπίδα **B6** και τους δισκούς άλεσης **B8**, **B9** και **B10** με μαγειρικό λάδι.
- Εάν χτυπήσετε απτράδια αυγών, ξεπλύνετε πρώτα το μπολ **A11** και το χτυπητήρι **A4** κάτω από κρύο νερό. Εάν χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, τα υπόλειμματα από τα αστράδια θα ακληρώνουν και η αφίσειρα τους θα είναι πολύ δισκόλη.
- Τα μεταλλικά μέρη της κρεοτομηχανής και των εξαρτημάτων **A3–A6** δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πάτων. Τα άλλα αφαιρούμενα μέρη μπορούν να πλένονται σε πλυντήριο πάτων.
- Για τον καθαρισμό της κυρίας μονάδας **A12** και της κεφαλής πολλαπλών λειτουργιών **A8**, χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρών εμποτισμένο με ένα απαλό απορρυπαντικό διάλυμα. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλα τα μέρη με καθαρό βρεγμένο πάνι και στεγνώστε τα καλά.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα καθαρισμού με διαβρωτική δράση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.
- Μη βιβήστε την κουνινομηχανή ή το καλώδιο ρεύματος στο νερό ή σε άλλα υγρά.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κουνινομηχανή, αποθηκεύστε τη σε καθαρό και στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών **A8** είναι στραμμένη προς τα κάτω στην ορίζοντα θέση.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	..... 220–240 V
Ονομαστική συγχρόνιτα	..... 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	..... 1.000 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	..... II

Επίπεδο θορύβου ..... 85 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 85 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

#### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση η με μόνωση υψηλής αντοχής.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικακά απορριμμάτων. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένη σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρυπατικές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτεί με αυτά συσκευή εφάμιλλης ποιότητάς της.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει τη περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβούλευτε τη τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμφένωμα με τους εθνικούς κανονισμούς ενδεχομένων να επιβάλλονται πρόστιμα για εφαρμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιδιύκετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεθόδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



E.E.

Αυτό το προϊόν πληροῖ τις βασικές απαιτήσεις των οχετικών οδηγιών της