

Οδηγός χρήσης και συναρμολόγησ ης



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

EL

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LIEBHERR

Περιεχόμενα

1	Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις....	3
1.1	Ενδεειγμένη χρήση.....	3
1.2	Κλιματικές ζώνες.....	3
1.3	Ομάδα χρηστών.....	4
1.4	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.....	4
1.5	Ασφαλής χρήση της συσκευής.....	4
1.6	Καθαρισμός.....	4
1.7	Βλάβες, ζημιές και επισκευές.....	4
1.8	Απόρριψη.....	4
1.9	Συμμόρφωση.....	5
1.10	Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.....	5
1.11	Βάση δεδομένων EPREL.....	5
1.12	Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.....	5
1.13	Ανταλλακτικά.....	5
1.14	Σύμβολα στη συσκευή.....	5
1.15	Επίπεδα προειδοποίησης.....	5
2	Η συσκευή με μία ματιά.....	5
2.1	Αντικείμενο παράδοσης.....	5
2.2	Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού.....	6
2.3	SmartDevice.....	6
3	Τοποθέτηση και σύνδεση.....	6
3.1	Προϋποθέσεις τοποθέτησης.....	6
3.2	Διαστάσεις συσκευής.....	7
3.3	Απαιτήσεις αερισμού.....	8
3.4	Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος.....	8
3.5	Μεταφορά συσκευής.....	9
3.6	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	9
3.7	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.....	9
3.8	Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου*.....	16
3.9	Τοποθέτηση συσκευής.....	16
3.10	Ευθυγράμμιση συσκευής.....	17
3.11	Μετά την τοποθέτηση.....	17
3.12	Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών.....	17
3.13	Ενσωμάτωση συσκευής σε ντουλάπια κουζίνας... ..	18
3.14	Απορρίψτε τη συσκευασία.....	19
3.15	Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος.. ..	19
4	Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch.....	20
4.1	Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων.....	20
4.2	Μενού.....	20
4.3	Λειτουργία αδράνειας.....	21
5	Έναρξη λειτουργίας.....	21
5.1	Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία).....	21
5.2	Θέση EasyTwist-Ice σε λειτουργία*.....	22
6	Αποθήκευση.....	22
6.1	Υποδείξεις για την αποθήκευση.....	22
6.2	Τμήμα συντήρησης.....	22
6.3	EasyFresh.....	22
6.4	Τμήμα κατάψυξης.....	22
6.5	Χρόνοι διατήρησης.....	23
7	Εξοικονόμηση ενέργειας.....	23
8	Χειρισμός.....	23
8.1	Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.....	23
8.1.1	Ένδειξη Status.....	23
8.1.2	Σύμβολα ενδείξεων.....	24
8.2	Λειτουργίες συσκευής.....	24
8.2.1	Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής.....	24
	Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής.....	24
	Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας.....	24
	Θερμοκρασία.....	25

D1



D-Value*.....	25
SuperCool.....	26
PowerCool.....	26
SuperFrost.....	26
PartyMode.....	27
HolidayMode.....	28
SabbathMode.....	28
E-Saver.....	29
CleaningMode.....	29
Φραγή εισαγωγής.....	30
Υπενθύμιση.....	30
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.....	30
Φωτεινότητα οθόνης.....	31
WLAN.....	31
Πληροφορίες συσκευής.....	32
Λογισμικό.....	32
Έναρξη κύκλου απόψυξης.....	32
Συναγερμός πόρτας.....	32
Λειτουργία επίδειξης.....	33
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	34
Μηνύματα.....	34
Επισκόπηση των προειδοποιήσεων.....	34
Τερματισμός προειδοποιήσεων.....	34
Επισκόπηση των υπενθυμίσεων.....	35
Τερματισμός υπενθυμίσεων.....	35
9 Εξοπλισμός.....	36
9.1 Ράφι πόρτας.....	36
9.2 Ράφια τροφίμων.....	36
9.3 Χωριζόμενο ράφι*.....	37
9.4 VarioSafe*.....	37
9.5 Συρτάρια.....	40
9.6 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh.....	40
9.7 Γυάλινα ράφια.....	41
9.8 EasyTwist-Ice*.....	41
9.9 VarioSpace.....	42
9.10 Στήριγμα φιαλών.....	43
9.11 Παγοκύστη*.....	43
9.12 FlexCube*.....	43
10 Συντήρηση.....	43
10.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.....	43
10.2 Αφαίρεση / τοποθέτηση στηρίγματος φιαλών*... ..	44

10.3	Αποσυναρμολόγηση ραφίου πόρτας*	44
10.4	Συναρμολόγηση ραφίου πόρτας*	45
10.5	Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων	45
10.6	Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh	45
10.7	Απόψυξη συσκευής	45
10.8	Καθαρισμός της συσκευής	46
11	Βοήθεια στον πελάτη	48
11.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	48
11.2	Θόρυβοι λειτουργίας	49
11.3	Τεχνική βλάβη	49
11.4	Σέρβις	50
11.5	Πινακίδα τύπου	51
12	Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας	51
13	Απόρριψη	51
13.1	Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη	51
13.2	Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον	51

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγετε τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου: <i>Fig. Ενδεικτική απεικόνιση</i>
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ►. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησι-
μοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληρο-
φορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί
να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

Αυτές οι πληροφορίες χρήστη ισχύουν για τις ακόλουθες συσκευές:

CN...*	50.. / 52.. / 57.. / 76.. / 77..*
KGN...*	52Z03 / 57Z03*
KGN...*	52Vc03 / 52Vd03 / 57Vc03 / 57Vd03 / 57Va03*
KGN..*	1863 / 2063*
KGN*	52Vc03*
KGN*	52Vb03*

Υπόδειξη

Εάν στην ονομασία της συσκευής σας περιέχεται ένα N, πρόκειται για συσκευή NoFrost.*

1 Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε του και αυτές τις πληροφορίες χρήστη στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

1.1 Ενδεδειγμένη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως π.χ.:
 - σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - σε αγροτικές περιβάλλοντα από πελάτες σε ξενοδοχείο, μοτέλ και άλλα καταλύματα
 - σε ξενώνες με πρωινό
 - σε κέτερινγκ και παρόμοιες χρήσεις χονδρικού εμπορίου
- Λοιπές χρήσεις:
 - Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης.

1.2 Κλιματικές ζώνες

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κλιματική ζώνη, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κλιματική ζώνη που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

- Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κλιματική ζώνη	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

1.3 Ομάδα χρηστών

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να εκτελούν χωρίς επίβλεψη τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρήστη.
- Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή.

1.4 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

- Τοποθετείτε και συνδέετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.
- Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.

1.5 Ασφαλής χρήση της συσκευής

- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρήξιμες ουσίες, όπως για παράδειγμα δοχεία σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις τυπωμένες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τα αέρια που ενδεχομένως θα διαρρέυσουν μπορούν να αναφλεγούν από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινόπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες ή τρόφιμα για ψύξη/κατάψυξη. Για προστασία, χρησιμοποιήστε π.χ. γάντια.
- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης).
- Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το σέρβις.
- Ανοίγετε την πόρτα μόνο για λίγο. Έτσι αποφεύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια ανάμεσα στην πόρτα και στη συσκευή. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.
- Η τιμή της θερμοκρασίας στη θερμότερη περιοχή της συσκευής μπορεί να είναι υψηλότερη από τη ρυθμιζόμενη τιμή θερμοκρασίας.

Συσκευές με δοχείο νερού:

- Γεμίζετε το δοχείο νερού EasyTwist-Ice μόνο με πόσιμο νερό, για την αποφυγή δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό.*

1.6 Καθαρισμός

- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Καθαρίζετε τακτικά την αποστράγγιση του νερού απόψυξης.
- Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

1.7 Βλάβες, ζημιές και επισκευές

- Εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε βλάβες και σφάλματα στη συσκευή, τραβήξτε το φως από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Όταν αποσυνδέετε το φως τροφοδοσίας, πιάνετε πάντα το φως. Μην τραβάτε από το καλώδιο.

1.8 Απόρριψη

- Η συσκευή περιέχει πολύτιμα υλικά και επισημαίνεται με ένα αντίστοιχο σύμβολο. (βλέπε 1.14 Σύμβολα στη συσκευή)
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.
 - Απορρίψτε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1.
 - Με την αγορά μιας καινούργιας συσκευής επιστρέψτε την παλιά συσκευή δωρεάν στο εμπόριο.
 - Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιστροφής.
- Στη συσκευή σας ενδέχεται να υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 - Διαγράψτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν την απόρριψη.
- Η συσκευή περιέχει ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) και λάδι. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
 - Απορρίπτετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.

1.9 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:
www.Liebherr.com

1.10 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

- Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Βάση δεδομένων EPREL

- Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

1.12 Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα


- Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Ανταλλακτικά

- Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για λειτουργικά εξαρτήματα και εξαρτήματα με δυνατότητα αποθήκευσης του εξοπλισμού ανέρχεται σε 15 έτη.

1.14 Σύμβολα στη συσκευή

	Αυτό το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτες ουσίες. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και ενδέχεται να υπάρχει επιπρόσθετα σε άλλα σημεία στη συσκευή. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για εύφλεκτες ουσίες. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Αυτό ή ένα παρόμοιο σύμβολο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.

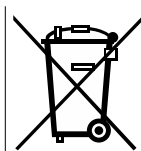

Αυτό το σύμβολο υπάρχει πάνω στην πινακίδα τύπου. Παραπέμπει στο γεγονός ότι η συσκευή περιέχει πολύτιμα μέταλλα και ότι δεν επιτρέπεται να απορριπτεται τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.
(βλέπε 1.8 Απόρριψη)

1.15 Επίπεδα προειδοποίησης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν την αποτρέψετε.
Υπόδειξη	Επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Η συσκευή με μία ματιά

2.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην Εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 11.4 Σέρβις)

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

- Αυτόνομη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*

2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού

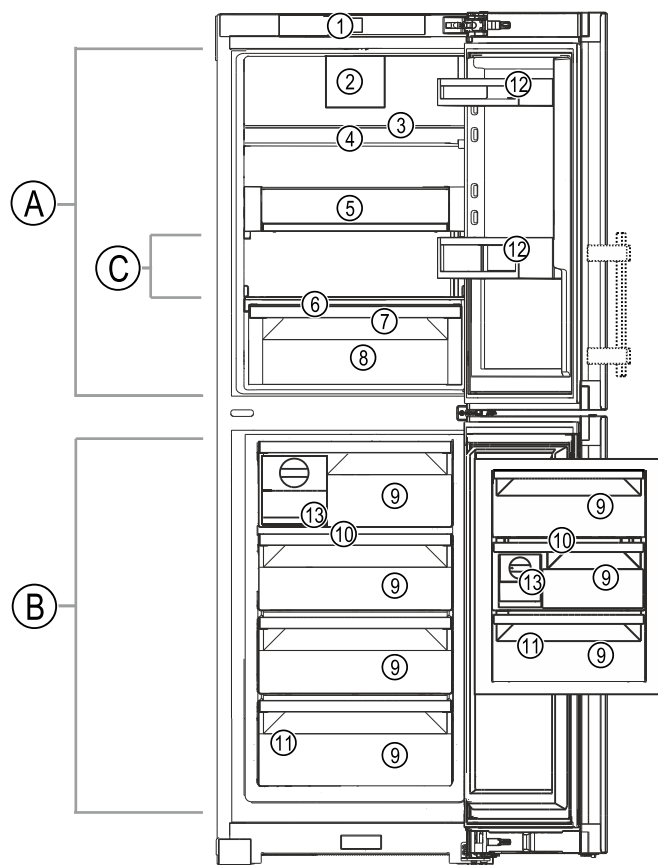


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

Εύρος θερμοκρασίας

- (A) Τμήμα συντήρησης (C) Ψυχρότερη ζώνη
(B) Τμήμα κατάψυξης

Εξοπλισμός

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) Στοιχεία χειρισμού | (8) Διαμέρισμα ασφαλείας EasyFresh |
| (2) Ανεμιστήρας με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir | (9) Συρτάρι |
| (3) Διαιρούμενο ράφι* | (10) VarioSpace |
| (4) Ράφι | (11) Πινακίδα τύπου |
| (5) VarioSafe* | (12) Ράφι πόρτας |
| (6) Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh | (13) EasyTwist-Ice* |
| (7) Αποστράγγιση νερού απόψυξης | |

2.3 SmartDevice

Το SmartDevice είναι η λύση δικτύωσης για τον ψυγείο-κατάψυκτη σας.

Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προετοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Συσκευή προετοιμασμένη για SmartDevice:

Η συσκευή σας είναι προετοιμασμένη για τη χρήση με το SmartDeviceBox. Πρέπει πρώτα να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε το SmartDeviceBox. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Προμηθευτείτε το SmartDeviceBox στο κατάστημα Liebherr-Hausgeräte:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Λήψη εφαρμογής SmartDevice:



Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartDeviceBox.

3 Τοποθέτηση και σύνδεση

3.1 Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι αποφασιστικής σημασίας, για να εξασφαλίσετε ότι μπορεί να λειτουργεί τη συσκευή σας με ασφάλεια, αποδοτικά και απρόσκοπτα.

- Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Προσέξτε το σημείο τοποθέτησης και τη θέση στον χώρο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση! Εάν κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας ή φως ακουμπάει στην πλάτη της συσκευής, μπορεί από τους κραδασμούς της συσκευής να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τη συσκευή όταν τοποθετείτε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην είναι σε επαφή με κανένα φως ή καλώδιο ρεύματος.
- Μην συνδέετε συσκευές στην περιοχή της πλάτης της συσκευής.
- **Δεν** επιτρέπεται η τοποθέτηση και η λειτουργία πολύπριζων/κλεμών καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στην πλάτη των συσκευών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας!
Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- ▶ Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάζονται σταγονίδια νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!
Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

3.1.1 Σημείο τοποθέτησης

- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.
- Η ιδανική περιοχή τοποθέτησης είναι ένας χώρος στεγνός και καλά αεριζόμενος.
- Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υγρασία, μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην εξωτερική πλευρά της συσκευής. Προσέχετε ώστε να υπάρχει καλός αερισμός και εξαερισμός στο σημείο τοποθέτησης.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικό πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο.

3.1.2 Θέση στον χώρο

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με την πίσω πλευρά και σε περίπτωση χρήσης των συνοδευτικών αποστατών τοίχου (βλέπε κάτω), με αυτούς πάντοτε απευθείας στον τοίχο.*
- Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα με την πίσω πλευρά απευθείας στον τοίχο.*
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.

3.1.3 Ενσωμάτωση σε ντουλάπια κουζίνας

- Μπορείτε να τοποθετήσετε γύρω από τη συσκευή ντουλάπια κουζίνας. (βλέπε 3.13 Ενσωμάτωση συσκευής σε ντουλάπια κουζίνας)

3.2 Διαστάσεις συσκευής

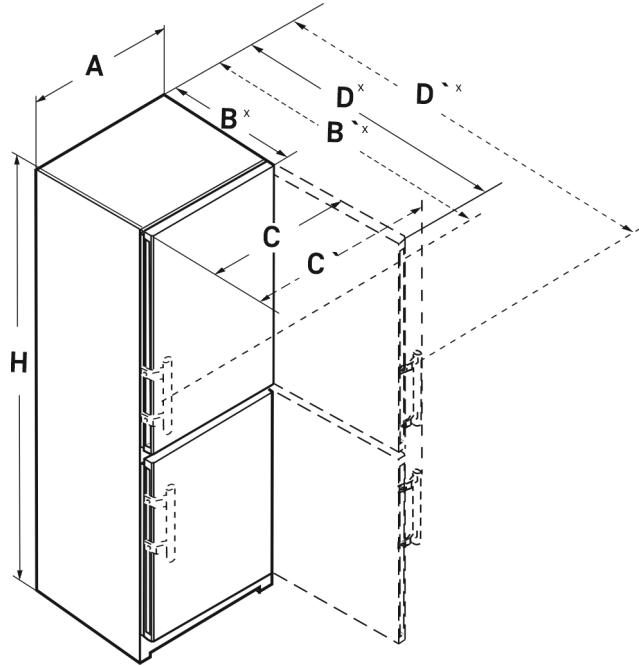


Fig. 2

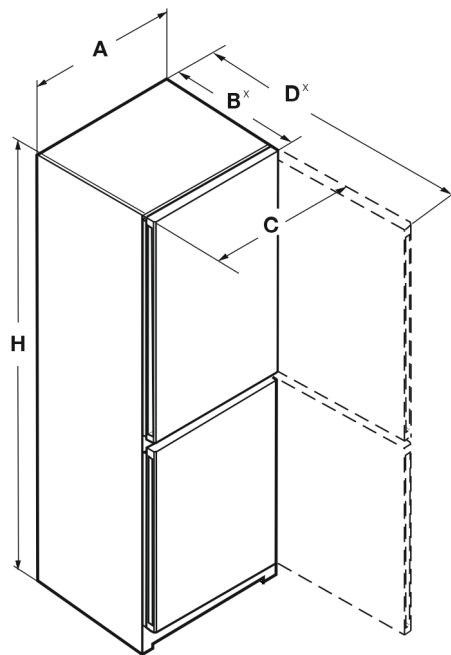


Fig. 2

CN.. 50..*	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	1655

C(B)N.. 52..(i) / KGN.. 52Vd03 / KGN.. 52Vc03 / KGN.. 52Z03 / KGN.. 1863 *	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609

C(B)N.. 52..(i) / KGN.. 52Vd03 / KGN.. 52Vc03 / KGN.. 52Z03 / KGN.. 1863 *

D (mm)	1217 ^x
H (mm)	1855

C(B)N.. 57..(i) / KGN.. 57Vd03 / KGN.. 57Vc03 / KGN.. 2063 / KGBNex 2060 bda / KGBNeu 2060 sda*

A (mm)	597
B (mm)	675 ^x
C (mm)	609
D (mm)	1217 ^x
H (mm)	2015

CNg.. 57..*

A (mm)	597
B (mm)	682 ^x
C (mm)	609
D (mm)	1217 ^x
H (mm)	2015

CN.. 77..*

A (mm)	747
B (mm)	675 ^x
C (mm)	759
D (mm)	1367 ^x
H (mm)	2015

CN.. 52..*

A (mm)	597
B (mm)	675 ^x
B` (mm)	719 ^x
C (mm)	609
C` (mm)	654
D (mm)	1215 ^x
D` (mm)	1222 ^x
H (mm)	1855

C(B)N.. 57..*

A (mm)	597
B (mm)	675 ^x
B` (mm)	719 ^x
C (mm)	609
C` (mm)	654
D (mm)	1215 ^x
D` (mm)	1222 ^x
H (mm)	2015

* Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 15 mm (βλέπε 3.8 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου*).

3.3 Απαιτήσεις αερισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς αερισμού!
Όταν ο αερισμός είναι ανεπαρκής μπορεί να υποστεί ζημιές ο συμπιεστής.

- Εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός.
- Λαμβάνετε υπόψη τις απαιτήσεις αερισμού.

Εάν η συσκευή ενσωματωθεί στα ντουλάπια κουζίνας, τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες απαιτήσεις αερισμού:*

- Κατά κανόνα ισχύει: όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή αερισμού, τόσο πιο οικονομικά λειτουργεί η συσκευή.*

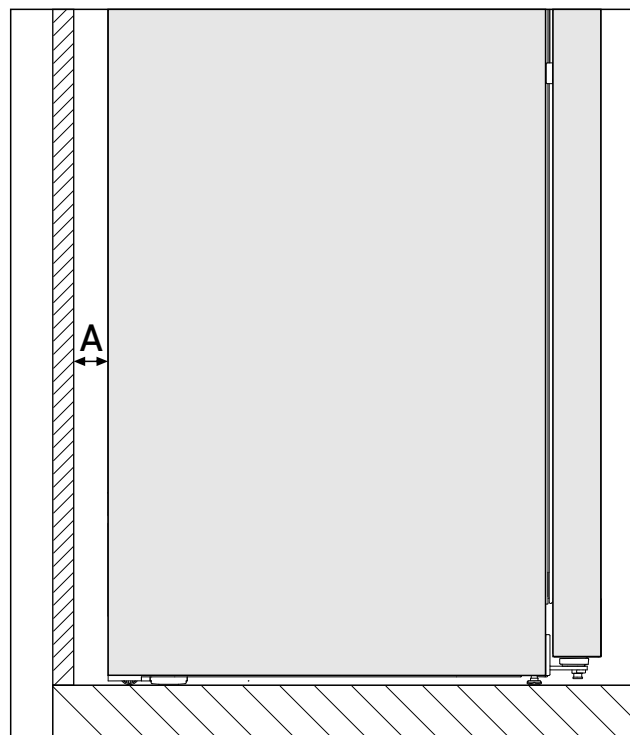


Fig. 3 *

Απόσταση από τον τοίχο A*

25 mm*

Η κατανάλωση ενέργειας προσδιορίστηκε με απόσταση Fig. 3 (A) ανάμεσα στην πλάτη της συσκευής και στον τοίχο. Εάν η απόσταση από τον τοίχο είναι μικρότερη από Fig. 3 (A), δεν επηρεάζεται η ικανότητα λειτουργίας της συσκευής, σε μικρότερη απόσταση από τον τοίχο αυξάνεται ωστόσο ελάχιστα η κατανάλωση ενέργειας.*

3.4 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος

Η σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος είναι στην πλάτη της συσκευής. Για να μπορείτε να συνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι διαστάσεις για τη σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος είναι γνωστές και τηρούνται. Βλέπε πίνακα κάτω.
- ❑ Η σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. (βλέπε 3.15 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος)

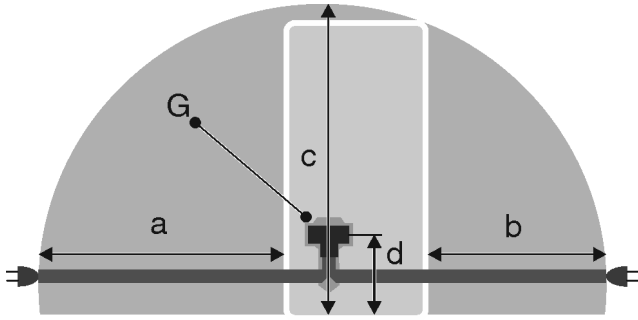


Fig. 4 Ψυγεία/ψυγιοκαταψύκτες / καταψύκτες / συσκευές BioFresh

- (a) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας
(b) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας
(c) Μέγιστο διαθέσιμο κάθετο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας
(d) Απόσταση φινις συσκευής από το δάπεδο
(G) Φινις συσκευής

Για συσκευές πλάτους 600 mm:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Για συσκευές πλάτους 750 mm:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Μεταφορά συσκευής

3.5.1 Μεταφορά συσκευής για πρώτη θέση σε λειτουργία

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η συσκευή είναι συσκευασμένη.
- ☐ Η συσκευή στέκεται όρθια.

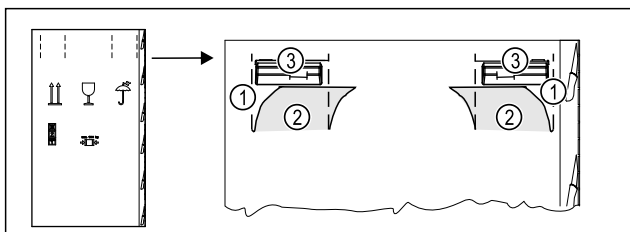


Fig. 5

- ▶ Πιέστε το χαρτόνι συσκευασίας επάνω στη διάτρηση Fig. 5 (1).
- ▶ Τραβήξτε έξω τα αυτάκια Fig. 5 (2) που έχετε πιέσει μέσα.
- ▶ Η λαβή μεταφοράς Fig. 5 (3) δεξιά και αριστερά είναι ορατή.
- ▶ Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές μεταφοράς Fig. 5 (3).
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.
- ▶ Αποσυσκευάστε τη συσκευή. (βλέπε 3.6 Αποσυσκευασία της συσκευής)

3.5.2 Μεταφορά συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες, όταν θέλετε να μεταφέρετε ξανά ή να μετακινήσετε τη συσκευή μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία.

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η συσκευή είναι άδεια.
- ☐ Η συσκευή στέκεται όρθια.
- ☐ Συσκευή με πόρτα(ες): Η πόρτα είναι ασφαλισμένη από ακούσιο άνοιγμα.
- ☐ Συσκευή με βαγονέτο: Το βαγονέτο είναι ασφαλισμένο από ακούσιο άνοιγμα.
- ☐ Συσκευή με ρυθμιζόμενα πόδια: Τα ρυθμιζόμενα πόδια είναι βιδωμένα.
- ▶ Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές μεταφοράς.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.

Μετά τη μεταφορά:

- ▶ Ξεβιδώστε τα ποδαράκια στήριξης στη συσκευή.
- ▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. (βλέπε 3.10 Ευθυγράμμιση συσκευής)

3.6 Αποσυσκευασία της συσκευής

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επείγοντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.

- ▶ Ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία για ζημιές κατά τη μεταφορά. Απευθυνθείτε άμεσα στον προμηθευτή αν υποψιάζεστε οποιοδήποτε ζημίες.
- ▶ Αφαιρέστε όλα τα υλικά από την πίσω πλευρά ή τα πλευρικά τοιχώματα της συσκευής, τα οποία μπορούν να εμποδίζουν τη σωστή τοποθέτηση ή/και τον αερισμό και τον εξερισμό.
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα!

3.7 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Εργαλείο

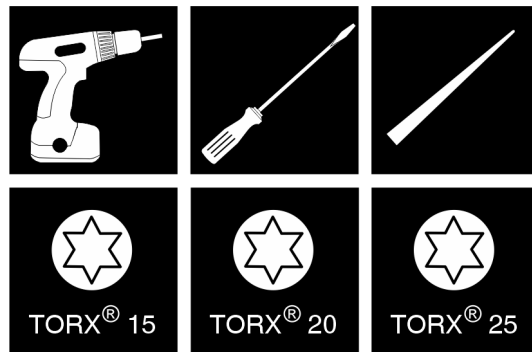


Fig. 6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από σύγκρουση πόρτας!

Ζημιές των συσκευών στη διάταξη Side-by-Side. Εάν τοποθετήσετε δύο συσκευές τη μία δίπλα στην άλλη σε μια συγκεκριμένη διάταξη Side-by-Side, η φορά ανοίγματος πόρτας των δύο συσκευών καθορίζεται από το εργοστάσιο.

- ▶ Διάταξη Side-by-Side: Μην αλλάζετε τη φορά ανοίγματος της πόρτας.

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος ισχύουν οι ενότητες:

- ☐ Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος
- ☐ Για όλες τις συσκευές

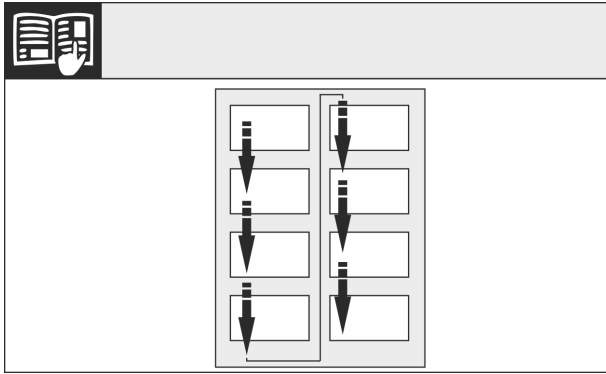


Fig. 7

Ακολουθήστε τη σειρά που δείχνουν τα βέλη.

3.7.1 Άδειασμα ραφιού πόρτας

- ▶ Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τα ράφια πόρτας.
- ▶ Τα τρόφιμα δεν πέφτουν από την πόρτα, όταν αφαιρείτε την πόρτα.

3.7.2 Συσκευές χωρίς σούστα: Αφαίρεση καλυμμάτων

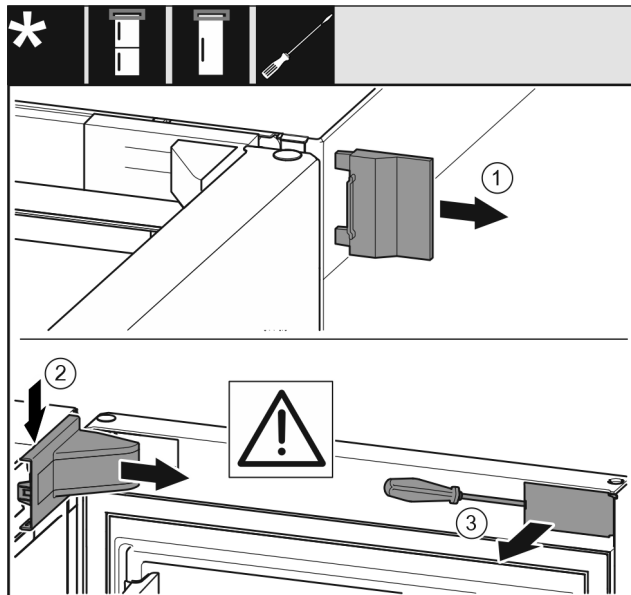


Fig. 8

- ▶ Ανοίξτε την πόρτα.
- ▶ Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα (1).
- ▶ Ξεκουμπώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του στηρίγματος (2).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από το κατσαβίδι!

Εάν προκαλέσετε ζημιά στο λάστιχο της πόρτας, τότε δεν θα κλείνει σωστά η πόρτα και δεν θα επαρκεί η ψύξη.

- ▶ Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι με προσοχή ως βοήθημα.
- ▶ Μην προκαλείτε με το κατσαβίδι ζημιές στο λάστιχο της πόρτας.

- ▶ Ξεκουμπώστε το κάλυμμα (3) εξωτερικά από την πόρτα με κατσαβίδι και παραμερίστε το προς το πλάι.

3.7.3 Αφαίρεση επάνω πόρτας

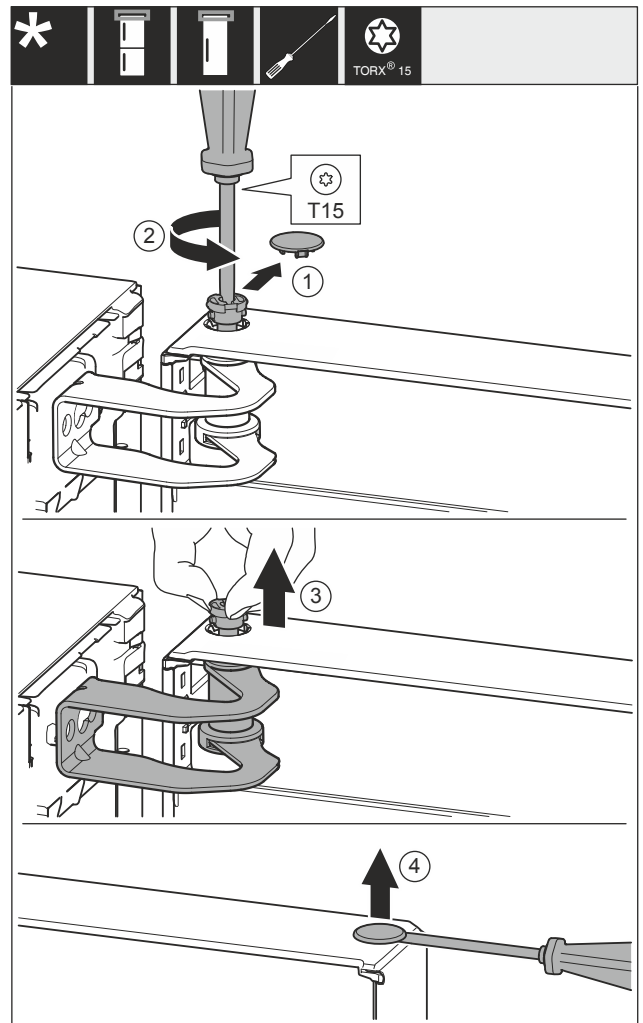


Fig. 9

- ▶ Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα Fig. 9 (1).
- ▶ Ξεβιδώστε λίγο τον πείρο Fig. 9 (2) με κατσαβίδι.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας προς τα έξω!

Εάν αφαιρέσετε τελείως τον πείρο από την πόρτα, μπορεί να πέσει η πόρτα και να τραυματιστείτε.

- ▶ Συγκρατήστε την πόρτα πριν αφαιρέσετε τον πείρο.

- ▶ Συγκρατήστε την πόρτα.
- ▶ Τραβήξτε έξω τον πείρο Fig. 9 (3) με τα δάχτυλα.
- ▶ Ανασηκώστε και αποθέστε την πόρτα.
- ▶ Ανασηκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 9 (4) με ένα κατσαβίδι.

3.7.4 Αφαίρεση κάτω πόρτας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας προς τα έξω!

Εάν αφαιρέσετε τελείως τον πείρο από την πόρτα, μπορεί να πέσει η πόρτα και να τραυματιστείτε.

- ▶ Συγκρατήστε την πόρτα πριν αφαιρέσετε τον πείρο.

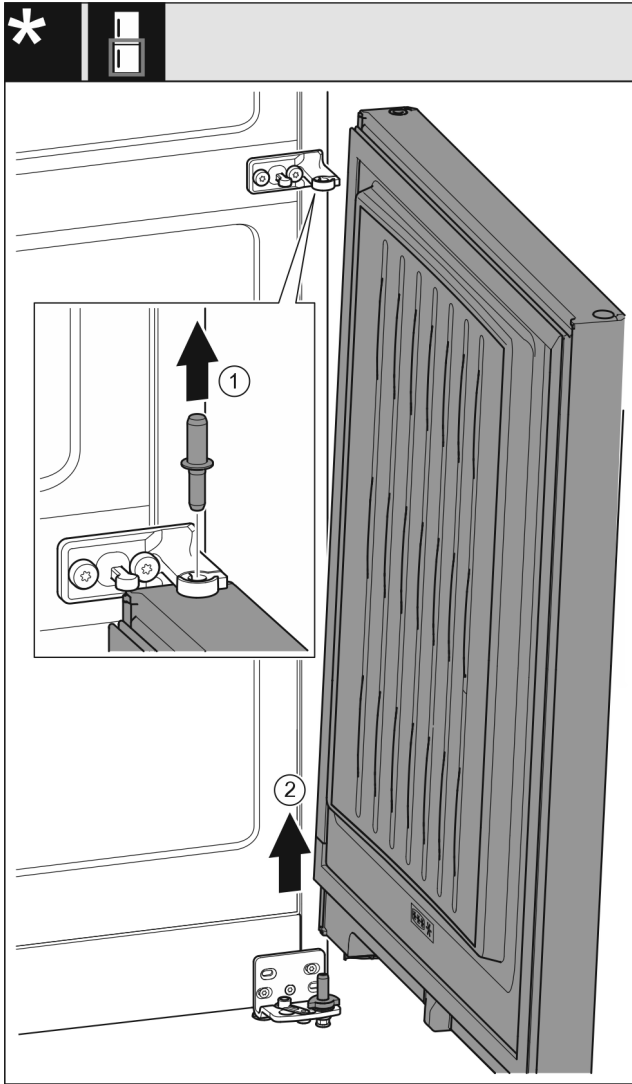


Fig. 10 Χωρίς σουστά

- ▶ Τραβήξτε έξω τον πείρο Fig. 10 (1) προς τα επάνω.
- ▶ Ανοίξτε την πόρτα Fig. 10 (2), τραβήξτε τη προς τα επάνω και παραμερίστε τη στην άκρη.

3.7.5 Αλλαγή θέσης επάνω εξαρτημάτων έδρασης

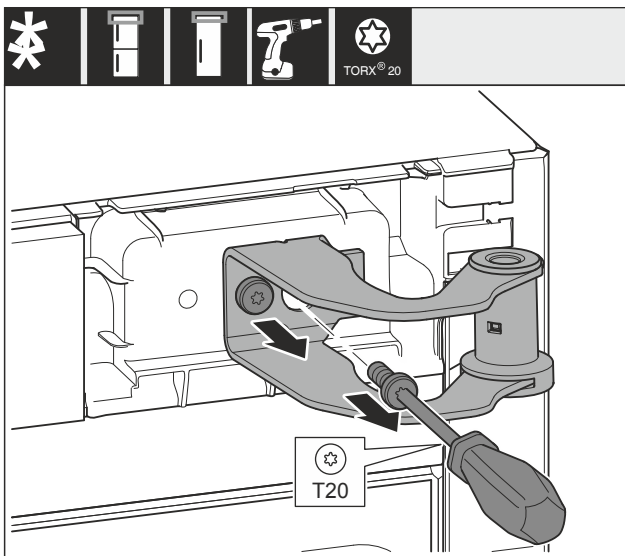


Fig. 11

- ▶ Ξεβιδώστε τις δύο βίδες.
- ▶ Ανασηκώστε και αφαιρέστε το στήριγμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!
Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

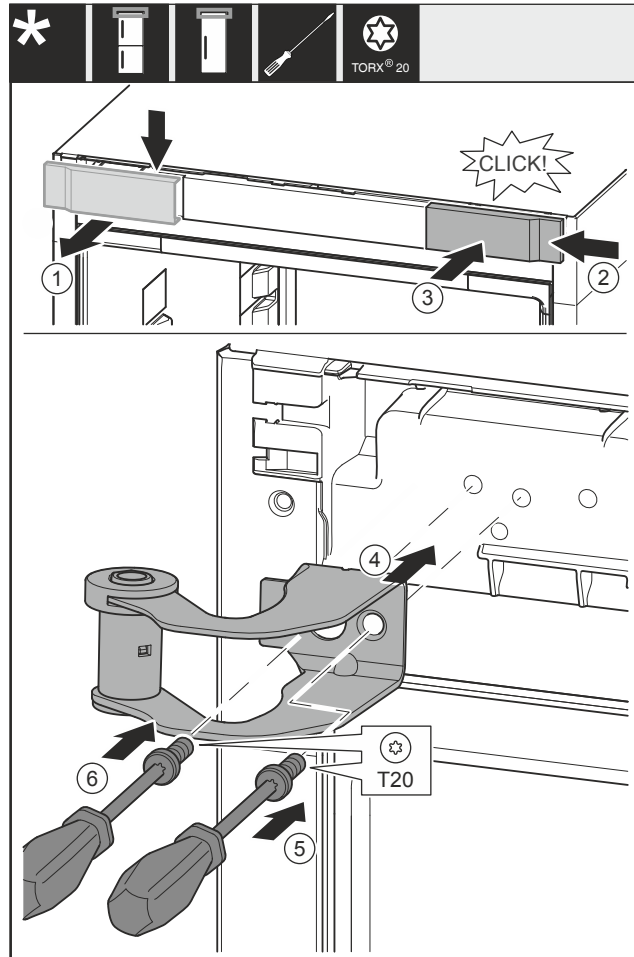


Fig. 12

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 12 (1) από επάνω προς τα εμπρός.
- ▶ Αναρτήστε το κάλυμμα Fig. 12 (2) περιστρέφοντας το κατά 180° στην άλλη πλευρά από δεξιά.
- ▶ Κουμπώστε το κάλυμμα Fig. 12 (3).
- ▶ Τοποθετήστε το επάνω στήριγμα Fig. 12 (4).
- ▶ Σφίξτε τη βίδα Fig. 12 (5).
- ▶ Σφίξτε τη βίδα Fig. 12 (6).

3.7.6 Αλλαγή θέσης μεσαίων εξαρτημάτων έδρασης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!
Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

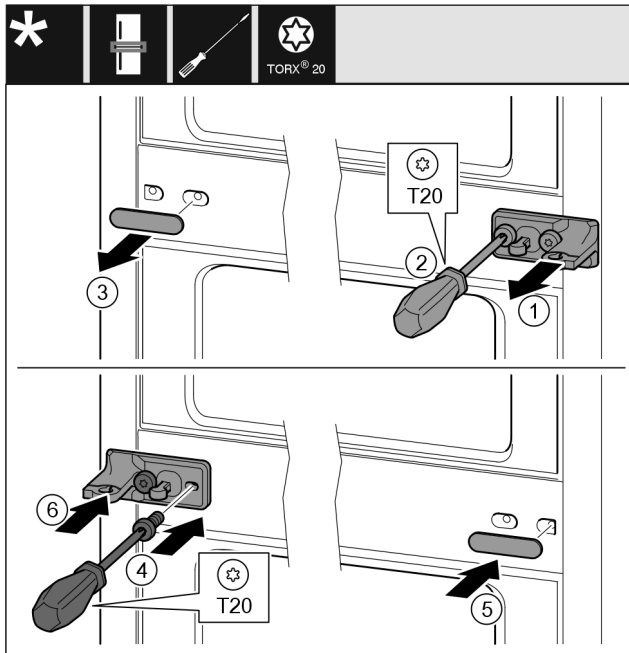


Fig. 13

- ▶ Αφαιρέστε τη ροδέλα Fig. 13 (1).
- ▶ Ξεβιδώστε τις βίδες Fig. 13 (2) με κατσαβίδι.
- ▶ Τραβήξτε προσεκτικά το κάλυμμα Fig. 13 (3).
- ▶ Βιδώστε το στήριγμα με τη μεμβράνη Fig. 13 (4) περιστρέφοντάς το 180° στην άλλη πλευρά.
- ▶ Εφαρμόστε το κάλυμμα Fig. 13 (5) περιστρέφοντας το κατά 180° στην άλλη πλευρά.
- ▶ Περάστε τη ροδέλα Fig. 13 (6) από μπροστά.

3.7.7 Αλλαγή θέσης κάτω εξαρτημάτων έδρασης

Για όλες τις συσκευές:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας! Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στήριγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

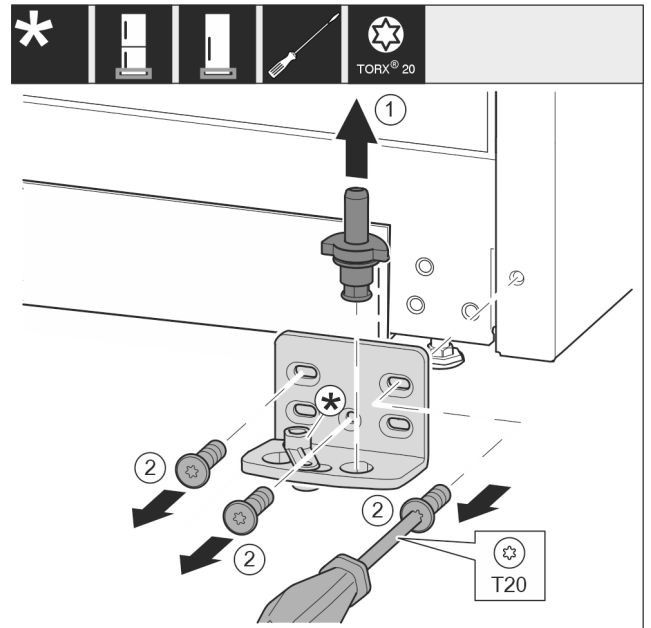


Fig. 14

- ▶ Τραβήξτε έξω ολόκληρο τον πείρο Fig. 14 (1) προς τα επάνω.
- ▶ Ξεβιδώστε τις βίδες Fig. 14 (2) με κατσαβίδι και αφαιρέστε το στήριγμα.

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:

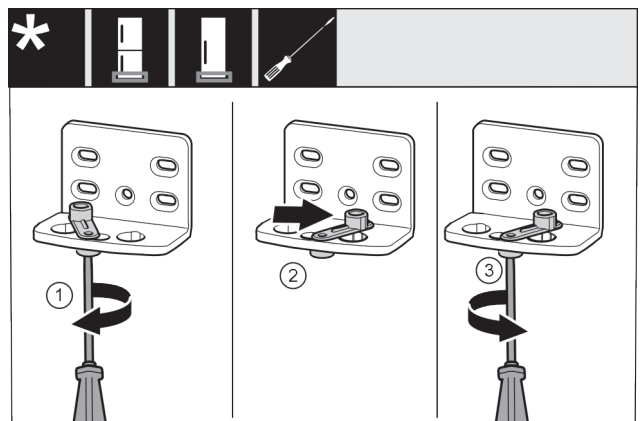


Fig. 15

- ▶ Βιδώστε πρόχειρα τη βίδα Fig. 15 (1) με κατσαβίδι.
- ▶ Ανασηκώστε το βοήθημα κλεισίματος πόρτας Fig. 15 (2) και περιστρέψτε 90° προς τα δεξιά στην τρύπα.
- ▶ Σφίξτε τη βίδα Fig. 15 (3) με κατσαβίδι.

Για όλες τις συσκευές:

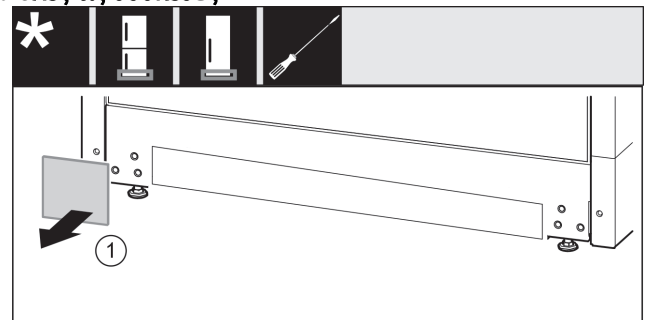


Fig. 16

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 16 (1).

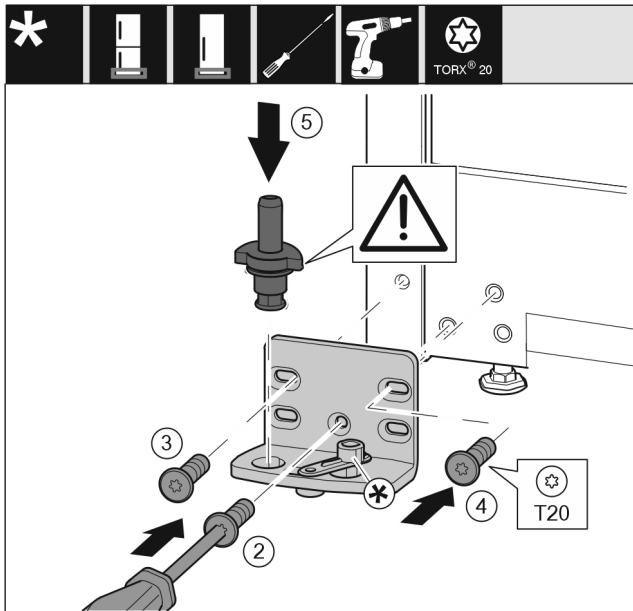


Fig. 17

- Εφαρμόστε το στήριγμα στην άλλη πλευρά και βιδώστε το με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού. Αρχίστε με τη βίδα Fig. 17 (2) κάτω στο κέντρο.
- Σφίξτε τη βίδα Fig. 17 (3) και τη βίδα Fig. 17 (4).
- Τοποθετήστε ολόκληρο τον πείρο Fig. 17 (5). Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης είναι στραμμένο προς τα πίσω.

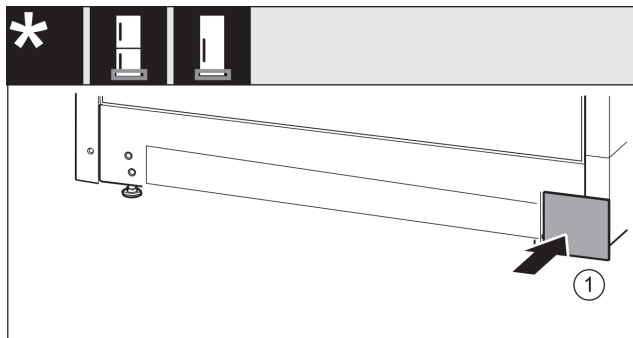


Fig. 18

- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα Fig. 18 (1) στην άλλη πλευρά.

3.7.8 Αλλαγή θέσης εξαρτημάτων έδρασης πόρτας

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας! Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

Πόρτα κάτω

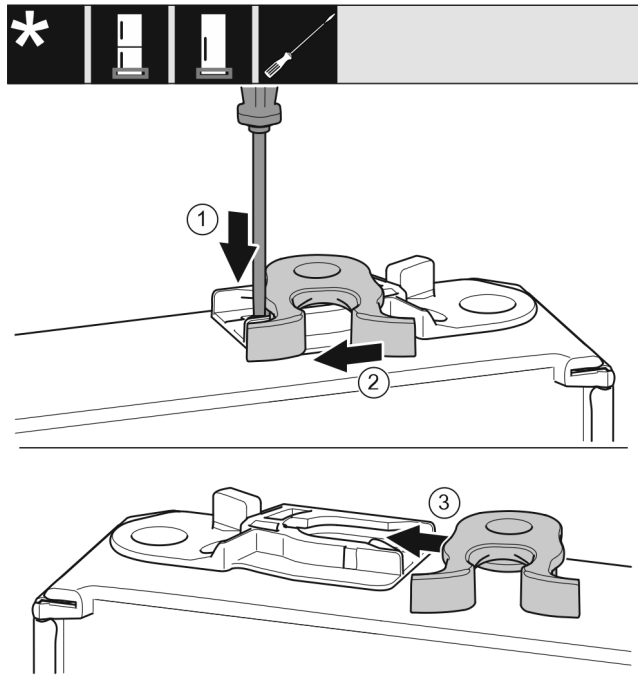


Fig. 19

- Η κάτω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.
- Πιέστε το αυτάκι Fig. 19 (1) με ίσιο κατσαβίδι προς τα κάτω.
- Τραβήξτε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 19 (2) από τον οδηγό.
- Ωθήστε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 19 (3) στην άλλη πλευρά στον οδηγό.
- Η επάνω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.

Πόρτα επάνω

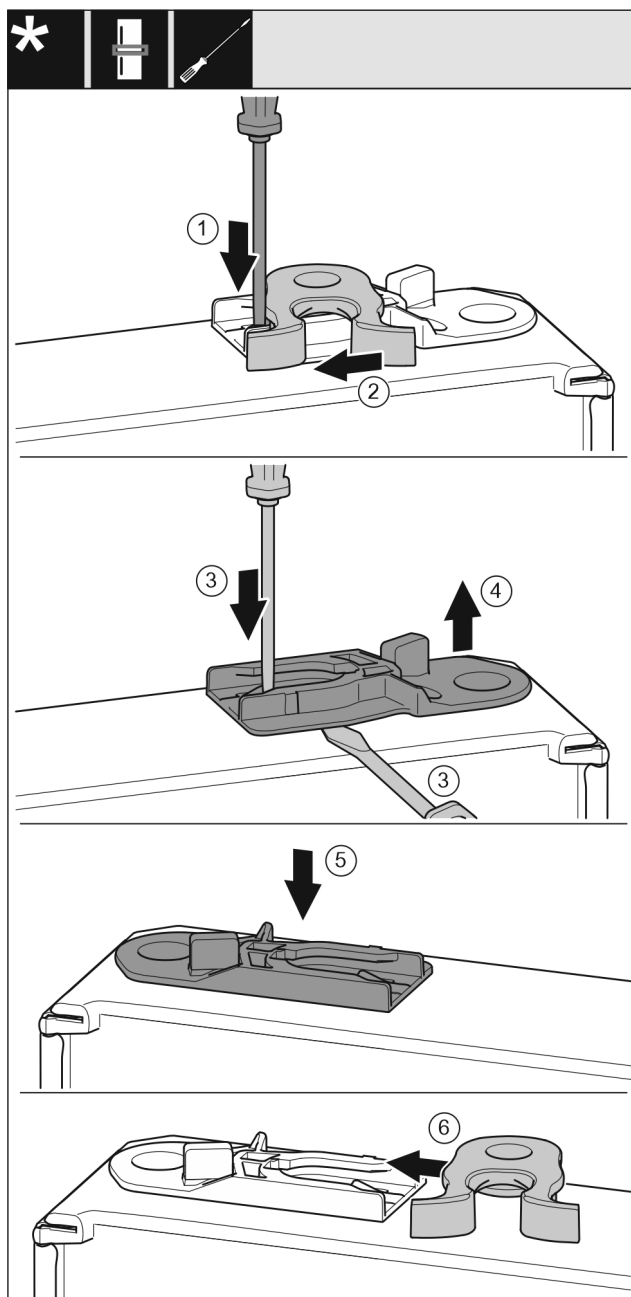


Fig. 20

- Η κάτω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.
- Πιέστε το αυτάκι Fig. 20 (1) με ίσιο κατσαβίδι προς τα κάτω.
- Τραβήξτε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 20 (2) από τον οδηγό.
- Τραβήξτε έξω την υποδοχή-οδηγό Fig. 20 (3, 4): Πιέστε το αυτάκι με ίσιο κατσαβίδι και ταυτόχρονα περάστε το ίσιο κατσαβίδι κάτω από την υποδοχή-οδηγό.
- Ωθήστε την υποδοχή-οδηγό Fig. 20 (5) που έχετε παραλάβει στην άλλη πλευρά του περιβλήματος.
- Συσκευές χωρίς σούστα:
- Ωθήστε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 20 (6) στον οδηγό.
- Η επάνω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.

3.7.9 Αλλαγή θέση λαβής*

Για όλες τις συσκευές:

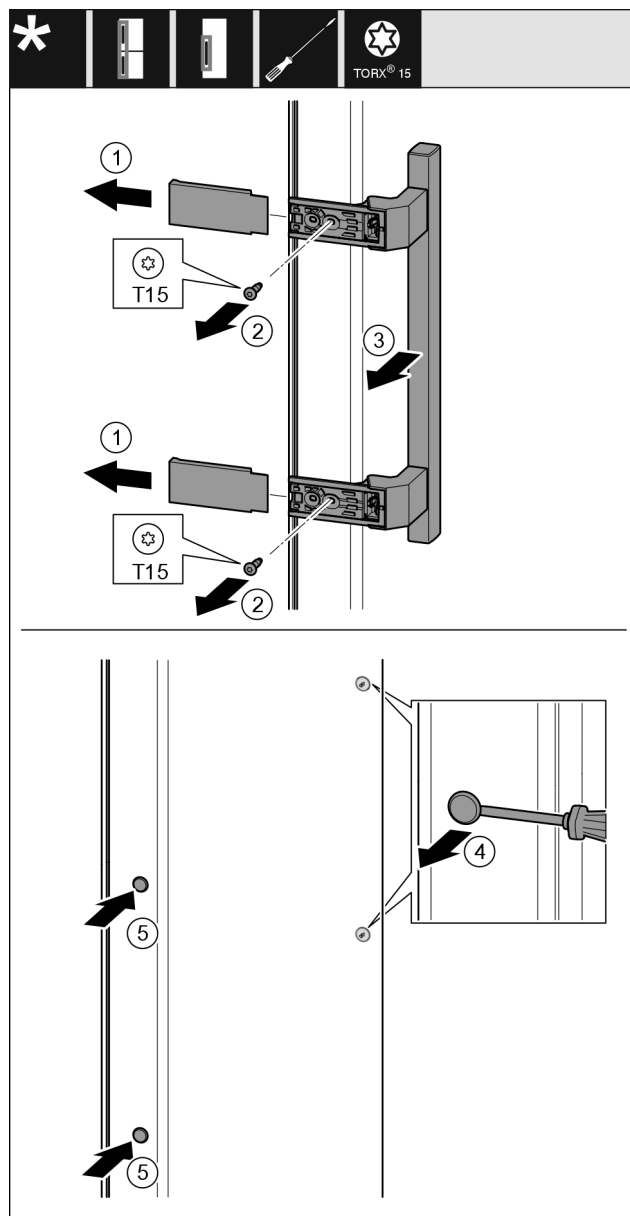


Fig. 21

- Τραβήξτε έξω το κάλυμμα Fig. 21 (1).
- Ξεβιδώστε τις βίδες Fig. 21 (2) με κατσαβίδι.
- Αφαιρέστε τη λαβή Fig. 21 (3).
- Ανασηκώστε προσεκτικά και τραβήξτε έξω την πλαϊνή τάπα Fig. 21 (4) με ένα ίσιο κατσαβίδι.
- Τοποθετήστε ξανά την τάπα Fig. 21 (5) στην άλλη πλευρά.

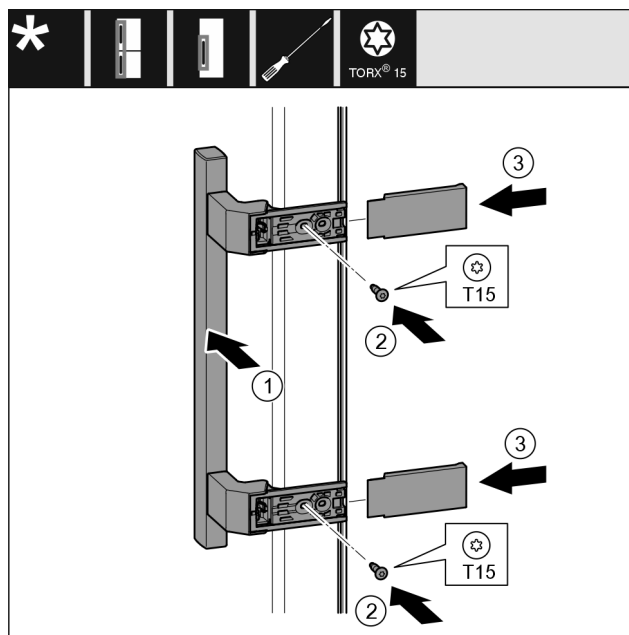


Fig. 22

- Εφαρμόστε τη λαβή Fig. 22 (1) στην απέναντι πλευρά.
- Τα σπειρώματα πρέπει να επικαλύπτονται ακριβώς.
- Σφίξτε τις βίδες Fig. 22 (2) με κατσαβίδι.
- Εφαρμόστε στο πλάι τα καλύμματα Fig. 22 (3) και τοποθετήστε τα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά.

3.7.10 Χωρίς σούστα: Τοποθέτηση κάτω πόρτας

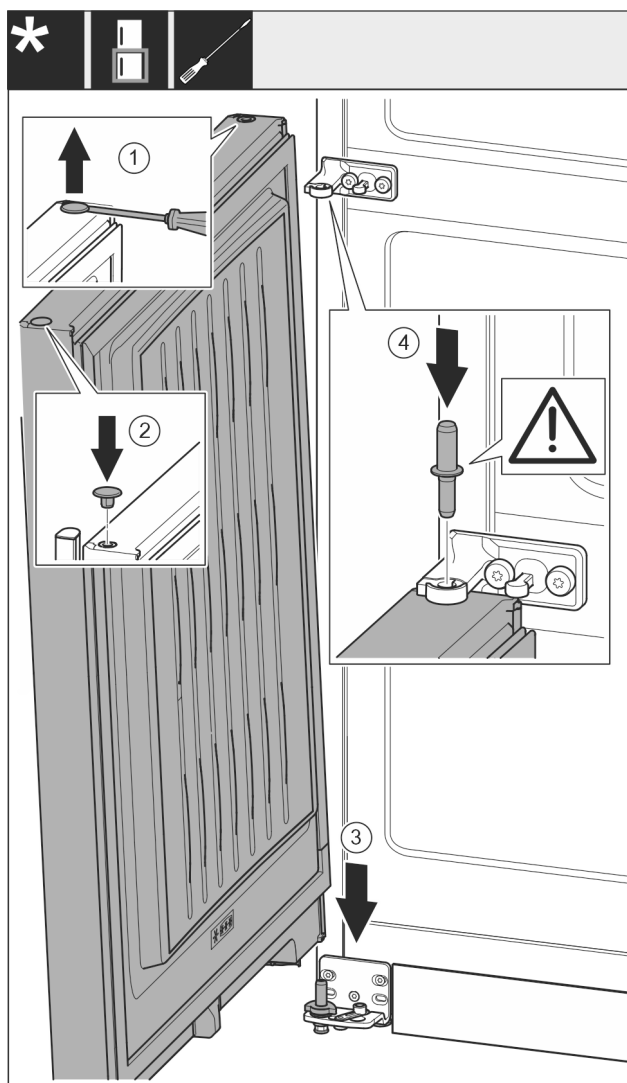


Fig. 23

- Ανασηκώστε προσεκτικά και τραβήξτε έξω την τάπα Fig. 23 (1) με ένα ίσιο κατσαβίδι.
- Τοποθετήστε ξανά την τάπα Fig. 23 (2) στην άλλη πλευρά της πόρτας.
- Τοποθετήστε την πόρτα Fig. 23 (3) από επάνω στον κάτω πείρο.
- Τοποθετήστε τον μεσαίο πείρο Fig. 23 (4) μέσα από το μεσαίο στήριγμα στην κάτω πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης είναι στραμμένο προς τα πίσω.

3.7.11 Τοποθέτηση επάνω πόρτας

- Τοποθετήστε την πόρτα στον μεσαίο πείρο.

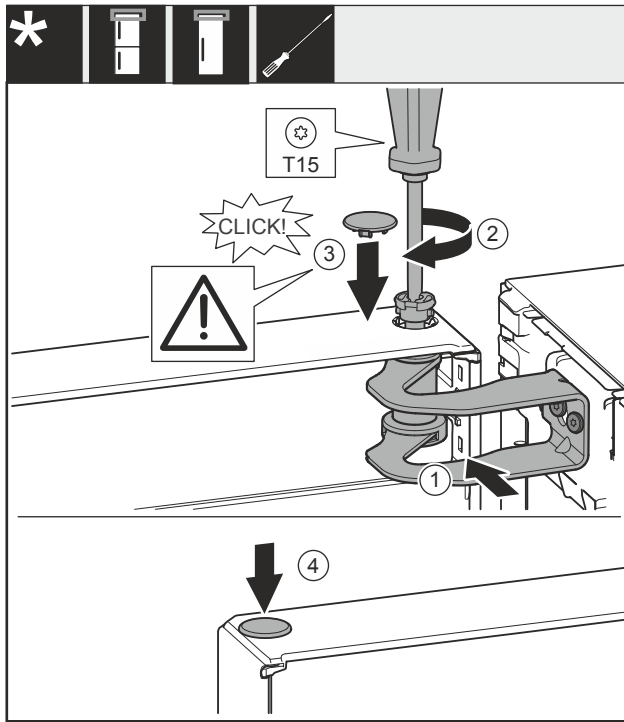


Fig. 24

- Ευθυγραμμίστε την πόρτα με το άνοιγμα στο στήριγμα Fig. 24 (1).
- Τοποθετήστε τον πείρο Fig. 24 (2) και σφίξτε με κατσαβίδι.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα Fig. 24 (3).
- Ελέγξτε, ότι το κάλυμμα Fig. 24 (3) εφαρμόζει στην πόρτα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα Fig. 24 (4).

3.7.12 Ευθυγράμμιση θυρών

Για όλες τις συσκευές:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας! Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- Βιδώστε τα στηρίγματα καλά με 4 Nm.
- Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.
- Ευθυγραμμίστε ενδεχομένως την πόρτα μέσω των δύο μακρόστενων οπών στο κάτω στήριγμα και στο μεσαίο στήριγμα πρόσωπο με το περίβλημα της συσκευής. Για τον σκοπό αυτό, ξεβιδώστε τη βίδα στο κάτω στήριγμα με το εργαλείο T20 που παραλάβατε. Λασκάρτε λίγο τις υπόλοιπες βίδες με το εργαλείο T20 ή με ένα κατσαβίδι T20 και ευθυγραμμίστε μέσω των μακρόστενων οπών. Στο μεσαίο στήριγμα, λασκάρτε τις βίδες με το εργαλείο T20 και ευθυγραμμίστε το μεσαίο στήριγμα μέσω των μακρόστενων οπών.
- Στηρίξτε την πόρτα: Ξεβιδώστε με 10άρι γερμανικό κλειδί το ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα, μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο, στη συνέχεια περιστρέψτε άλλες 90°.

3.7.13 Τοποθέτηση καλυμμάτων

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:

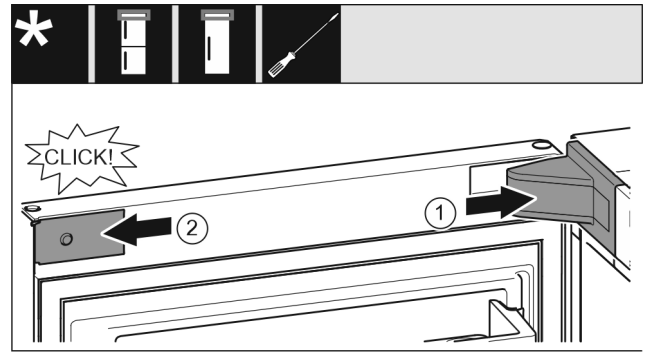


Fig. 25

Η πόρτα είναι ανοιχτή 90°.

- Τοποθετήστε και κουμπώστε το κάλυμμα του στηρίγματος Fig. 25 (1), ενδεχ. ξεκουμπώστε προσεκτικά.
- Εφαρμόστε στο πλάι το διακοσμητικό κάλυμμα Fig. 25 (2) και κουμπώστε το.

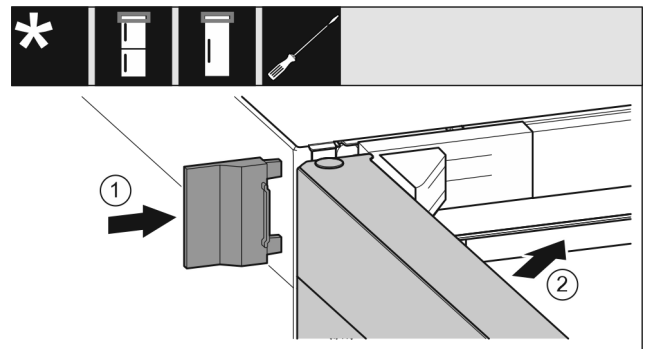



Fig. 26

- Ωθήστε το εξωτερικό κάλυμμα Fig. 26 (1).
- Κλείστε την επάνω πόρτα Fig. 26 (2).

3.8 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου*

Με αποστάτες τοίχου, η συσκευή σας επιτυγχάνει τη δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας και δεν σχηματίζονται υδρατμοί σε περίπτωση υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η συσκευή λειτουργεί πλήρως χωρίς τη χρήση των αποστατών τοίχου, έχει όμως ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Με τοποθετημένους τους αποστάτες τοίχου, το βάθος της συσκευής αυξάνεται κατά περίπου 15 mm.*

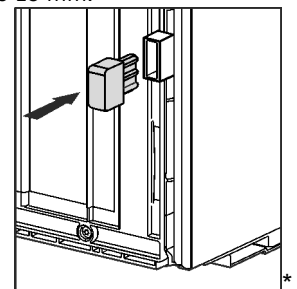

- Συσκευή με αποστάτες τοίχου: Τοποθετήστε τους αποστάτες τοίχου στην πίσω πλευρά της συσκευής αριστερά και δεξιά κάτω.

3.9 Τοποθέτηση συσκευής



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από βαριά συσκευή!

- Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα στη θέση τοποθέτησής της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- ▶ Όταν στήνεται η συσκευή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών!

- ▶ Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων, τостієра, κλπ.!

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Μετακινείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο όταν είναι άδεια.
- ☐ Τοποθετείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο με βοήθεια.
- ▶ Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευασία.
- ▶ Συνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας πλήρως στο φισ της συσκευής στην πίσω πλευρά της συσκευής. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή της υποδοχής τροφοδοσίας.
- ▶ Περάστε το φισ τροφοδοσίας, εάν χρειάζεται, με τη βοήθεια ενός σπάγκου σε μια ελεύθερα προσβάσιμη πρίζα.

3.10 Ευθυγράμμιση συσκευής

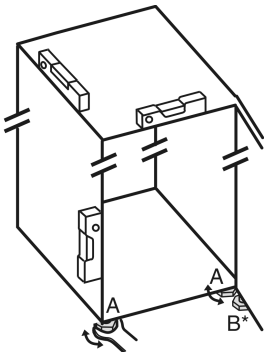


Fig. 27

- ▶ Ξεβιδώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια Fig. 27 (A) με το γερμανικό κλειδί που υπάρχει στη συσκευασία και με τη βοήθεια ενός αλφαδιού μέχρι η συσκευή να είναι καλά και οριζόντια ευθυγραμμισμένη.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς από ανατροπή της συσκευής!

Εάν το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα δεν ακουμπάει σωστά στο δάπεδο, ενδέχεται να ανατραπεί η συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς.

- ▶ Ξεβιδώστε το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο στήριγμα σύμφωνα με τις οδηγίες.

- ▶ Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο πόδι Fig. 27 (B) στο στήριγμα με το γερμανικό κλειδί που υπάρχει στη συσκευασία, μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο.
- ▶ Περιστρέψτε το ρυθμιζόμενο πόδι Fig. 27 (B) άλλες 90°.
- ▶ Η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη.

3.11 Μετά την τοποθέτηση

- ▶ Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς.

- ▶ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος.
- ▶ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τις διακοσμητικές ράβδους.*
- ▶ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από την ανοξείδωτη πίσω πλευρά.*
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε οδηγίες χρήσης)
- ▶ Σημειώστε τον τύπο (μοντέλο, αριθμός), την ονομασία της συσκευής, τον αριθμό συσκευής/αριθμό σειράς, την ημερομηνία αγοράς και τη διεύθυνση του καταστήματος πώλησης.

3.12 Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών

Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε συσκευές τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


- ☐ Τοποθετείτε συσκευές αποκλειστικά τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη μόνο εφόσον έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό.
- ☐ Προσέξτε τις υποδείξεις και τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω συμπύκνωσης νερού!

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από άλλον ψυγειακαταψύκτη.

Μοντέλο	Τρόπος τοποθέτησης
όλα τα μοντέλα	μεμονωμένα
Μοντέλα των οποίων η ονομασία μοντέλου αρχίζει με S....	Side-by-Side (SBS)

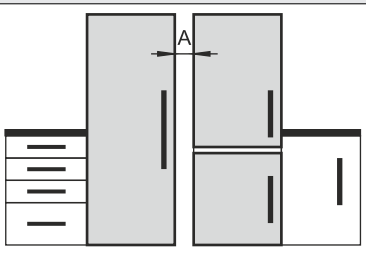Μοντέλο	Τρόπος τοποθέτησης
Μοντέλα χωρίς θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων	 Η μία δίπλα στην άλλη: Τοποθετήστε με απόσταση A 70 mm ανάμεσα στις συσκευές. Εάν δεν τηρήσετε αυτή την απόσταση, θα σχηματίζονται υδρατμοί στα πλευρικά τοιχώματα ανάμεσα στις συσκευές. Σε εξωτερικό τοίχο: Τοποθετήστε με απόσταση A όπως σε μια τοποθέτηση τη μία δίπλα στην άλλη. Εάν δεν τηρήσετε αυτή την απόσταση, μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο πλευρικό τοίχωμα της συσκευής.

Μοντέλα και τρόποι τοποθέτησής τους

Συναρμολογήστε τις συσκευές σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης.

3.13 Ενσωμάτωση συσκευής σε ντου - λάπια κουζίνας

Μπορείτε να ενσωματώσετε τη συσκευή σε ντουλάπια κουζίνας. Προσέξτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις τοποθέτησης:

- Εάν τοποθετήσετε ένα επικαθήμενο ντουλάπι πάνω από τη συσκευή, πρέπει να λάβετε υπόψη μια διατομή αερίσμου με ανάλογο βάθος στην πίσω πλευρά του επικαθήμενου ντουλαπιού.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή με τους μεντεσέδες δίπλα σε κάποιον τοίχο, πρέπει να λάβετε υπόψη την απόσταση από το πλάι της συσκευής.
- Για να εξασφαλίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας, πρέπει η συσκευή να προεξέχει όσο είναι το πάχος της πρόσοψης. Ανάλογα με το βάθος της εσοχής, μπορεί η συσκευή να προεξέχει περισσότερο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- ▶ Όταν στήνεται η συσκευή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν είναι πίσω από τη συσκευή.

- Οι απαιτήσεις αερισμού τηρούνται. (βλέπε 3.3 Απαιτήσεις αερισμού)
- Έχουν ληφθεί υπόψη οι διαστάσεις σύνδεσης. (βλέπε 3.15 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος)
- Οι αποστάτες τοίχου είναι τοποθετημένοι.*

3.13.1 Διαστάσεις εσοχής για συσκευές με χωνευτή λαβή*

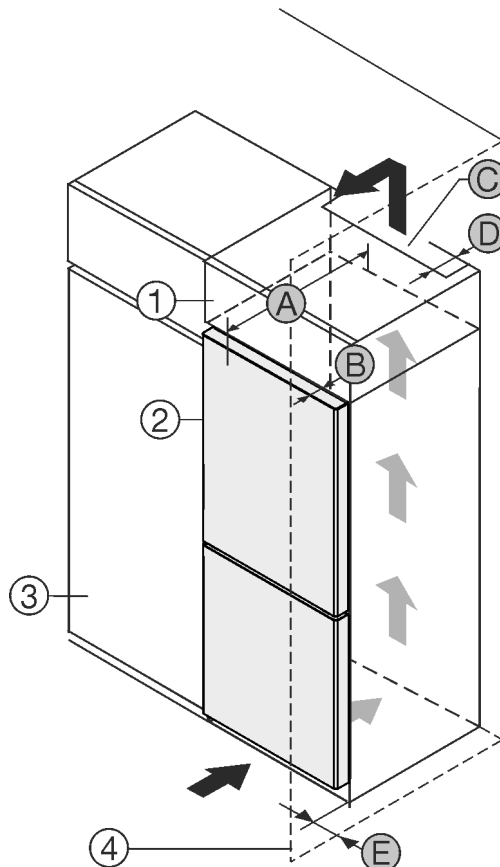


Fig. 28

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| (1) Επικαθήμενο ντουλάπι | (B) Βάθος πόρτας |
| (2) Συσκευή | (C) Διατομή αερισμού |
| (3) Ντουλάπι κουζίνας | (D) Απόσταση πλάτης συσκευής |
| (4) Τοίχος | (E) Απόσταση από το πλάι της συσκευής |
| (A) Βάθος συσκευής | |

Συσκευές με χωνευτή λαβή:	
A	675 mm*
B	75 mm
C	ελάχ. 300 cm ²
D	ελάχ. 50 mm
E	ελάχ. 13 mm

Συσκευές με χωνευτή λαβή και γυάλινη πρόσοψη / πρόσοψη πέτρας:	
A	682 mm*
B	82 mm
C	ελάχ. 300 cm ²
D	ελάχ. 50 mm
E	ελάχ. 20 mm

* Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 15 mm.*

3.13.2 Διαστάσεις εσοχής για συσκευές με χειρολαβή*

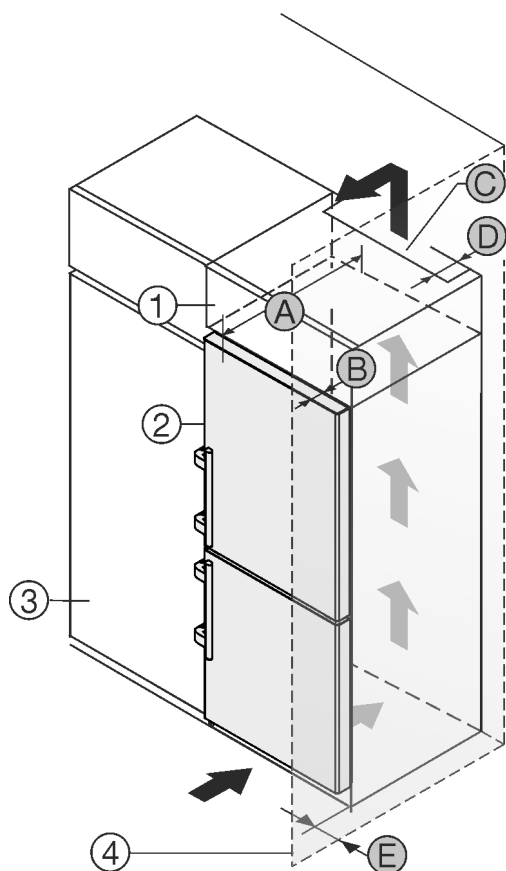


Fig. 29

- (1) Επικαθήμενο ντουλάπι
(2) Συσκευή
(3) Ντουλάπι κουζίνας
(4) Τοίχος
(5) Βάθος συσκευής
(6) Βάθος πόρτας
(7) Διατομή αερισμού
(8) Απόσταση πλάτης συσκευής
(9) Απόσταση από το πλάι της συσκευής

Συσκευές με χειρολαβή:	
A	675 mm*
B	75 mm
C	ελάχ. 300 cm ²
D	ελάχ. 50 mm
E	ελάχ. 57 mm

* Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 15 mm.*

3.14 Απορρίψτε τη συσκευασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!
► Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:

- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
- Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
- Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
- Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
- καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαιθυλένιο*
- Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

3.15 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος τραυματισμού από συσκευή ή καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά! Κίνδυνος-θάνατος και τραυματισμοί από κοπή. Εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη μεταφορά, μπορείτε να υποστείτε θανατηφόρο ηλεκτροπληξία. Ενδέχεται εκτός αυτού να κοπείτε σε τμήματα της συσκευής που έχουν υποστεί ζημιά.

- Ελέγξτε μετά τη μεταφορά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
- Σε καμία περίπτωση μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Συνδέστε τη συσκευή σας μέσω του ξεχωριστά παραδιδόμενου καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει στο ένα άκρο μια υποδοχή τροφοδοσίας και στο άλλο άκρο ένα φισ τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτα.
- Η συσκευή είναι τοποθετημένη σωστά. (βλέπε 3.8 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου*)
- Τηρούνται οι απαιτήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση.
- Οι διαστάσεις για τη σωστή σύνδεση είναι γνωστές και τηρούνται. (βλέπε 3.4 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος)
- Η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα τύπου.
- Η πρίζα είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια.
- Το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφάλειας βρίσκεται μεταξύ 10 A και 16 A.
- Η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν είναι πίσω από τη συσκευή. (βλέπε 3.4 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη λειτουργία!

Ζημιά των ηλεκτρικών εξαρτημάτων της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη σύνδεση! Εγκαύματα.

Ζημιές στη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- Μην χρησιμοποιείτε κλέμες.

Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch

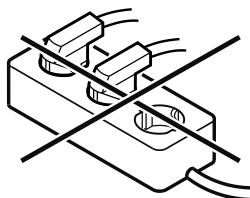

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην συνδέετε τη συσκευή σε μετατροπείς αυτόνομων δικτύων, όπως π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ή γεννήτριες βενζίνης.
- ▶ Συνδέστε το φως τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας στην τροφοδοσία τάσης. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή του φως τροφοδοσίας στην πρίζα.
- ▶ Το λογότυπο Liebherr εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Η ένδειξη αλλάζει στο σύμβολο Standby.
- ▶ Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια εντός 60 δευτερολέπτων: Το σύμβολο Standby ξεθωριάζει ή εξαφανίζεται.
- ▶ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Πρώτη θέση σε λειτουργία βλέπε επόμενα κεφάλαια ή οδηγίες χρήσης.

4 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch

Χειρίζεστε τη συσκευή σας με την οθόνη Touch. Με την οθόνη Touch (στη συνέχεια αναφέρεται ως οθόνη) επιλέγετε τις λειτουργίες της συσκευής με πάτημα. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

4.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα για την πλοήγηση με την οθόνη. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αυτά τα σύμβολα.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πάτημα βέλους πλοήγησης εμπρός: Μετακίνηση ένα μενού προς τα εμπρός.
	Πάτημα βέλους πλοήγησης πίσω: Μετακίνηση ένα μενού προς τα πίσω.
	Επανεπιλημμένο διαδοχικό πάτημα βέλους πλοήγησης: Πλοήγηση στο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία.
	Πάτημα συμβόλου επιβεβαίωσης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Άνοιγμα υπομενού.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πάτημα συμβόλου επιβεβαίωσης σε συνδυασμό με το σύμβολο επιστροφής: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	Βέλος με ρολόι: Μεσολαβούν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Βέλος με αναφορά χρόνου: Μεσολαβεί ο αναφερόμενος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Άνοιγμα συμβόλου «Μενού ρυθμίσεων»: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων και άνοιγμα μενού ρυθμίσεων. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων προς την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 4.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)
	Άνοιγμα συμβόλου «Διευρυμένο μενού»: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού και άνοιγμα διευρυμένου μενού. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 4.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)
Καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων	Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.
Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα.	Εάν κλείσετε και ανοίξετε αμέσως ξανά την πόρτα, η ένδειξη επιστρέφει απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

Παρατήρηση: Οι εικόνες της οθόνης εμφανίζονται με αγγλικούς όρους.

4.2 Μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι καταναμεμημένες σε διάφορα μενού.

Μενού	Περιγραφή
Κύριο μενού	Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή βρίσκεστε αυτόματα στο κύριο μενού. Από εδώ μετακινείστε στις σημαντικότερες λειτουργίες συσκευής, στο μενού ρυθμίσεων και στο διευρυμένο μενού.

Μενού	Περιγραφή
 Settings Μενού ρυθμίσεων	Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. (βλέπε 4.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)
Διευρυμένο μενού	Στο διευρυμένο μενού υπάρχουν ειδικές λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. Η πρόσβαση στο διευρυμένο μενού είναι προστατευμένη από τον αριθμητικό κωδικό 1 5 1 . (βλέπε 4.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)

4.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων

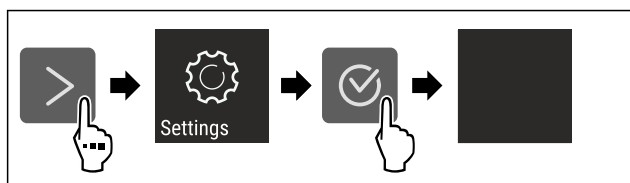


Fig. 30 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το μενού ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.
- ▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

4.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού



Fig. 31

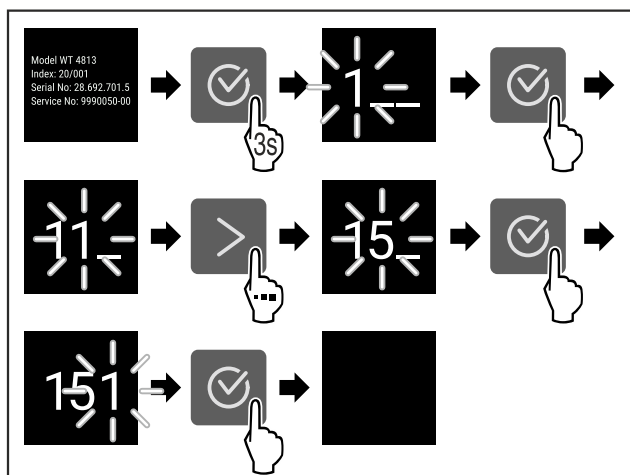


Fig. 32 Ενδεικτική απεικόνιση, πρόσβαση με αριθμητικό κωδικό **151**

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το διευρυμένο μενού είναι ανοιχτό.
- ▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

4.3 Λειτουργία αδράνειας

Εάν δεν ακουμπήσετε την οθόνη για 1 λεπτό, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία αδράνειας. Στη λειτουργία αδράνειας είναι μειωμένη η φωτεινότητα της οθόνης.

4.3.1 Τερματισμός λειτουργίας αδράνειας

- ▶ Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πλοήγησης.
- ▶ Η λειτουργία αδράνειας έχει τερματιστεί.

5 Έναρξη λειτουργίας

5.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- Όλα τα διαφημιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.
- Ο τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch είναι γνωστός. (βλέπε 4 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη Touch:

- ▶ Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

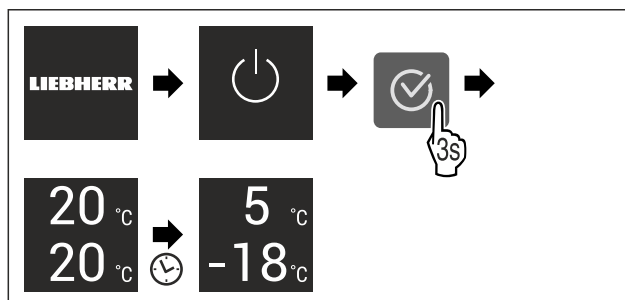


Fig. 33 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στην εργοστασιακά ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
- ▶ Η συσκευή εκκινεί στη λειτουργία επίδειξης (εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης με DEMO): Όταν η συσκευή αρχίζει στη λειτουργία επίδειξης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης εντός των επόμενων 5 λεπτών. (βλέπε Λειτουργία επίδειξης)

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Θέστε το EasyTwist-Ice σε λειτουργία. (βλέπε 5.2 Θέση EasyTwist-Ice σε λειτουργία*) *
- Θέστε το SmartDevice σε λειτουργία. (βλέπε 2.3 SmartDevice) και (βλέπε WLAN)

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- ▶ Αποθήκευση τροφίμων: Περιμένετε περίπου 6 ώρες, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- ▶ Τοποθετήστε **τρόφιμα για κατάψυξη** όταν η θερμοκρασία φτάσει στους -18 °C ή χαμηλότερα.
- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 6.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση)

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Αποθήκευση

5.2 Θέση EasyTwist-Ice σε λειτουργία*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με EasyTwist-Ice, πρέπει **πριν από την πρώτη χρήση** να καθαρίσετε το EasyTwist-Ice.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

☐ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.

► Καθαρίστε το EasyTwist-Ice. (βλέπε 10.8.6 Καθαρισμός EasyTwist-Ice*)

► Γεμίστε το δοχείο νερού. (βλέπε Πλήρωση δοχείου νερού)

6 Αποθήκευση

6.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ηλεκτρικές συσκευές!

Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον χώρο τροφίμων της συσκευής σας, ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

► Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

► Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποθήκευση:

- Στο τμήμα κατάψυξης: Συσκευάστε καλά τα τρόφιμα.
- Συσκευάστε σε κλειστά δοχεία ή καλύψτε τα τρόφιμα που απορροφούν ή αναδίδουν εύκολα οσμές ή γεύσεις.
- Συσκευάστε το νωπό κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία. Έτσι αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το κρέας ή το ψάρι με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
- Φυλάξτε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα με αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία.
- Προσέχετε πάντα την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

Υπόδειξη

Η παράβλεψη αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

6.2 Τμήμα συντήρησης

Ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας του αέρα στη συσκευή προκύπτουν διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Θα βρείτε τις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας στη συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού. (βλέπε 2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού)

6.2.1 Τακτοποίηση τροφίμων

- Επάνω περιοχή και πόρτα: Αποθηκεύετε βούτυρο, τυρί, κονσέρβες και σωληνάκια.
- Ψυχρότερη ζώνη θερμοκρασίας: Αποθηκεύετε πολύ ευπαθή τρόφιμα όπως μαγειρεμένα φαγητά, κρέατα και αλλαντικά.
- Χαμηλότερο ράφι: Αποθηκεύετε νωπό κρέας ή νωπό ψάρι.

6.3 EasyFresh

Το EasyFresh είναι κατάλληλο για μη συσκευασμένα τρόφιμα, όπως φρούτα και λαχανικά.

Υπόδειξη

► Αποθηκεύετε τα κομμένα εσπεριδοειδή (π.χ. φέτες λεμονιού ή πορτοκαλιού) σε ένα δοχείο.

Η ατμοσφαιρική υγρασία στο διαμέρισμα εξαρτάται από την περιεχόμενη υγρασία των τροφίμων που έχετε τοποθετήσει για συντήρηση και από τη συχνότητα των ανοιγμάτων. Μπορείτε να ρυθμίζετε την ατμοσφαιρική υγρασία. (βλέπε 9.6 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh)

6.3.1 Τακτοποίηση τροφίμων

- Αποθηκεύετε μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά. Εάν η ατμοσφαιρική υγρασία είναι πολύ υψηλή:
- Ρυθμίστε την ατμοσφαιρική υγρασία.

6.4 Τμήμα κατάψυξης

Εδώ ρυθμίζεται στους -18 °C ένα ξηρό, παγωμένο κλίμα αποθήκευσης. Ένα παγωμένο κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροφίμων βαθιάς ψύξης και τροφίμων για κατάψυξη για περισσότερους μήνες, για την παραγωγή παγοκύβων ή για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

6.4.1 Κατάψυξη τροφίμων

Ποσότητα κατάψυξης

Η μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου (βλέπε 11.5 Πινακίδα τύπου) ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg/24h".

Για να παγώσουν γρήγορα τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, τηρείτε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- Φρούτα και λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg

Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost

Ανάλογα με την ποσότητα που θέλετε να καταψύξετε μπορείτε πριν την κατάψυξη να ενεργοποιήσετε το SuperFrost, για την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών κατάψυξης. (βλέπε SuperFrost)

► Ενεργοποιήστε το SuperFrost, εάν η ποσότητα κατάψυξης είναι μεγαλύτερη από περ. 2 kg.

Η στιγμή, στην οποία ενεργοποιείτε το SuperFrost εξαρτάται από την ποσότητα κατάψυξης:

Ποσότητα κατάψυξης	Χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 6 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 24 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.

Τακτοποίηση τροφίμων



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών!
Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

- Καταψύχετε μπουκάλια και κουτάκια με ποτά/αναψυκτικά μόνο, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία BottleTimer στην εφαρμογή SmartDevice.

Ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποίηση τροφίμων
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποιείτε τα συσκευασμένα τρόφιμα στο ψηλότερο συρτάρι. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Καταναίμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια, όμως στο χαμηλότερο συρτάρι τοποθετήστε μόνο ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.

6.4.2 Απόψυξη τροφίμων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!

- Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.
- Καταναλώνετε τα αποψυγμένα τρόφιμα το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να αποψύχετε τρόφιμα με διάφορους τρόπους:

- στο τμήμα συντήρησης
- στον φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου
- Αφαιρείτε μόνο τόσα τρόφιμα όσα σας χρειάζονται.

6.5 Χρόνοι διατήρησης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικές τιμές.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

6.5.1 Τμήμα συντήρησης

Ισχύει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

6.5.2 Τμήμα κατάψυξης

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων		
Παγωτό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Αλλαντικά, ζαμπόν	στους -18 °C	2 έως 3 μήνες
Ψωμί, είδη αρτοποιίας	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Κυνήγι, χοιρινό	στους -18 °C	6 έως 9 μήνες

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων

Ψάρι, λιπαρό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Ψάρι, άπαχο	στους -18 °C	6 έως 8 μήνες
Τυρί	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Πουλερικά, μοσχάρι	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες

7 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Τακτοποίηση τροφίμων: home.liebherr.com/food.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Αφαιρείτε τρόφιμα μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να μην θερμαίνονται πολύ.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα στον χώρο συντήρησης.
- Σε μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους διακοπών χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HolidayMode (βλέπε HolidayMode).

8 Χειρισμός

8.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

8.1.1 Ένδειξη Status

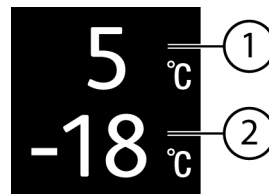


Fig. 34

(1) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης

(2) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης

Χειρισμός

Η ένδειξη Status δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η πλοήγηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

8.1.2 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
	Παλλόμενος αριθμός Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.
	Η μπάρα εμφανίζεται Η λειτουργία ενεργοποιείται.

8.2 Λειτουργίες συσκευής

8.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο έτσι ώστε η συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική.

Πριν αλλάξετε, ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης. (βλέπε 4 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch)
- ❑ Έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων της συσκευής σας.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε ολόκληρη τη συσκευή.

Απενεργοποίηση συσκευής

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, διατηρούνται αποθηκευμένες οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι οδηγίες ενεργειών (βλέπε 12 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας) έχουν εκτελεστεί.



Fig. 35

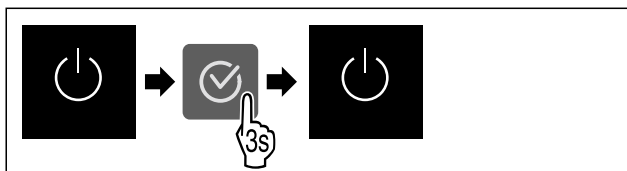


Fig. 36

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Το σύμβολο Standby εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη σβήνει.

Ενεργοποίηση συσκευής

- Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία αδράνειας:
- ▶ Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πλοήγησης.

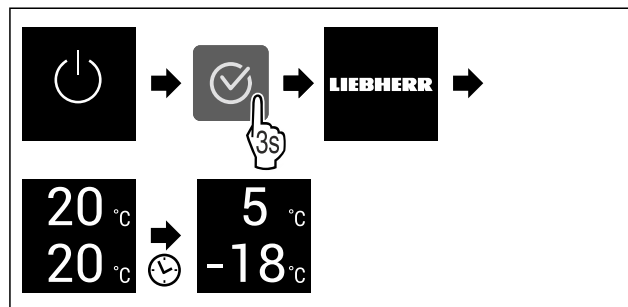


Fig. 37 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Όταν η συσκευή ξεκινά σε λειτουργία επίδειξης:
- ▶ Απενεργοποίηση της λειτουργίας Επίδειξης. (βλέπε Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης)
- ▶ Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Οι προηγούμενες ρυθμίσεις επανέρχονται.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στη ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας

Μπορείτε να απενεργοποιείτε ανεξάρτητα μεταξύ τους επιμέρους ζώνες θερμοκρασίας.

Χρήση:

- Καθαρισμός
- Απόψυξη

Απενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

Βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το τμήμα συντήρησης είναι άδαιο.

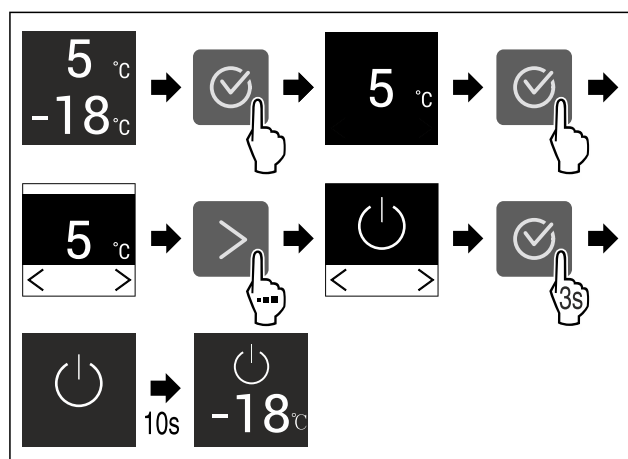


Fig. 38 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

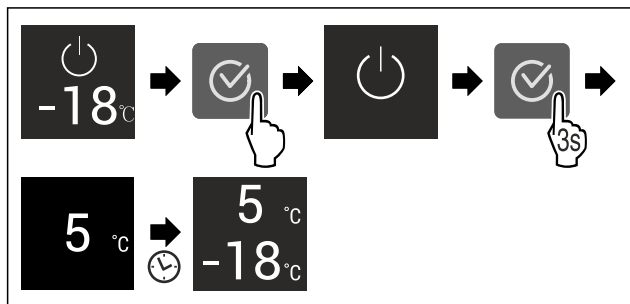


Fig. 39 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το τμήμα συντήρησης είναι ενεργοποιημένο.
- Η συσκευή ψύχει στην τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία.

5 °C Θερμοκρασία

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- συχνότητα ανοίγματος της πόρτας
- διάρκεια ανοίγματος της πόρτας
- θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- είδος, θερμοκρασία και ποσότητα των τροφίμων

Ζώνη θερμοκρασίας	Εργαστασιακά ρυθμισμένη θερμοκρασία	Προτεινόμενη ρύθμιση
5 °C Τμήμα συντήρησης	5 °C	4 °C
-18 °C Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-18 °C

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης

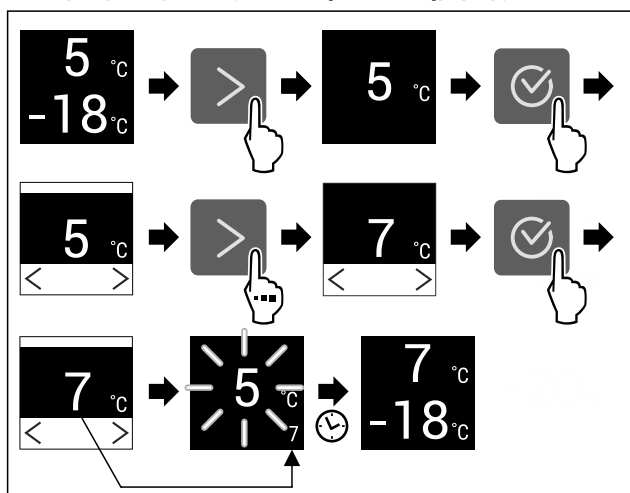


Fig. 40 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα κατάψυξης

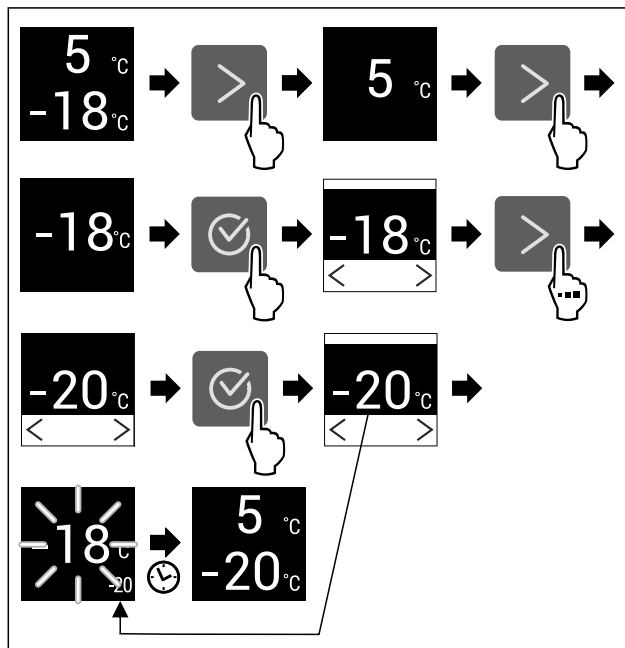


Fig. 41 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

D1 D-Value*

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε το D-Value.

Το D-Value δηλώνει, εάν λειτουργείτε το τμήμα συντήρησης με στεγνή πλάτη με ή χωρίς στεγνή πλάτη. Η πλάτη είναι τοποθετημένη στη συσκευή κατά την παράδοση. Το D-Value είναι ρυθμισμένο από πριν στο D1.

Μπορείτε να αφαιρέσετε την πλάτη για καθαρισμό.

(βλέπε 10.8.4 Καθαρισμός στεγνής πλάτης*) Για να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς πλάτη, πρέπει να ρυθμίσετε το D-Value στο D2.

Υπόδειξη

Η δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας υπολογίστηκε χωρίς στεγνή πλάτη. Η συσκευή είναι πλήρως λειτουργική με στεγνή πλάτη, έχει όμως ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Η Liebherr προτείνει:

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με στεγνή πλάτη, για να αποφύγετε ορατά συμπυκνώματα νερού και πάγωμα των τροφίμων.

Ρύθμιση D-Value



Fig. 42

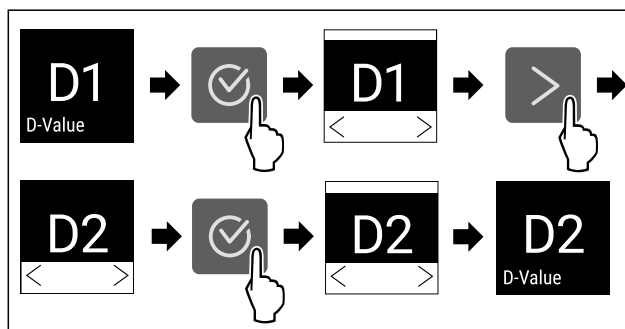


Fig. 43 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από D1 σε D2.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το D-Value είναι ρυθμισμένο.



SuperCool

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperCool. Όταν ενεργοποιείτε το SuperCool, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της ψύξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες ψύξης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SuperCool, όταν θέλετε να ψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση SuperCool

Χρονική στιγμή για ενεργοποίηση της λειτουργίας:

- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε φρέσκα τρόφιμα στο τμήμα συντήρησης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

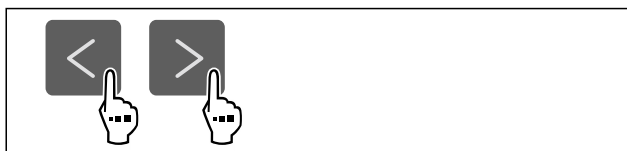


Fig. 45

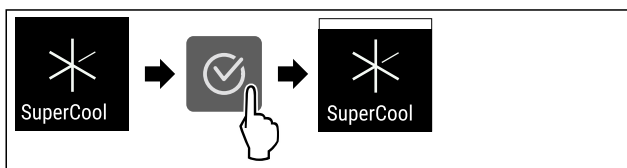


Fig. 46

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία SuperCool είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση SuperCool

Το SuperCool απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 18 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperCool:

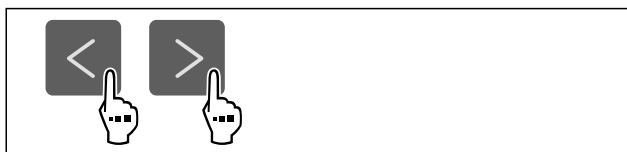


Fig. 47

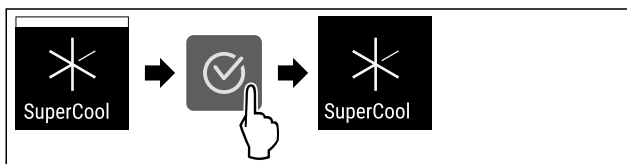


Fig. 48

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



PowerCool

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PowerCool. Το PowerCool φροντίζει για μια ιδανική κλιμάκωση της θερμοκρασίας για την ψύξη των τροφίμων σας. Η λειτουργία αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης.

Χρήση:

- σε υψηλή θερμοκρασία δωματίου (από περ. 35 °C)
- σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, π.χ. τις καλοκαιρινές ημέρες
- πριν από την αποθήκευση τροφίμων με υγρασία για την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων στο εσωτερικό

Υπόδειξη

Ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί ακόμη και με απενεργοποιημένη λειτουργία. Φροντίζει έτσι για μια ιδανική κατανομή της θερμοκρασίας στη συσκευή.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση PowerCool



Fig. 49

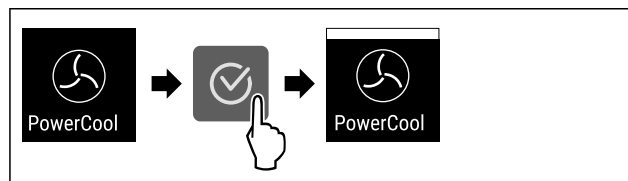


Fig. 50

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία PowerCool είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση PowerCool

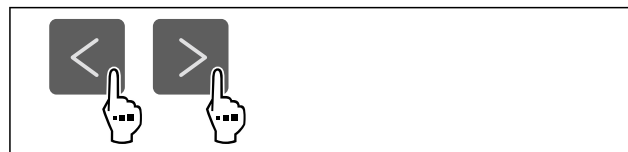


Fig. 51

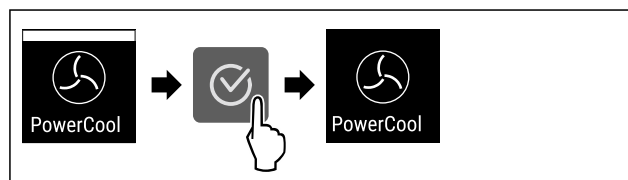


Fig. 52

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία PowerCool είναι απενεργοποιημένη.



SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperFrost. Όταν ενεργοποιείτε το SuperFrost, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της κατάψυξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατάψυξης.

Χρήση:

- Γρήγορη κατάψυξη φρέσκων τροφίμων μέχρι τον πυρήνα τους. Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της θρεπτικής αξίας, της εμφάνισης και της γεύσης των κατεψυγμένων τροφίμων.
- Αύξηση αποθεμάτων ψύξης στα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν την απόψυξη της συσκευής.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή π.χ. τοποθετείτε τρόφιμα, η συσκευή ελέγχει αυτόματα, εάν η πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή συμπίπτει με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στη συσκευή. Εάν η διαφορά υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή, η συσκευή ψύχει αυτόματα πιο έντονα. Έτσι θα μπορούσε η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή. Αυτό είναι φυσιολογικό και η συσκευή σας λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ενεργοποίηση SuperFrost

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η ποσότητα κατάψυξης και το χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost έχουν ληφθεί υπόψη. (βλέπε Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost)

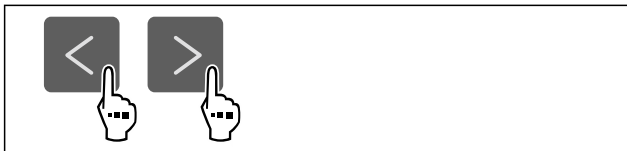


Fig. 53

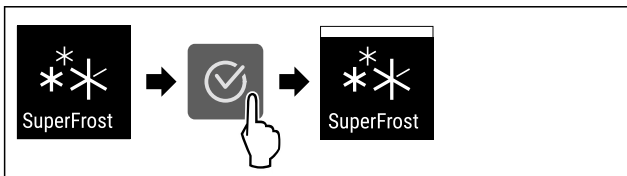


Fig. 54

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία SuperFrost είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση SuperFrost

Το SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα των τοποθετημένων τροφίμων μετά από 56 έως 72 ώρες. Μπορείτε ωστόσο και να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperFrost:

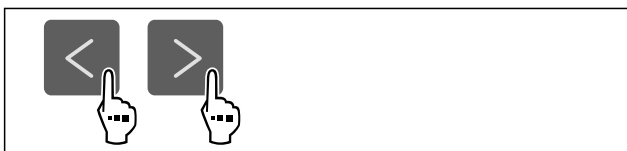


Fig. 55

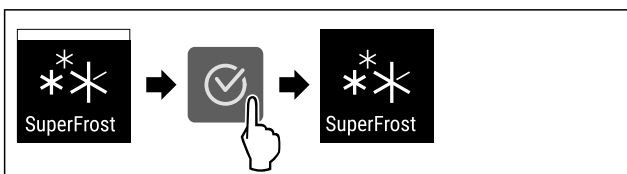


Fig. 56

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το SuperFrost είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



PartyMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PartyMode. Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για ένα πάρτι.

Το PartyMode ενεργοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- SuperCool (βλέπε SuperCool)
- SuperFrost (βλέπε SuperFrost)

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και ευέλικτα. Όταν απενεργοποιήσετε το PartyMode, απορρίπτονται όλες οι αλλαγές.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση PartyMode

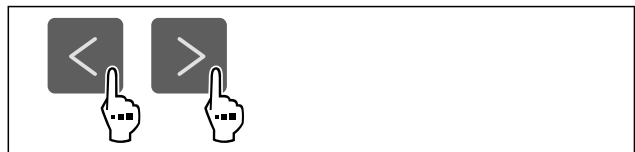


Fig. 57

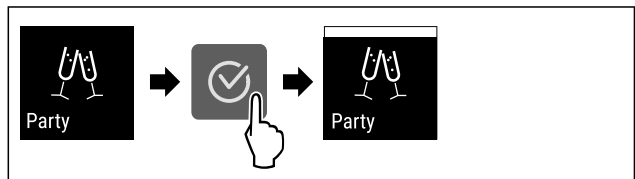


Fig. 58

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το PartyMode και οι σχετικές λειτουργίες είναι ενεργοποιημένα.
- Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση PartyMode

Η λειτουργία PartyMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία PartyMode:

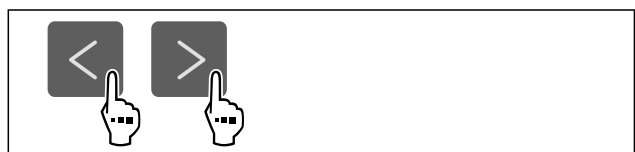


Fig. 59

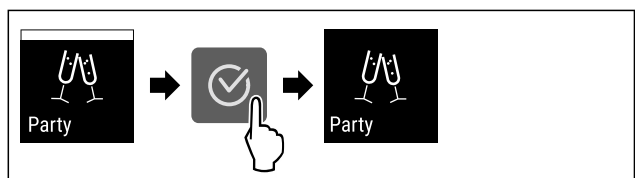


Fig. 60

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία PartyMode είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία: Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.



HolidayMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HolidayMode. Όταν ενεργοποιείτε το HolidayMode, τότε το τμήμα συντήρησης ρυθμίζεται στους 15 °C. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας σας και αποφεύγετε δυσσομίες και ανάπτυξη μούχλας.

Κατάσταση συσκευής με ενεργό HolidayMode
Το τμήμα συντήρησης ψύχει στους 15 °C.
Το τμήμα EasyFresh ψύχει στους 15 °C.
Στο τμήμα κατάψυξης παραμένει η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Το PartyMode είναι απενεργοποιημένο.
Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.
Το PowerCool είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση HolidayMode

- Αδειάστε τελείως το τμήμα συντήρησης.
- Αδειάστε τελείως το EasyFresh.

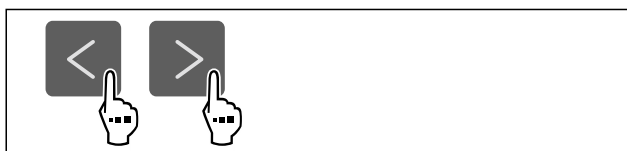


Fig. 61

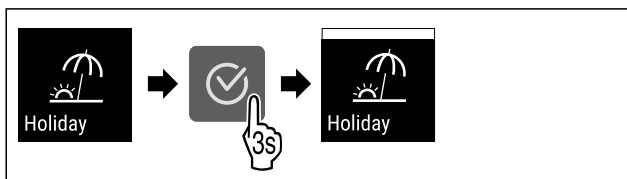


Fig. 62

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία HolidayMode είναι ενεργοποιημένη.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει το σύμβολο HolidayMode.

Απενεργοποίηση HolidayMode

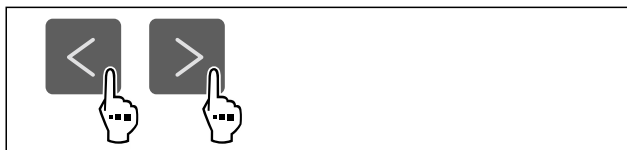


Fig. 63

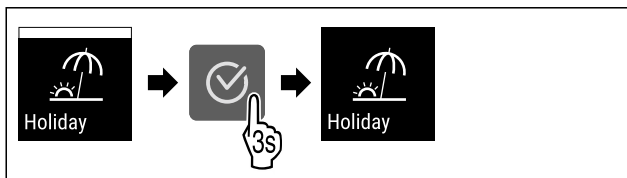


Fig. 64

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το HolidayMode είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



SabbathMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SabbathMode. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιούνται ορισμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Έτσι η συσκευή σας ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις σε εβραϊκές γιορτές όπως π.χ. Sabbath και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση STAR-K Kosher.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.
Όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη λειτουργία απενεργοποίησης SabbathMode είναι κλειδωμένες.
Οι ενεργές λειτουργίες παραμένουν ενεργές.
Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείνετε την πόρτα.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
Δεν εκτελούνται υπενθυμίσεις. Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματάει.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει συναγερμός πόρτας.
Δεν υπάρχει συναγερμός θερμοκρασίας.
Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση της συσκευής.
Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής

Υπόδειξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα! Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση. Μετά από μια διακοπή ρεύματος:

- Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.



Fig. 65

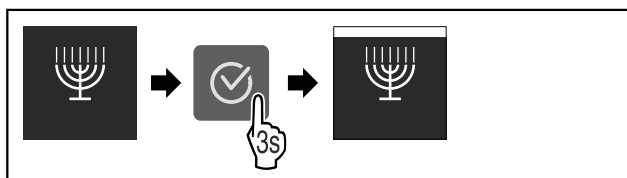


Fig. 66

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία SabbathMode:

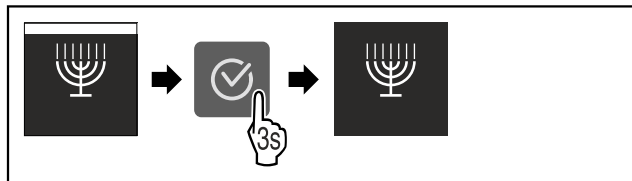


Fig. 67

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.

E-Saver

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η θερμοκρασία στη συσκευή. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται η διατηρησιμότητα.

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης)	Θερμοκρασία με ενεργό E-Saver
5 °C Τμήμα συντήρησης	4 °C	7 °C
-18 °C Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-16 °C

Θερμοκρασίες

Ενεργοποίηση E-Saver

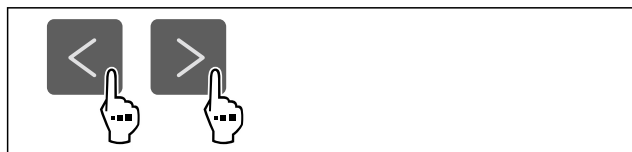


Fig. 68

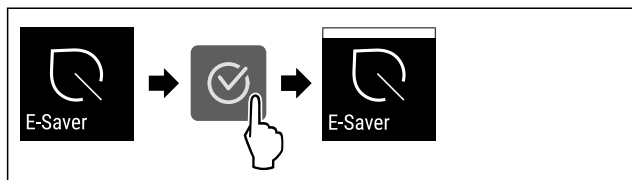


Fig. 69

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση E-Saver



Fig. 70

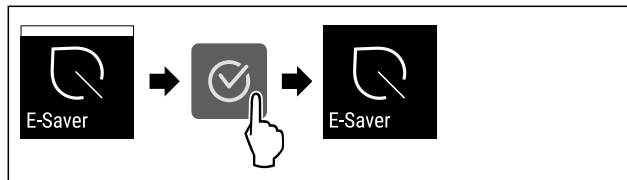


Fig. 71

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη.



CleaningMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το CleaningMode. Το CleaningMode επιτρέπει έναν άνετο καθαρισμό της συσκευής.

Αυτή η ρύθμιση αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης.

Χρήση:

- Καθαρίστε το τμήμα συντήρησης. (βλέπε 10.8 Καθαρισμός της συσκευής)

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία CleaningMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.
Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

Κατάσταση συσκευής

Ενεργοποίηση CleaningMode



Fig. 72

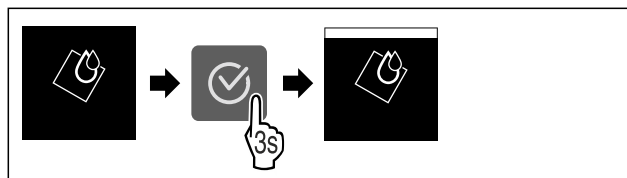


Fig. 73

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία CleaningMode είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.

Απενεργοποίηση CleaningMode

Η λειτουργία CleaningMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία CleaningMode:

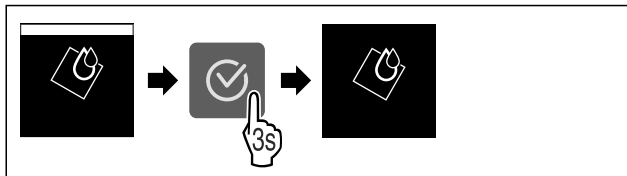


Fig. 74

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία CleaningMode είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



Φραγή εισαγωγής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη φραγή εισαγωγής. Η φραγή εισαγωγής αποτρέπει τον κατά λάθος χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση φραγής εισαγωγής

Εάν ενεργοποιήσετε τη φραγή εισαγωγής, μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγείστε στα μενού, δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε ή να αλλάξετε άλλες λειτουργίες.



Fig. 75

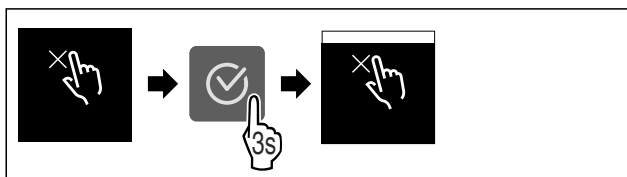


Fig. 76

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η φραγή εισαγωγής είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση φραγής εισαγωγής




Fig. 77

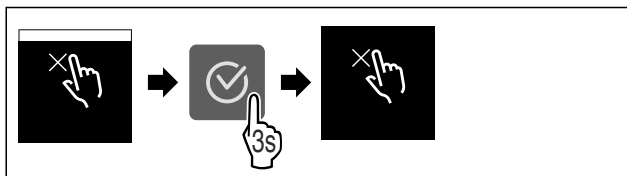


Fig. 78

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η φραγή εισαγωγής είναι απενεργοποιημένη.



Υπενθύμιση

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε υπενθυμίσεις. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, τότε εμφανίζονται οι εξής υπενθυμίσεις:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)

Ενεργοποίηση υπενθύμισης



Fig. 79

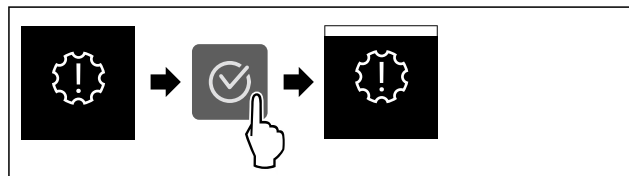


Fig. 80

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η υπενθύμιση είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση υπενθύμισης




Fig. 81

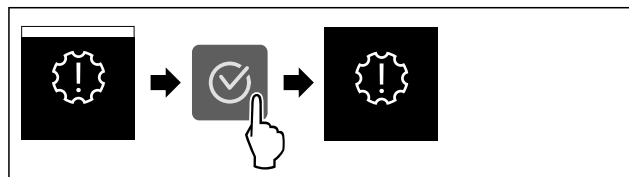


Fig. 82

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η υπενθύμιση είναι απενεργοποιημένη.



Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε βαθμούς Κελσίου ή βαθμούς Φαρενάιτ ως μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας



Fig. 83

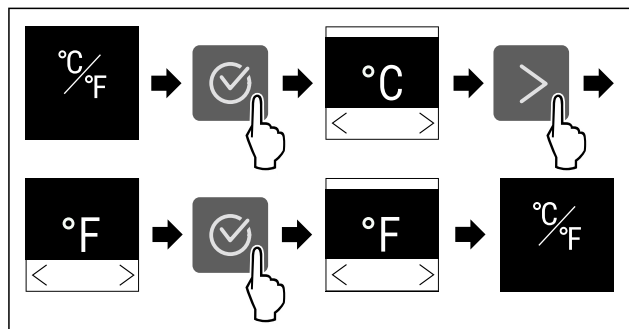


Fig. 84 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ.

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

► Η μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη.



Φωτεινότητα οθόνης

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (προεπιλογή)

Ρύθμιση φωτεινότητας



Fig. 85

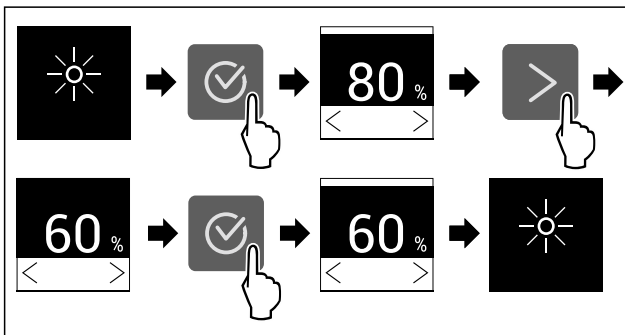


Fig. 86 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 80 % σε 60 %.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.



WLAN

Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, χρειάζεστε το SmartDeviceBox.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:
(βλέπε 2.3 SmartDevice)

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartDeviceBox.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Έχετε προμηθευτεί και τοποθετήσει το SmartDeviceBox. (βλέπε 2.3 SmartDevice)
- ❑ Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).
- ❑ Η εγγραφή στην εφαρμογή SmartDevice έχει ολοκληρωθεί.



Fig. 87

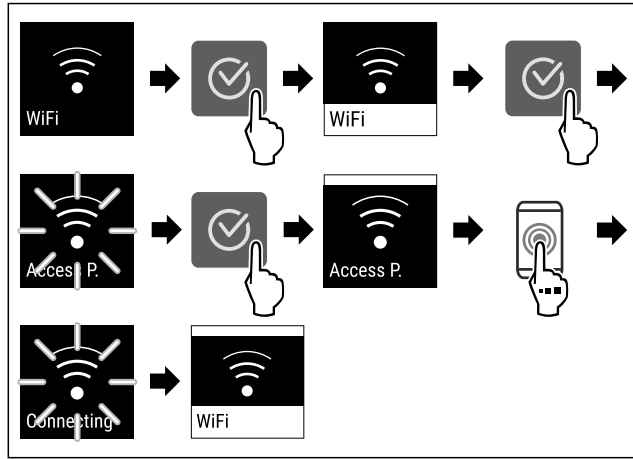


Fig. 88

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN



Fig. 89

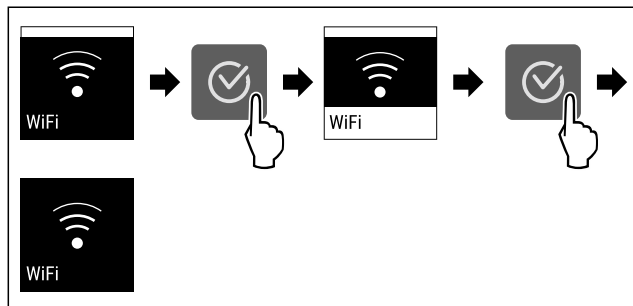


Fig. 90

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η σύνδεση έχει διακοπεί.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN



Fig. 91

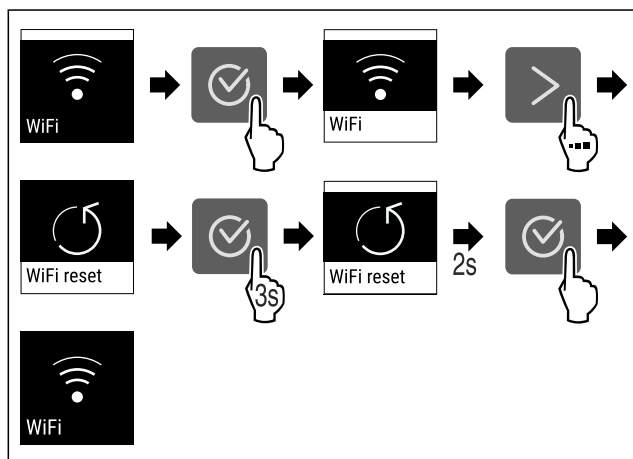


Fig. 92

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της σύνδεσης WLAN και των λοιπών ρυθμίσεων WLAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη σύνδεση WLAN



Fig. 93

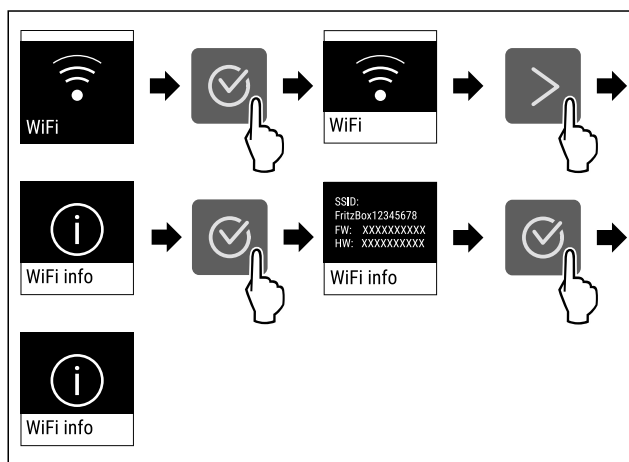


Fig. 94

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

Πληροφορίες συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την ονομασία του μοντέλου, το ευρετήριο, τον αριθμό σειράς και τον αριθμό σέρβις της συσκευής σας. Χρειάζεστε τις πληροφορίες συσκευής, όταν απευθύνεστε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις)

Προβολή πληροφοριών συσκευής



Fig. 95



Fig. 96

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες συσκευής.

Λογισμικό

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας.

Προβολή έκδοσης λογισμικού



Fig. 97



Fig. 98

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.



Έναρξη κύκλου απόψυξης

Με αυτή τη λειτουργία ξεκινάτε χειροκίνητα τον αυτόματο κύκλο απόψυξης, σε περίπτωση που ο κύκλος απόψυξης δεν ξεκίνησε αυτόματα λόγω της εμφάνισης κάποιου σφάλματος.

Εκκίνηση κύκλου απόψυξης



Fig. 99

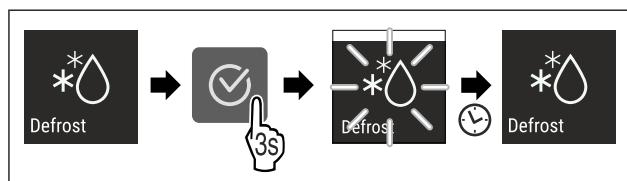


Fig. 100

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο κύκλος απόψυξης έχει ξεκινήσει: Το σύμβολο αναβοσβήνει, μέχρι να τερματιστεί αυτόματα ο κύκλος απόψυξης.
- Όταν έχει τερματιστεί ο κύκλος απόψυξης: Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

Ακύρωση κύκλου απόψυξης

Ο κύκλος απόψυξης τερματίζεται αυτόματα. Ωστόσο μπορείτε να ακυρώσετε τον κύκλο απόψυξης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία απόψυξης:

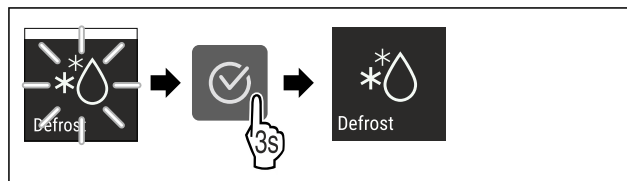


Fig. 101

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο κύκλος απόψυξης έχει ακυρωθεί.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.



Συναγερμός πόρτας

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον συναγερμό πόρτας. Ο συναγερμός πόρτας ακούγεται, όταν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος κατά την παράδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα θέλετε να επιτρέπεται να είναι ανοιχτή η πόρτα μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες τιμές:

- 1 λεπτό
- 2 λεπτά

- 3 λεπτά
- Off

Ρύθμιση συναγερμού πόρτας



Fig. 102

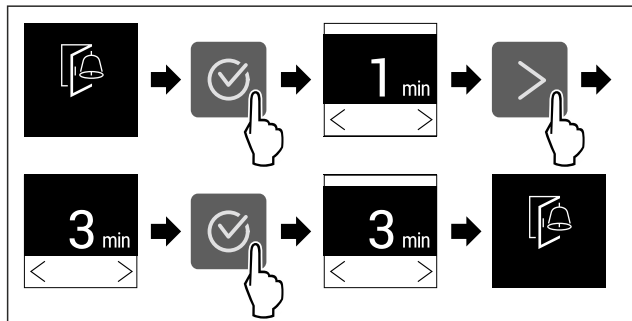


Fig. 103 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή συναγερμού πόρτας από 1 λεπτό σε 3 λεπτά.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο συναγερμός πόρτας είναι ρυθμισμένος.

Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας



Fig. 105

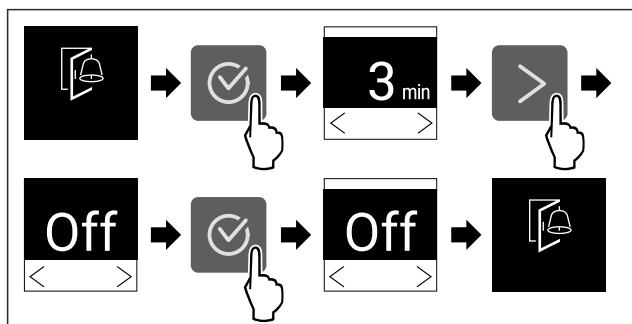


Fig. 106

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο συναγερμός πόρτας είναι απενεργοποιημένος.

Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι μια ειδική λειτουργία για εμπόρους που θέλουν να επιδεικνύουν τις λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία επίδειξης, τότε είναι απενεργοποιημένες όλες οι ψυκτικές λειτουργίες.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, και στην ένδειξη κατάσταση εμφανίζεται "Demo", τότε είναι ήδη ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης.

Εάν ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία επίδειξης, η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. (βλέπε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 107

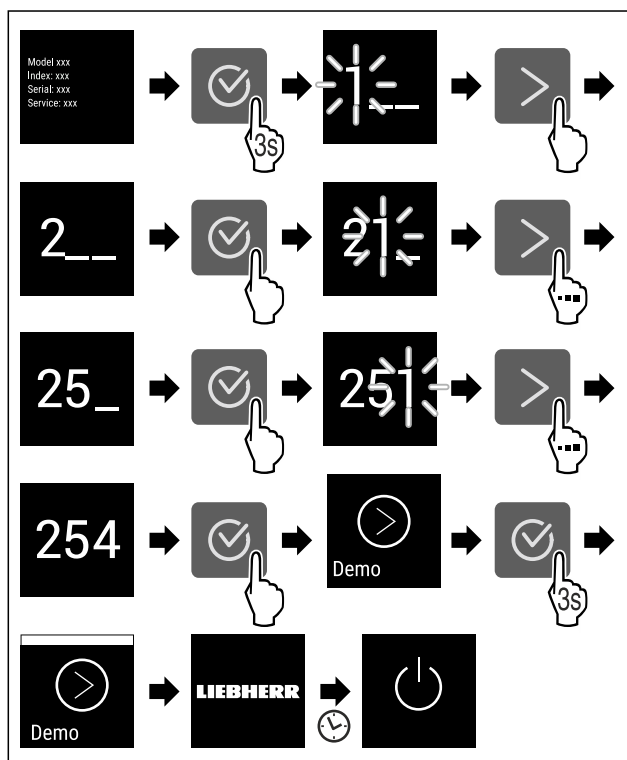


Fig. 108

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 5.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- Στην ένδειξη κατάσταση εμφανίζεται «DEMO».

Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 109

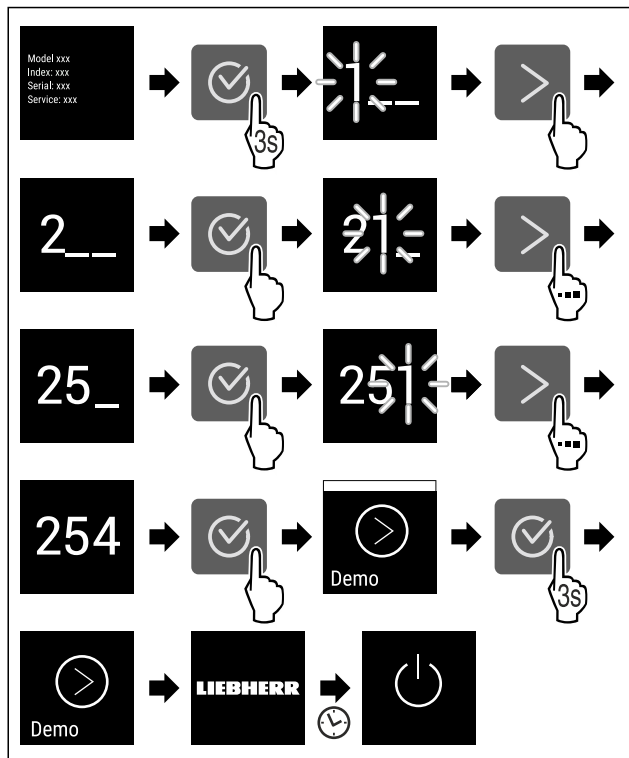


Fig. 110

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 5.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρύθμιση.

Εκτέλεση επαναφοράς



Fig. 111

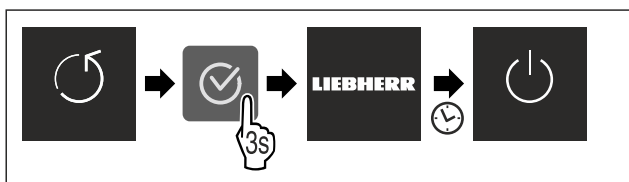


Fig. 112

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Επανεκκινήστε τη συσκευή. (βλέπε 5.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))

8.3 Μηνύματα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων:

Κατηγορία	Σημασία
Προειδοποίηση	Προειδοποιήσεις εμφανίζονται σε περίπτωση ενός συναγερμού πόρτας ή δυσλειτουργιών. Τις πιο απλές προειδοποιήσεις μπορείτε να τις τερματίζετε μόνοι σας. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 11.4 Σέρβις)
Υπενθύμιση	Οι υπενθυμίσεις υπενθυμίζουν γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να τερματίσετε το μήνυμα.

8.3.1 Επισκόπηση των προειδοποιήσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση προειδοποιήσεων:

- Εμφανίζεται προειδοποίηση στην οθόνη.
- Ο ήχος συναγερμού ηχεί με αυξανόμενη ένταση.
- Σε ορισμένες προειδοποιήσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Συναγερμός πόρτας	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός πόρτας)
 Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία της κατάψυξης λόγω μιας διακοπής ρεύματος.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός διακοπής ρεύματος)
 Συναγερμός θερμοκρασίας	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία της κατάψυξης δεν αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός θερμοκρασίας)
 Σφάλμα	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει σφάλμα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα)

8.3.2 Τερματισμός προειδοποιήσεων

Συναγερμός πόρτας

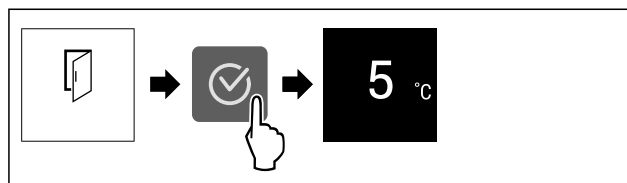


Fig. 113 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

- Κλείστε την πόρτα.
- Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- Η συσκευή ψύχει πιο έντονα, με αποτέλεσμα η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη να ενδέχεται να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή.
- Οι θόρυβοι της συσκευής ενδέχεται να είναι υψηλότεροι.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα επιτρέπεται να είναι ανοιγμένη η πόρτα, μέχρι να ηχήσει ο συναγερμός πόρτας. (βλέπε Ρύθμιση συναγερμού πόρτας)

Συναγερμός διακοπής ρεύματος

Μετά τη διακοπή ρεύματος, η συσκευή ψύχει αυτόματα μέχρι την προηγούμενως ρυθμισμένη προκαθορισμένη θερμοκρασία, χωρίς να έχετε επιβεβαιώσει το μήνυμα. Για να μην εμφανίζεται όμως το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

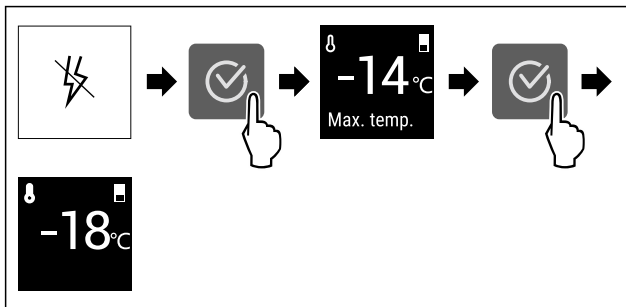


Fig. 114 Ενδεικτική απεικόνιση

- Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Η αιτία για τις διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι:

- Έχετε τοποθετήσει ζεστά, νωπά τρόφιμα.
- Έχει εισέλθει πολύς ζεστός αέρας από τον εξωτερικό χώρο κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων.
- Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.
- Η συσκευή έχει βλάβη.
- Εξαλείψτε την αιτία.
- Η συσκευή ψύχει στον προηγούμενως ρυθμισμένο στόχο θερμοκρασίας.

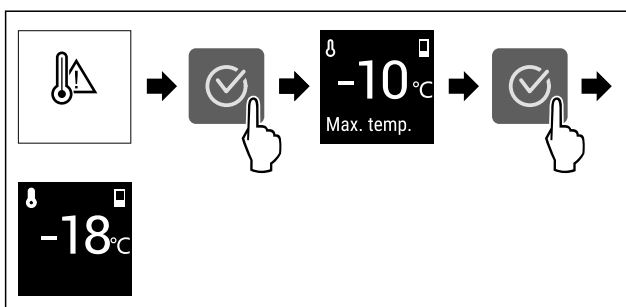


Fig. 115 Ενδεικτική απεικόνιση

- Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση.

Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:

- Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Σφάλμα

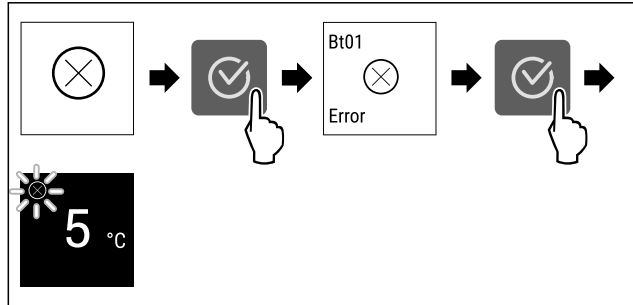


Fig. 116 Ενδεικτική απεικόνιση

- Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
- Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
- Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις)

8.3.3 Επισκόπηση των υπενθυμίσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση υπενθυμίσεων:

- Εμφανίζεται υπενθύμιση στην οθόνη.
- Ακούγεται σήμα συναγερμού.
- Σε ορισμένες υπενθυμίσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες υπενθυμίσεις (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθυμίσεων):

- Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir)

8.3.4 Τερματισμός υπενθυμίσεων

Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Η Liebherr προτείνει: Αντικαθιστάτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir κάθε 6 μήνες.

Υποδείξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

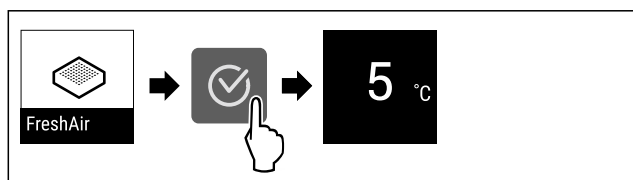


Fig. 117 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα. (βλέπε 10.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)
- ▶ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει την ιδανική ποιότητα αέρα στο ψυγείο.
- ▶ Η υπενθύμιση εμφανίζεται πάλι μετά από 6 μήνες.

Αν δεν θα θέλατε να λαμβάνετε πλέον αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης)

9 Εξοπλισμός

9.1 Ράφι πόρτας

Τα ράφια πόρτας είναι κατάλληλα για την αποθήκευση ποτών και τροφίμων. Μπορείτε να μετακινείτε τα ράφια πόρτας για χρήση σύμφωνα με την προτίμησή σας και να τα αποσυναρμολογείτε για καθαρισμό. Η Liebherr προτείνει όμως να τα χρησιμοποιείτε στη θέση στην πόρτα όπως κατά την παράδοση από το εργοστάσιο.

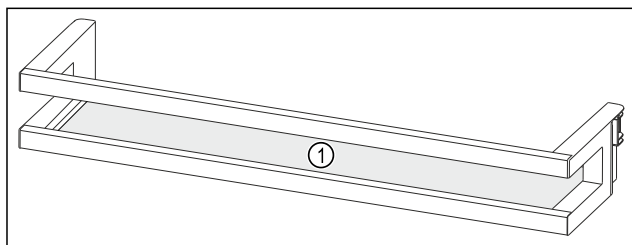


Fig. 118 Ενδεικτική απεικόνιση ραφιού πόρτας

(1) Ράφι

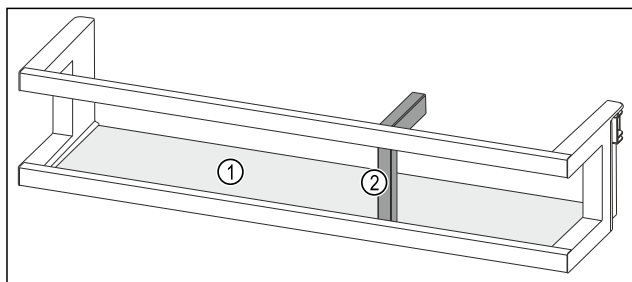


Fig. 119 Ενδεικτική απεικόνιση ραφιού πόρτας με στήριγμα φιαλών

(1) Ράφι

(2) Στήριγμα φιαλών

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται ενδεικτικά τι μπορείτε να αποθηκεύετε στο εκάστοτε ράφι πόρτας. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος φορτίου της πόρτας.

Ράφι πόρτας	Τρόφιμα
Ράφι πόρτας (βλέπε Fig. 118)	Βούτυρο, τυρί, κονσέρβες, σωληνάρια
Ράφι πόρτας με στήριγμα φιαλών (βλέπε Fig. 119)	Φιάλες Με το μετακινούμενο στήριγμα φιαλών ασφαλίστε τα μπουκάλια στο ράφι της πόρτας.

9.1.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

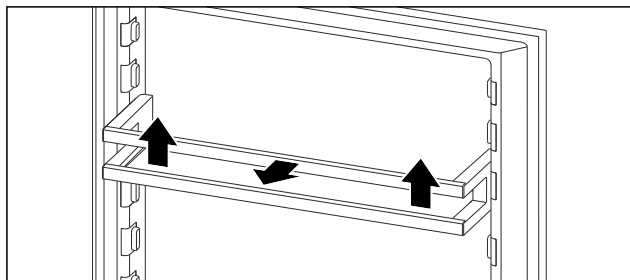


Fig. 120 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Σπρώξτε το ράφι πόρτας προς τα πάνω.
- ▶ Τραβήξτε το ράφι πόρτας προς τα εμπρός.

9.1.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

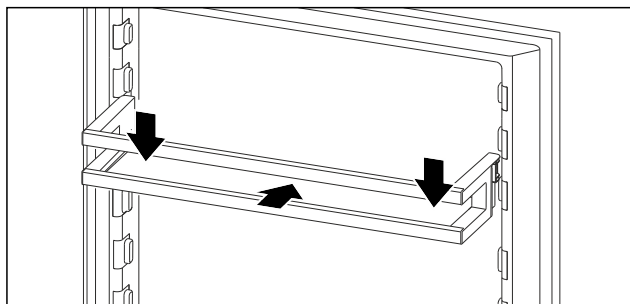


Fig. 121 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εισαγάγετε το ράφι πόρτας.
- ▶ Πιέστε το ράφι πόρτας προς τα κάτω.

9.2 Ράφια τροφίμων

9.2.1 Μετακίνηση / αφαίρεση ραφιών

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

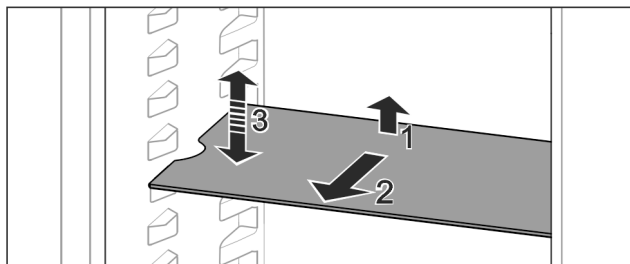


Fig. 122

- ▶ Ανυψώστε το ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- ▶ Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.
- ▶ Μετακίνηση ραφιού: Σηκώστε ή κατεβάστε το στο επιθυμητό ύψος και σπρώξτε το μέσα.

-ή-

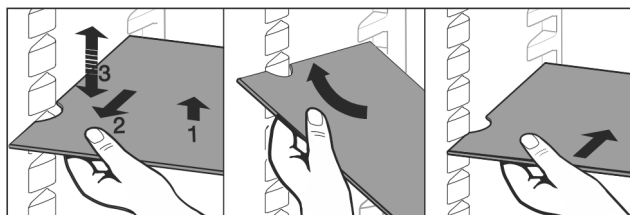


Fig. 123

- ▶ Πλήρης αφαίρεση ραφιού: Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- ▶ Εύκολη αφαίρεση: Θέστε το ράφι λοξά.
- ▶ Επανατοποθέτηση ραφιού: Ωθήστε το μέχρι τέρμα.
- ▶ Τα στοπ εξαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.

- Τα στοπ εξαγωγής βρίσκονται πίσω από την μπροστινή επιφάνεια υποστήριξης.

Το ράφι πάνω από τα διαμερίσματα EasyFresh μπορεί και αυτό να αφαιρεθεί.

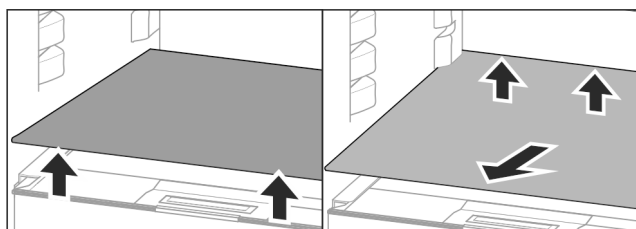


Fig. 124

Βγάλτε το ράφι τροφίμων:

- Σηκώστε το ράφι μπροστά και πίσω.
- Βγάλτε προς τα εμπρός.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κάλυμμα διαμερίσματος που βρίσκεται από κάτω!

Εισαγωγή ραφιού:

- Τοποθετήστε το ράφι λοξά, με κλίση προς τα πίσω και κάτω.
- Τα στοπ εξαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.
- Εισάγετε και αποθέστε το ράφι.

9.2.2 Αποσυναρμολόγηση ραφιών

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τα ράφια για καθαρισμό.

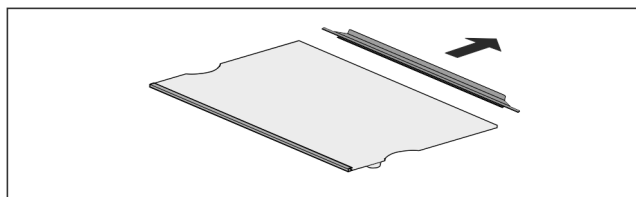


Fig. 125

- Αποσυναρμολογήστε το ράφι.

9.3 Χωριζόμενο ράφι*

9.3.1 Χρήση χωριζόμενου ραφιού

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

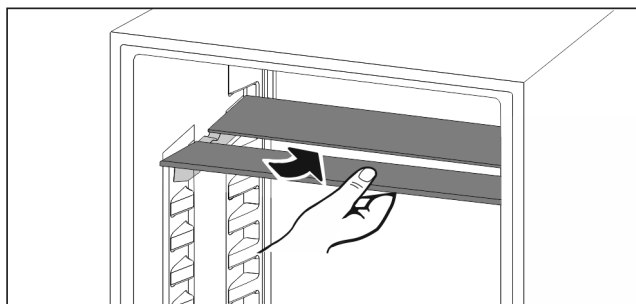


Fig. 126

- Τοποθετήστε το χωριζόμενο ράφι σύμφωνα με την εικόνα.

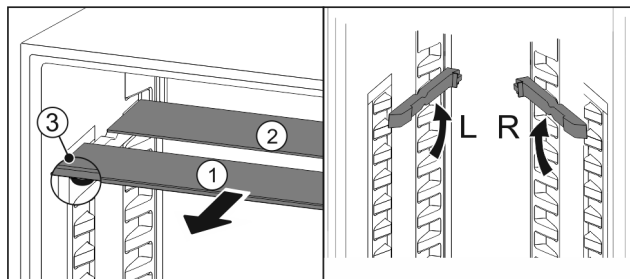


Fig. 127

Ρύθμιση σε ύψος:

- Τραβήξτε έξω τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα προς τα εμπρός Fig. 127 (1).
- Τραβήξτε τις ράγες υποστήριξης από το σύστημα ασφάλισης και κουμπώστε τις στο επιθυμητό ύψος.
- Σπρώξτε μέσα τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα, διαδοχικά.
- Επίπεδα στοπ εξαγωγής μπροστά, ακριβώς πίσω από τη ράγα υποστήριξης.
- Υψηλά στοπ εξαγωγής στο πίσω μέρος.

Χρήση των δύο ραφιών:

- Πιάστε με το ένα χέρι το κάτω γυάλινο ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Το γυάλινο ράφι Fig. 127 (1) με το διακοσμητικό προφίλ είναι μπροστά.
- Τα στοπ Fig. 127 (3) δείχνουν προς τα κάτω.

9.4 VarioSafe *

Το VarioSafe προσφέρει στο τμήμα συντήρησης χώρο π.χ. για μικρού μεγέθους τρόφιμα, συσκευασίες, σωληνάρια και βάζα.

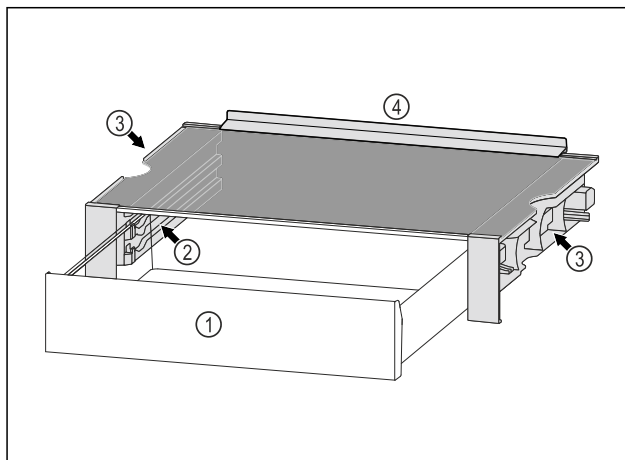


Fig. 128

- (1) Συρτάρι VarioSafe
- (2) Πλευρικά τοιχώματα με ραβδωτές επιφάνειες για συρτάρι VarioSafe
- (3) Εσοχές στο αριστερό και στο δεξιό πλευρικό τοίχωμα
- (4) Άκρο τερματισμού

9.4.1 Εισαγωγή VarioSafe

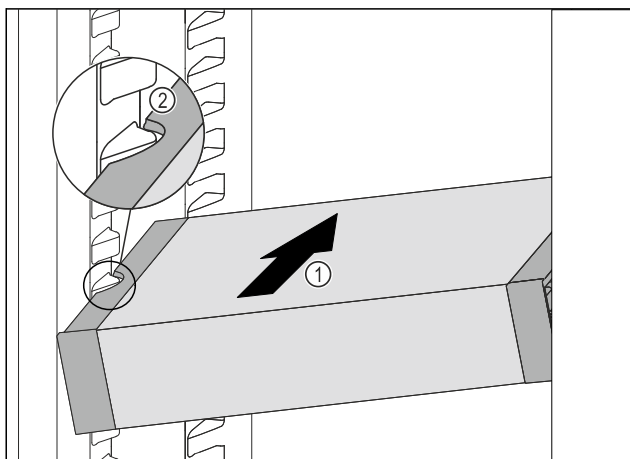


Fig. 129

- Εισάγετε το VarioSafe λοξά στο τμήμα συντήρησης Fig. 129 (1), μέχρι οι πλευρικές εσοχές Fig. 129 (2) του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης.

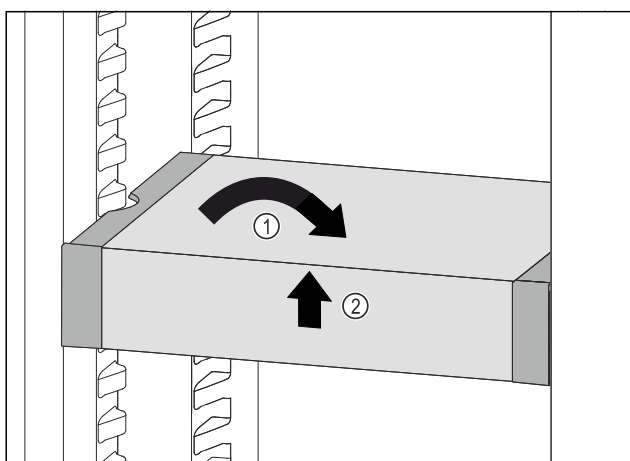


Fig. 130

- Ευθυγραμμίστε το VarioSafe. Fig. 130 (1)
- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe. Fig. 130 (2)

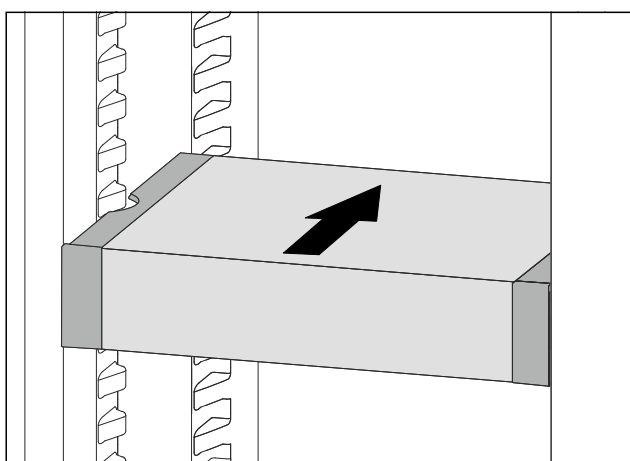


Fig. 131

- Ανασηκώστε προς τα μπροστά το VarioSafe.
- Ωθήστε προς τα πίσω το VarioSafe.
- Κατεβάστε το VarioSafe.
- ▷ Το VarioSafe ασφαλίζει μπροστά με χαρακτηριστικό ήχο.
- ▷ Το VarioSafe είναι τοποθετημένο.

9.4.2 Μετακίνηση του VarioSafe

Μπορείτε να μετακινήσετε ολόκληρο το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης.

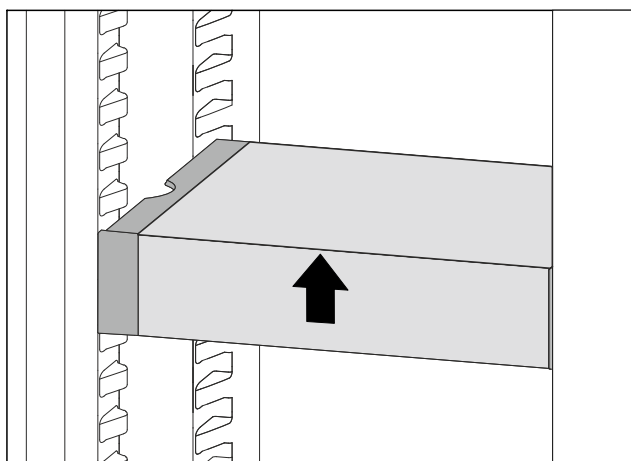


Fig. 132

- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.

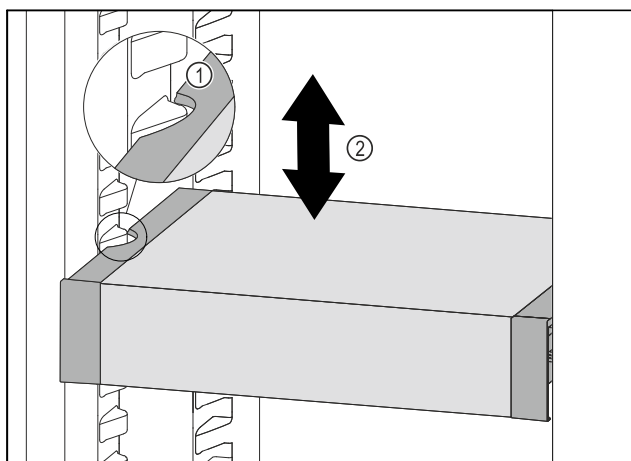


Fig. 133

- Τραβήξτε το VarioSafe προς τα εμπρός, μέχρι οι πλευρικές εσοχές του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης. Fig. 133 (1)
- Μετακινήστε το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος. Fig. 133 (2)

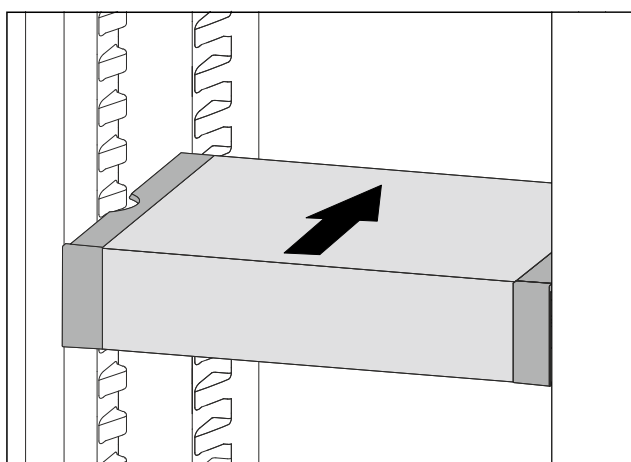


Fig. 134

- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.
- Ωθήστε προς τα πίσω το VarioSafe.
- ▷ Το VarioSafe ασφαλίζει μπροστά με χαρακτηριστικό ήχο.
- ▷ Το VarioSafe έχει ρυθμιστεί σε ύψος.

9.4.3 Μετακίνηση συρταριού VarioSafe

Μπορείτε να τοποθετήσετε το συρτάρι VarioSafe σε δύο διαφορετικά ύψη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε στο συρτάρι VarioSafe ψηλότερα τρόφιμα, ωθήστε το συρτάρι VarioSafe στην κάτω ραβδωτή επιφάνεια. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε στο συρτάρι VarioSafe χαμηλότερα τρόφιμα, ωθήστε το συρτάρι VarioSafe στην επάνω ραβδωτή επιφάνεια.

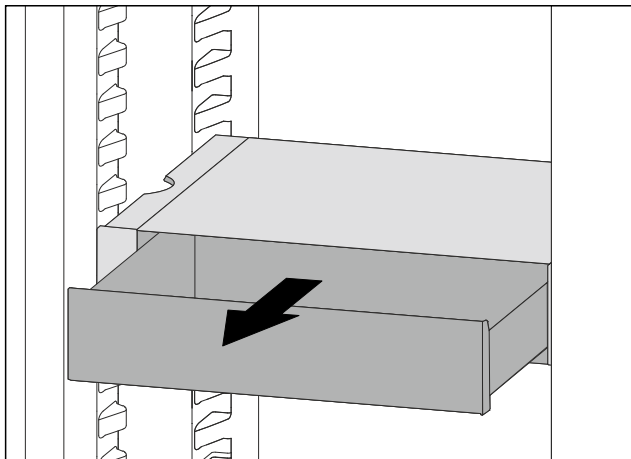


Fig. 135

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα VarioSafe.
- Ανασηκώστε μπροστά το συρτάρι VarioSafe.
- Αφαιρέστε το συρτάρι VarioSafe προς τα εμπρός.

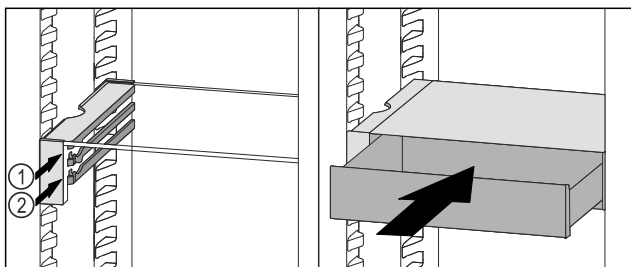


Fig. 136

- Ανασηκώστε μπροστά το συρτάρι VarioSafe.
- Τοποθετήστε το συρτάρι VarioSafe πίσω από τα στοπ στην επιθυμητή ραβδωτή επιφάνεια Fig. 136 (1) ή Fig. 136 (2).
- Το συρτάρι VarioSafe έχει ρυθμιστεί σε ύψος.

9.4.4 Αφαίρεση VarioSafe

Μπορείτε να αφαιρέσετε το VarioSafe ολόκληρο.

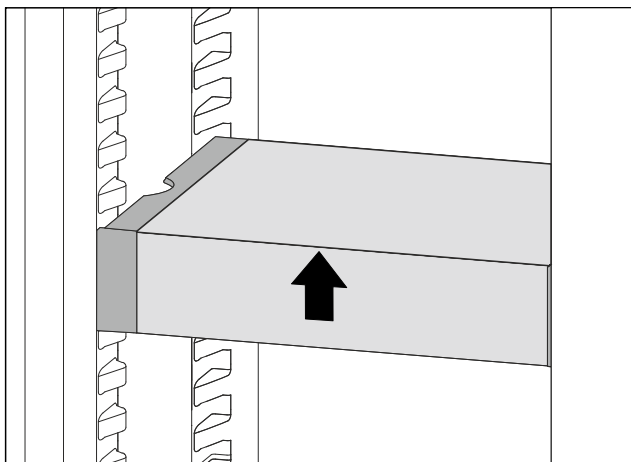


Fig. 137

- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.

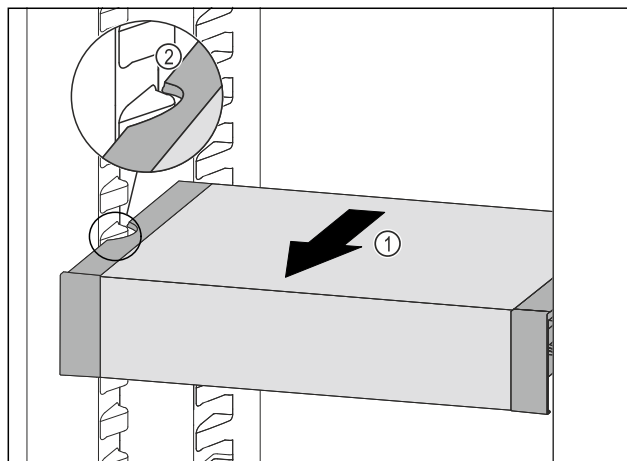


Fig. 138

- Τραβήξτε το VarioSafe προς τα εμπρός Fig. 138 (1), μέχρι οι πλευρικές εσοχές του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης. Fig. 138 (2)

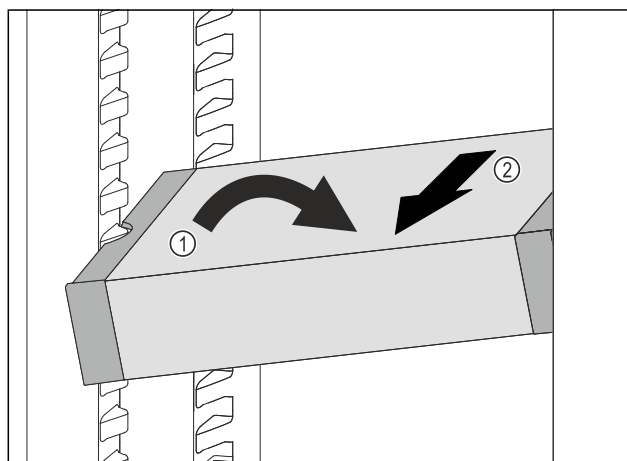


Fig. 139

- Θέστε λοξά το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης. Fig. 139 (1)
- Αφαιρέστε προς τα εμπρός το VarioSafe. Fig. 139 (2)
- Το VarioSafe έχει αφαιρεθεί.

9.4.5 Αποσυναρμολόγηση VarioSafe

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το VarioSafe στα επιμέρους εξαρτήματά του, εάν θέλετε να καθαρίσετε το VarioSafe ή για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε ανταλλακτικά.

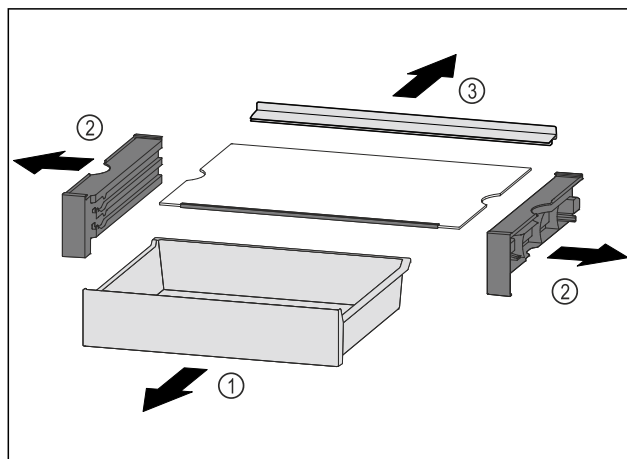


Fig. 140

- Αφαιρέστε ολόκληρο το VarioSafe. (βλέπε 9.4.4 Αφαίρεση VarioSafe)
- Αποσυναρμολογήστε το VarioSafe σύμφωνα με την εικόνα.

9.5 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια, για να χρησιμοποιήσετε το VarioSpace.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη

Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- Αφήστε το τελευταίο κάτω συρτάρι μέσα στη συσκευή.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στην πλάτη της συσκευής.

9.5.1 Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι

Το συρτάρι κινείται απευθείας πάνω στον πάτο της συσκευής ή πάνω σε ένα γυάλινο ράφι. Δεν υπάρχουν ράγες.

Εάν αφαιρέσετε τα συρτάρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γυάλινα ράφια που βρίσκονται από κάτω ως ράφια.

Αφαίρεση συρταριού

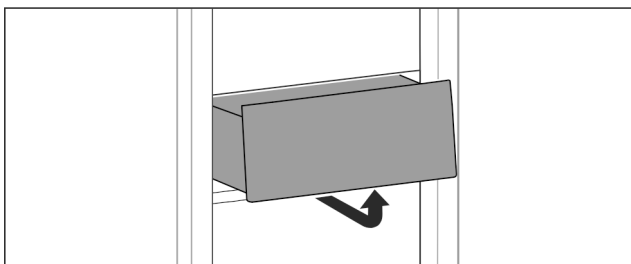


Fig. 141

- Αφαιρέστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.

Τοποθέτηση συρταριού

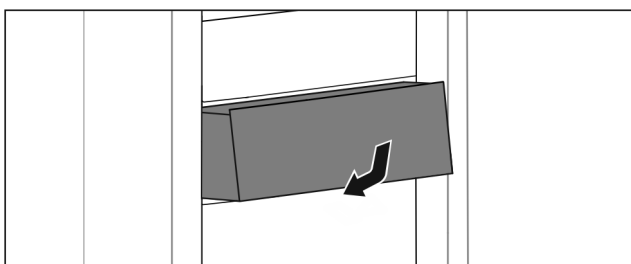


Fig. 142

- Τοποθετήστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.

9.5.2 Συρτάρι πάνω σε ράγες ολίσθησης

Αφαίρεση συρταριού

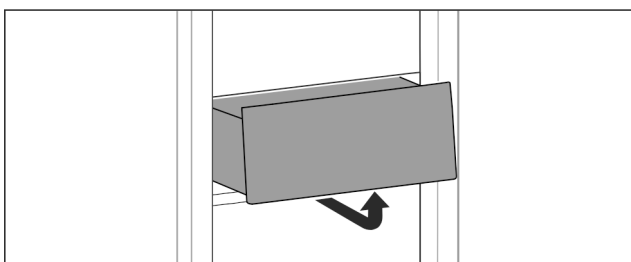


Fig. 143

- Αφαιρέστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.

Τοποθέτηση συρταριού

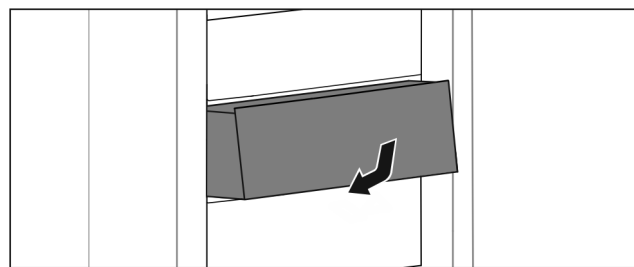


Fig. 144

- Τοποθετήστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.

9.5.3 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Το συρτάρι κινείται με εκτεινόμενες ράγες (τηλεσκοπικές ράγες). Υπάρχουν τηλεσκοπικές ράγες με πλήρες άνοιγμα και τηλεσκοπικές ράγες με μερικό άνοιγμα. Τα συρτάρια με πλήρες άνοιγμα μπορούν να τραβηχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Τα συρτάρια με μερικό άνοιγμα δεν μπορούν να τραβηχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Ποιο σύστημα είναι στη συσκευή σας, εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής.

9.6 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh

Το καπάκι του διαμερίσματος φροντίζει για μόνιμη υγρασία.

Το καπάκι του διαμερίσματος βρίσκεται απευθείας πάνω στο συρτάρι και μπορεί να είναι καλυμμένο από ράφια ή πρόσθετα συρτάρια.

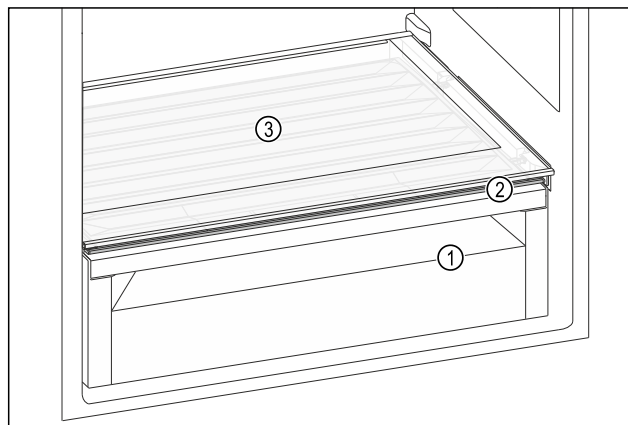


Fig. 145 Ενδεικτική απεικόνιση καπακιού διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh

- (1) Διαμέρισμα ασφαλείας EasyFresh
- (2) Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh
- (3) Ράφι

9.6.1 Μείωση ατμοσφαιρικής υγρασίας στο συρτάρι

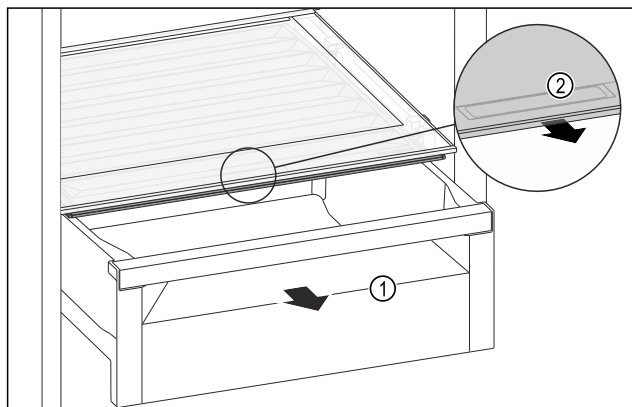


Fig. 146

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι Fig. 146 (1).
- ▶ Πιάστε τη χωνευτή λαβή Fig. 146 (2) στο καπάκι διαμερίσματος και τραβήξτε ταυτόχρονα το καπάκι διαμερίσματος προς τα εμπρός.
- ▶ Με το συρτάρι κλειστό υπάρχει ένα μικρό διάκενο ανάμεσα στο καπάκι του διαμερίσματος και το συρτάρι.

9.6.2 Αύξηση υγρασίας στο συρτάρι

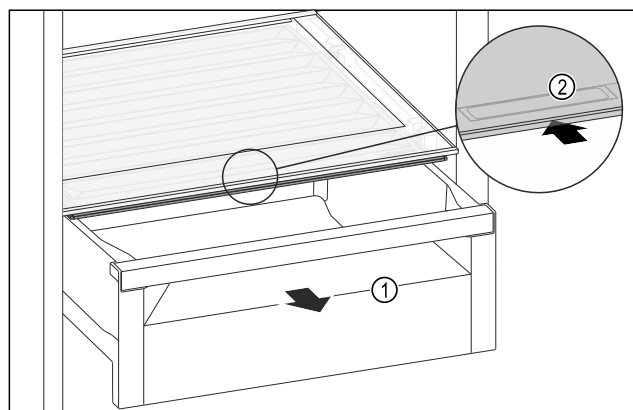


Fig. 147

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι Fig. 147 (1).
- ▶ Πιάστε τη χωνευτή λαβή Fig. 147 (2) στο καπάκι διαμερίσματος και σπρώξτε ταυτόχρονα το καπάκι διαμερίσματος προς τα πίσω.
- ▶ Με το συρτάρι κλειστό, το καπάκι διαμερίσματος δεν κλείνει εφαρμστά με το συρτάρι.

9.7 Γυάλινα ράφια

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι κάτω από τα συρτάρια για καθαρισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι κάτω από τα συρτάρια για να χρησιμοποιήσετε το VarioSpace.

9.7.1 Αφαίρεση / τοποθέτηση γυάλινου ραφίου

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Γυάλινο ράφι κάτω από το συρτάρι: Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.5 Συρτάρια)

Αφαίρεση γυάλινου ραφίου

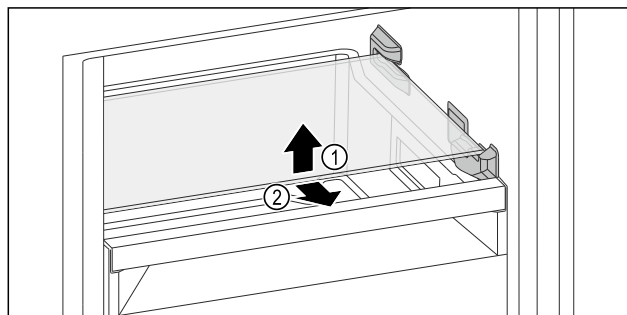


Fig. 148 Ενδεικτική απεικόνιση του γυάλινου ραφίου

- ▶ Ανασηκώστε μπροστά το γυάλινο ράφι.
- ▶ Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση γυάλινου ραφίου

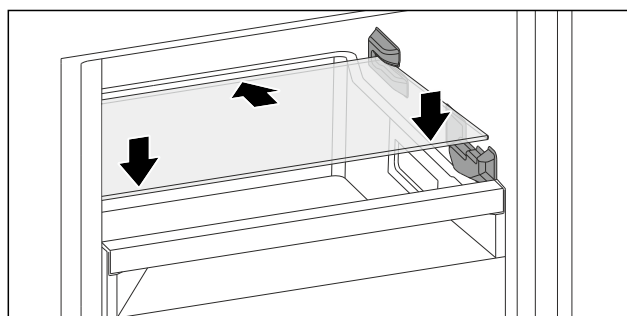


Fig. 149 Ενδεικτική απεικόνιση του γυάλινου ραφίου

- ▶ Τοποθετήστε το γυάλινο ράφι λοξά πίσω από τα στοπ.
- ▶ Κατεβάστε το γυάλινο ράφι.
- ▶ Εισάγετε προς τα πίσω γυάλινο ράφι.

9.8 EasyTwist-Ice*

Με το EasyTwist-Ice μπορείτε να παράγετε παγάκια σε ποσότητες συνήθεις για το σπίτι. Το EasyTwist-Ice τροφοδοτείται με νερό μέσω ενός δοχείου νερού.

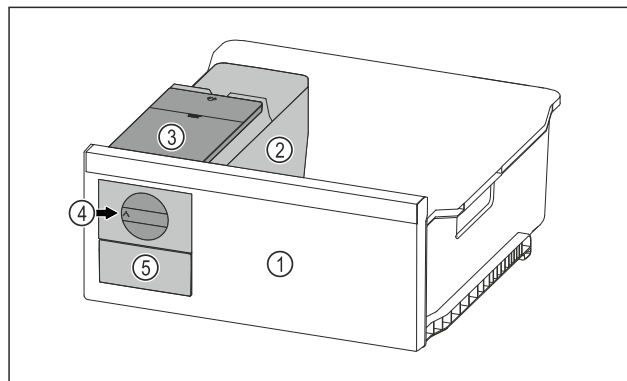


Fig. 150 Ενδεικτική απεικόνιση

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) Συρτάρι κατάψυξης με EasyTwist-Ice | (4) Περιστροφικό κουμπί |
| (2) Σώμα με παγοθήκη | (5) Συρτάρι για παγάκια |
| (3) Δοχείο νερού | |

Υπόδειξη

Μην αλλάζετε τη θέση του συρταριού κατάψυξης με το EasyTwist-Ice στη συσκευή.

9.8.1 Παραγωγή παγοκύβων

Η ποσότητα παγοκύβων που μπορείτε να παράγετε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με το EasyTwist-Ice, εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης της συσκευής. Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία στη συσκευή, τόσο περισσότερα παγάκια μπορείτε να παράγετε.

Μέγιστη ποσότητα παγο - κύβων της παγοθήκης:	20 παγάκια
Μέγιστη χωρητικότητα του συρταριού για παγάκια:	40 παγάκια (αντιστοιχεί σε δύο παραγωγές παγο - κύβων)
Περισσότερες πληροφορίες για τον απαραίτητο χρόνο για την παραγωγή παγοκύβων:	(βλέπε 11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Τα μέρη του EasyTwist-Ice είναι καθαρισμένα.

Πλήρωση δοχείου νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό!

- Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με πόσιμο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρά που περιέχουν ζάχαρη!

Ζημιά στη μονάδα EasyTwist-Ice.

- Γεμίζετε αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.

Υπόδειξη

Με τη χρήση φιλτραρισμένου, αποσκληρυμένου νερού εξασφαλίζεται πόσιμο νερό άριστης γευστικής ποιότητας ώστε να παράγονται παγάκια χωρίς προβλήματα.

Αυτή η ποιότητα νερού μπορεί να επιτευχθεί με ένα φίλτρο πόσιμου νερού του εμπορίου.

- Γεμίζετε το δοχείο νερού αποκλειστικά με φιλτραρισμένο, αποσκληρυμένο πόσιμο νερό.

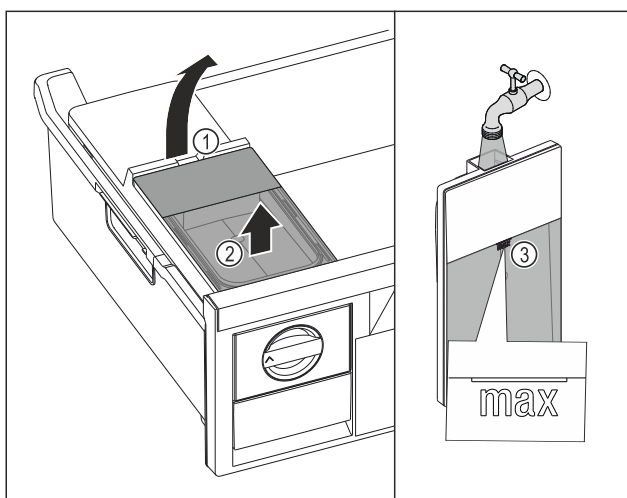


Fig. 151

- Τραβήξτε έξω μέχρι τέρμα το συρτάρι κατάψυξης.
- Ανασηκώστε το δοχείο νερού στην εσοχή Fig. 151 (1).
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού προς τα πάνω. Fig. 151 (2)
- Γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι το σημάδι Fig. 151 (3) με πόσιμο νερό.

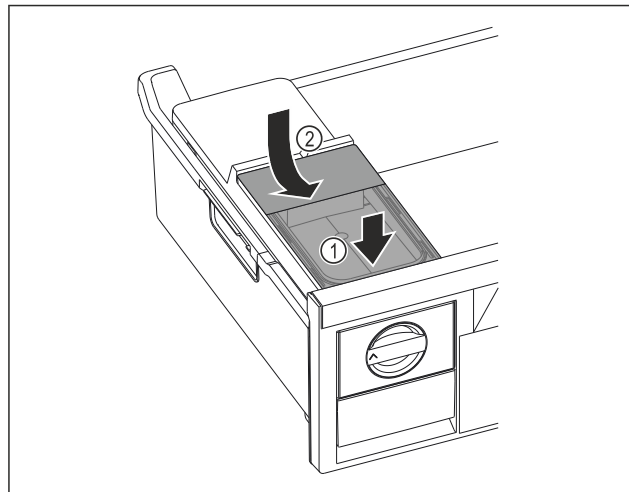


Fig. 152

- Εφαρμόστε μπροστά το δοχείο νερού. Fig. 152 (1)
- Κατεβάστε πίσω το δοχείο νερού. Fig. 152 (2)
- Εισάγετε το συρτάρι κατάψυξης.

Αφαίρεση παγοκύβων

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Έχει τηρηθεί ο απαραίτητος χρόνος για την παραγωγή παγοκύβων. (βλέπε 11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)
- ❑ Το συρτάρι κατάψυξης έχει εισαχθεί πλήρως.
- ❑ Το συρτάρι παγοκύβων έχει εισαχθεί πλήρως.

- Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί Fig. 150 (4) δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- Τα παγάκια πέφτουν από την παγοθήκη στο συρτάρι για παγάκια Fig. 150 (5).
- Εάν δεν ξεκολλάνε όλα τα παγάκια από την παγοθήκη:
- Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί πολλές φορές δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.

9.9 VarioSpace

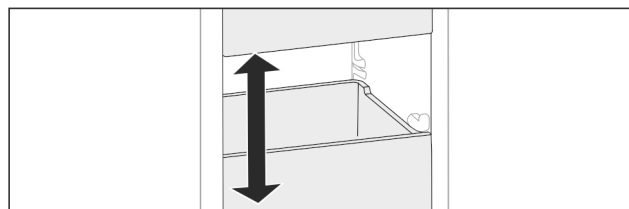


Fig. 153

Μπορείτε να αφαιρείτε συρτάρια και γυάλινα ράφια από τη συσκευή. Έτσι αποκτάτε χώρο για μεγάλα τρόφιμα, όπως πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κυνηγιού καθώς και ψηλά είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Με αυτόν τον τρόπο αυτά τα είδη μπορούν να καταψυχθούν και να μαγειρευτούν ολόκληρα.

- Προσέξτε τα όρια φορτίου των συρταριών και των γυάλινων ραφιών (βλέπε 11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά).

9.10 Στήριγμα φιαλών

9.10.1 Χρησιμοποιήστε στήριγμα φιαλών

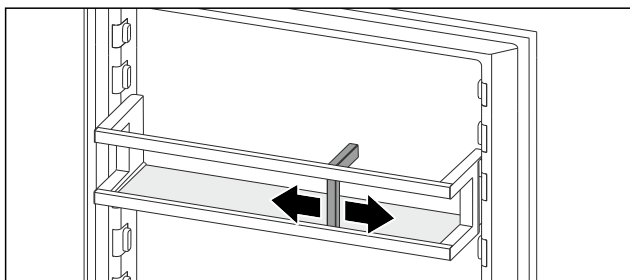


Fig. 154

- Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών στα μπουκάλια.
- Τα μπουκάλια δεν ανατρέπονται.

9.11 Παγοκύστη*

Οι παγοκύστες αποτρέπουν την πολύ γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι παγοκύστες είναι στο συρτάρι.

9.11.1 Χρήση παγοκύστης

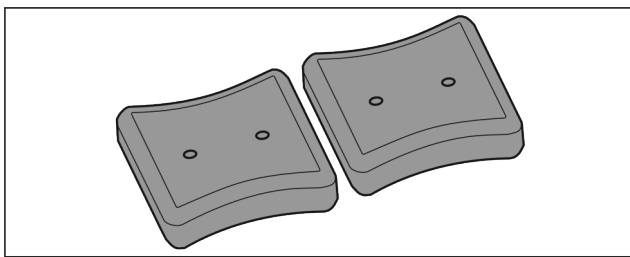


Fig. 155

- Όταν οι παγοκύστες έχουν παγώσει τελείως:
- Τοποθετήστε τις στην επάνω, μπροστινή περιοχή του τμήματος κατάψυξης, πάνω στα κατεψυγμένα τρόφιμα.

9.12 FlexCube*

Το FlexCube έχει ανοίγματα διαφορετικών διαστάσεων, έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύετε μέσα μικροπράγματα όπως σωληνάρια, ανοιγμένα κεσεδάκια γιαουρτιών ή αυγά από ορτύκια. Το FlexCube ταιριάζει για παράδειγμα σε όλα τα ράφια πόρτας Liebherr. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να τοποθετείτε και περισσότερα FlexCube το ένα δίπλα στο άλλο.

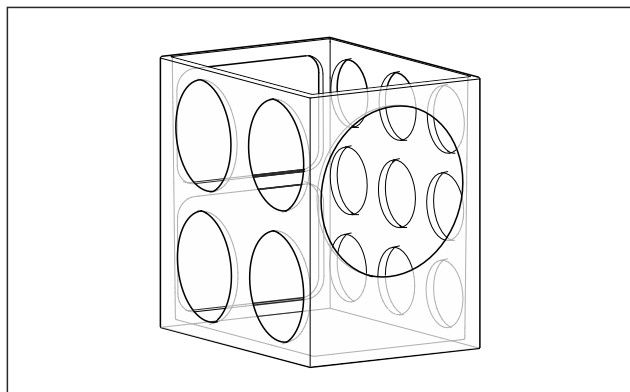


Fig. 156 Ενδεικτική απεικόνιση

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το αξεσουάρ από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.12.1 Χρήση του FlexCube

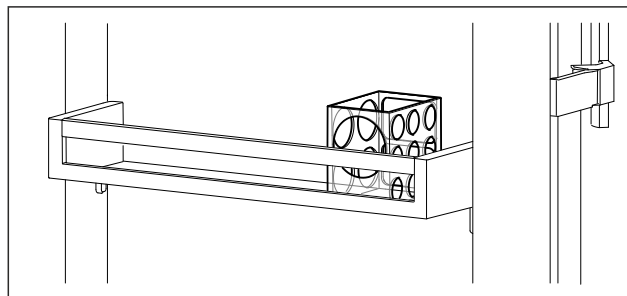


Fig. 157 Ενδεικτική απεικόνιση

- Τοποθετήστε το FlexCube στο ράφι πόρτας.
- ή-

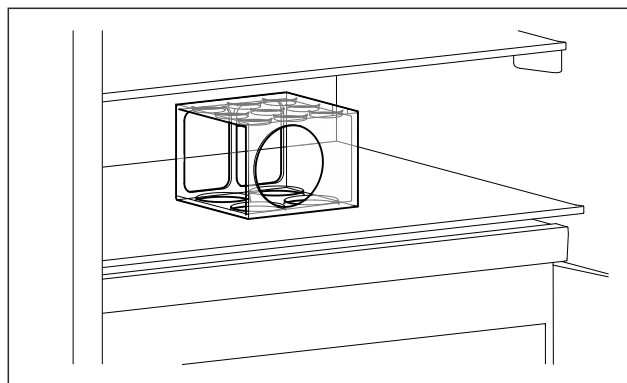


Fig. 158 Ενδεικτική απεικόνιση

- Τοποθετήστε το FlexCube στο ράφι.
- Τακτοποιήστε τα μικροπράγματα για αποθήκευση στο FlexCube.

10 Συντήρηση

10.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir βρίσκεται στο διαμέρισμα πάνω από τον ανεμιστήρα.

Εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα.

- Αλλάζετε φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 6 μήνες. Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπενθύμιση, ένα μήνυμα στην οθόνη ενδείξεων σας ζητά την αντικατάσταση.
- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να πεταχτεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Αφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

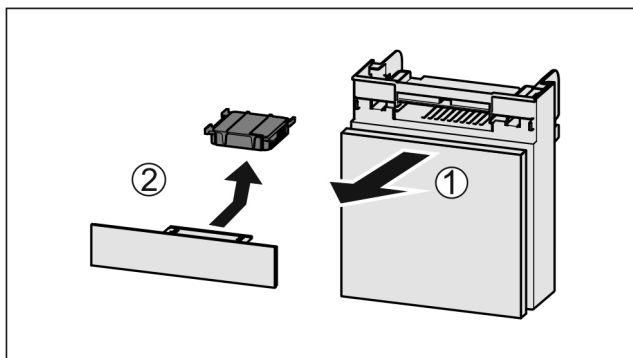


Fig. 159

- ▶ Τραβήξτε έξω Fig. 159 (1) το διαμέρισμα προς τα εμπρός.
- ▶ Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα Fig. 159 (2).

10.1.2 Εισαγωγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

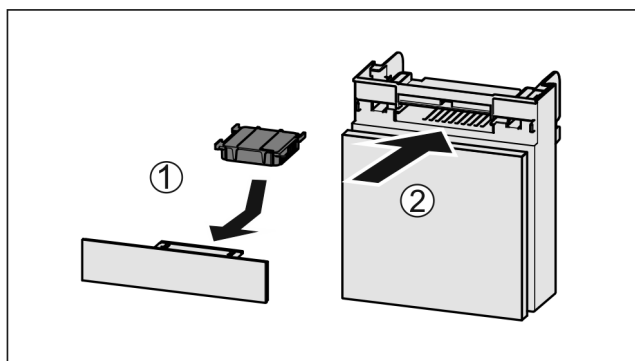


Fig. 160

- ▶ Εισάγετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα όπως δείχνει η εικόνα Fig. 160 (1).
- ▶ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα κουμπώνει στη θέση του. Όταν το φίλτρο ενεργού άνθρακα δείχνει προς τα κάτω:
- ▶ Σπρώξτε μέσα το διαμέρισμα Fig. 160 (2).
- ▶ Τώρα το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι έτοιμο για χρήση.

10.2 Αφαίρεση / τοποθέτηση στηρίγματος φιαλών*

10.2.1 Αφαίρεση στηρίγματος φιαλών

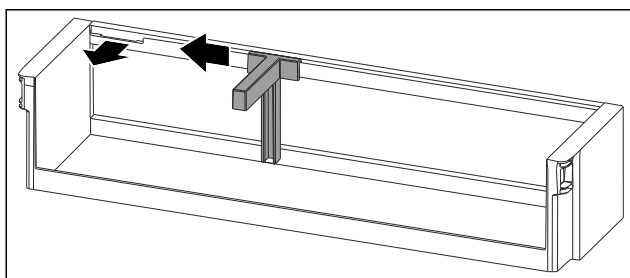


Fig. 161

- ▶ Σπρώξτε προς το πλάι το στηρίγμα φιαλών μέχρι την εγκοπή.
- ▶ Αφαιρέστε το στηρίγμα φιαλών προς τα εμπρός.

10.2.2 Τοποθέτηση στηρίγματος φιαλών

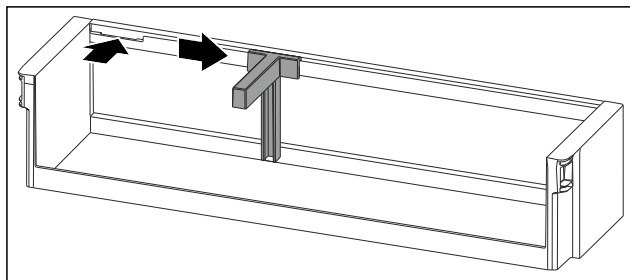


Fig. 162

- ▶ Τοποθετήστε το στηρίγμα φιαλών στην εγκοπή.
- ▶ Σπρώξτε προς το πλάι το στηρίγμα φιαλών στην επιθυμητή θέση.

10.3 Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας*

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε κάποια από τα ράφια πόρτας, όταν θέλετε να καθαρίσετε τα ράφια πόρτας ή τοποθετείτε ή αφαιρείτε ανταλλακτικά.

10.3.1 Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Το ράφι πόρτας έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.1.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας)

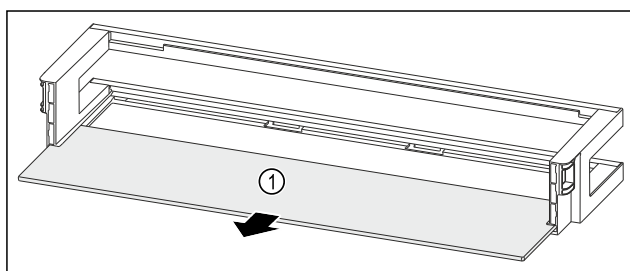


Fig. 163 Ράφι πόρτας με ράφι

- ▶ Αφαιρέστε το ράφι Fig. 163 (1).

10.3.2 Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας με στηρίγμα φιαλών

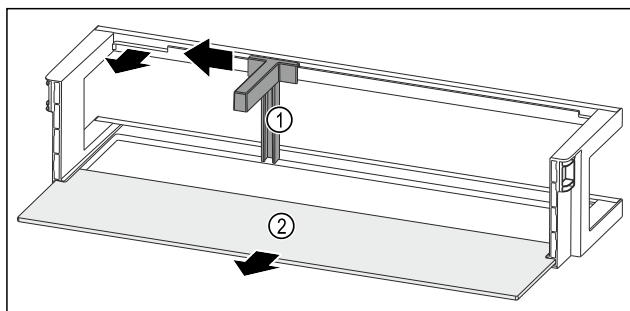


Fig. 164 Ράφι πόρτας με στηρίγμα φιαλών και ράφι

- ▶ Σπρώξτε προς το πλάι το στηρίγμα φιαλών Fig. 164 (1) μέχρι την εγκοπή.
- ▶ Αφαιρέστε το στηρίγμα φιαλών Fig. 164 (1).
- ▶ Αφαιρέστε το ράφι Fig. 164 (2).

10.4 Συναρμολόγηση ραφιού πόρτας*

10.4.1 Συναρμολόγηση ραφιού πόρτας

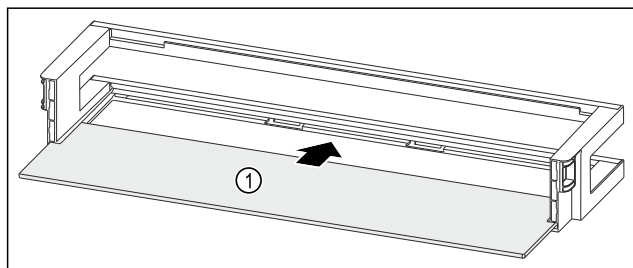


Fig. 165 Ράφι πόρτας με ράφι

- Εισαγάγετε το ράφι Fig. 165 (1) στις πλευρικές εσοχές.

10.4.2 Συναρμολόγηση ραφιού πόρτας με στήριγμα φιαλών

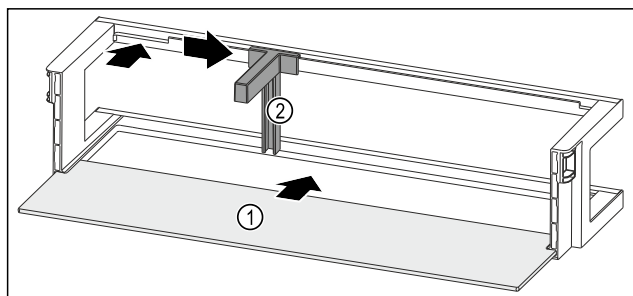


Fig. 166 Ράφι πόρτας με ράφι

- Εισαγάγετε το ράφι Fig. 166 (1) στις πλευρικές εσοχές.
- Τοποθετήστε το στήριγμα φιαλών Fig. 166 (2) στην εγκοπή.
- Σπρώξτε προς το πλάι το στήριγμα φιαλών Fig. 166 (2) στην επιθυμητή θέση.

10.5 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων

10.5.1 Υποδείξεις για την αποσυναρμολόγηση

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε μερικά εκτεινόμενα συστήματα για καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Τα ακόλουθα εκτεινόμενα συστήματα είναι αποσυναρμολογούμενα ή όχι αποσυναρμολογούμενα:

Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι	όχι αποσυναρμολογούμενο
Συρτάρι πάνω σε ράγες ολίσθησης	όχι αποσυναρμολογούμενο
Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι	όχι αποσυναρμολογούμενο

10.6 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh

Μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι του διαμερίσματος για καθαρισμό.

10.6.1 Αφαίρεση καπακιού διαμερίσματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το ράφι ακριβώς πάνω από το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.2 Ράφια τροφίμων)
- Το συρτάρι ακριβώς κάτω από το καπάκι διαμερίσματος έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.5 Συρτάρια)

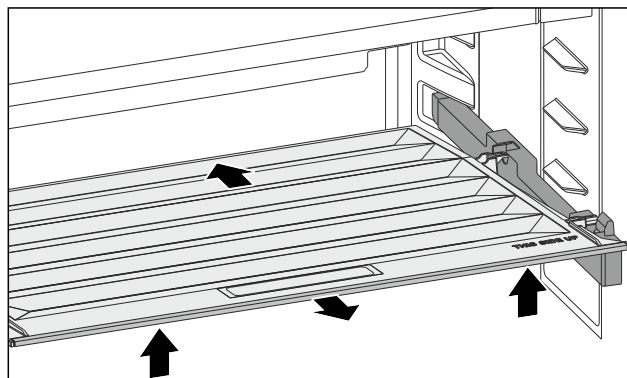


Fig. 167

- Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
- Ανασηκώστε εμπρός το καπάκι διαμερίσματος.
- Αφαιρέστε το καπάκι διαμερίσματος μπροστά λοξά προς τα επάνω.

10.6.2 Τοποθέτηση καπακιού διαμερίσματος

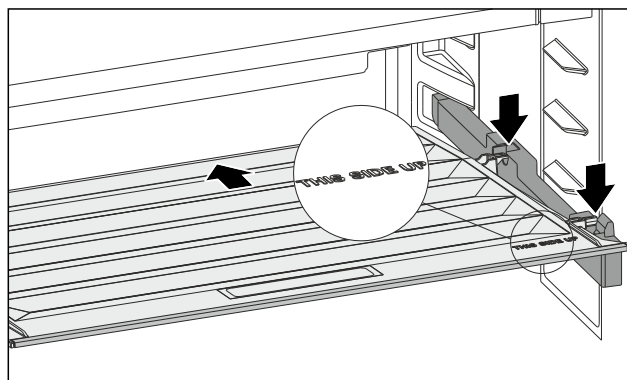


Fig. 168

- Εάν η επιγραφή THIS SIDE UP είναι επάνω:
- Τοποθετήστε τα πίσω εξαρτήματα συγκράτησης στα εκάστοτε πίσω ανοίγματα.
- Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
- Χαμηλώστε το καπάκι διαμερίσματος μπροστά και ασφαλίστε τα μπροστινά εξαρτήματα συγκράτησης στα ανοίγματα.
- Φέρτε το καπάκι διαμερίσματος στην επιθυμητή θέση.

10.7 Απόψυξη συσκευής

10.7.1 Απόψυξη τμήματος συντήρησης

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης εξέρχεται από την οπή αποστράγγισης και εξατμίζεται.

Οι σταγόνες νερού ή ακόμη και λεπτές στρώσεις από πάχνη ή πάγο στην πλάτη της συσκευής είναι λειτουργικά απαραίτητες και απόλυτα φυσιολογικές. Δεν είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή τους.*

Λόγω της ρύθμισης βελτιστοποιημένης ενέργειας της συσκευής ενδέχεται προσωρινά να σχηματιστεί επίσης ένα λεπτό στρώμα πάχνης ή πάγου.*

- Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης. (βλέπε 10.8 Καθαρισμός της συσκευής)

10.7.2 Απόψυξη τμήματος κατάψυξης με NoFrost

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα με το σύστημα NoFrost. Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστή, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται.

Δεν είναι απαραίτητη η απόψυξη της συσκευής.

10.8 Καθαρισμός της συσκευής

10.8.1 Προετοιμασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- ▶ Αποσυνδέετε το φις του ψυγείου ή διακόπτετε την παροχή ρεύματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
 - ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
 - ▶ Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
- ή-
- ▶ Ενεργοποιήστε το CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)

10.8.2 Καθαρισμός περιβλήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω ζεστού ατμού!

Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές στις επιφάνειες.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!
- ▶ Σκουπίστε το περίβλημα με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με ουδέτερο καθαριστικό. Μπορείτε να καθαρίζετε τις γυάλινες επιφάνειες επιπρόσθετα με καθαριστικό τζαμιών.

10.8.3 Καθαρισμός εσωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.
- ▶ Πλαστικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.

- ▶ Μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Οπή αποστράγγισης: Απομακρύνετε τις επικαθίσεις με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. μπατονέτα.

10.8.4 Καθαρισμός στεγνής πλάτης*

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη στεγνή πλάτη για καθαρισμό.

Αφαίρεση πλάτης

- ▶ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα εξοπλισμού.

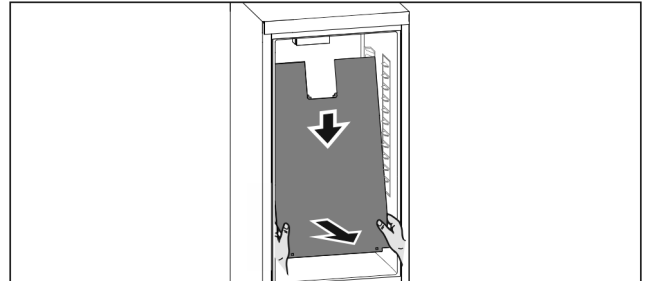


Fig. 169

- ▶ Πιάστε με τα δύο χέρια από κάτω την πλάτη και τραβήξτε ταυτόχρονα δυνατά προς τα κάτω.
- ▶ Τραβήξτε προς τα εμπρός την πλάτη από το κάτω άκρο.
- ▶ Η πλάτη έχει αφαιρεθεί. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς την πλάτη:
- ▶ Ρυθμίστε την τιμή D-Value στο D2. (βλέπε D-Value*)

Τοποθέτηση πλάτης

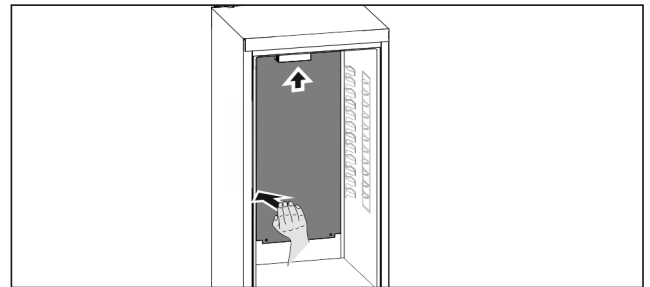


Fig. 170

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι είναι τελείως άδεια η συσκευή.
- ▶ Εισάγετε την πλάτη από κάτω προς τα επάνω.
- ▶ Πιέστε την πλάτη στην αριστερή πλευρά δυνατά προς τα πίσω.
- ▶ Η πλάτη κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο.
- ▶ Τοποθετήστε τα εξαρτήματα εξοπλισμού.
- ▶ Ρυθμίστε την τιμή D-Value στο D1. (βλέπε D-Value*)

10.8.5 Καθαρισμός εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

Καθαρισμός με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό:

- Θήκη πόρτας*
- Ράφι
- Χωριζόμενο ράφι*
- VarioSafe*
- Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας EasyFresh

- Συρτάρι
- Μέρη του EasyTwist-Ice*

Καθαρισμός με ένα υγρό πανί:

- Τηλεσκοπικές ράγες
Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας: Το γράσο στις τροχιές κίνησης χρησιμεύει για λίπανση και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί!

Καθαρισμός σε πλυντήριο πιάτων έως τους 60 °C:

- Θήκη πόρτας*
- Στήριγμα φιαλών
- Εξάρτημα συγκράτησης χωριζόμενου ραφιού*
- Θήκη για παγάκια*
- FlexCube*
- Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού: βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

10.8.6 Καθαρισμός EasyTwist-Ice*

Καθαρίστε το EasyTwist-Ice στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Πρώτη θέση σε λειτουργία
- Μη χρήση για περισσότερες από 48 ώρες
- Ανάγκη για καθαρισμό

Αποσυναρμολόγηση EasyTwist-Ice

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.5 Συρτάρια)
- ☐ Το συρτάρι είναι τοποθετημένο πάνω σε ένα τραπέζι.

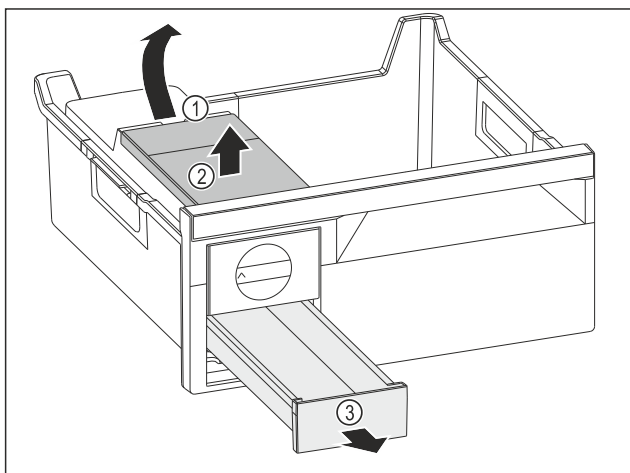


Fig. 171

- Αφαίρεση του δοχείου νερού: Ανασηκώστε το δοχείο νερού στην εσοχή Fig. 171 (1).
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού Fig. 171 (2) προς τα πάνω.
- Αφαιρέστε το συρτάρι για παγάκια Fig. 171 (3) προς τα εμπρός.

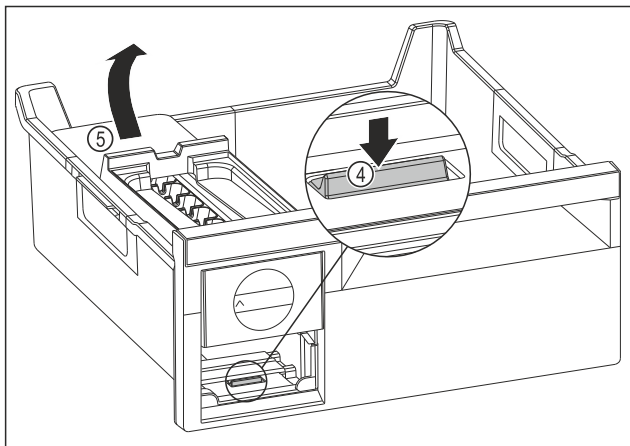


Fig. 172

- Αφαίρεση σώματος EasyTwist-Ice: Πιέστε το στήριγμα Fig. 172 (4) με το δάχτυλο προς τα κάτω και ταυτόχρονα ανασηκώστε με το άλλο χέρι το σώμα EasyTwist-Ice Fig. 172 (5) από πίσω.
- Αφαιρέστε το σώμα EasyTwist-Ice από το συρτάρι κατάψυξης.

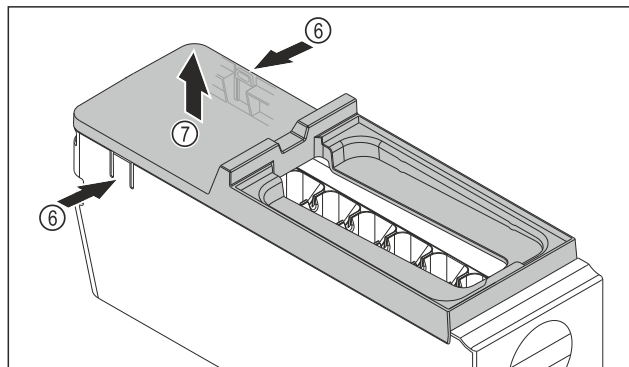


Fig. 173

- Αφαίρεση καλύμματος του σώματος EasyTwist-Ice: Πιέστε τα στηρίγματα Fig. 173 (6) στις δύο πλευρές του σώματος EasyTwist-Ice με το ένα χέρι.
- Αφαιρέστε προς τα επάνω το κάλυμμα Fig. 173 (7) με το άλλο χέρι.
- Το EasyTwist-Ice είναι αποσυναρμολογημένο σε τέσσερα τμήματα. (βλέπε Fig. 174)

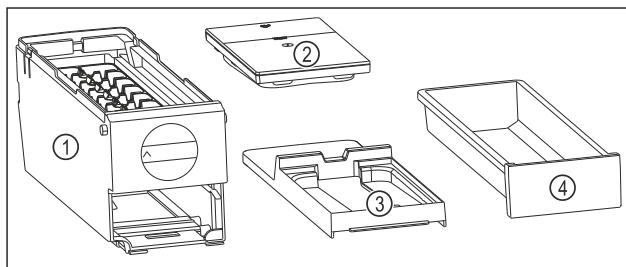


Fig. 174 Μέρη του EasyTwist-Ice

- (1) Σώμα EasyTwist-Ice με θήκη για παγάκια
- (2) Δοχείο νερού
- (3) Κάλυμμα
- (4) Συρτάρι για παγάκια

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη αφαίρεση! Θραύση, ράγισμα και θρυμματισμός του εξοπλισμού. Εάν αποσυναρμολογήσετε περισσότερο το σώμα EasyTwist-Ice, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο περιστροφικό κουμπί ή σε άλλα μέρη του σώματος EasyTwist-Ice.

- Αποσυναρμολογήστε το EasyTwist-Ice μόνο μέχρι τα εικονιζόμενα μέρη. (βλέπε Fig. 174)
- Καθαρίστε ως ενιαίο σύνολο το σώμα EasyTwist-Ice Fig. 174 (1).

Καθαρισμός EasyTwist-Ice

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Το EasyTwist-Ice είναι αποσυναρμολογημένο. (βλέπε Αποσυναρμολόγηση EasyTwist-Ice)
- Καθαρίστε το συρτάρι για παγάκια, το δοχείο νερού, το κάλυμμα και το σώμα EasyTwist-Ice με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- Στεγνώστε τελείως όλα τα καθαρισμένα μέρη με στεγνό πανί.
- Το EasyTwist-Ice έχει καθαριστεί.

Τοποθέτηση EasyTwist-Ice

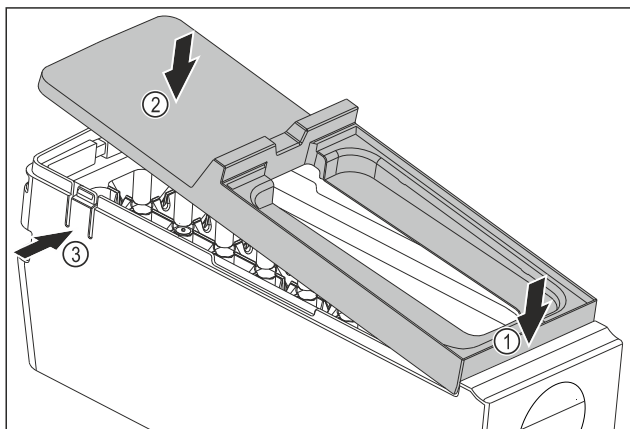


Fig. 175

- Τοποθέτηση του καλύμματος του σώματος EasyTwist-Ice: Εφαρμόστε μπροστά το κάλυμμα. Fig. 175 (1)
- Κατεβάστε πίσω το κάλυμμα. Fig. 175 (2)
- Το κάλυμμα κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο στα δύο στηρίγματα Fig. 175 (3).

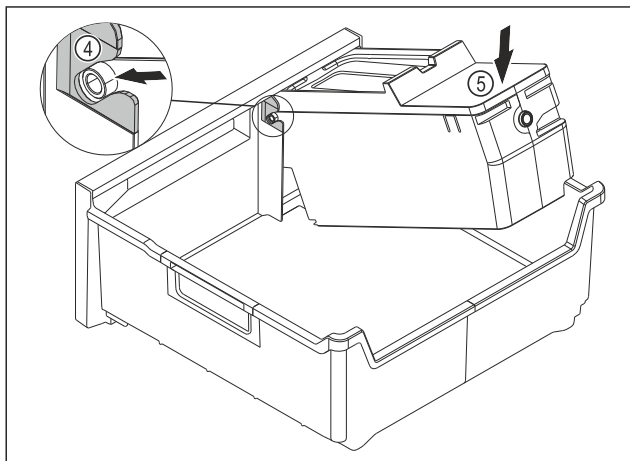


Fig. 176

- Τοποθέτηση σώματος EasyTwist-Ice: Εισάγετε τους άξονες του σώματος EasyTwist-Ice στους οδηγούς Fig. 176 (4).
- Πιέστε το σώμα EasyTwist-Ice Fig. 176 (5) πίσω προς τα κάτω.
- Το σώμα EasyTwist-Ice κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο.

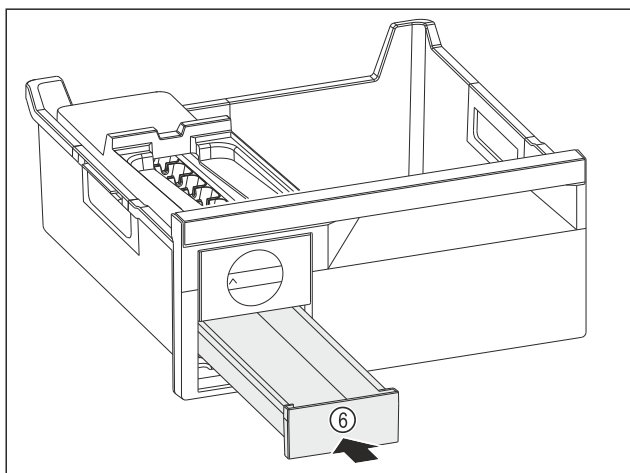


Fig. 177

- Εισάγετε το συρτάρι για παγάκια Fig. 177 (6).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό!

► Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με πόσιμο νερό.

- Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό.
- Τοποθετήστε το δοχείο νερού.
- Τοποθετήστε το συρτάρι. (βλέπε 9.5 Συρτάρια)
- Εάν χρησιμοποιείτε αφιλτράριστο νερό:
- Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 24 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.

-ή-

- Εάν χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο νερό:
- Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 48 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.

10.8.7 Μετά τον καθαρισμό

- Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost (βλέπε 8.2 Λειτουργίες συσκευής).
- Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
- Τοποθετήστε μέσα τρόφιμα.
- Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

11 Βοήθεια στον πελάτη

11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Συντήρηση	2 °C έως 9 °C
Κατάψυξη	-26 °C έως -15 °C

Μέγιστη ποσότητα κατάψυξης / 24 ώρες	
Τμήμα κατάψυξης	βλέπε πινακίδα τύπου στο «Ικανότητα κατάψυξης .../ 24 h»

Μέγιστο βάρος φορτίου εξοπλισμού			
Εξοπλισμός	Πλάτος συσκευής 600 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)	Πλάτος συσκευής 700 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)	Πλάτος συσκευής 750 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)
Συρτάρι πάνω σε γυάλινο ράφι (βλέπε 9.5.1 Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι)	15 kg	--	23 kg
Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι	19 kg	19 kg	--

Παραγωγή παγοκύβων με EasyTwist-Ice*	
Διάρκεια στους -18 °C	περ. 5,5 ώρες
Διάρκεια με ενεργοποιημένη τη λειτουργία SuperFrost	περ. 3 ώρες

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια ή περισσότερες πηγές φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.	LED

¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

11.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

Παραδείγματα:

- ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 8.2 Λειτουργίες συσκευής)
- ανεμιστήρας σε λειτουργία
- πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
- υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός και σφύριγμα	Ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ψυκτική ισχύ.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Βούισμα και θρόισμα	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί.	φυσιολογικός θόρυβος κατά τη λειτουργία
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εξαρτήματα.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής
Κροτάλισμα ή μουρμουρητό	Βαλβίδες ή κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλη τοποθέτηση	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Οριζοντιώστε τη συσκευή με τα ρυθμιζόμενα πόδια.
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

11.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

11.3.1 Λειτουργία συσκευής

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Το φινιρτρόφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.	► Έλεγχος φινιρ.
	→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.	► Έλεγχος ασφάλειας.
	→ Διακοπή ρεύματος.	► Διατήρηση της συσκευής κλειστή. ► Προστασία τροφίμων: Τοποθετήστε παγοκύστες πάνω στα τρόφιμα ή χρησιμοποιήστε κάποια άλλη συσκευή ψύξης, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη. ► Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει.
	→ Η υποδοχή τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στη συσκευή.	► Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοσίας.
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	► Επίλυση προβλήματος: (βλέπε 1.2 Κλιματικές ζώνες)
	→ Ανοίγεται η συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	► Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί ξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις) .
	→ Τοποθετήθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων χωρίς ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost.	► Επίλυση προβλήματος: (βλέπε SuperFrost)
	→ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λάθος.	► Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγξτε τη μετά από 24 ώρες.
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	► Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
Η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή.	→ Η πόρτα της συσκευής ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτή και ενεργοποιήθηκε αυτόματα ο συναγερμός πόρτας. Έτσι η συσκευή ψύχει πιο έντονα.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις)
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωμα νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκόπηση.	► Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκόπηση.
Η συσκευή είναι ζεστή στις εξωτερικές επιφάνειες.*	→ Η θερμότητα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται για την αποτροπή δημιουργίας συμπύκνωσης νερού.	► Αυτό είναι φυσιολογικό.

11.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	► Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά.
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις)

11.4 Σέρβις

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε 11 Βοήθεια στον πελάτη) . Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο σέρβις.

Θα βρείτε τη διεύθυνση στο συνημμένο φυλλάδιο «Liebherr-Service» ή στη διεύθυνση home.liebherr.com/service.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη επισκευή!
Τραυματισμοί.

- ▶ Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 10 Συντήρηση), πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶ Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- ▶ Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

11.4.1 Επικοινωνία με το σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))
- Αρ. σέρβις (Service)
- Αρ. σειράς (S-Nr.)
- ▶ Ανοίξτε τις πληροφορίες συσκευής μέσω της οθόνης. (βλέπε Πληροφορίες συσκευής)
- ή-
- ▶ Βρείτε τις πληροφορίες συσκευής στην πινακίδα τύπου. (βλέπε 11.5 Πινακίδα τύπου)
- ▶ Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- ▶ Ενημερώστε το σέρβις: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- ▶ Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- ▶ Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του σέρβις.

11.5 Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται πίσω από τα συρτάρια στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.

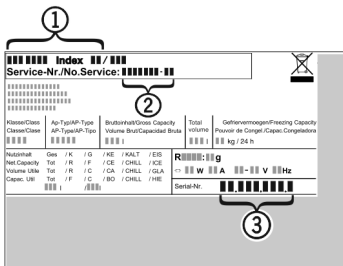


Fig. 178

- (1) Ονομασία συσκευής (3) Αρ. σειράς
(2) Αρ. σέρβις

- ▶ Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

12 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής)
- ▶ Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- ▶ Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας: Τραβήξτε την υποδοχή τροφοδοσίας από το φις συσκευών και μετακινήστε την ταυτόχρονα προς τα αριστερά και δεξιά.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 10.8 Καθαρισμός της συσκευής)

- ▶ Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.

13 Απόρριψη

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η σημασία των συμβόλων στη συσκευή είναι γνωστή. (βλέπε 1.14 Σύμβολα στη συσκευή)
- Οι υποδείξεις για την απόρριψη είναι γνωστές. (βλέπε 1.8 Απόρριψη)

13.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη

- ▶ Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. (βλέπε 12 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας)

13.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.
- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για τη μεταφορά της συσκευής. (βλέπε 3.5 Μεταφορά συσκευής)
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.
- ▶ Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260429

7083936-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien