


Schneider OffGrid Φορητός Ηλεκτρικός Σταθμός

Εγχειρίδιο Χρήστη

PPS500-AZ
PPS500-UK
PPS500-GR
PPS730-AZ
PPS730-UK
PPS730-GR

EL TME44165
10/2024

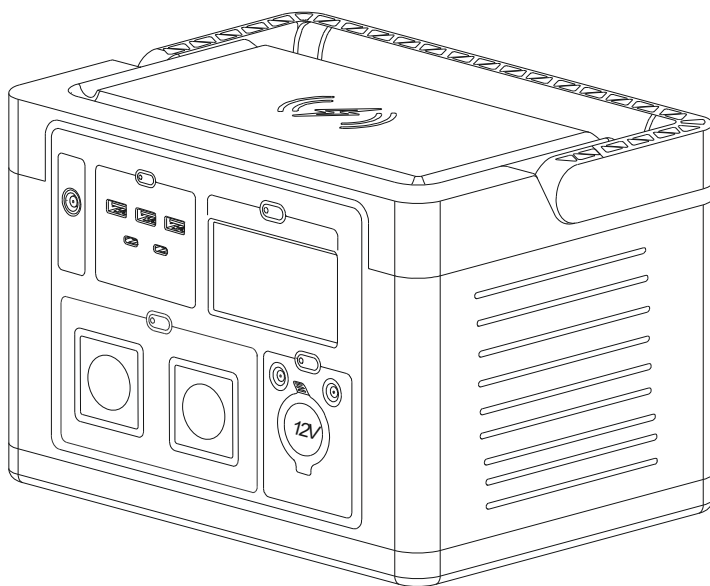

Νομικές Πληροφορίες

Η επωνυμία Schneider Electric και τυχόν εμπορικά σήματα της Schneider Electric SE και των θυγατρικών της που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό αποτελούν ιδιοκτησία της Schneider Electric SE ή των θυγατρικών της. Όλα τα άλλα σήματα μπορεί να είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου τους.

Ο παρόν οδηγός και το περιεχόμενό του προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και παρέχονται μόνο για ενημερωτική χρήση. Κανένα μέρος του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή άλλο), για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Schneider Electric.

Η Schneider Electric δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα ή άδεια για εμπορική χρήση του οδηγού ή του περιεχομένου του, εκτός από μια μη αποκλειστική και προσωπική άδεια για να τον συμβουλευτείτε επί τη βάση "ως έχει". Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός της Schneider Electric θα πρέπει να εγκαθίστανται, να χειρίζονται και να συντηρούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Καθώς τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τα σχέδια αλλάζουν από καιρό σε καιρό, οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Schneider Electric και οι θυγατρικές της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο ενημερωτικό περιεχόμενο αυτού του υλικού ή συνέπειες που προκύπτουν ή συνεπάγονται από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Αυτός ο εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης του και των μπαταριών Schneider OffGrid 500/730.

Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν προσπαθήσετε να τον εγκαταστήσετε, λειτουργήσετε, συντηρήσετε ή να κάνετε σέρβις σε αυτόν. Τα παρακάτω ειδικά μηνύματα ενδέχεται να εμφανίζονται σε ολόκληρο το παρόν δελτίο ή στον εξοπλισμό, για να προειδοποιούν σχετικά με δυνητικούς κινδύνους ή να εφιστούν την προσοχή σας σε πληροφορίες που αποσαφηνίζουν ή απλοποιούν μια διαδικασία.



Η προσθήκη αυτού του συμβόλου σε μια ετικέτα ασφαλείας του προϊόντος που δηλώνει "Κίνδυνο" ή "Προειδοποίηση", υποδεικνύει την ύπαρξη ηλεκτρικού κινδύνου που θα οδηγήσει σε τραυματισμό αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.



Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού. Τηρείτε όλα τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν αυτό το σύμβολο για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή θάνατο.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ υποδεικνύει μία επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **μπορεί να καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει μία επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **μπορεί να καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.**



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει μία επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **μπορεί να καταλήξει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.**

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ χρησιμοποιείται για να επιστήσει την προσοχή σε πρακτικές που δεν σχετίζονται με σωματικές βλάβες.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Χειρισμού Προϊόντων

Επιθεωρήστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας κατά την παραλαβή.
Ειδοποιήστε το μεταφορέα και τον αντιπρόσωπο αν υπάρχει βλάβη.

 <18 kg <40 lb	 18-32 kg 40-70 lb	 32-55 kg 70-120 lb	 >55 kg >120 lb		
---	---	--	--	---	---

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, απαιτείται στενή επίβλεψη όταν υπάρχουν παιδιά κοντά στο Schneider OffGrid 500/730.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα αξεσουάρ και φορτιστές Schneider Electric.
- Μην εκθέτετε το Schneider OffGrid 500/730 σε υπερβολική θερμοκρασία ή φωτιά. Οποιαδήποτε τέτοια έκθεση σε θερμοκρασίες πάνω από 140 °F (60 °C) ή φωτιά μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην χρησιμοποιείτε το Schneider OffGrid 500/730 ή αξεσουάρ εάν είναι κατεστραμμένο ή τροποποιημένο. Ζημιά ή τροποποίηση του Schneider OffGrid 500/730, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας ιόντων λιθίου μέσα στο Schneider OffGrid 500/730, μπορεί να παρουσιάσει απρόβλεπτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- Χρησιμοποιήστε το Schneider OffGrid 500/730 σε ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον.
- Κατά την αποθήκευση, φυλάξτε το Schneider OffGrid 500/730 σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος για να αποφύγετε την υγρασία και την ηλεκτροπληξία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το Schneider OffGrid 500/730 ή το πακέτο μπαταριών. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη, τραυματισμό και απρόβλεπτους κινδύνους.
- Το Schneider OffGrid 500/730 δεν έχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν.

Γενικές Οδηγίες

- Μην αγγίζετε τη μεταλλική υποδοχή του καλωδίου αμέσως μετά τη χρήση για φόρτιση του Schneider OffGrid 500/730. Αφήστε αρκετό χρόνο για να κρυώσουν τα μεταλλικά μέρη του συνδετήρα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς στο ηλεκτρικό βύσμα και τη χορδή, τραβήξτε το φινιρίσμα για το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το Schneider OffGrid 500/730.
- Η χρήση του Schneider OffGrid 500/730 σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Επαναφορτίστε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά στους 6 μήνες όταν η Schneider OffGrid 500/730 είναι αποθηκευμένο (δεν χρησιμοποιείται) για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το Schneider OffGrid είναι βελτιστοποιημένο για φόρτιση εντός εύρους θερμοκρασίας περιβάλλοντος από 0 °C έως 40 °C. Η θερμοκρασία εκκένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C και η μονάδα πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα εύρος θερμοκρασιών από -20 °C έως 70 °C. Η λειτουργία εκτός αυτών των παραμέτρων θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητα.
- Επαναφορτίζετε την μπαταρία περιοδικά για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει σε υγιή κατάσταση.
- Ανακυκλώστε τα υλικά συσκευασίας ή φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.

Επισκόπηση Προϊόντος

Παρουσιάζουμε την επαναστατική μας σειρά προϊόντων Schneider OffGrid, που έχουν σχεδιαστεί για να σας δίνουν ενέργεια όπου κι αν πάτε. Στη Schneider Electric, κατανοούμε την αυξανόμενη ανάγκη για αξιόπιστες, εν κινήσει λύσεις ενέργειας που προσαρμόζονται στον σημερινό δυναμικό τρόπο ζωής. Η σειρά προϊόντων μας Schneider OffGrid συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με απaráμιλλη ευκολία, παρέχοντας μια φαινομενική πηγή ενέργειας για διάφορες εφαρμογές, από περιπτώσεις σε εξωτερικούς χώρους έως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σχεδιασμένα με γνώμονα την ανθεκτικότητα και την ευελιξία, τα προϊόντα μας Schneider OffGrid προσφέρουν συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Είτε κατασκευώνετε εκτός δικτύου, είτε εργάζεστε από απόσταση είτε προετοιμάζεστε για απροσδόκητες διακοπές ρεύματος, οι λύσεις μας είναι προσαρμοσμένες για να καλύπτουν τις ενεργειακές σας ανάγκες με αποτελεσματικότητα και ευκολία.




Μείνετε συνδεδεμένοι, παραμείνετε παραγωγικοί και παραμείνετε προετοιμασμένοι με τα προϊόντα Schneider OffGrid, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της ενέργειας εν κινήσει. Ζήστε την ελευθερία της φορητής ενέργειας στα χέρια σας με τη Schneider Electric.

Ανοίξτε τη Συσκευασία

Επιθεωρήστε το πακέτο Schneider OffGrid κατά την παραλαβή. Η Schneider Electric σχεδίασε σπιβαρή συσκευασία για το προϊόν σας. Ωστόσο, μπορεί να επέλθουν ατυχήματα και φθορές κατά την αποστολή των εμπορευμάτων. Ειδοποιήστε την εταιρεία και τον αντιπρόσωπο αν υπάρχει βλάβη.

Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη. Φυλάξτε την για να την ξαναχρησιμοποιήσετε ή να την ανακυκλώσετε.

Καταγραφή Εμπορευμάτων

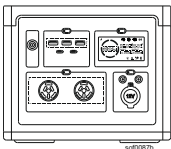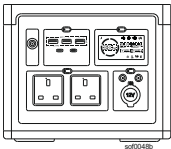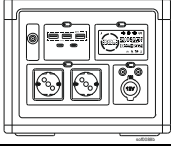	Schneider OffGrid 500/730	Καλώδιο φόρτισης AC	Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου
PPS500-AZ PPS730-AZ			
PPS500-UK PPS730-UK			
PPS500-GR PPS730-GR			
Οδηγός ασφάλειας		Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης	
			

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Για πρόσθετες προδιαγραφές, ανατρέξτε στον ιστότοπό μας, www.se.com.

Περιβαλλοντικά

Θερμοκρασία	Λειτουργία	Φόρτισης: 0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)
	Αποθήκευση	Αποφορτίζεται: -10 έως 40 °C (14 έως 104 °F) -20 έως 70 °C (-4 έως 158 °F)
Μέγιστο Υψόμετρο	Λειτουργία	0 - 2.000 m (0 - 6.500 ft) (Σε μονάδα 0 - 1.000 m που λειτουργεί κανονικά 1.000 m - 2.000 m το φορτίο μειώνεται κατά 1% για κάθε αύξηση υψομέτρου 100 m)
	Αποθήκευση	0 - 2.000 m (0 - 6.500 ft)
Υγρασία		0% έως 95% σχετική υγρασία, μη συμπυκνούμενη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: <ul style="list-style-type: none"> Φορτίστε τα Schneider OffGrid αμέσως μετά την παραλαβή πρώτη εγκατάσταση και τουλάχιστον μία φορά στους εννέα μήνες εάν είναι σε αποθήκευση ή όταν δεν χρησιμοποιούνται. Περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν Schneider OffGrid την ζωή της μπαταρίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, τα υψηλά ποσοστά υγρασίας, το ηλεκτρικό ρεύμα κακής ποιότητας που προκαλεί συχνές, σύντομες αποφορτίσεις μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 		

Φυσικέσ

Βάρος μονάδας	Schneider OffGrid 500 5,5 Kg (12,1 lbs) Schneider OffGrid 730 6,4 Kg (14,1 lbs)
Διαστάσεις μονάδας, με τη συσκευασία	204 x 200 x 250 mm
Ύψος x Πλάτος x Βάθος	8,0 x 7,8 x 9,8 in

Μπαταρία

Τύπος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου (μη-αφαιρούμενη)
Τάση Μπαταρίας	14,76 V _{DC}
Διαβάθμιση Ah	Schneider OffGrid 500 35 Ah Schneider OffGrid 730 50 Ah
Κύκλου Ζωής	500 + κύκλοι με 80% + χωρητικότητα

Θύρες Εξόδου

Έξοδος AC (3)	230 V~, 50 Hz <ul style="list-style-type: none"> • Schneider OffGrid 500 <ul style="list-style-type: none"> - 500 W • Schneider OffGrid 730 <ul style="list-style-type: none"> - 700 W
DC Έξοδος	12 V=10 A, 12 V=5 A
USB-A Έξοδος	<ul style="list-style-type: none"> • Schneider OffGrid 500 <ul style="list-style-type: none"> - 3x 5 V=2,4 A • Schneider OffGrid 730 <ul style="list-style-type: none"> - 2x 5 V=2,4 A - 1x Ταχείας Φόρτισης 3,0, 18 W μέγ, 5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A
Έξοδος USB-C PD	<ul style="list-style-type: none"> • Schneider OffGrid 500 <ul style="list-style-type: none"> - 1x 60 W μέγ, 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3 A - 1x Ταχείας Φόρτισης 3, 18 W μέγ, 5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A • Schneider OffGrid 730 <ul style="list-style-type: none"> - 1x100 W μέγ, 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3 A, 20 V=5 A - 1x Ταχείας Φόρτισης 3, 18 W μέγ, 5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A
Ασύρματης φόρτισης	15 W μέγ


Θύρες Εισόδου

Ονομαστική τάση AC εισόδου	230 V~
Είσοδος AC	190 - 265V~ , 50/60 Hz, 0,7 A μέγ
DC Είσοδος	12-30 V= 10 A, 200 W μέγ

Χαρακτηριστικά Προϊόντος


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το Schneider OffGrid 500/730 για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι πλήρως φορτισμένη και, στη συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να την ενεργοποιήσετε.

Λειτουργίες Πρόσοψης

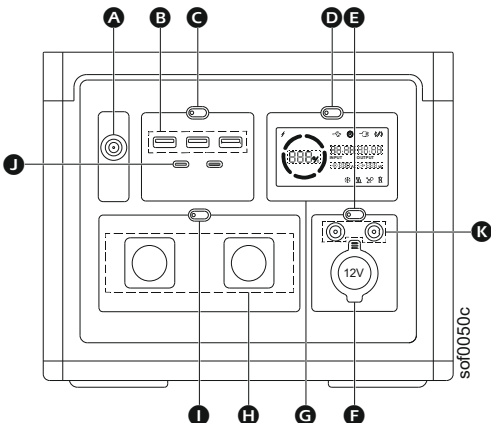A Θύρα εισόδου DC (12-30 V=10 A)		
B USB-A εξόδου <ul style="list-style-type: none">• Schneider OffGrid 500<ul style="list-style-type: none">- 3 x 5 V=2,4 A• Schneider OffGrid 730<ul style="list-style-type: none">- 2x 5 V=2,4 A- 1x Γρήγορης φόρτισης 3 (5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A)		
C Κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του USB (USB ON/OFF)		
D Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD (LCD DISPLAY ON/OFF)		
E Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (CAR PORT ON/OFF)		
F Θύρα αυτοκινήτου (12 V=,10 A)		
G Οθόνη LCD		
H Υποδοχή εξόδου AC 230 V~, 50 Hz (500 W για Schneider OffGrid 500 και 700 W για Schneider OffGrid 730)		
I Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ AC (AC OUTPUT PORT ON/OFF)		
J USB-C έξοδος <ul style="list-style-type: none">• Schneider OffGrid 500<ul style="list-style-type: none">- 1x PD 60 W μέγ. (5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3 A)- 1x Γρήγορης Φόρτισης, 3 18 W μέγ. (5 V=3 A, 9 V=2,0 A, 12 V=1,5 A)• Schneider OffGrid 730<ul style="list-style-type: none">- 1x PD 100 W μέγ. (5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3 A, 20 V=5 A)- 1x Γρήγορης Φόρτισης 3, 18 W μέγ. (5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A)		
K Θύρα DC5521 - 2 x 12 V=5 A (κοινόχρηστη)		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποδοχές εξόδου AC θα διαφέρουν ανάλογα με τα μοντέλα Schneider OffGrid 500/730. Ανατρέξτε στο "Καταγραφή Εμπορευμάτων" στη σελίδα 5 για λεπτομέρειες υποδοχής.


Λειτουργίες Πίσω, Επάνω και Κάτω Πίνακα

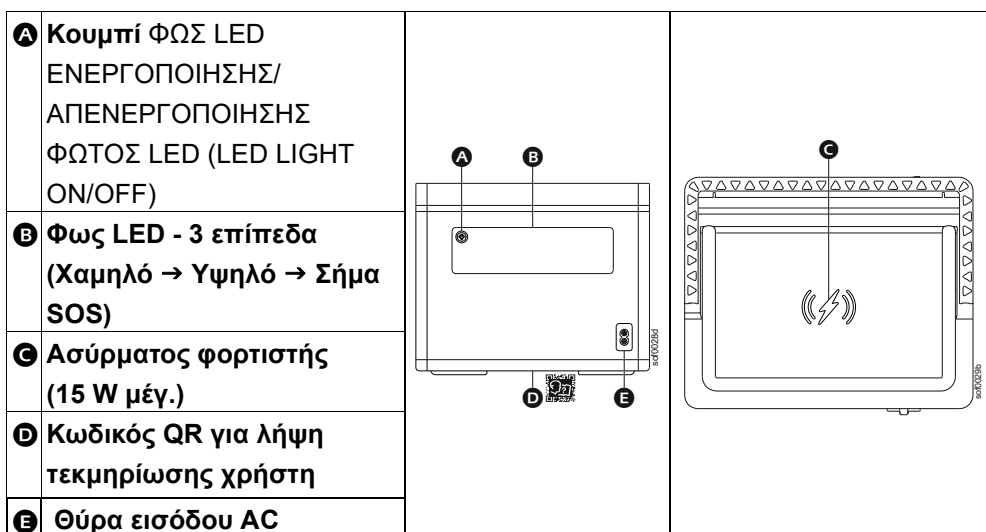

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ισχύς ασύρματης φόρτισης περιορίζεται στα 15 W και η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η τοποθεσία και η θήκη του τηλεφώνου.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε το Schneider OffGrid 500/730 πατώντας οποιοδήποτε κουμπί.

Οθόνη LCD

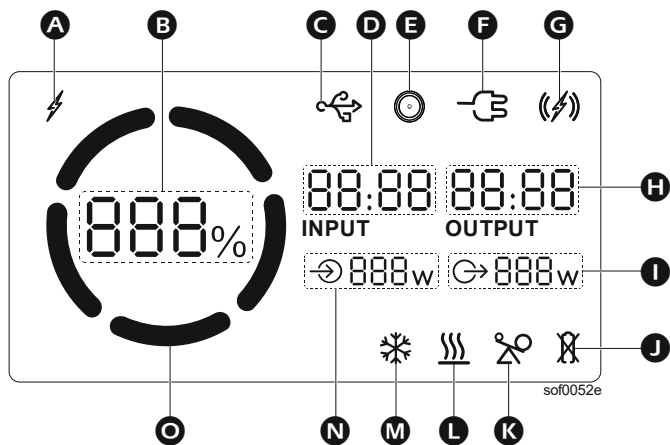

A Ένδειξη φόρτισης	Ανάβει όταν η μονάδα φορτίζεται μέσω οποιασδήποτε από τις λειτουργίες φόρτισης
B Υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας%	Υποδεικνύει την υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας σε ποσοστό
C Ένδειξη εξόδου USB	Ανάβει όταν η μονάδα παρέχει ρεύμα σε πρίζες USB
D Χρόνος που απομένει για την πλήρη φόρτιση (HH:MM)	Υποδεικνύει τον χρόνο που απομένει σε ώρες και λεπτά για τη φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας στο 100%
E Ένδειξη εξόδου DC	Ανάβει όταν η μονάδα παρέχει ρεύμα σε πρίζες DC
F Ένδειξη εξόδου AC	Ανάβει όταν η μονάδα παρέχει ρεύμα σε πρίζες AC
G Ένδειξη ασύρματης εξόδου	Ανάβει όταν η μονάδα φορτίζει τις ασύρματες συσκευές
H Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου εκτέλεσης (HH:MM)	Υποδεικνύει τον υπολειπόμενο χρόνο εκτέλεσης σε ώρες και λεπτά που υποστηρίζεται από τη μπαταρία της μονάδας στον συνδεδεμένο εξοπλισμό

I	Ισχύος εξόδου	Υποδεικνύει την ισχύ φορτίου σε watt που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα
J	Εντοπίστηκε χαμηλή στάθμη Μπαταρίας/σφάλμα μπαταρίας	Ανάβει όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι κάτω από το όριο ή όταν ανιχνεύεται κάποιο σφάλμα μπαταρίας από τη μονάδα
K	Ένδειξη υπερφόρτωσης	Ανάβει όταν το συνολικό φορτίο που συνδέεται στις εξόδους της μονάδας υπερβαίνει την ονομαστική χωρητικότητα
L	Ένδειξη ειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας	Ανάβει όταν η μονάδα λειτουργεί πάνω από τα ανώτερα καθορισμένα όρια θερμοκρασίας
M	Ένδειξη ειδοποίησης χαμηλής θερμοκρασίας	Ανάβει όταν η μονάδα λειτουργεί κάτω από τα χαμηλότερα καθορισμένα όρια θερμοκρασίας
N	Ισχύος εισόδου	Υποδεικνύει την ισχύ εισόδου της μονάδας σε watt
O	Ένδειξη μπαταρίας	Ο πράσινος κύκλος ανάβει με τη σειρά υποδεικνύοντας το επίπεδο μπαταρίας της μονάδας

Λειτουργία

Ενεργοποιήστε το Schneider OffGrid 500/730

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να φωτιστεί η οθόνη.
- Για την παροχή ρεύματος (AC ή DC) στον συνδεδεμένο εξοπλισμό, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON/OFF) της θύρας/πρίζας εξόδου. Ανατρέξτε στο "Λειτουργίες Πρόσοψης" στη σελίδα 8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι θύρες/πρίζες εξόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Απενεργοποιήστε το Schneider OffGrid 500/730

Το Schneider OffGrid 500/730 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν όλες οι θύρες εξόδου είναι Απενεργοποίηση.

ECO Λειτουργία:

- Οι πρίζες εξόδου AC θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 10 ώρες, εάν το συνδεδεμένο φορτίο είναι $< 5 \text{ W}$.
- Οι θύρες USB και αυτοκινήτου θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 10 ώρες, εάν το συνδεδεμένο φορτίο είναι $< 1 \text{ W}$.
- Οι υποδοχές εξόδου AC θα απενεργοποιηθούν αυτόματα όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι $< 5\%$.


Οθόνη

- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD (LCD DISPLAY ON/OFF), οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας εξόδου ή το κουμπί ΦΩΣ LED (LED LIGHT). Η οθόνη θα ανάψει αυτόματα όταν ανιχνευτεί είσοδος φόρτισης.
- Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε ξανά το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD (LCD DISPLAY ON/OFF) διαφορετικά η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από 1 λεπτό αδράνειας.
- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη Πάντα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ON) κατά τη φόρτιση των συσκευών, αφού ανάψει η οθόνη πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΟΘΟΝΗ LCD (LCD DISPLAY) για 10 δευτερόλεπτα με 1 μπιπ.
- Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη Πάντα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ON) κατά τη φόρτιση των συσκευών, αφού ανάψει η οθόνη πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΟΘΟΝΗ LCD (LCD DISPLAY) για 10 δευτερόλεπτα με 2 μπιπ.

Φόρτιση του Schneider OffGrid 500/730


Το Schneider OffGrid 500/730 υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους φόρτισης, όπως πρίζα AC, ηλιακούς συλλέκτες, φόρτιση αυτοκινήτου στη μονάδα ταυτόχρονα. Όπου είναι εφικτό, η Schneider Electric προτείνει τη χρήση ηλιακών συλλεκτών για τη φόρτιση της μονάδας με πράσινη ενέργεια.

Ηλιακός Φόρτισης

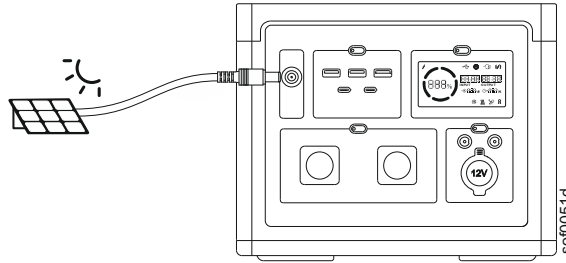

Συνδέστε τα ηλιακά πάνελ PSP100 ή PSP200 στη θύρα εισόδου DC της μονάδας Schneider OffGrid. Ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών για λεπτομέρειες.


AC Πρίζα τοίχου φόρτισης

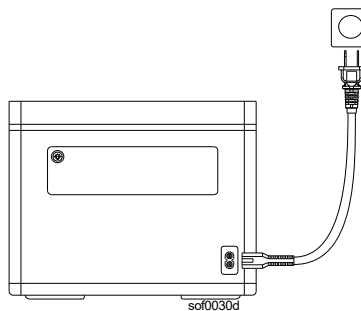

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην πρίζα τοίχου και στη θύρα εισόδου DC της μονάδας Schneider OffGrid.


Φόρτιση θύρας Αυτοκινήτου

- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου από τη θύρα αυτοκινήτου/τσιγάρου 12 V $\leftarrow$ στη θύρα εισόδου DC της μονάδας Schneider OffGrid.
- Διασφαλίστε καλή σύνδεση μεταξύ της πρίζας φόρτισης αυτοκινήτου και της θύρας του αυτοκινήτου και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου έχει τοποθετηθεί σωστά σε κάθε άκρο.
- Χρησιμοποιήστε τη φόρτιση αυτοκινήτου μόνο όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο για να αποτρέψετε την εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
- Μην αγγίζετε τη μεταλλική υποδοχή του καλωδίου αμέσως μετά τη χρήση για φόρτιση της μονάδας Schneider OffGrid. Αφήστε αρκετό χρόνο για να κρυώσουν τα μεταλλικά μέρη του συνδετήρα.

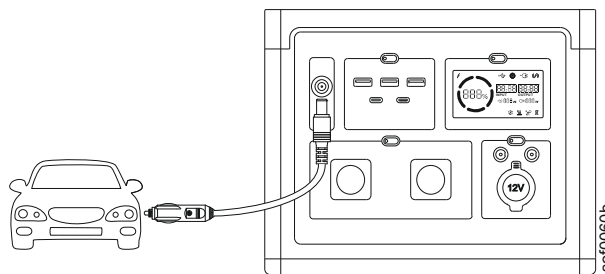

Συνδέστε τον Εξοπλισμό στο Schneider OffGrid 500/730

Η μονάδα Schneider OffGrid 500/730 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος στον συνδεδεμένο εξοπλισμό, ακόμη και όταν η μονάδα φορτίζεται. Η μονάδα θα μεταβεί σε λειτουργία μπαταρίας και θα συνεχίσει να παρέχει ρεύμα στον εξοπλισμό όταν η μονάδα αποσυνδεθεί από τη φόρτιση ή όταν η φόρτιση δεν είναι διαθέσιμη. Όλες οι θύρες/υποδοχές εξόδου της μονάδας Schneider OffGrid μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

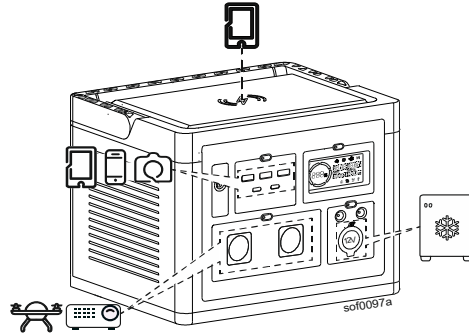

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ (ON/OFF) Εξόδου AC

- Πατήστε το κουμπί ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ AC ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (AC OUTPUT PORT ON/OFF) στη μονάδα. Η ένδειξη εξόδου AC στην οθόνη LCD ανάβει.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό που λειτουργεί με AC στις υποδοχές εξόδου AC.
- Το συνολικό φορτίο που συνδέεται σε αυτές τις πρίζες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 W για το Schneider OffGrid 500 και τα 700 W για το Schneider OffGrid 730.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ AC ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (AC OUTPUT PORT ON/OFF) για να απενεργοποιήσετε την έξοδο AC.
- **ECO Λειτουργία**
 - Οι πρίζες εξόδου AC θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 10 ώρες, εάν το συνδεδεμένο φορτίο είναι < 5 W.
 - Οι υποδοχές εξόδου AC θα απενεργοποιηθούν αυτόματα όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι < 5%.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ (ON/OFF) Εξόδου USB

- Πατήστε το κουμπί USB ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (USB ON/OFF) στη μονάδα. Η ένδειξη εξόδου USB στην οθόνη LCD ανάβει.
- Συνδέστε τις ηλεκτρονικές συσκευές στις θύρες USB για να τις φορτίσετε.
- Πατήστε ξανά το κουμπί USB ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (USB ON/OFF) για να απενεργοποιήσετε την έξοδο USB.
- **ECO Λειτουργία**
 - Οι θύρες USB θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 10 ώρες, εάν το συνδεδεμένο φορτίο είναι < 1 W.

Έξοδος Θύρας Αυτοκινήτου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ON/OFF)

- Πατήστε το κουμπί ΘΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (CAR PORT ON/OFF) στη μονάδα. Η ένδειξη εξόδου DC στην οθόνη LCD ανάβει.
- Συνδέστε εξοπλισμό όπως μίνι ψυγεία/ψύκτες κ.λπ., στη θύρα του αυτοκινήτου.
- Το συνολικό φορτίο που συνδέεται σε αυτές τις πρίζες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 W.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ΘΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (CAR PORT ON/OFF) για να απενεργοποιήσετε την έξοδο της θύρας αυτοκινήτου.
- **ECO Λειτουργία**
 - Οι θύρες αυτοκινήτου θα σβήσουν αυτόματα μετά από 10 ώρες, εάν το συνδεδεμένο φορτίο είναι < 1 W.

Θύρα Ασύρματης Φόρτισης

- Ενεργοποιήστε τη μονάδα Schneider OffGrid πατώντας οποιοδήποτε κουμπί, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή που είναι συμβατή με ασύρματη φόρτιση στην καθορισμένη περιοχή ασύρματης φόρτισης της μονάδας, ευθυγραμμίζοντάς την σωστά για βέλτιστη φόρτιση.
- Η διαδικασία ασύρματης φόρτισης θα ξεκινήσει αυτόματα, μετά την τοποθέτηση της συσκευής στη μονάδα.
- Η ισχύς ασύρματης φόρτισης περιορίζεται στα 15 W και η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η τοποθεσία και η θήκη του τηλεφώνου.

Φως LED έκτακτης ανάγκης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ON/OFF)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ στο LED πριν χρησιμοποιήσετε το Schneider OffGrid.

- Πατήστε το κουμπί ΦΩΣ LED (LED LIGHT) στο πίσω πλαίσιο της μονάδας για να ανάψετε το φως LED ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ON), με χαμηλή ένταση.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ΦΩΣ LED (LED LIGHT) για να αυξήσετε την ένταση του φωτός LED σε υψηλή λειτουργία.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ΦΩΣ LED (LED LIGHT) για να μεταφέρετε το φως LED σε λειτουργία φλας SOS. Η λυχνία LED θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ON) και θα απενεργοποιηθεί (OFF) στη λειτουργία φλας SOS.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ΦΩΣ LED (LED LIGHT) για να σβήσετε τη λυχνία LED

Ειδοποιήσεις



Το Schneider OffGrid εμφανίζει έναν αλφαριθμητικό κωδικό στην οθόνη όταν εντοπίζεται εξωτερικό σφάλμα ή εσωτερικό σφάλμα.

Εμφάνιση Κωδικών Σφαλμάτων	Εμφάνιση Εικονιδίων	Ηχητικές Ενδείξεις	Περιγραφή	Λυση
E08/E10/E11/E12/E13		Σύντομο μπιπ	Το Schneider OffGrid αντιμετωπίζει κατάσταση υπερφόρτωσης σε μία από τις θύρες USB	<ul style="list-style-type: none"> • Αποσυνδέστε τον μη απαραίτητο εξοπλισμό από το Schneider OffGrid USB για να διορθώσετε την κατάσταση υπερφόρτωσης. • Πατήστε το κουμπί ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ USB ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (USB OUTPUT PORT ON/OFF) στη μονάδα για να επανεκκινήσετε την έξοδο USB ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την έξοδο USB.
E04/E06/E07		Σύντομο μπιπ	Το Schneider OffGrid αντιμετωπίζει κατάσταση υπερφόρτωσης σε μία από τις θύρες Αυτοκινήτου/DC5521	<ul style="list-style-type: none"> • Αποσυνδέστε τον μη απαραίτητο εξοπλισμό από τις θύρες Schneider OffGrid Αυτοκινήτου/DC5521 για να διορθώσετε την κατάσταση υπερφόρτωσης. • Πατήστε το κουμπί ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/DC5521 ΘΥΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (CAR/DC5521 PORT ON/OFF) στη μονάδα για να επανεκκινήσετε την έξοδο αυτοκινήτου ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την έξοδο αυτοκινήτου.

Εμφάνιση Κωδικών Σφαλμάτων	Εμφάνιση Εικονιδίων	Ηχητικές Ενδείξεις	Περιγραφή	Λυση
E17		Σύντομο μπιπ	Το Schneider OffGrid αντιμετωπίζει κατάσταση υπερφόρτωσης σε μία από τις υποδοχές εξόδου AC	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε τον μη απαραίτητο εξοπλισμό από τις υποδοχές εξόδου AC της Schneider OffGrid για να διορθώσετε την κατάσταση υπερφόρτωσης. Πατήστε το κουμπί ΘΥΡΑ AC ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (AC PORT ON/OFF) στη μονάδα για να επανεκκινήσετε την έξοδο AC ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την έξοδο AC.
E21		Συνεχής χαρακτηριστικός ήχος	Το Schneider OffGrid αντιμετωπίζει υψηλή θερμοκρασία κατά τη φόρτιση	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε όλες τις πηγές φόρτισης από το Schneider OffGrid και περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία της μονάδας. Η μονάδα θα προσπαθήσει να επανέλθει αυτόματα από αυτήν την κατάσταση.
E20/E28		Συνεχής χαρακτηριστικός ήχος	Το Schneider OffGrid αντιμετωπίζει υψηλή θερμοκρασία κατά την εκφόρτιση	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε όλο τον εξοπλισμό από τις θύρες εξόδου Schneider OffGrid και περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία της μονάδας. Η μονάδα θα προσπαθήσει να επανέλθει αυτόματα από αυτήν την κατάσταση.
E22		Συνεχής χαρακτηριστικός ήχος	Το Schneider OffGrid αντιμετωπίζει χαμηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της φόρτισης	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος του Schneider OffGrid είναι εντός ορίων. Η μονάδα θα προσπαθήσει να επανέλθει αυτόματα από αυτήν την κατάσταση.
E23		Συνεχής χαρακτηριστικός ήχος	Το Schneider OffGrid αντιμετωπίζει χαμηλή θερμοκρασία κατά την εκφόρτιση	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος του Schneider OffGrid είναι εντός ορίων. Η μονάδα θα προσπαθήσει να επανέλθει αυτόματα από αυτήν την κατάσταση.
E15/E16			Μη συμβατό φωτοβολταϊκό / προσαρμογέας DC που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του Schneider OffGrid	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το φωτοβολταϊκό / τον προσαρμογέα DC από το Schneider OffGrid. Χρησιμοποιήστε μόνο φωτοβολταϊκό PSP100 ή PSP200 που προτείνει η SE για τη φόρτιση της μονάδας. Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα αξεσουάρ και φορτιστές Schneider Electric.
E18		Συνεχής χαρακτηριστικός ήχος	Η τάση της μπαταρίας Schneider OffGrid είναι εξαιρετικά χαμηλή	<ul style="list-style-type: none"> Φορτίστε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση μετά από παρατεταμένες διακοπές και φθείρονται ευκολότερα όταν χρησιμοποιούνται συχνά ή όταν λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν το εικονίδιο Εντοπίστηκε σφάλμα χαμηλής μπαταρίας/μπαταρίας είναι αναμμένο, ακόμη και μετά την επαναφόρτιση, διακόψτε τη χρήση του Schneider OffGrid και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
		Σύντομο μπιπ	Η τάση της μπαταρίας Schneider OffGrid είναι εξαιρετικά χαμηλή και οι υποδοχές εξόδου AC απενεργοποιούνται αυτόματα	
		Σύντομο μπιπ	Η τάση μπαταρίας Schneider OffGrid είναι εξαιρετικά χαμηλή και οι θύρες Αυτοκινήτου/DC5521 απενεργοποιούνται αυτόματα	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανίζεται κάποιος κωδικός σφάλματος, εκτός από τους κωδικούς που καθορίζονται παραπάνω στην οθόνη Schneider OffGrid, αποσυνδέστε αμέσως τις πηγές φόρτισης και τον συνδεδεμένο εξοπλισμό από τη μονάδα, διακόψτε τη χρήση της μονάδας και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να επιλύσετε μικροπροβλήματα εγκατάστασης και λειτουργίας.

Ανατρέξτε στον ιστότοπό μας, www.se.com για βοήθεια με περίπλοκα προβλήματα Schneider OffGrid.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της, www.se.com/support, ή επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόβλημα και Πιθανή Αιτία	Λυση
Το Schneider OffGrid δεν ενεργοποιείται	
Το Schneider OffGrid δεν έχει συνδεθεί στο ρεύμα δικτύου.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης AC είναι καλά συνδεδεμένο στο Schneider OffGrid και στην παροχή ρεύματος.
Η μπαταρία Schneider OffGrid είναι αδύναμη και δεν φορτίζεται μετά από πρόσφατη χρήση.	Φορτίστε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες απαιτούν επαναφόρτιση μετά από εκτεταμένες χρήσεις ή όταν το Schneider OffGrid χρησιμοποιείται για πρώτη φορά
Η έξοδος Schneider OffGrid δεν είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές πρίζες	
Ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος σε πρίζες AC δεν λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία Schneider OffGrid είναι επαρκώς φορτισμένη. Πατήστε το κουμπί ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ AC ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (AC OUTPUT PORT ON/OFF) στη μονάδα για να ενεργοποιήσετε τη θύρα AC
Ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος σε πρίζες USB-A/USB-C δεν λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στις πρίζες Schneider OffGrid USB-A / USB-C και στον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία Schneider OffGrid είναι επαρκώς φορτισμένη. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ USB ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (USB OUTPUT PORT ON/OFF) στη μονάδα για να ενεργοποιήσετε τη θύρα USB-A / USB-C
Ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στη θύρα αυτοκινήτου δεν λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της θύρας αυτοκινήτου είναι καλά συνδεδεμένο στη θύρα αυτοκινήτου Schneider OffGrid και στον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία Schneider OffGrid είναι επαρκώς φορτισμένη. Πατήστε το κουμπί ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (CAR OUTPUT PORT ON/OFF) στη μονάδα για να ενεργοποιήσετε τη θύρα αυτοκινήτου
Οι συσκευές ασύρματης φόρτισης δεν φορτίζονται όταν τοποθετούνται στην περιοχή ασύρματου φορτιστή Schneider OffGrid.	Ενεργοποιήστε το Schneider OffGrid πατώντας οποιοδήποτε κουμπί μετά την τοποθέτηση της συσκευής. Η ισχύς ασύρματης φόρτισης περιορίζεται στα 15 W και η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η τοποθεσία και η θήκη του τηλεφώνου.
Το Schneider OffGrid δεν προσφέρει τον αναμενόμενο χρόνο εφεδρικής τροφοδοσίας	
Οι μπαταρίες του Schneider OffGrid είναι αδύναμες λόγω πρόσφατης διακοπής ρεύματος ή πλησιάζουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής.	Φορτίστε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση μετά από παρατεταμένες διακοπές και φθείρονται ευκολότερα όταν χρησιμοποιούνται συχνά ή όταν λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν το εικονίδιο ανίχνευσης Χαμηλής μπαταρίας / Σφάλματος μπαταρίας ανάβει συνεχώς, ακόμη και μετά την επαναφόρτιση, διακόψτε τη χρήση του Schneider OffGrid και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

Πρόβλημα και Πιθανή Αιτία	Λυση
Οι μπαταρίες Schneider OffGrid δεν φορτίζονται	
Το Schneider OffGrid δεν έχει συνδεθεί στο ρεύμα δικτύου.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μετασχηματιστή AC είναι καλά συνδεδεμένο στο Schneider OffGrid και στην παροχή ρεύματος.
Πολύ υψηλή, πολύ χαμηλή ή ακανόνιστη τάση γραμμής.	Επαληθεύστε ότι η τάση εισόδου είναι μέσα στα καθορισμένα όρια λειτουργίας.
Το Schneider OffGrid δεν έχει συνδεθεί στα φωτοβολταϊκά.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας DC είναι καλά συνδεδεμένο στο Schneider OffGrid και στους ηλιακούς συλλέκτες. Χρησιμοποιήστε μόνο φωτοβολταϊκό PSP100 ή PSP200 που προτείνει η SE για τη φόρτιση της μονάδας. Το ηλιακό πάνελ χρειάζεται αρκετό ηλιακό φως για να λειτουργήσει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ηλιακού πάνελ για λεπτομέρειες.
Το Schneider OffGrid δεν έχει συνδεθεί στη θύρα φόρτισης αυτοκινήτου.	Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου είναι επαρκώς φορτισμένη ή ότι το αυτοκίνητο λειτουργεί πριν συνδέσετε το Schneider OffGrid στη θύρα φόρτισης αυτοκινήτου Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου είναι καλά συνδεδεμένο στο Schneider OffGrid και στη θύρα αυτοκινήτου
Το φως LED Schneider OffGrid δεν λειτουργεί	
Η μπαταρία Schneider OffGrid είναι αδύναμη και δεν φορτίζεται μετά από πρόσφατη χρήση.	Φορτίστε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες απαιτούν επαναφόρτιση μετά από εκτεταμένες χρήσεις ή όταν το Schneider OffGrid χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Πατήστε το κουμπί ΦΩΣ LED (LED LIGHT) στο πίσω πλαίσιο της μονάδας για να ανάψετε το φως LED.

Σέρβις

Εάν η μονάδα χρειάζεται σέρβις, μην την επιστρέψετε στον αντιπρόσωπο.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Διαβάστε το "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στη σελίδα 15 του εγχειριδίου για να εξαλείψετε κοινά προβλήματα.
2. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της μέσω του ιστότοπου www.se.com.
 - a. Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου, τον αριθμό σειράς και την ημερομηνία αγοράς. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στην επάνω αριστερή γωνία του πίσω πίνακα της μονάδας.
 - b. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών. Ένας τεχνικός θα επιχειρήσει να επιλύσει το πρόβλημα τηλεφωνικά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο τεχνικός θα εκδώσει έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού (RMA#).
 - c. Εάν η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση, οι επισκευές είναι δωρεάν.
 - d. Οι διαδικασίες σέρβις και οι επιστροφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για συγκεκριμένες οδηγίες ανά χώρα ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Schneider Electric, www.se.com.
3. Η αποστολή της μπαταρίας ιόντων λιθίου υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις και ο κανονισμός εξελίσσεται.
4. Επικοινωνείτε πάντα με την υποστήριξη πελατών για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες οδηγίες σχετικά με την αποστολή προϊόντων μπαταριών ιόντων λιθίου.
5. Συσκευάστε τη μονάδα κατάλληλα ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά. Μη χρησιμοποιείτε χάντρες αφρού για συσκευασία. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
6. Σημειώστε τον αριθμό RMA# που δόθηκε από την Υποστήριξη Πελατών στο εξωτερικό της συσκευασίας.
7. Επιστρέψτε τη μονάδα στη διεύθυνση που σας δόθηκε από το τμήμα υποστήριξης πελατών, με ασφάλιση και προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη.

Περιορισμένη Εργοστασιακή Εγγύηση

Η Schneider Electric IT Corporation (SEIT) εγγυάται για ένα διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς ότι τα προϊόντα της είναι χωρίς ελαττώματα, τόσο στα υλικά κατασκευής όσο και στην ποιότητα εργασίας. Οι υποχρεώσεις της SEIT που προκύπτουν από την εγγύηση αυτή περιορίζονται στην επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε ελαττωματικών προϊόντων, κατά αποκλειστική επιλογή της εταιρείας. Η επισκευή ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή μέρους αυτού δεν επεκτείνει την αρχική περίοδο εγγύησης.

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή ο οποίος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει σωστή εγγραφή του προϊόντος εντός 10 ημερών από την αγορά. Δηλώσεις προϊόντων γίνονται online στη διεύθυνση warranty.apc.com.

Η SEIT δεν φέρει καμία ευθύνη αν, στο πλαίσιο της εγγύησης, οι δοκιμές και οι έλεγχοι της αποκαλύψουν ότι το επικαλούμενο ελάττωμα του προϊόντος δεν υπάρχει ή προκλήθηκε από τον τελικό χρήστη ή από τρίτο άτομο εξαιτίας κακής χρήσης, αμέλειας, ακατάλληλης εγκατάστασης, δοκιμής, λειτουργίας ή χρήσης του προϊόντος κατά παράβαση των συστάσεων ή των προδιαγραφών της SEIT. Επιπλέον, η SEIT δεν θα φέρει ευθύνη για ελαττώματα που προέρχονται από: 1) μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες επισκευής ή μετατροπής του προϊόντος, 2) εσφαλμένη ή ανεπαρκής ηλεκτρική τάση ή σύνδεση, 3) ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας στον τόπο χρήσης, 4) Ανωτέρα βία, 5) έκθεση σε καιρικές συνθήκες ή 6) κλοπή. Σε καμία περίπτωση η SEIT δεν φέρει ευθύνη υπό την παρούσα εγγύηση για οποιοδήποτε προϊόν του οποίου ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί, παραμορφωθεί ή αφαιρεθεί.

ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΡΩΜΕΝΕΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ, ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, ΣΕΡΒΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ.

Η SEIT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ SEIT ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ Ή ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SEIT ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SEIT ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ SEIT ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SEIT, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ΑΜΕΛΙΑΣ Ή ΑΜΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η SEIT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΚ ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η SEIT ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ (ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ), ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ.

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SEIT ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΔΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Για να έχετε τεχνική υποστήριξη που να καλύπτεται από την εγγύηση, πρέπει να αποκτήσετε αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού (RMA) από το τμήμα υποστήριξης πελατών. Οι πελάτες με ζητήματα αξιώσεων εγγύησης μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης πελατών του SEIT μέσω του ιστότοπου της APC: www.schneider-electric.com. Επιλέξτε τη χώρα σας από το κυλιόμενο μενού επιλογής χώρας. Ανοίξτε την καρτέλα Υποστήριξη στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τμήμα υποστήριξης πελατών στην περιοχή σας. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται με τα έξοδα μεταφοράς προπληρωμένα και να συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή του προβλήματος που προέκυψε, καθώς και απόδειξη της ημερομηνίας και τόπου αγοράς.

Υποστήριξη Πελατών της Schneider Electric IT Παγκοσμίως

Οι όροι πρόσβασης στην υποστήριξη πελατών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Η υποστήριξη πελατών είναι διαθέσιμη με τους ακόλουθους τρόπους:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Schneider Electric για πρόσβαση σε έγγραφα στη Γνωσιακή Βάση της Schneider Electric και για να υποβάλετε αιτήματα υποστήριξης πελάτη.
 - **www.se.com** (Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας)
- Συνδεθείτε σε τοπικούς ιστότοπους της Schneider Electric για συγκεκριμένες χώρες, καθένας από τους οποίους παρέχει πληροφορίες υποστήριξης πελατών.
 - www.se.com/support/
- Παγκόσμια υποστήριξη για αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση Schneider Electric και για χρήση ηλεκτρονικής υποστήριξης.
- Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της Schneider Electric μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
 - Τοπικά κέντρα, ανά χώρα: επισκεφθείτε το: **www.se.com/support contact** για πληροφορίες επικοινωνίας.
 - Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης τοπικής υποστήριξης πελατών, επικοινωνήστε με τη Schneider Electric.
 - sΑντιπρόσωπος ή άλλος διανομέας από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν Schneider Electric.

Schneider Electric

35 rue Joseph Monier
92500 Reuil Malmaison - France
www.se.com

Καθώς τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τα σχέδια αλλάζουν κατά διαστήματα,
ζητήστε επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή τη
δημοσίευση.

© 2024 Schneider Electric. Με Την Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.

EL TME44165