

SENCOR®

SAC MT7007C





ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου






SENCOR[®]


SAC MT7007C

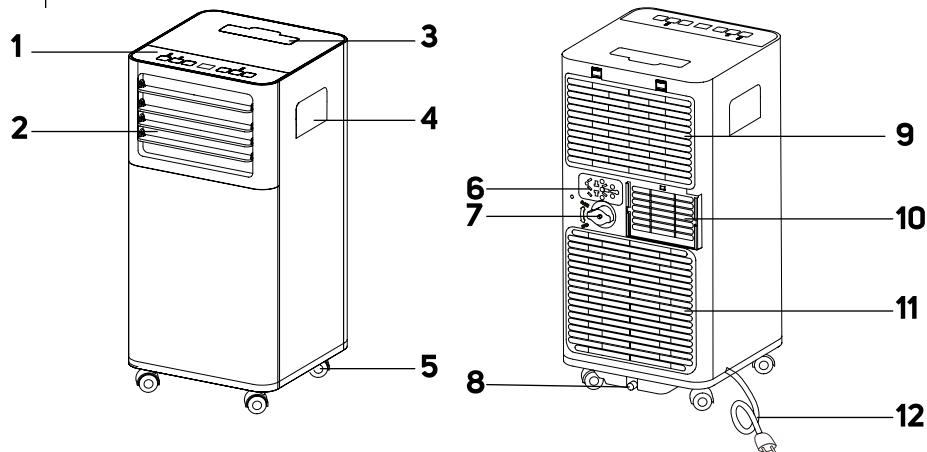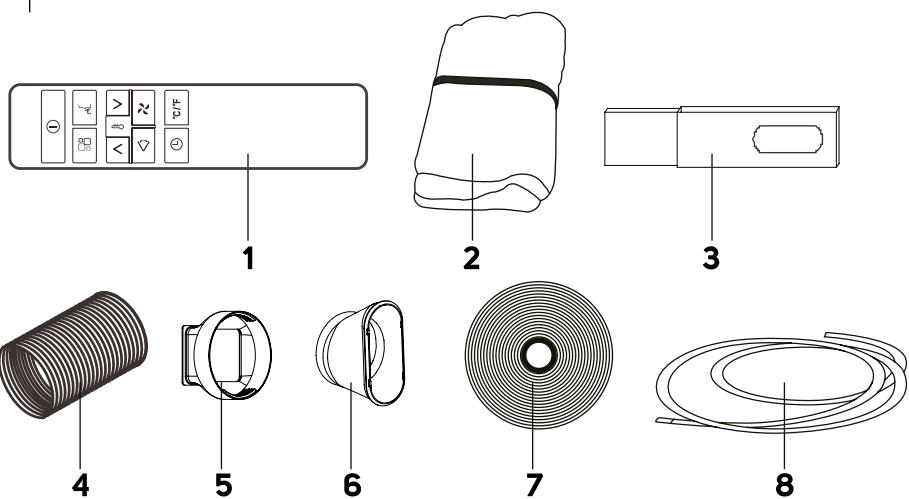


A**B**

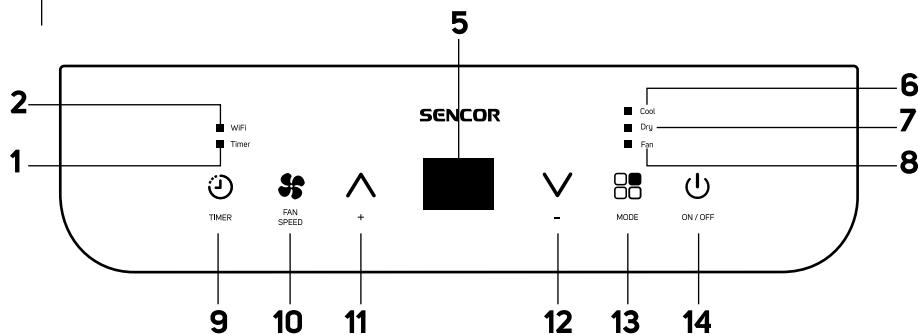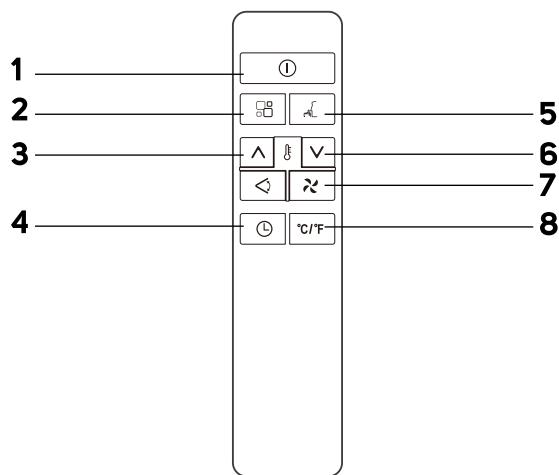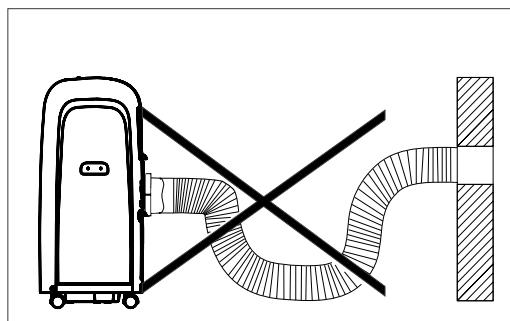C**D****E**


F

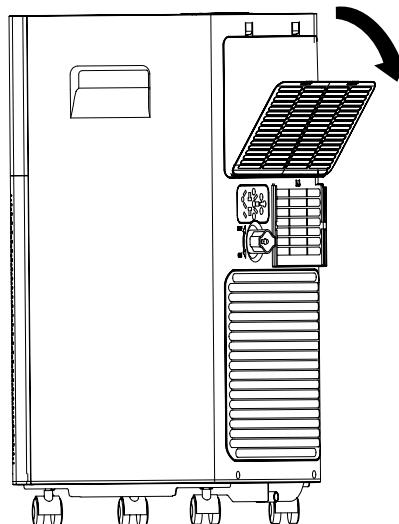


G1

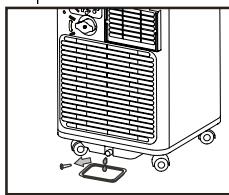

G2

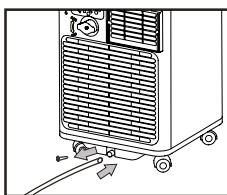


G3




H1

H2

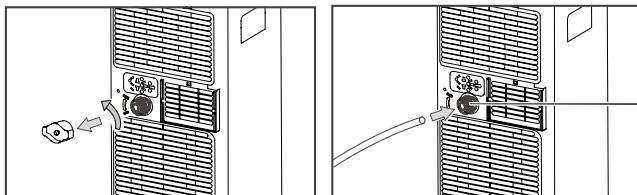

H3

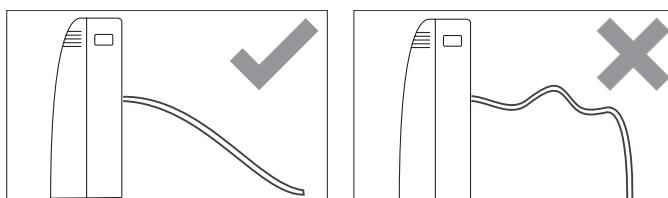

GR Φορπτό κλιματιστικό

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.



Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**Για να αποφύγετε θάνατο ή τραυματισμό σε χρήστη ή σε άλλα άτομα και καταστροφή περιουσίας, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.
Η εσφαλμένη χρήση ως αποτέλεσμα μη τήρησης των οδηγιών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, τραυματισμούς ή πρόκληση ζημιάς.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με μειωμένη εμπειρία ή γνώση, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον

ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται τυχόν μηχανική βλάβη της.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενη τοποθεσία, όπου οι διαστάσεις του χώρου αντιστοιχούν στις διαστάσεις που προδιαγράφονται για τη λειτουργία της.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο όπου δεν χρησιμοποιούνται συνεχώς γυμνές φλόγες (π.χ. συσκευή αερίου σε λειτουργία) ή δεν υπάρχουν πυγές φλόγας (π.χ. ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο σε λειτουργία).
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Η πρίζα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη, έτσι ώστε να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πηγή του ρεύματος, αν χρειαστεί.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε

χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτια πλυντηρίου ή μπάνια, σε χώρους όπου φυλάσσονται ουσίες με χημικές ή εκρηκτικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους!

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με πολύ μακρύ και πυκνό πέλος.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο πάνω σε στεγνές, σταθερές, ομαλές και οριζόντιες επιφάνειες.
- Η συσκευή διαθέτει τροχούς κίνησης, επομένως πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό της, ώστε να μην πέσει από τις σκάλες ή να μην κυλίσει προς τα κάτω σε επιφάνειες με κλίση. Είναι απαραίτητο να ασφαλίζετε τους τροχούς, χρησιμοποιώντας τους αναστολείς.
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια μέρη για τη συναρμολόγηση της συσκευής. Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την πρίζα.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια. Αυτό ισχύει ειδικά όταν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.
- Μην ψεκάζετε ή καταβρέχετε τη συσκευή με νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην την καλύπτετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές εισόδου ή εξόδου του αέρα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την κυκλοφορία του αέρα, του λάχιστον 30 cm σε όλες τις πλευρές της συσκευής.
- Μην εκτίθεστε σε ρεύμα ψυχρού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην υγεία σας.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την καθαρίσετε.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φις, ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.
Η μεταφορά της μπορεί να πραγματοποιείται σε κατακόρυφη θέση ή κεκλιμένη προς το πλάι. Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει αποστραγγιστεί όλη η συμπύκνωση. Μετά τη μεταφορά

τής συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα προτού τη χρησιμοποιήσετε.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό.
Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνος/-η σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες εγκατάστασης. Τυχόν λάθος τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή νερού, τραυματισμού από ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Για την αποφυγή κινδύνου φωτιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή άλλη παρόμοια συσκευή που ενδεχομένως θα μπορούσε εκ παραδρομής να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τον εθνικό κώδικα ηλεκτρολογικών συστημάτων.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή έντονος θόρυβος και δονήσεις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που παρέχονται με τη συσκευή και εργαλεία

που ενδείκνυνται συγκεκριμένα για την εγκατάσταση. Η χρήση μη τυποποιημένων ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, φωτιά, τραυματισμό ή καταστροφή περιουσίας.

- **MHN ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΕ** το μήκος του καλωδίου ρεύματος της μονάδας και μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για την παροχή ρεύματος.
- **MHN ΣΥΝΔΕΕΤΕ** τη μονάδα σε πρίζα στην οποία υπάρχει ήδη κάποια συνδεδεμένη συσκευή. Η εσφαλμένη επιλογή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή τραυματισμό από ηλεκτροπληξία.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλί. Μην τοποθετείτε χαλιά, σανίδες ή άλλα καλύμματα δαπέδου πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές. Τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην περνά κάτι πάνω από αυτό και να μην μπορεί κανένας να σκοντάψει σε αυτό. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε άμεσα τη μονάδα από την πρίζα.
- Αν η μονάδα ανατραπεί κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την άμεσα από την πρίζα. Ελέγξτε οπτικά ότι η μονάδα δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για το εάν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, ζητήστε βοήθεια από κάποιον τεχνικό ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδας προκειμένου να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης από τυχόν αστραπή.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής αν η συσκευή παράγει παράξενο θόρυβο ή μυρίζει ή βγάζει καπνό.



Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.



Προειδοποίηση:
Κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R290

- Μελετήστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την απόψυξη και τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε κανένα άλλο εργαλείο εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.

- Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς συνεχή πηγή ανάφλεξης (για παράδειγμα γυμνή φλόγα, αέριο ή ηλεκτρικές συσκευές).
- Μην την τρυπάτε ή καίτε.
- Τα ψυκτικά αέρια ενδέχεται να είναι άοσμα.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σε περιοχή μεγαλύτερη από 13 m^2 .
- Αυτή η συσκευή περιέχει περίπου 120 g ψυκτικού αερίου R290.

- Το R290 είναι ψυκτικό αέριο που συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το περιβάλλον. Μην τρυπάτε κανένα μέρος του ψυκτικού κυκλώματος.
- Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε μη αεριζόμενο χώρο, ο χώρος πρέπει να είναι σχεδιασμένος ώστε να αποτρέπει τη συσσώρευση ψυκτικών διαρροών με αποτέλεσμα κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης λόγω ανάφλεξης του ψυκτικού που προκαλείται από ηλεκτρικούς θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται μηχανική βλάβη.
- Τα άτομα που λειτουργούν ή εργάζονται στο ψυκτικό κύκλωμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό που διασφαλίζει την ικανότητα χειρισμού ψυκτικών σύμφωνα με συγκεκριμένη αξιολόγηση που αναγνωρίζεται από τις ενώσεις του κλάδου.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τις συστάσεις της κατασκευαστικής εταιρείας. Η συντήρηση και οι επισκευές που απαιτούν τη βοήθεια άλλου ειδικευμένου προσωπικού πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη ατόμου που έχει ειδίκευση στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών.
- Ελέγχετε την ετικέτα ονομαστικών τιμών για τον τύπο του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
- Πρέπει να τηρείται η συμμόρφωση με εθνικούς κανονισμούς αερίου.

GR Φορπτό κλιματιστικό

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπου περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορέστε να το βρείτε εύκολα, από το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διλόγω ευθύνης του πολυτή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1 Πίνακας ελέγχου	A8 Κάτω έξοδος αποστράγγισης
A2 Έξοδος αέρα	A9 Αφαιρούμενη μάσκα με φίλτρο (η επάνω είσοδος αέρα εξατμιστή βρίσκεται κάτω από τη μάσκα)
A3 Υποδοχή αποθήκευσης τηλεχειριστηρίου	A10 Έξοδος αέρα για τη σύνδεση του εύκαμπτου ωλήνα
A4 Λαβές (βρίσκονται κατά μήκος και των δύο πλευρών)	A11 Είσοδος κάτω αέρα της μονάδας συμπύκνωσης
A5 Ροδάκια μεταφοράς	A12 Καλώδιο ρεύματος
A6 Βύσμα καλώδιου γενικής χρήσης	
A7 Επάνω έξοδος αποστράγγισης	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

B1 Τηλεχειριστήριο (συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες)	B3 Σε πλαστικών παραθύρων για συρόμενα παράθυρα και οροφές (περιλαμβάνονται βίδες)
B2 Στεγανοποιητικό κιτ για παράθυρα φορίσης, κινητά και κεκλιμένα παράθυρα:	B4 Ευρύς εύκαμπτος σωλήνας εξάτμισης ζεστού αέρα
- υφασμάτινη προστασία με φερμουάρ	B5 Προσαρμογέας σωλήνα εισόδου
- ταινία αυτοκόλλητου βέλκουρου	B6 Προσαρμογέας σωλήνα εξόδου
	B7 Σφράγιση
	B8 Ελαστικός σωλήνας αποστράγγισης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

C1 Ένδειξη χρονοδιάκοπη	C9 κουμπί, για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο
C2 Ένδειξη Wi-Fi (ισχύει μόνο για μοντέλα Wi-Fi)	C10 κουμπί, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα
C5 Θόρβον	C11 + κουμπί
C6 Ένδειξη λειτουργίας ψύξης	C12 – κουμπί
C7 Ένδειξη λειτουργίας αφύγρανσης	C13 κουμπί, για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας
C8 Ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα	C14 κουμπί, για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

D1 κουμπί, για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	D5 κουμπί, για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ψύξης
D2 για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας	D6 – κουμπί
D3 + κουμπί	D7 κουμπί, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα
D4 κουμπί, για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο	D8 °C / °F κουμπί για αλλαγή των μονάδων θερμοκρασίας



Σημείωση:

Η λειτουργία SWING ↘ είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Τοποθεσία του φορπτού κλιματιστικού

- Τοποθετήστε το φορπτό κλιματιστικό σε μια επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια κοντά σε μια γειωμένη πρίζα.
- Για ευκολότερο κειρισμό το φορπτό κλιματιστικό είναι ειδικοπισμένο με ροδάκια A5. Μην χρησιμοποιείτε τα ροδάκια A5, όταν χρειάζεται να μετακινείτε το κλιματιστικό πάνω από χαλάρωση ή παρόμοιες επιφάνειες. Αποφεύγετε να το περνάτε επάνω από αντικείμενα.
- Για να επιτύχετε τη βέλτιστη αποδοτικότητα, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 45 cm από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια.



Προειδοποίηση:

Μην φράζετε την είσοδο αέρα ή την έξοδο αέρα.



Σημείωση:

Μην χρησιμοποιείτε το φορπτό κλιματιστικό για την ψύξη ενός χώρου όπου υπάρχουν διακοπούτες υπολογιστών κ.λπ. Η εγκατάσταση, η ρύθμιση, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένα άτομα.

Εγκατάσταση εύκαμπτου στο φορπτό κλιματιστικό σωλήνα

• Ο εύκαμπτος ωλήνας B4 πρέπει να συνδέεται στο φορπτό κλιματιστικό και να εγκαθίσταται σε ένα παράθυρο σύμφωνα με τους τρόπους λειτουργίας που θέλετε να ρυθμίσετε. Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο ωλήνα B4 όταν θέλετε να επιλέξετε τους τρόπους λειτουργίας: ψύξη και αφύγρανση.

- Επεκτείνετε τον εύκαμπτο ωλήνα B4 στο απαιτούμενο μήκος. Στερεώστε τον προσαρμογέα σωλήνα εισαγωγής B5 στο άκρο του εύκαμπτου ωλήνα B4. Τοποθετήστε την πάνω από την έξοδο αέρα A10 και στερεώστε το στην έξοδο αέρα A10 μετακινώντας το προς τα κάτω.
- Στερεώστε τον προσαρμογέα σωλήνα εξόδου B6 στο δεύτερο άκρο του εύκαμπτου ωλήνα B4.



Σημείωση:

Αποφύγετε την υπερβολική κάμψη του σωλήνα - δείτε την εικ. E. Για να δισαφάλσετε τη σωστή λειτουργία του φορπτού κλιματιστικού, είναι σημαντικό να μην υπερφορτώνετε τον ελαστικό σωλήνα ή να μην τον λαγιζέτε εφόσον δεν είναι απαραίτητο. Η υπερβολική φρέσκωση ή κάμψη ενδέκεται να προκαλέσει βλάβη στον ελαστικό σωλήνα.

Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα σε συρόμενο παράθυρο

- Το ένθετο παραθύρου έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με την πλειονότητα των συρόμενων παραθύρων (κατόκυρψα και οριζόντια). Εντούτοις, για ορισμένους τύπους συρόμενων παραθύρων ενδέκεται να απαιτείται τροποποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω.
- Ανοιξτε το συρόμενο παράθυρο και τοποθετήστε το ένθετο παραθύρου στο παράθυρο. Προσαρμύστε τις διαδικασίες του ένθετου παραθύρου στο πλάτος του παραθύρου (σε ένα κατακόρυφο συρόμενο παράθυρο) / στο ύψος του παραθύρου (σε ένα οριζόντιο συρόμενο παράθυρο). Εάν απαιτείται, κόψτε ένα μέρος του ένθετου παραθύρου σε περίπτωση που το παράθυρο είναι πολύ μικρό. Κλείστε το συρόμενο φύλλο στο ένθετο παραθύρου. Είσαγαγετε τον εύκαμπτο σωλήνα B4 με προσαρμημένο προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα εξόδου B6 στον οπή στο ένθετο παραθύρου.

Εγκατάσταση εύκαμπτου ελαστικού σωλάνινα με το κιτ σφράγισης

- Το κιτ σφράγισης **B2** ενδέκινυται για κεκλιμένα παράθυρα, παράθυρα με φύλλα και παράθυρα οροφής. Η υφασμάτινη προστασία είναι εύκολο να εγκατασθεί στο παρόρθινο χρησιμοποιώντας το βέλκρο. Ανοίξτε το παράθυρο και στο κενό που θα δημιουργηθεί εγκαταστήστε την τανία βέλκρο. Συνιστούμε να καθαρίσετε καλά το σημείο από λιπαρές συσκες όπου θα τοποθετήστε την τανία βέλκρο χρησιμοποιώντας κατάλληλο καθαριστικό παράγοντα. Αφαιρέστε την προστατευτική χάρτινη λωρίδα και κολλήστε την τανία στο πλαίσιο του παραθύρου.
- Για να μπορέστε να εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλάνινα **B4**, η υφασμάτινη προστασία διαθέτει εναρμονέο φερμουάρ. Ανοίξτε το φερμουάρ σε τέτοιο σημείο όπου θα μπορείτε να εισαγάγετε εύκολα τον εύκαμπτο σωλάνινα **B4**.
- Δεν χρειάζεται να αφαιρέστε το κιτ σφράγισης **B2** από το παράθυρο, όταν δεν χρησιμοποιείται το φορπτό κλιματιστικό. Μπορείτε και έτσι να κλείσετε το παράθυρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΠΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Εισαγάγετε το φίς σε μια πρίζα. Το φορπτό κλιματιστικό μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορπτού κλιματιστικού

- Για να ενεργοποιήσετε το φορπτό κλιματιστικό, πατήστε το κουμπί **⊕ C14**. Πατήστε το ξάνθα για να ενεργοποιήσετε το φορπτό κλιματιστικό στη λειτουργία αναμονής.

Σημείωση:

Ποτέ μην απενεργοποιείτε το φορπτό κλιματιστικό τραβώντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Απενεργοποιήστε το φορπτό κλιματιστικό χρησιμοποιώντας το κουμπί **⊕ C14**, περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Λειτουργία ψύξης

- Πατήστε επανειλημένα το κουμπί **⊕ C13** έως ότου ανάψετε η ένδειξη ψύξης **C6**. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **+/-**, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στην περιοχή από 18 έως 32 °C. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη **C5**.
- Χρησιμοποιήστε **Φ6** το κουμπί, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Για χαμηλή ταχύτητα, η οθόνη θα εμφανίσει «F1». Για υψηλή ταχύτητα, η οθόνη θα εμφανίσει «F2». Με κάθε πάτημα του κουμπού, θα ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου **A1**.

2. Λειτουργία ανεμιστήρα

- Πατήστε επανειλημένα το κουμπί **⊕ C13** έως ότου ανάψετε η ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα **C8**. Πατήστε επανειλημένα το κουμπί **Φ6 C10**, για να ορίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάβει στον πίνακα ελέγχου **A1** και ταυτόχρονα, το αντίστοιχο γραφικό σύμβολο («F1» = Υ σύμβολο για υψηλή ταχύτητα, «F2» = σύμβολο για χαμηλή ταχύτητα) θα ανάβει στην οθόνη **C5**. Σε αυτήν τη λειτουργία δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας ωτε είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον εύκαμπτο ελαστικό σωλάνινα **B4** στο φορπτό κλιματιστικό.

3. Λειτουργία αφύγρανσης

- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλάνινας **B4** έχει συνδεθεί στο κλιματιστικό. Πατήστε επανειλημένα το κουμπί **⊕ C13** έως ότου ανάψετε η ένδειξη αφύγρανσης **C7**. Η οθόνη **C5** δείχνει **Φ1**. Στη λειτουργία αυτή δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία ή την ταχύτητα ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόμata.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΠΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

1. Αυτόματη λειτουργία ενεργοποίησης

- Ενεργοποιήστε το φορπτό κλιματιστικό πατώντας το κουμπί **⊕ C14**. Χρησιμοποιώντας το κουμπί **⊕ C13**, επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε το φορπτό κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+/-**, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρησιμοποιήστε το κουμπί **Φ6 C10**, για να ρυθμίσετε

την ταχύτητα ανεμιστήρα όπως χρειάζεται. Πατήστε το κουμπί **⊕ C14**, για να απενεργοποιήσετε το φορπτό κλιματιστικό.

- Τώρα, πατήστε σύντομα μία φορά το κουμπί **⊕ C9**. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **⊕ C9** επαναλαμβανόμενα, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά την πόρδο του οποίου το φορπτό κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης, η ρύθμιση θα ακυρωθεί αυτόματα.
- Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το καθορισμένο χρόνος θα αποθηκεύεται στην μήνυμα του κλιματιστικού και η ένδειξη αυτόματης ενεργοποίησης θα ανάψει στην οθόνη **C5**. Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος το φορπτό κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Αν πατήστε το κουμπί **⊕ C9** ή **⊕ C14** μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης, η ρύθμιση θα ακυρωθεί αυτόματα.

2. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

- Ενώ το φορπτό κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί **⊕ C9**. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **⊕ C9** επαναλαμβανόμενα, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά την πόρδο του οποίου το φορπτό κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης από 1 έως 24 ώρες.

- Μετά από ορισμένα δευτερόλεπτα ο χρόνος αποθηκεύεται στην μήνυμα του φορπτού κλιματιστικού και η ένδειξη αυτόματης απενεργοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη **C5**. Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος το φορπτό κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Αν πατήστε το κουμπί **⊕ C9** ή **⊕ C14** μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης, η ρύθμιση θα ακυρωθεί αυτόματα.

3. Άλλαγη της μονάδας θερμοκρασίας

- Πατήστε παραταμένα τα κουμπιά **+/ -** ταυτόχρονα, για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας από °C σε °F και αντίστροφα.

4. Λειτουργία Wi-Fi (ισχύει μόνο για μοντέλα Wi-Fi)

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορπτό κλιματιστικό απευθείας από το έξυπνο τηλέφωνό σας χάρη στην εφαρμογή „Sencor HOME“.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή „Sencor HOME“ στο έξυπνο τηλέφωνό σας. Η εφαρμογή προσφέρεται για τη λειτουργικά συστήματα iOS (App Store) και Android (Google Play). Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.



- Για να ελέγξετε το φορπτό κλιματιστικό χρησιμοποιώντας την εγκατεστημένη εφαρμογή, είναι απαραίτητο το Wi-Fi να είναι ενεργοποιημένο.
- Ενώ το φορπτό κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο (βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής), πατήστε το κουμπί **Φ6 C10** έξι φορές εντός τεσσάρων δευτερόλεπτων, για να επεναφέρετε το σήμα Wi-Fi. Ακούνεται η πετκτική ειδοποίηση. Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία **C2** θα ανάψει.
- Για απλούστερη εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου του κλιματιστικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω κωδικό QR!



B. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών

- Σύρετε προς τα έξω το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών, το οποίο βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA/LR03 (2x 1.5 V) μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών και κλείστε το κάλυμμα.
- Κατά την εισαγωγή των μπαταριών, βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα, όπως εμφανίζεται στο διαμέρισμα μπαταριών.

- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες του ίδιου τύπου, μη συνδυάζετε ποτέ παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.



Σημείωση:

Με την αριθμετών των μπαταριών από το τηλεχειριστήριο, θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις. Μετά την εισαγωγή νέων μπαταριών, θα ανανεωθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου όπως έχουν προγραμματιστεί από τον κατασκευαστή.

Δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 μίνες, αφαίρεστε τις μπαταρίες.

Προσοχή:

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές, κανονικές και επαναφορτίζουμενες μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην πετάτε μπαταρίες σε φωτιά. Μπορεί να εκραγούν ή να εισφαίνουν διάρροη.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Για να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη απόσταση του τηλεχειριστηρίου από το φορπότ κλιματιστικό δεν είναι μεγαλύτερη από 7 μ και δεν υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στο φορπότ κλιματιστικό που θα μπορούσε να αποτρέψει τη μετάδοση του σήματος.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο φορπότ κλιματιστικό. Η μετάδοση του σήματος επιβεβιάνεται μέσω ενός σύντομου ηχητικού σήματος.
- Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε μέσωση πλιακού φως ή σε ψηφλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά, το σήμα ενδέχεται να μη μεταδοθεί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορπότ κλιματιστικού

- Πατήστε το ξανά το ① κουμπί D1, για να απενεργοποιήσετε το φορπότ κλιματιστικό. Πατήστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε το φορπότ κλιματιστικό στη λειτουργία αναμονής.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Λειτουργία ψύξης

- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί ☰ D2 έως ότου ανάψει η ένδειξη ψύξης C6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +/-, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε εύρους από 18 έως 32 °C.
- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί ✖ D7, για να ορίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα). Με κάθε πάτημα του κουμπού, θα ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου A1.

2. Λειτουργία ανεμιστήρα

- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί ☰ D2 έως ότου ανάψει η ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα C8.
- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί ✖ D7, για να ορίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα). Όταν πατήσετε το κουμπί, ο οθόνη C5 θα εμφανίσει γραφική αναπαράσταση της επιλεγμένης ταχύτητας (±) στην οθόνη θεματογραφίας F1 για χαμηλή ταχύτητα και F2 – για υψηλή ταχύτητα).



Σημείωση:

Στη λειτουργία ανεμιστήρα δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

3. Λειτουργία αφύγρανσης

- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας B4 έχει συνδεθεί στο κλιματιστικό. Πατήστε επανελημμένα το κουμπί ☰ D2 έως ότου ανάψει η ένδειξη αφύγρανσης C7. Η οθόνη C5 εμφανίζει ±. Στη λειτουργία αυτή δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία ή την ταχύτητα ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΠΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

1. Λειτουργία ύπνου

- Η λειτουργία ύπνου χρησιμοποιείται για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος καθώς τα διάρκεια της ύπνατας, όταν δεν είναι απαραίτητη μια σταθερή θερμοκρασία. Η λειτουργία εξασφαλίζει επίσης άνεση κατά τον ύπνο καθώς η λειτουργία του κλιματιστικού είναι χαμηλά και ο φωτισμός της οθόνης είναι μειωμένος.
- Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας – δείτε το προηγούμενο μέρος του εγχειρίου.
- Πατήστε το κουμπί ☰ D5. Το φορπότ κλιματιστικό θα λειτουργήσει στη λειτουργία που επιλέξατε προηγουμένως.
- Όταν επιλέγετε τη λειτουργία ύπνου, ο φωτισμός της οθόνης C5 θα μειωθεί και ο ανεμιστήρας θα ρυθμίστει αυτόματα σε χαμηλή ταχύτητα.
- Αν επιλέγετε η λειτουργία ύπνου, η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1 °C την ώρα σε διάστημα δύο ωρών. Αυτή η νέα θερμοκρασία θα διατηρηθεί για διάστημα έξι ωρών και μετά το φορπότ κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Η λειτουργία ύπνου μπορεί να οκυρωθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί ☰ D5, ☰ D2 ή ✖ D7.

2. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αυτόματη ενεργοποίηση

- Η αυτόματη λειτουργία ενεργοποίησης σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του οποίου το φορπότ κλιματιστικό θα ενεργησοποιηθεί αυτόματα.
- Ενεργοποιήστε το φορπότ κλιματιστικό πατώντας το κουμπί ① D1. Χρησιμοποιώντας το ☰ D5 κουμπί D2, επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να ενεργησοποιήσετε το φορπότ κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +/-, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρησιμοποιήστε το κουμπί ✖ D7, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα όπως χρειάζεται. Πατήστε το κουμπί ① D1, για να απενεργησοποιήσετε το φορπότ κλιματιστικό.
- Πατήστε σύντομα μία φορά το κουμπί ④ D4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ④ D4 επαναλαμβανόμενα, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του οποίου το φορπότ κλιματιστικό θα ενεργησοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης από 1 έως 24 ώρες.
- Μετά από λίγα διευθερόλεπτα ο καθορισμένος χρόνος θα αποθηκευτεί στην μήνυμα του κλιματιστικού και η ένδειξη αυτόματης ενεργοποίησης θα ανάψει στην οθόνη C5. Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος το φορπότ κλιματιστικό θα ενεργησοποιηθεί αυτόματα.
- Αν πατήστε το κουμπί ④ D4 ή ① D1 μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης, η ρύθμιση θα οκυρωθεί αυτόματα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

- Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης καθιστά δυνατή τη ρύθμιση χρόνου μετά τον οποίο το φορπότ κλιματιστικό θα απενεργησοποιείται αυτόματα.
- Ενώ το φορπότ κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το ① κουμπί D4 μία φορά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ④ D4 επαναλαμβανόμενα, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του οποίου το φορπότ κλιματιστικό θα απενεργησοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης από 1 έως 24 ώρες.
- Αν πατήστε το κουμπί ④ D4 ή ① D1 μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης, η ρύθμιση θα οκυρωθεί αυτόματα.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Ενώ το φορπότ κλιματιστικό είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί D8, για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας από °C σε °F και αντίστροφα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΩΝΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ

- Η έξοδος αέρα A2 γίνεται μέσω κινούμενων πτερυγίων. Εάν πρέπει να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα, μπορείτε να την προσαρμόσετε με το χέρι στην επιθυμητή γωνία μετακινώντας πάνω και κάτω.
- Προσέκετε όταν κερίζετε τα πτερύγια, για να μην τα καταστρέψετε. Συνιστούμε να ρυθμίσετε τη γωνία πτερυγίου πριν ενεργοποιήσετε το φορπότ κλιματιστικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΡΩΗ ΧΡΗΣΗ

- Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του φορητού κλιματιστικού, ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις:
- Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες στο δωμάτιο όπου χρησιμοποιείται το φορητό κλιματιστικό. Όταν εγκαταστήσετε το φορητό κλιματιστικό μη-μόνιμα, μπορείτε να αφήσετε την πόρτα ελαφρώς ανοικτή (περίπου 1 εκατοστό), για να εξασφαλίσετε σωστό αερισμό.
- Προστατέψτε το δωμάτιο από την άμεση πλιακή ακτινοβολία. Κλείστε τις κουρτίνες ή τα ρολά, για να εξασφαλίσετε την οικονομία της λειτουργίας του κλιματιστικού.
- Μην φράξτε την είδοση αέρα ή την έξοδο αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πηγή θερμότητας στο δωμάτιο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το φορητό κλιματιστικό σε πολύ υψηλά δωμάτια, όπως η λουστορίδι.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορητό κλιματιστικό έχει τοποθετηθεί σε ευθεία επιφάνεια. Εγκαταστήστε ειδικά φρένα μετακίνησης τροχού εάν χρειάζεται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν από τον καθαρισμό του φορητού κλιματιστικού, απενεργοποιήστε το και περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, τραβήγτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

- Αν χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό τακτικά, χρειάζεται να καθαρίσετε τα φίλτρα αέρα που βρίσκονται πίσω από την προστατευτική γρίλια **A9** τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για να μη συσσωρεύετε σκόνη στον ανεμιστήρα.
- Αφαιρέστε προσεκτικά την προστατευτική γρίλια και αφαιρέστε το φίλτρο - βλ. εικ. **F**. Για να αφαιρέσετε τα σκόνη, χρησιμοποιήστε πλεκτηρική σκούπα. Σε περίπτωση πιο επίμονων βρώματος πλύνετε το φίλτρο με το κέρι μέσα σε διάλυμα χλιαρού νερού (μέγ. 40 °C) και ουδέτερου απορρυπαντικού. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα καλά με νερό βρώματος και αφήστε τα να στεγνώσουν φυακά. Μην το στεγνώνετε μέσα σε στεγνωτήριο ραύκων ή κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Εφόσον το φίλτρο στεγνώσει, μπορείτε να το εγκαταστήσετε ξανά στη θέση του.



Σημειώσων:

Μην χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό χωρίς να έχει εγκατασταθεί καλά το φίλτρο αέρα και μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένο ή ωντη φίλτρο αέρα.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό περιβλήμα, χρησιμοποίαστε ένα μαλακό πονή σκουπίδισμας εμποτισμένο με διάλυμα χλιαρού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού. Στη συνέχεια, σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.
- Καταν το καθαρισμό του φορητού κλιματιστικού, μην το ψεκάζετε με νερό ή οποιδηποτε άλλο υγρό, μη ρίχνετε νερό πάνω του και μην το βυθίζετε μέσα σε νερό ή οποιδηποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, διαλύτες, βενζίνη ή λ.κ. για τον καθαρισμό.

Φύλαξη του φορητού κλιματιστικού

- Για να στεγνώσετε το φορητό κλιματιστικό και να αποτρέψετε τον σκηματισμό μούχλας, αφίστε το να λειτουργεί σε ζεστό χώρο στη λειτουργία ανεμιστήρα για περίπου 12 ώρες.
- Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα **B4** και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.
- Αδειάστε το συμπύκνωμα από το δοχείο νερού – βλέπε κεφάλαιο «Αποστράγγιση συμπυκνώματος νερού».
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και επανεγκαταστήστε. Σκουπίστε το εξωτερικό περιβλήμα του φορητού κλιματιστικού. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
- Φυλάξτε το κλιματιστικό σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό χώρο.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

- Το φορητό κλιματιστικό παρέχεται με δύο εξόδους αποστράγγισης όπου η καθεμία αποστραγγίζει το συμπύκνωμα νερού από διαφορετικό μέρος του κλιματιστικού. Σε περίπτωση συνήνισης χρήσης του φορητού κλιματιστικού είναι απαραίτητο να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του συμπυκνώματος νερού και να το αποστραγγίζετε. Αν επιλέγετε να λειτουργία αφύγρανσης, συνιστάται η αποστράγγιση του συμπυκνώματος νερού χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης **B8** που είναι συνδεδεμένος είτε στην επάνω έξοδο αποστράγγισης είτε στην κάτω έξοδο αποστράγγισης.



Σημειώσων:

Δεν είναι απαραίτητο να αποστραγγίσετε το συμπύκνωμα νερού σε λειτουργία ψύξης ή ανεμιστήρα (υπό την προϋπόθεση χαμηλής υγρασίας στο δωμάτιο). Το φορητό κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί, για να αυξάνει την αποδοτικότητά του με μικρή ποσότητα νερού στο δοχείο συμπυκνώματος.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

- Μόλις η στάθμη του νερού στο δοχείο φτάσει στην προκαθορισμένη στάθμη, η λειτουργία του φορητού κλιματιστικού σταματά και οι θέσην **C5** δείχνει „Ft“ (πλήρες δοχείο). Για να αδειάσετε το συμπύκνωμα νερού από το φορητό κλιματιστικό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- 1. Αποσυνδέστε τη φίση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
- 2. Μεταφέρετε προσεκτικά το φορητό κλιματιστικό σε μια θέση όπου είναι δυνατή η αποστράγγιση του νερού.
- 3. Κάτω από την εκροή **A8** τοποθετήστε δοκείο, στο οποίο θα τρέξει το συμπύκνωμα νερού. Αφαιρέστε προσεκτικά την τάπα της έξοδου αποστράγγισης **A8**. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα **B8** και αφήστε το συμπύκνωμα νερού να τρέξει.
- 4. Μόλις αδειάσει το δοχείο (το συμπύκνωμα νερού έχει σταματήσει να τρέξει), αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα **B8** και επανατοποθετήστε την τάπα στον έξοδο αποστράγγισης **A8**.
- 5. Εισαγάγετε το βύσμα ρεύματος σε πρίζα και ενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό.
- Αν πρέπει να διασφαλίσετε ότι φεύγει συνέχεια το συμπύκνωμα νερού από το φορητό κλιματιστικό, μπορείτε να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα **B8** σε αποχέτευση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε τη φίση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε την τάπα από τον έξοδο αποστράγγισης **A8** - βλ. εικ. **G1**. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απορροής **B8** - βλ. εικ. **G2**. Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B8** δεν φτάνει, τότε θα πρέπει να αγοράσετε μακρύτερο σωλήνα του ίδιου τύπου. Μην επεκτείνετε ποτέ το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B8** χρησιμοποιώντας προεκτάσεις.
3. Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B8** στην αποχέτευση.
4. Εισαγάγετε το βύσμα ρεύματος σε πρίζα και ενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό.

Σημειώσων:

Ο εύκαμπτος σωλήνας απορροής **B8** θα πρέπει να εγκαθίσταται στο ίδιο ύψος ή πιο κάτω από την εκροή **A8** - βλ. εικ. **G3**. Διαφορετικά, το συμπύκνωμα νερού δεν θα τρέξει σωστά από το δοχείο νερού.

Αποστράγγιση συμπυκνώματος νερού από την επάνω έξοδο αποστράγγισης

- Στη λειτουργία αφύγρανσης, μπορείτε να χρησιμοποίηστε την άνω έξοδο αποστράγγισης **A7** για συνεχή αποστράγγιση του συμπυκνώματος νερού.
- 1. Αποσυνδέστε τη φίση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
- 2. Αφαιρέστε την τάπα από την έξοδο αποστράγγισης **A7** - βλ. εικ. **H1**. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απορροής **B8** - βλ. εικ. **H2**. Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B8** δεν φτάνει, τότε θα πρέπει να αγοράσετε μακρύτερο σωλήνα του ίδιου τύπου. Μην επεκτείνετε ποτέ το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B8** χρησιμοποιώντας προεκτάσεις.
- 3. Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B8** στην αποχέτευση.
- 4. Εισαγάγετε το βύσμα ρεύματος σε πρίζα και ενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό.



Σημείωση:

Ο εύκαμπτος σωλήνας απορροής **B8** θα πρέπει να εγκαθίσταται στο ίδιο ύψος ή πιο κάτω από την εκρό **A7** - βλ. εικ. **H3**. Διαφορετικά, το συμπύκνωμα νερού δεν θα τρέχει σωστά από το δοχείο νερού.

Εκ νέου θέση σε λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φίς δεν έχουν υποστεί βλάβη και ότι το φίτρο αέρα είναι καθαρό. Εισαγάγετε ένα νέο σετ μπαταριών στο τηλεχειριστήριο. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «**Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών**». Εγκαταστήστε το φορπτό κλιματιστικό σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο προηγούμενο μέρος του παρόντος εγχειρίδιου χρήσης «**Εγκατάσταση**».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μνύμα αφάλματος

Εμφανίζεται στην οθόνη	Εξήγηση	Λύση
	Ελάττωμα στον οισθητήρα θέρμανσης	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
	Πλήρες δοχείο	Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα « Αποστράγγιση συμπυκνώματος νερού » που περιγράφειν νωρίτερα στο εγχειρίδιο.



Σημείωση:

Ο εύκαμπτος σωλήνας απορροής **B8** θα πρέπει να εγκαθίσταται στο ίδιο ύψος ή πιο κάτω από την εκρό **A7** - βλ. εικ. **H3**. Διαφορετικά, το συμπύκνωμα νερού δεν θα τρέχει σωστά από το δοχείο νερού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Προτού επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, ελέγχετε τη συσκευή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το φορπτό κλιματιστικό δεν ενεργοποιήθηκε.	Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα.	Ενεργοποιήστε το διακόπτη κυκλώματος ή εναλλακτικό δοκιμάστε διαφορετική πρίζα.
	Το φίς του καλωδίου δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε το βύσμα ρεύματος σε πρίζα.
	Η εσωτερική ασφάλεια έχει απενεργοποιηθεί.	Περιμένετε 30 λεπτά και αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Το φορπτό κλιματιστικό λειτουργεί μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.	Ο εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας εξόδου αέρα B4 δεν έχει συνδεθεί ή έχει αποφραχθεί.	Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό, αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αποφραχθεί και επανασυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα.
	Οι εισορόες αέρα είναι φραγμένες.	Αφαιρέστε ό,τι εμποδίζει τις εισορόες αέρα.

Το παράθυρα και οι πόρτες του δωματίου είναι ανοικτά και ζεστός αέρας μπαίνει στο δωμάτιο.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά.
Υπάρχουν πηγές θερμότητας μέσα στο δωμάτιο.	Αν είναι δυνατόν, απομακρύνετε αυτές τις πηγές θερμότητας.
Ο εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας εξόδου αέρα B4 δεν έχει συνδεθεί.	Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα B4 .
Το ειμβαδόν του δωματίου είναι πολύ μεγάλο.	Ελέγχετε ξανά το χώρο που ψύχεται.
Βγαίνει άσχημη μυρωδιά κατά τη λειτουργία.	Το φίλτρο αέρα έχει αποφραχθεί με ακαθαρσίες και σκόνη ή τρίχες ζώων.
Το φορπτό κλιματιστικό απενεργοποιείται περίπου 3 λεπτά μετά την ενεργοποίησή του.	Η ασφάλεια συμπειστή προστατεύει το κλιματιστικό από βλάβη, αν ενεργοποιείται νωρίτερα από μετά από 3 λεπτά.
Θα εμφανιστεί στην οθόνη C5 μνύμα βλάβης.	Περιμένετε αρκετά λεπτά και μετά ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηλεκτρική ισχύς	220 – 240 V ~ / 50 Hz
Ψυκτική ισχύς	7 kBtu/ώρα
Ισχύς ρεύματος / ψυκτική ισχύς	930 W / 780 W
Κατανάλωση ρεύματος	4,3 A
Συντελεστής ψύξης EER	2,6 (A)
Απόδοση αιφύγρανσης	0,8 l / ώρα
Χωρητικότητα του ενσωματωμένου δοχείου συμπυκνώματος	0,4 l
Τύπος και βάρος ψυκτικού	R290/120 g
Όγκος ροής αέρα	260 / 200 m³/h (υψηλή/χαμηλή ρύθμιση)
Στάθμη θορύβου	63 dB (A) (υψηλή ρύθμιση)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή πλονάζουσας πίεσης λειτουργίας: Τμήμα αναρρόφησης/εξάτμισης του κυκλώματος ψύξης	1,2 / 2,3 MPa
Διαστάσεις του φορπτού κλιματιστικού (π x β x υ)	320 × 670 × 320 mm
Βάρος	23,2 kg (καθαρό)
Θερμοκρασία λειτουργίας (ψύξη)	18 – 32 °C.
Συνιστώμενο εμβαδόν κύρου (Κεντρική Ευρώπη)	21 – 26 m²
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου (Κεντρική Ευρώπη)	54 – 67 m³

*Είναι μετατροπή της τιμής στις κλιματικές συνθήκες που είναι τυπικές για την Κεντρική Ευρώπη για σαλόνι με οροφή τυπικού ύψους. Οι διπλωμένες τιμές ενδέχεται να διαφέρουν σε περίπτωση χρήσης σε διαιρεμένα δωμάτια, δωμάτια με πολλαπλές πηγές θερμότητας, δωμάτια

με πολλά τζάμια ή/και δωμάτια με κακή μόνωση. Εάν γνωρίζετε ότι αγοράζετε το φορτητό κλιματιστικό για χώρο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, επιέξτε μοντέλο με υψηλότερη απόδοση ισχύος για το συγκεκριμένο χώρο.

Το διπλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 63 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



Σημείωση:

Η αποδοτικότητα του φορτητού κλιματιστικού μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας που αναφέρεται παραπάνω.

Διατρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.



ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν απορρίπτονται μαζί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδόστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, για τη σωστή απόρριψή τους, σε τοποθεσίες που προορίζονται για τη συλλογή μπαταριών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΑΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΣΟΠΙΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα πλεκτρικά ή πλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, σανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας πρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει την περιβάλλοντα από την αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επικειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή πλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu